

GARMINTM

Användarhandbok

nüvi[®] 610/660/670



personlig reseassistent

© 2006 Garmin Ltd. och dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA.
Tel. 913/397.8200 eller
800/800.1020
Fax 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien) eller
0808 2380000 (endast Storbritannien)
Fax 44/0870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överförs, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ner en enda kopia av denna handbok till en hårdisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

CE 0191



Garmin®, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerat i USA och andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och Garmin TourGuide™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. SiRF®, SiRFstar® och SiRF-logotypen är registrerade varumärken och SiRFstarIII™ och SiRF Powered™ är varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. Audible.com® och AudibleReady® är registrerade varumärken som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press och Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press och Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.

FÖRORD

Tack för att du valde Garmin® nüvi®. Den här handboken innehåller information för nüvi 610, nüvi 660 och nüvi 670.

Konventioner för handboken

När du uppmanas “trycka på” någonting rör du vid något på skärmen med ditt finger. Små pilar (>) visas i texten. De anger att du ska trycka på en serie objekt på nüvi-skärmen. Ett exempel: om det står “tryck på **Where to (Vart)** > **Favorites (Favoriter)**”, ska du trycka på knappen **Where to (Vart)** och sedan på knappen **Favorites (Favoriter)**.

Kontakta Garmin

Kontakta Garmin om du har frågor när du använder din nüvi. I USA kontaktar du Garmins produktsupport per telefon, 913/397.8200 eller 800/800.1020, måndag-fredag, 8-17 (CST), eller gå till www.garmin.com/support och klicka på **Product Support (Produktsupport)**.

I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien) eller 0808 2380000 (endast Storbritannien).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord	i
Konventioner för handboken	i
Kontakta Garmin	i
myGarmin™	iv
Tips och genvägar	iv
Komma igång	1
Vad finns i förpackningen?	1
Montera nüvi-enheten på framrutan	2
Allmän användning	3
Stänga av och sätta på nüvi-enheten	3
Ladda nüvi-enheten	3
Söker satelliter	3
Ändra volym, ljusstyrka och skärmlåset ..	4
Återställa nüvi-enheten	4
Rensa användarinformationen	4
Använda stölskyddsfunktionen	5
Huvudsidor	6
Förstå menysidan	6
Förstå kartsidan	7
Förstå trippinformationssidan	7
Förstå sidan Turns Preview (Förhandsgranska sväng)	8
Förstå sidan med nästa sväng	8
Where to (Vart)	9
Söka efter ditt mål	9
Söka efter en adress	10

Söka efter en plats med koordinater	10
Söka efter en plats genom att bokstavera namnet	11
Söka efter en plats med hjälp av kartan ..	11
Utöka sökningen	12
Lägga till stopp i en rutt	13
Lägga till en omväg till rutten	13
Stoppa en rutt	13
Favoriter	14
Förstå begreppet favoriter	14
Spara hittade platser	14
Söka efter sparade platser	14
Spara den aktuella platsen	14
Ange en hemplats	14
Redigera sparade platser	15
Resepaket	16
Lyssna på MP3-filer	16
Spela upp Audible-ljuddböcker	18
Visa bilder	21
Använda världsklockan	22
Konvertera valutor	22
Konvertera måttenheter	23
Använda kalkylatorn	23
Använda Bluetooth®-teknik	24
Ringa ett nummer	25
Ringa till ett ställe	26
Svara på ett samtal	26
Använda Samtal väntar	27
Överföra ljud till telefonen	27

Använda telefonboken	27	Ändra systeminställningarna	42
Använda samtalshistoriken	28	Ändra de lokala inställningarna	43
Ringa hem	28	Ändra visningsinställningarna	44
Använda röstuppringning	28	Ändra navigeringsinställningarna	45
Använda status	29	Ändra Bluetooth-inställningarna	46
Använda textmeddelanden	29	Ändra trafikinställningarna	47
Koppla från en anslutning	30	Ändra trafikinställningarna	48
Ta bort en telefon från listan	30	Ändra inställningarna för närhetspunkter	48
Använda FM-trafik	31	Bilaga	49
Lysdiodens blinkkoder	32	Uppdatera programvaran i nüvi-enheten	49
Visa trafikproblem	32	Köpa och läsa in ytterligare kartdata	49
Undvika trafikproblem	33	Använda hastighetskameror	50
Köpa en ytterligare trafikprenumeration	34	Anpassade sevärigheter (POI)	51
Använda FM-sändaren	35	Valfria tillbehör	52
Lyssna på nüvi-enhetens ljud via en FM-stereo	35	GPS-satellitssignaler	56
Växla mellan nüvi-enheten och en FM-stereo	35	Montera nüvi-enheten på instrumentbrädan	57
Tips för FM-sändare	36	Ta bort nüvi-enheten och fästet	57
Hantera filer på nüvi-enheten	37	Ta bort vaggan från fästet	57
Filformat som kan användas	37	Sköta nüvi-enheten	58
Överföra objekt till nüvi-enheten	38	Batteriinformation	59
Information om dina nüvi-diskenheter	40	Felsökning	60
Ta bort filer från nüvi-enheten	40	Överensstämmelseförklaring	63
Anpassa nüvi-enheten	41	Programlicensavtal	63
Återställa inställningarna	41	Specifikationer	65
Ändra kartinställningarna	41	Index	66









myGarmin™

Gå till <http://my.garmin.com> om du vill hitta de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter. Från webbplatsen myGarmin kan du göra följande:

- Registrera din Garmin-enhet.
- Prenumerera på onlinetjänster för information om hastighetskameror (se [sidan 50](#)).
- Låsa upp tillvalskartor.

Återkom till myGarmin regelbundet så att du inte missar några nya tjänster.

Tips och genvägar

- Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan trycker du på och håller ned **Back (Föregående)**.
- Om du vill se fler alternativ trycker du på  och . Håll nedtryckt om du vill bläddra snabbare.
- Om du vill ha mer information om nüvi-enhetens Bluetooth®-teknik eller resepaketsfunktioner trycker du på **Help (Hjälp)** på respektive skärm.
- Du kan förlänga batterilivslängden genom att fälla ned antennen när du inte behöver använda enheten för navigation. Om du fäller ned antennen stängs GPS-mottagaren av.
- Vill du justera ljudet eller skärmens ljusstyrka trycker du snabbt på och släpper sedan  **Power**-knappen. Du kan också trycka på  på menysidan.
 - Om du vill justera volymen eller ljusstyrkan trycker du på  eller .
 - Om du vill förhindra att något händer när du trycker på skärmen av misstag trycker du på **Lock (Lås)**. Om du vill låsa upp trycker du på  **Power**-knappen.
- Om du vill växla ljudutgång mellan nüvi-enheten och en FM-stereo (om sådan finns) trycker du snabbt två gånger på  **Power**-knappen.

KOMMA IGÅNG

Vad finns i förpackningen?

- **Nüvi-enheten.**
- **Sugfäste** för montering av enheten på vindrutan.
- **Bärväska** som skyddar enheten mot repor och oavsiktliga tryckningar på skärmen.
- **12/24-Voltsadapter** för strömförsörjning, **trafikinformationsmottagare.**
- **Nätadapter** (nüvi 660 and nüvi 670) för strömförsörjning via väggkontakt.
- **USB-kabel** för anslutning av enheten till datorn.
- **Skiva för instrumentbrädan** för montering av sugfästet på instrumentbrädan.
- **Gult ark** som innehåller enhetens serienummer, registreringsnummer för registrering på Garmins webbplats och en upplåsningskod för framtida referens.
- **Snabbreferenshandbok** som hjälper dig komma igång.
- **Användarhandbok** (på cd-skiva) för mer utförlig produktinformation.




Montera nüvi-enheten på framrutan

Kontrollera vilka trafiklagar som gäller där du befinner dig innan du installerar enheten. I Kalifornien och Minnesota är det förbjudet att använda sugfästen på vindrutan på fordon under färd. Då ska andra fästansordningar från Garmin användas. Läs i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för närmare information.

Om du vill montera nüvi-enheten på instrumentbrädan går du till [sidan 57](#).

Så här monterar du nüvi-enheten med hjälp av sugfästet:

1. Anslut strömkabeln till fästets botten. Anslut andra änden till ett 12/24-voltsuttag i bilen.
2. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en luddfri trasa. Placera sugfästet på framrutan.
3. Tryck spaken bakåt, mot framrutan.
4. Fäll ut GPS-antennen. Placera underkanten av enheten i vaggan.
5. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
6. Om du använder trafikinformationsmottagaren i Europa ska trafikantenn och sugfästen fästas på framrutan.

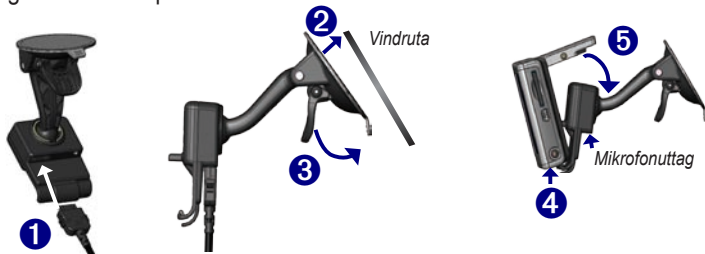

Om du vill ta bort enheten från vaggan trycker du den lilla fliken i underkanten av vaggan uppåt och lutar sedan enheten framåt.

ALLMÄN ANVÄNDNING

Stänga av och sätta på nüvi-enheten

Sätt på enheten genom att trycka på  **Power**-knappen på enhetens ovansida.

Ladda nüvi-enheten

Ladda nüvi-enheten genom att använda någon av följande metoder:

- Sätt nüvi-enheten i sugfästet och anslut 12/24-volts fordonsadapter.
- Anslut USB-kabeln till nüvi-enheten och en dator.
- Anslut nätadaptern till nüvi-enheten och väggkontakten (nüvi 660 och nüvi 670).


Söker satelliter

Innan nüvi-enheten kan hitta din aktuella position och navigera längs en rutt måste du utföra följande:





1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit ifrån höga byggnader och träd.
2. Fäll ut GPS-antennen på nüvi-enhetens baksida och rikta den så att den är parallell med marken.
3. Sätt på nüvi-enheten. Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.



**GPS-antenn utfälld
(Parallell med marken)**

Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När staplarna är gröna har nüvi-enheten hittat satellit-signaler; nu kan du välja ett mål och få hjälp med navigeringen dit. Om du vill använda nüvi-enheten inomhus fäller du ned GPS-antennen.

Ändra volym, ljusstyrka och skärmlåset


1. Tryck snabbt på  **Power**-knappen eller tryck på  på menysidan.
2. Tryck på eller  om du vill justera volymen och ljusstyrkan. Om du vill förhindra att något händer när du trycker på skärmen av misstag trycker du på **Lock (Lås)**. Om du vill låsa upp skärmen trycker du på  **Power**-knappen.

Återställa nüvi-enheten

Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du slå av och sedan slå på nüvi-enheten igen.

Så här gör du om det inte hjälper:

1. Koppla från nüvi-enheten från den yttre strömkällan.
2. Fäll ut GPS-antennen.
3. Tryck på **Reset**.
4. Anslut nüvi-enheten till en strömkälla. Nüvi-enheten ska nu automatiskt starta och fungera normalt.

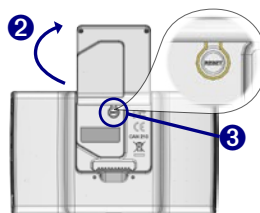

Rensa användarinformationen




WARNING: Den här proceduren raderar all information som du har angett.

1. Tryck och håll ned fingret i det nedre högra hörnet av skärmen och slå sedan på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret visas.
2. Tryck på **Yes (Ja)**. Alla fabriksinställningar återställs. Även dina favorit- och ljudbokmärken tas bort.

Använda stöldskyddsfunktionen

GarminLock™ är en stöldskyddsfunktion. Du kan ange en fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats så att du varje gång nüvi-enheten startas måste ange PIN-koden eller köra till dina säkerhetsplats. Välj en plats, t.ex. ditt hem eller kontot, som säkerhetsplats. Anteckna PIN-koden och förvara den på ett säkert ställe. Om du glömmet PIN-koden kan du låsa upp enheten genom att gå till din säkerhetsplats.

För att försvåra stöld av nüvi-enheten kan du sätta fast Garmin Lock™-dekalen på insidan av bilens framruta och göra följande:

1. Fäll ut GPS-antennen.
2. Tryck på  **Settings (Inställningar)** > **System** på menysidan.
3. Tryck på knappen bredvid **Garmin Lock**. Tryck på **OK**.
4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod. Tryck på **Yes (Ja)** för att godkänna PIN-koden.
5. Tryck på **OK**. Kör till en säkerhetsplats och tryck på **Set (Ange)**.
6. Varje gång du sätter på enheten måste du ange den fyrsiffriga PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen (med utfälld antenn).



OBS! Om du glömmet din PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst.

HUVUDSIDOR

Förstå menysidan



Menysidan

- **GPS-satellite signals (GPS-satellitssignaler)** - motsvarar de satellitssignaler som tas emot på enheten. När gröna fält visas är signalen stark.
- **Battery Status (Batteristatus)** - status för batteriladdning. Blixten anger att enheten laddas upp.
- **Settings (Inställningar)** - visa inställningarna för enheten.
- **Quick settings (Snabbinställningar)** - visa inställningarna för volym, ljusstyrka och skärmlåset.
- **Phone (Telefon)** - visas när du parar ihop enheten med en telefon och innehåller alternativ för telefonfunktioner.
- **Traffic (Trafik)** - visas när du har installerat en FM-trafikinformationsmottagare för tillgång till trafikincidentlistan.

Förstå kartsidan


Om du vill visa kartsidan trycker du på  **View Map (Visa kartan)** på menysidan. Fordonsikonen () anger den aktuella platsen.



Kartsidan vid navigering längs en rutt

Förstå trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din aktuella hastighet samt användbar statistik om den aktuella trippen. Om du vill visa trippinformationssidan trycker du på **Speed (Hastighet)** eller **Arrival (Ankomst)** på kartsidan.

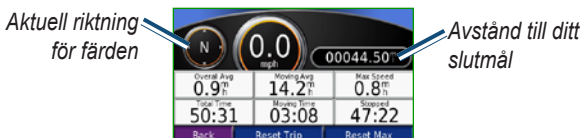


Trippinformationssidan

Återställa trippinformationen

Välj **Reset Trip (Återställ tripp)** om du vill återställa sidan Trip Information (Trippinformation) innan du påbörjar en resa. Om du stoppar ofta bör du inte stänga av enheten så att du kan mäta den använda tiden för trippen. Om du vill återställa maxhastigheten trycker du på **Reset Max (Återställ maxhastighet)**.

Förstå sidan Turns Preview (Förhandsgranska sväng)

Om du vill visa förhandsvisningen av svängen trycker du på det gröna textfältet överst på kartsidan. Alla svängar på rutten samt avståndet mellan svängarna visas. Om du vill visa sidan med nästa sväng för en sväng trycker du på den. Om du vill visa hela rutten på kartan trycker du på **Show Map (Visa karta)**.

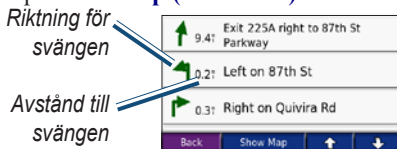

Sida med förhandsvisning av svängen

Förstå sidan med nästa sväng


På sidan med nästa sväng visas nästa sväng på kartan samt avståndet och tiden till den. Om du vill visa en sväng på kartan trycker du på **Turn In (Sväng om)** på kartsidan eller trycker på en sväng på sidan med den aktuella rutten. Om du vill visa andra svängar på rutten trycker du på **↑** eller **↓**. När du vill gå tillbaka trycker du på **Back (Föregående)**.



Sidan med nästa sväng


 **WHERE TO (VART)****Söka efter ditt mål**

Börja hämta satellitsignaler genom att fälla upp antennen. Därefter använder du Garmin nüvi-enheten till att söka efter ditt mål och gå till det.



1. Tryck på  **Where to (Vart)** på menysidan.
2. Välj en kategori. (Om du vill visa fler kategorier trycker du på pilarna.)
3. Välj ett mål. (Om du vill visa fler platser trycker du på pilarna.)
4. Tryck på **Go (Klar)**.

Följ din rutt

Följ ruten till målet med hjälp av mappsidan. När du färdas får du hjälp med att komma till ditt mål med hjälp av röstmeddelanden, pilar på kartan och riktningar överst på kartsidan. Om du avviker från den ursprungliga ruten beräknas ruten om och nya ruttinstruktioner visas.

- Fordonsikonen  anger den plats där du befinner dig.
- Ruten är markerad med en mörklila linje.
- Sväng genom att följa pilarna.
- Målet anges med en målflagga.

Söka efter en adress

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **Address (Adress)** på menysidan.
2. Välj ett land (om det behövs), delstat och stad. Om du inte är säker på staden väljer du **Search All (Sök alla)**.
3. Ange gatunumret och tryck sedan på **Done (Stäng)**.
4. Ange gatunamnet tills en lista med gator visas.
5. Välj gatan. Om mer än en adressträff visas väljer du den önskade.
6. Tryck på **Go (Klar)**.



TIPS: Du kan söka efter ett postnummer. Ange postnumret istället för stadsnamnet. (Det går inte att söka efter postnummer i alla kartdata.)









OBS! Om du vill söka efter korsningar gör du på samma sätt som när du söker efter adresser. Tryck på **Intersection (Korsning)** och ange de två gatunamnen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats genom att ange dess koordinater. Det kan vara användbart om du tycker om geocaching.

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **Coordinates (Koordinater)** på menysidan.
2. Ange målets koordinater och tryck på **Next (Nästa)**.
3. Tryck på **Go (Klar)**.

Söka efter en plats genom att bokstavera namnet

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **Food, Lodging (Mat, Logi)** >  **Spell Name (Bokstavera namnet)** på menysidan.
2. Ange bokstäverna i namnet med hjälp av skärmmknappsatsen. Om du vill ange nummer trycker du på . Om du vill ta bort det sista tecknet du angav trycker du på , om du vill ta bort hela posten håller du  nedtryckt.
3. Tryck sedan på **Done (Klar)**.
4. Välj den plats du vill ange som mål.
5. Tryck på **Go (Klar)**.






TIPS: Om den plats du vill ange som mål inte visas i sökresultatet eller om du vill begränsa sökresultat trycker du på **Spell (Bokstavera)** och anger namnet eller en del av namnet.

Söka efter en plats med hjälp av kartan

Tryck på  **Where to (Vart)** >  **Browse Map (Förflytta dig på kartan)**.

Tips för att förflytta dig på kartan

- Om du vill visa andra delar av kartan trycker du på den och drar.
- Tryck på  och  för att zooma in och ut.
- Tryck någonstans på kartan. En pil pekar på platsen.
 - Om du vill färdas till den valda platsen trycker du på **Go (Åk)**.
 - Tryck på **Save (Spara)** om du vill spara platsen i dina  **Favorites (favoriter)**.
 - Om GPS-enheten är avstängd trycker du på **Set Loc (Ange plats)** för att ange platsen.

Visa platser på kartan

Du kan visa platser som du har hittat på kartsidan.

1. Tryck på **Show Map (Visa kartan)**.
2. Om det behövs drar du kartan eller zoomar in eller ut den. När du är klar trycker du på **Back (Föregående)**.

Utöka sökningen


1. På menysidan trycker du på  **Where to (Vart) > Near (Nära)**.
2. Välj ett alternativ:
Where I Am Now (Min aktuella plats) - sök efter platser nära den aktuella platsen.
A Different City (En annan ort) - sök efter platser nära den ort du anger.
My Current Route (Min aktuella rutt) - sök efter platser nära den rutt som du förflyttar dig längs.
My Destination (Mitt mål) - sök efter platser nära målet för ruten.
3. Tryck på **OK**.



OBS! En sökning efter platser nära din aktuella plats utförs automatiskt.


Lägga till stopp i en rutt

Du kan lägga till ett stopp i rутten. Först visas vägbeskrivningen till stoppet och sedan till målet.

1. När du färdas längs en rutt trycker du på  **Where to (Vart)** på menysidan.
2. Sök efter en plats där du vill stanna innan du kommer fram till slutmålet.
3. Tryck på **Go (Klar)**.
4. Välj huruvida du vill att stoppet ska vara det nya slutmålet eller om du vill infoga stoppet innan det slutliga målet.

Lägga till en omväg till rутten

Om du vill att nüvi-enheten ska beräkna en ny rutt för att undvika något framför dig använder du följande procedur.

1. Om du vill gå tillbaka till menysidan väljer du  på kartsidan.
2. Tryck på **Detour (Omväg)** så skapas den nya rутten, om det är möjligt.

Försök att navigera tillbaka till den ursprungliga rутten så fort som möjligt utförs.

Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräkningar någon omväg.

Stoppa en rutt

Om du vill stoppa den aktuella rутten går du till menysidan och trycker sedan på **Stop (Stoppa)**.

FAVORITER



Förstå begreppet favoriter

Du kan spara 500 favoritplatser i  **Favorites (Favoriter)**.



Spara hittade platser

1. Om du vill spara en plats som du har hittat trycker du på **Save (Spara)**.
2. Tryck på **OK**. Platsen sparas i  **Favorites (Favoriter)**.


Söka efter sparade platser

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **Favorites (Favoriter)** på menysidan.
2. Välj en plats.
3. Tryck på **Go (Klar)**.

Spara den aktuella platsen

1. Tryck på fordonsikonen  på kartsidan.
2. Tryck på **Save (Spara)**. Platsen sparas i  **Favorites (Favoriter)**.

Ange en hemplats

Du kan ange en hemplats för den plats du oftast besöker. Hemplatsen sparas i  **Favorites (Favoriter)**.

1. Tryck på  **Where to (Vart)** > **Go Home (Åk hem)** på menysidan.
2. Välj ett alternativ.

Om du vill ändra hemplatsen följer du anvisningarna i avsnittet “Redigera sparade platser”.



Åka hem

Efter att du har angett hemplats kan du ange en rutt till den.

Tryck på  **Where to (Vart)** > **Go Home (Åk hem)**.

Redigera sparade platser

Du kan ändra namnet, symbolen eller telefonnumret för en sparad plats.

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **Favorites (Favoriter)** på menysidan.
2. Välj den plats du vill redigera.
3. Tryck på **Edit (Redigera)**.
4. Tryck på önskat alternativ och gör sedan ändringarna.

Ta bort sparade platser

1. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **Favorites (Favoriter)** på menysidan.
2. Välj den plats du vill ta bort.
3. Tryck på **Edit (Redigera)** > **Delete (Ta bort)** > **Yes (Ja)**.

 **RESEPAKET**


Resepaketet innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du färdas. Om du vill ha mer information om resepaketet trycker du på **Help (Hjälp)**.


1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** på menysidan.
2. Tryck på det objekt du vill öppna.

Om du vill köpa ett resepaketstillbehör går du till Garmins webbplats www.garmin.com/products och klickar på **Accessories (Tillbehör)**. Du kan också köpa tillbehör från närmaste Garmin-återförsäljare.

Lyssna på MP3-filer



1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **MP3-player(MP3-spelare)** > **Browse (Bläddra)** på menysidan.
2. Välj en kategori.
3. Om du vill spela upp hela kategorin från början av listan trycker du på **Play All (Spela upp alla)**. Om du vill starta uppspelningen med en viss låt trycker du på den.
4. Tryck på **Back (Föregående)** om du vill lämna sidan MP3.


Om du vill justera volymen trycker du på .

Om du vill gå till början av låten trycker du på , om du vill spola bakåt trycker du istället på knappen och håller ned den.

Tryck på  om du vill hoppa framåt till nästa låt, om du vill snabbspola framåt trycker du istället på knappen och håller ned den.

Om du vill göra paus i låten trycker du på .

Om du vill upprepa trycker du på . Om du vill spela upp i slumpmässig ordning trycker du på .

Om du vill växla ljudutgång mellan nüvi-enheten och en FM-stereo (om sådan finns) trycker du snabbt två gånger på  **Power**-knappen.



OBS! Det går endast att spela upp MP3-filer på enheten, det går inte att spela upp M4A-/M4P-filer från.

Lyssna på din spellista

Din nüvi-enhet kan spela upp en spellista som du har skapat i ett ljudprogram.

1. Använd datorn och ett ljudprogram och skapa en spellista av MP3-filer. Spara spellistan som en M3U-fil.






OBS! Du kanske behöver redigera M3U-filen med ett textredigeringsprogram, t.ex. Anteckningar, om du vill ta bort sökvägen (platsen) till MP3-filerna. M3U-filen ska endast visa MP3-filerna i spellistan, inte var de är sparade. Mer information finns i hjälpen till ljudprogrammet.

2. Överför spellistan och MP3-filerna till nüvi- eller SD-enheten (se sidorna 38–40). M3U-filen måste vara på samma filplats som MP3-filerna.
3. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **MP3 Player (MP3-spelare)** > **Browse (Bläddra)** > **Import Playlist (Importerera spellista på nüvi-enheten)**. Alla tillgängliga spellistor visas.
4. Tryck på en spellista för att starta uppspelning av MP3-filerna. Det går inte att ändra i spellistans ordning på nüvi-enheten.

Spela upp Audible-ljudböcker

Om du vill köpa fullständiga Audible.com-ljudböcker går du till www.garmin.audible.com.

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Audible Book Player (Audible-ljudboksspelaren)** på menysidan.
2. Tryck på **Browse (Bläddra)**.
3. Tryck på en kategori och sedan på en boktitel.


Om du vill justera volymen trycker du på .

Om du vill gå tillbaka trycker du på . Om du vill hoppa framåt trycker du på .



Tryck och håll ned om du vill förflytta dig snabbare.

Om du vill göra paus i boken trycker du på .

Om du vill visa information om boken trycker du på bokomslaget.

Om du vill växla ljudutgång mellan nüvi-enheten och en FM-stereo (om sådan finns) trycker du snabbt två gånger på  **Power**-knappen.

Använda bokmärken


Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på  och sedan på **Bookmark (Bokmärke)**. Om du vill visa bokmärken trycker du på  och sedan på ett bokmärke. Om du vill spela upp boken från bokmärket trycker du på **Play (Spela upp)**.

Ladda in Audible-ljudböcker i nüvi-enheten

Om du vill köpa en bok går du till www.garmin.audible.com och skapar ett Audible.com-konto. Efter att du har skapat kontot hämtar du AudibleManager till datorn. Därefter kan du köpa ljudböcker och överföra dem till enheten.

Steg 1: Aktivera nüvi-enheten för AudibleManager

Innan du kan lyssna på en bok som du har hämtat från Audible.com måste du aktivera enheten. Du behöver endast utföra det här en gång.


1. Koppla från enheten från datorn genom att klicka på **Unplug or Eject (Koppla från eller mata ut maskinvara)**  i Aktivitetsfältet. Välj (**USB Mass Storage Device**) **USB-masslagringsenhet** och klicka sedan på **Stopp**. Välj nüvi-diskenheter och klicka sedan på **OK**. Koppla från USB-kabeln från enheten.
2. Öppna **AudibleManager** på datorn genom att klicka på AudibleManager på skrivbordet.
3. Markera "Garmin - nüvi" i fönstret Choose your device (Välj enhet). Tryck på **Next (Nästa)**.
4. Ange ditt Audible-användarnamn och -lösenord. Tryck på **Next (Nästa)**.
5. Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln. Vänta tills enheten upptäcks i AudibleManager.
6. Välj **Activate my player(s) (Aktivera mina spelare)** och tryck sedan på **Next (Nästa)**.
7. Vänta medan ett försök att aktivera spelaren utförs. När spelaren är aktiverad visas ett meddelande om det. Tryck på **Finish (Slutför)**.



OBS! Om det inte går att ansluta till Internet eller om du får några andra problem med att aktivera enheten läser du i hjälpen för AudibleManager. Välj **Help (Hjälp)** på menyn och sedan **Help (Hjälp)**.

Steg 2: Hämta boken till datorn



Om du vill ha mer information om hur du hämtar böcker till datorn och överför dem till enheten läser du i hjälpen för AudibleManager.

1. Anslut enheten till datorn.
2. Öppna **AudibleManager** på datorn genom att klicka på AudibleManager på skrivbordet.
3. Tryck på **Go to My Library Online (Gå till mitt onlinebibliotek)**  överst i fönstret. Ditt Audible.com-bibliotek med de böcker du har köpt visas.
4. Hämta boken till datorn genom att trycka på **Get it Now (Hämta den nu)**.
5. Välj ett format och tryck sedan på **Download (Hämta)**.

Steg 3: Överför boken till nüvi-enheten



Om du vill ha mer information om hur du hämtar böcker till datorn och överför dem till enheten läser du i hjälpen för AudibleManager. Innan du kan överföra böcker måste du aktivera enheten.

1. Anslut enheten till datorn.
2. Öppna **AudibleManager**.
3. Välj Internal Drive (Intern diskenhet) eller External Drive (SD card) (Extern diskenhet (SD-kort)) i den nedre delen av fönstret. (Sätt in ett SD-kort i nüvi-enheten om du laddar in böcker till ett SD-kort.)

4. Tryck på boknamnet. Tryck på **Add to Garmin - nüvi (Lägg till på Garmin - nüvi)** () i det övre vänstra hörnet.
5. Ange hur mycket av boken du vill överföra. Du kan spara minne genom att endast överföra en liten del av boken i taget. Tryck på **OK**. Boken överförs till enheten.
6. När det är klart dubbelklickar du på **(Unplug or Eject Hardware) Koppla från eller mata ut maskinvara** () i Aktivitetsfältet. Klicka på **(Stop) Stopp** och sedan på **OK**.

Visa bilder

Du kan visa de bilder du har lagrat på enheten med hjälp av Picture Viewer (Bildvisare). På [sidan 35](#) finns mer information om hur du laddar in bilder till enheten.

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Picture Viewer (Bildvisare)**.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den.



TIPS: Om du vill rotera bilden 90° trycker du på **Rotate (Rotera)**.



Visa ett bildspel

Om du vill visa ett bildspel, där varje bild visas ett tag innan nästa visas, trycker du på **Slide Show (Bildspel)**. Du kan zooma in eller ut och panorera genom att dra bilden med fingret. Om du vill avbryta bildspelet trycker du någonstans på skärmen.

Använda världsklockan



1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **World Clock (Världsklocka)**.
2. Om du vill ändra en ort som visas trycker du på orten.
3. Välj en ny tidszon (eller ort). Tryck på **OK** när du är klar.
4. Om du vill visa en karta trycker du på **World Map (Världskarta)**.
5. Delar där det är natt visas som skuggade. Om du vill visa klockorna igen trycker du på **World Clock (Världsklocka)**, om du vill avsluta trycker du på **Back (Föregående)**.


Konvertera valutor

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Currency Converter (Valutakonverterare)** på menysidan.
2. Om du vill ändra valutan trycker du på en valutaknapp.
3. Välj en valuta och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på den svarta rektangeln under den valuta du vill konvertera.
5. Ange numret. Tryck på **Done (Stäng)**.
6. Om du vill konvertera ett annat värde trycker du på **Clear (Rensa)**.

Uppdatera växelkurser

Du kan konvertera valutor manuellt med hjälp av enheten, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Currency Converter (Valutakonverterare)** på menysidan.
2. Tryck på **Update (Uppdatera)**.
3. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.

4. Rensa den aktuella växelkursen genom att trycka på . Ange den nya växelkursen och tryck sedan på **Done (Stäng)**.
5. Slutför genom att trycka på **Save (Spara)**.






TIPS: Om du vill återställa den ursprungliga växelkursen trycker du på **Restore (Återställ)**.

TIPS: Om du vill rensa hela posten trycker du på och håller ned .

Konvertera måttenheter

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Measurement Converter (Måttenhetskonverterare)** på menysidan.
2. Välj typ av mått och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på **OK**. Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du kan ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på **Done (Stäng)**.
7. Om du vill ange en annan måttenhet trycker du på **Clear (Rensa)**.

Använda kalkylatorn

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Calculator (Kalkylator)**.
2. Ange det första talet.
3. Tryck på en operator (\div , \times , $-$ eller $+$).
4. Ange det andra talet.
5. Tryck på **=**.
6. Om du vill göra en ny beräkning trycker du på .


ANVÄNDA BLUETOOTH®-TEKNIK

Om du har en telefon med trådlös Bluetooth-teknik och telefonen kan användas med nüvi-enheten (se www.garmin.com/bluetooth) kan du använda nüvi-enheten som en handsfree-enhet. Handsfree-telefonfunktioner finns tillgängliga på nüvi-enheten endast om din telefon stöder den funktionen via Bluetooth-teknik (till exempel telefonbok, röstuppringning, samtal väntar). Du kan använda nüvi-enheten som mikrofon och lyssna på samtalet i högtalarna på nüvi-enheten (eller FM-stereo om det finns tillgängligt). Om du vill använda den här handsfree-funktionen måste du para ihop telefonen med nüvi-enheten. Du kan initiera den här ihopparringen från telefon- eller nüvi-inställningarna. Om du vill ha mer information läser du i dokumentationen för telefonen.

Para ihop med hjälp av telefoninställningarna

1. Visa inställningsmenyn för telefonen.
2. Visa Bluetooth-inställningarna för telefonen. Menyn kan heta Bluetooth, Anslutningar, Handsfree, eller något liknande.
3. Sök efter enheter. nüvi-enheten måste vara närmare telefonen än 10 meter och måste vara på.
4. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
5. Ange PIN-koden för nüvi-enheten, **1234**, på telefonen.


Para ihop med hjälp av nüvi-inställningarna

1. Kontrollera att telefonen kan användas med enheten.
(Om du vill ha mer information går du till www.garmin.com/bluetooth.)
2. Tryck på  **Settings (Inställningar)** > **Bluetooth** på menysidan
3. Kontrollera att Bluetooth-knappen är satt till **Enabled (Aktivera)**.

- Tryck på **Add (Lägg till)** (eller **Change (Ändra)**, om telefonen redan lagts till).
- Om du vill lägga till telefonen väljer du läget Find me/Discoverable (Hitta mig/upptäckbar) och trycker sedan på **OK**. Välj telefon på listan. Ange lösenordet **1234** på telefonen när du får en uppmaning om att göra det.



ELLER

Om du ändrar väljer du telefonen och trycker sedan på **OK**, eller tryck på **Add Device (Lägg till enhet)** och sedan på **OK**.

- Om telefonen parats ihop med nävi-enheten visas  telefonikonen på menysidan.

När du sätter på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon du senast parade ihop den med. Efter den första ihopparringen kan du på vissa telefoner ange att försök att automatiskt para ihop dem med en viss enhet ska utföras när du sätter på dem.

Så här aktiverar eller avaktiverar du Bluetooth-teknik:

- Tryck på  **Settings (Inställningar)** > **Bluetooth** på menysidan.
- Aktivera Bluetooth på enheten genom att ange fältet Bluetooth till **Enabled (Aktivera)**. Om du har aktiverat enheten för Bluetooth visas ikonen  (**Bluetooth**) på menysidan.

Om du vill koppla från enheten från telefonen, eller om du inte vill att telefoner ska kunna paras ihop automatiskt med enheten, trycker du på **Disabled (Avaktivera)**.

Ringa ett nummer

- Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nävi-enheten.
- Tryck på  **Phone (Telefon)** >  **Dial (Ring upp)** på menysidan.
- Ange numret och tryck sedan på **Dial (Ring upp)**.
- Om du vill avsluta samtalet trycker du på  och sedan på **End Call (Avsluta samtal)**.

Så här gör du om du ringer upp ett nummer där du måste ange information med hjälp av en knappsets under samtalet (till exempel om du måste ange ett lösenord för din röstbrevlåda):

- 1 Tryck på  > **Call Options (Samtalsalternativ)** > **Touch Tones (Knappljud)** under samtalet.
2. Ange informationen. När du är klar trycker du två gånger på **Back (Bakåt)**.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på **End Call (Avsluta samtal)**.


Ringa till ett ställe

1. Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
2. Tryck på  **Phone (Telefon)** >  **Food, Lodging (Mat, Logi)** på menysidan.
3. Sök efter det ställe du vill ringa till.
4. Tryck på **Dial (Ring upp)**.
5. Om du vill avsluta samtalet trycker du på  och sedan på **End Call (Avsluta samtal)**.



OBS! Du kan också ringa en plats som du hittar med hjälp av funktionen **Where to (Vart?)**.


Svara på ett samtal

1. Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
2. När du får ett samtal visas ett meddelande på nüvi-enheten. Tryck på **Answer (Svara)**.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på  och sedan på **End Call (Avsluta samtal)**.

Använda Samtal väntar

Om du får ett samtal som väntar visar nüvi-enheten fönstret Incoming Call (Inkommande samtal). Tryck på **Answer (Svara)**. Det första samtalet placeras i vänteläge.

Så här växlar du mellan samtal:

1. Tryck på  för att öppna menyn In Call (Samtal pågår).
2. Tryck på **Switch To (Växla till)**.
3. Vill du avsluta samtalet trycker du på **End Call (Avsluta samtal)**; detta bryter inte det samtal som väntar.


Överföra ljud till telefonen

Den här funktionen kan vara användbar om du använde handsfreefunktionerna i nüvi-enheten och du vill lämna bilen utan att koppla med samtalet.

Så här överför du ljud till telefonen:

1. Tryck på  > **Call Options (Samtalsalternativ)** > **Transfer Audio to Phone (Överför ljud till telefonen)** under samtalet.
2. Fortsätt sedan samtalet från mobiltelefonen.

Använda telefonboken

Om det finns funktioner på telefonen för överföring av telefonboken överförs telefonboken automatiskt till enheten när du parar ihop den med telefonen. Det kan ta ett par minuter efter att du har parat ihop enheten med telefonen innan telefonboken är tillgänglig. Du kan sedan ringa upp med hjälp av de telefonnummer som finns i telefonboken. Tryck på  **Phone (Telefon)** > **Phone Book (Telefonbok)** på menysidan.

Använda samtalshistoriken



Om du vill visa information om de senaste uppringda telefonnumren, de senaste mottagna samtalen och missade samtal trycker du på **Call History (Samtalshistorik)**.

Ringa hem


1. Om du vill konfigurera eller ändra din heminformation, som du använder till att snabbt ringa hem, trycker du på **Call Home (Ring hem)**. Första gången du använder den här funktionen anger du din heminformation genom att följa de uppmaningar som visas och sedan trycker du på **Save (Spara)**.
2. Om du vill ange ditt telefonnummer följer du de uppmaningar som visas och sedan trycker du på **Done (Stäng)**. Ditt hemtelefonnummer rings upp.

Ändra ditt hemtelefonnummer

Om du vill ändra ditt hemtelefonnummer gör du på följande sätt.

1. Tryck på  **Where to (Vart?)** >  **Favorites (Favoriter)** på menysidan.
2. Tryck på **Home (Hem)**.
3. Tryck på **Edit (Redigera)**.
4. Tryck på **Change Phone Number (Ändra telefonnummer)**.

Använda röstuppringning

Om du vill använda funktionen för röstuppringning på nüvi-enheten måste telefonen ha funktioner för röstuppringning och vara inställd på att ta emot röstkommandon. På menysidan trycker du på  **Phone (Telefon)** > **Voice Dial (Röstuppringning)**.

Använda status

Om du vill få åtkomst till information om telefonsignalen, batteristatus samt operatörens namn trycker du på  **Phone (Telefon) > Status** på menysidan.



Använda textmeddelanden

Om din telefon har funktioner för SMS-textmeddelanden med Bluetooth-teknik kan du skicka och ta emot textmeddelanden på nüvi-enheten. Det kan ta ett par minuter efter att du har parat ihop enheten med telefonen innan textmeddelanden är tillgängliga.

Ta emot ett textmeddelande

När du får ett textmeddelande öppnas fönstret för inkommande text. Tryck på **Listen (Lyssna)** för att spela upp textmeddelandet, tryck på **Review (Granska)** om du vill öppna inkorgen och tryck på **Ignore (Avbryt)** om du vill stänga fönstret.




Skicka ett textmeddelande

1. På menysidan trycker du på  **Phone (Telefon) >  Text Message (Textmeddelande) > Compose (Skriva)**.
2. Välj ett alternativ för att ange mottagaren av textmeddelandet.
3. Skriv meddelandet och tryck på **Done (Klar)**.




OBS! Meddelanden som skickats från din nüvi-enhet visas inte i telefonens utkorg.


Visa meddelanden

1. Tryck på  **Phone (Telefon)** >  **Text Message (Textmeddelanden på menysidan)**.
2. Tryck på **Inbox (inkorgen)**, **Outbox (utkorgen)** eller **Draftss (utkast)**.
3. Tryck på ett meddelande.
4. Välj ett alternativ:
 - Tryck på  för att lyssna på meddelandet. (Det här fungerar bara på nüvi 660 respektive nüvi 670 och när TTS-röst är vald).
 - Tryck på **Forward (Vidarebefordra)** om du vill skicka meddelandet till en annan mottagare, eller tryck på **Reply (Svara)** om du vill svara den här kontakten.

Koppla från en anslutning

1. Tryck på  **Settings (Inställningar)** > **Bluetooth** på menysidan.
2. Tryck på **Change (Ändra)**.
3. Tryck på namnet på den enhet du vill ta bort och tryck sedan på **Drop (Koppla från)**.
4. Bekräfta genom att trycka på **Yes (Ja)**. Om du vill använda handsfreefunktioner med den bortkopplade telefonen igen behöver du inte para ihop telefonen och nüvi-enheten igen.

Ta bort en telefon från listan

1. Tryck på  **Settings (Inställningar)** > **Bluetooth** på menysidan.
2. Tryck på **Change (Ändra)**.
3. Tryck på namnet på den enhet du vill ta bort och tryck sedan på **Delete (Ta bort)**.
4. Bekräfta genom att trycka på **Yes (Ja)**. Om du vill använda handsfreefunktioner med den borttagna telefonen igen måste du para ihop telefonen och nüvi-enheten igen.

ANVÄNDA FM-TRAFIK

Om du använder en trafikinformationsmottagare kan du visa trafikinformation på enheten. När du tar emot ett trafikinformationsmeddelande visas incidenten på kartan på enheten och du kan undvika trafikincidenten genom att ändra din rutt. Om du vill ha mer information om täckningsområden går du till Garmins webbplats på www.garmin.com/fmtraffic.



OBS! FM-trafikinformationsmottagaren och enheten måste vara inom dataräckhåll för en FM-station som sänder ut trafikdata för att den ska kunna tas emot.




OBS! Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen. FM-trafikinformationsmottagaren tar bara emot signaler från trafiktjänstens leverantör och visar den informationen på din enhet.



OBS! Du kan bara få trafikinformationen om enheten är ansluten till en FM-trafikinformationsmottagare.


Lysdiodens blinkkoder

Den gröna strömlysdioden lyser när enheten är ansluten till extern ström.
Statuslysdioden anger trafikinformationsmottagarens status.

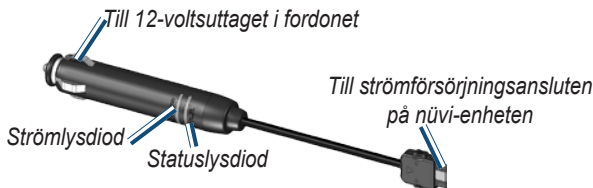













- ○ ● ● Gula punkt-streckblinkningar: avgör vilket land du befinner dig i.
- ● ● ● Gult fast sken: söker efter signal.
- ● ● ● Rött fast sken: tillfälligt förlorad synkronisering.
- ● ● ● Grönt fast sken: normala trafikdata.

Visa trafikproblem




1. Tryck på  på menysidan så visas en lista med trafikproblem.
2. Om du vill visa detaljerna för ett problem trycker du på det.
3. Välj ett alternativ.

Trafiksymboler

Nordamerikanska	Betydelse	Internationella
	Vägförhållande	
	Vägarbete	
	Kö	
	Olycka	
	Trafikproblem	
	Information	



Färgkod för allvarlighet

Staplarna till vänster om trafiksymbolerna anger trafikincidentens allvarlighet:

-  Grönt = Låg allvarlighet, trafiken flyter normal
-  Gult = Medelhög allvarlighet, viss köbildning.
-  Rött = Hög allvarlighet, svår köbildning eller trafiken står helt stilla

Undvika trafikproblem

Om det finns ett trafikproblem på din aktuella rutt eller på den aktuella vägen visas  eller  på kartsidan.

1. På kartsidan trycker du på  eller .
2. Om du vill visa detaljerna för ett problem trycker du på det.
3. Tryck på **Avoid (Undvik)**.

Köpa en ytterligare trafikprenumeration

På sidan 47 finns mer information om hur du ändrar trafikinställningar och lägger till en trafikprenumeration.

Mer information om trafikprenumerationer finns på www.garmin.com/fmtraffic.



OBS! Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer FM-trafikinformationsmottagaren (om det medföljde en). Prenumerationen aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.


ANVÄNDA FM-SÄNDAREN

Om det finns en FM-sändare på din nüvi kan du lyssna på nüvi-enhetens ljud via en FM-stereo.



OBS! Om du använder FM-sändarfunktionen på enheten kan det hända att telefonsamtal som du ringer genom enheten hörs i närliggande fordons radiomottagare.

Lyssna på nüvi-enhetens ljud via en FM-stereo


1. På menysidan trycker du på  > **Audio Output (Ljudutgång) > FM Transmitter (FM-sändare) > OK.**
2. Om du använder en trafikinformationsmottagare trycker du på **Auto Tune (Automatisk inställning)**. Ställ sedan in stereon på önskad kanal.

ELLER

Ställ in stereon på en FM-kanal med mycket brus och ett lågt frekvensnummer. Välj sedan samma kanal på nüvi-enheten.

Växla mellan nüvi-enheten och en FM-stereo

1. Tryck på  > **Audio Output (Ljudutgång)** på menysidan.
2. Välj utgång och tryck på **OK**.

Om du vill växla ljudutgång mellan nüvi-enheten och en FM-stereo (om sådan finns) trycker du snabbt två gånger på  **Power**-knappen.

Tips för FM-sändare

FM-sändaren är avsedd för överföring av enhetens ljud till FM-stereon.

Justera inte FM-inställningarna medan du kör.

När du söker efter en lämplig FM-frekvens på FM-stereon bör du leta efter en oanvänd frekvens med stadigt brus. Om du hör lite ljud i bakgrunden bör du välja en annan frekvens.

Under resan kan det bli nödvändigt att byta frekvens för FM-sändaren. En frekvens som inte används av någon radiostation i ditt område kan användas av en station någon annanstans.

Under färden kan du märka ändringar i bakgrundsbruset trots att det inte finns någon FM-station som använder den kanalen. Du kan lägga märke till detta när du kör genom korsningar med vissa typer av trafikljus eller där andra elektroniska system används. Du kan även uppleva denna effekt när terrängen ändras, vilket medför att avlägsna stationer plockas upp av bilstereon som inte fanns tillgängliga när du valde frekvens. Dessa och andra källor till elektriska störningar kan göra det nödvändigt att välja en annan frekvens.

Avståndet mellan 12-voltsadaptorn, nävi-enheten och FM-stereoantennen kan påverka brusnivån. I fordon med antennen längre bort, t.ex. på bagageluckan, kan mer störningar uppfattas från externa källor än i fordon med antennerna längre fram.

HANTERA FILER PÅ NÜVI-ENHETEN

Du kan lagra filer (som JPEG-bilder och MP3-filer) i det interna minnet på enheten eller på ett SD-kort (tillval).



OBS! Nüvi-enheten är inte kompatibel med Windows® 95, Windows 98 eller Windows Me. Detta är en vanlig begränsning hos de flesta USB-masslagringsenheter.

Filformat som kan användas

- .MP3 - musikfiler
- .JPG - bildfiler
- AA-ljudboksfiler
- .GPI - filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI Loader
- .GPX - waypointfiler från MapSource
- MapSource-kartor




OBS! Det finns inga funktioner för M4A-/M4P-filer.


Överföra objekt till nüvi-enheten

Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval).

SD-kortplatsen finns på sidan av enheten. Om du vill sätta i kortet trycker du på det tills du hör ett klick.

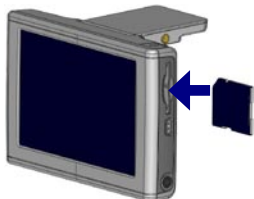

Sätta i ett SD-kort

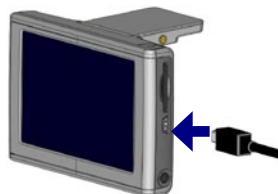

Ansluta USB-kabeln

Steg 2: Anslut USB-kabeln


1. Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till anslutningen på sidan av enheten.
2. Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn. När du ansluter enheten till datorn visas en eller två diskenheter i listan med diskenheter på datorn: "nüvi" och "nüvi sd". "nüvi" är det tillgängliga lagringsutrymmet i det interna minnet på enheten. "nüvi sd" visas om det sitter ett SD-kort i enheten.



OBS! I vissa operativsystem namnges inte nüvi-diskenheter automatiskt. Om du vill ha mer information om hur du ändrar namn på diskenheter läser du i hjälpen.

Steg 3: Överför filer till nüvi-enheten

På en Windows-dator:


1. Anslut enheten till datorn.
2. Dubbelklicka på  **Den här datorn** på skrivbordet på datorn.
3. Bläddra efter den fil du vill kopiera på datorn.
4. Markera filen och välj sedan **Redigera > Kopiera**.
5. Öppna diskenheten "nüvi" eller "nüvi sd".
6. Välj **Redigera > Klistra in**. Filen visas i listan med filer i minnet på enheten eller på SD-kortet.

På en Macintosh:



1. Anslut nüvi-enheten till datorn enligt beskrivningen på föregående sida. Enheten ska monteras på ditt Mac-skrivbord som två monterade volymer (enheter): "nüvi" och "nüvi sd" (se nästa sida för information).
2. Om du vill kopiera filer till din nüvi-enhet eller SD-kortet drar och släpper du önskade filer till volymens ikon. Dubbelklicka på volymen om du vill öppna den. Det blir enklare att hantera filerna om du lägger till mappar (tryck på **Kommando + Skift + N**).

Steg 4: Koppla bort

Från en Windows-dator:

1. När du har överfört filerna dubbelklickar du på **Koppla från eller mata ut maskinvara** () i Aktivitetsfältet.
2. Välj USB-masslagringsenhet och klicka sedan på **Stopp**.
3. Välj nüvi-diskenheter och klicka sedan på **OK**. Nu kan du koppla från enheten från datorn.

Från en Macintosh:

1. När du har överfört filerna drar du volymikonen till **Papperskorgen**  (den ändras till en utmatningsikon ) om du vill avmontera enheten.
2. Nu kan du koppla bort nüvi-enheten från datorn.

Information om dina nüvi-diskenheter

De filer som du manuellt laddar in i din nüvi-enhet, t.ex. dina MP3- och JPEG-filer, kan du klistra in var som helst i diskenheterna “nüvi” och “nüvi sd”. Om ett annat program, t.ex. POI Loader, placerar en fil i en viss mapp, behåller du filen i den mappen.

Ta bort filer från nüvi-enheten


Du kan ta bort filer från enheten på samma sätt som från en dator. Välj den fil du vill ta bort och tryck sedan på tangenten **Delete** på datorns tangentbord.



WARNING: Om du inte är säker på vad en fil används till bör du **inte** ta bort den. Minnet på enheten innehåller viktiga systemfiler som du **inte** bör ta bort. Du bör framför allt inte ta bort filer från mappar med namnet ”Garmin.”


ANPASSA NÜVI-ENHETEN

Återställa inställningarna

Om du vill återställa alla inställningar du har ändrat trycker du på  **Settings (Inställningar) > Restore (Återställ)**.

Om du vill återställa inställningarna för en viss kategori trycker du på **Restore (Återställ)** på den sidan.


Ändra kartinställningarna

Om du vill ändra kartinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar) > Map (Karta)** på menysidan.

Map Detail (Kartdetaljer) - justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Ju fler detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.

Map View (Kartvisning) - ändra perspektivet för kartsidan.


- **Track Up (Spår uppåt)** - visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
- **North Up (Norr uppåt)** - visa en 2D-karta med norr överst.
- **3D View (3D-visning)** - visa en 3D-karta med orienteringen Track Up (Spår uppåt). Det här är standardkartvisningen.

Vehicle (Fordon) - välj vilket fordon som ska visas på kartan. Standard är . För fler fordon, gå till www.garmin.com/vehicles.

Map outlines (Kartkonturer) - aktivera den här inställningen om du vill ladda fler kartor till din nüvi och vill visa vilka områden som tilläggskartorna täcker.

Map Info (Kartinformation) - visa vilka kartor som är inlästa på enheten, med versioner.

Ändra systeminställningarna

Om du vill ändra systeminställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **System** på menysidan.

WAAS/EGNOS - om du aktiverar funktionen WAAS/EGNOS kan du förbättra GPS-noggrannheten men den förbrukar mer batterikraft. Om du vill ha mer information om WAAS/EGNOS går du till www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Safe Mode (Säkert läge) - aktivera/avaktivera det säkra läget. Om du använder det säkra läget avaktiveras alla enhetsfunktioner som kräver mycket interaktion och som skulle kunna störa dig när du färdas i fordonet.


Garmin Lock - lås enheten genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats. Varje gång du sätter på enheten måste du ange den fyrsiffriga PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.

Touch Tones (Knappljud) - aktivera/avaktivera det ljud som hörs varje gång du trycker på skärmen.

Simulator Mode (Simulatorläge) - aktiverar/avaktiverar simulatorläget. När simulatorläget är **On (Aktivera)** kan du simulera körningen längs en rutt.

About (Om) - visa programvaruversion, enhets-ID-nummer och ljudversionsnummer för enheten. Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Ändra de lokala inställningarna

Om du vill ändra de lokala inställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Locale (Plats)** på menysidan.

Visa de lokala inställningarna, t.ex. språk. Tryck på den inställning som du vill ändra eller tryck på **Change All (Ändra alla)** om du vill justera inställningarna baserat på ett visst land. Tryck på den inställning du vill ändra och tryck sedan på **OK**.

Text Language (Textspråk) - ange språk för den text som visas på skärmen. Om du ändrar textspråket ändras inte språket för kartdata, som gatunamn och platser eller data som du har angett.

Voice Language (Röstspråk) - ändra språk för alla röstmeddelanden. Nüvi-enheten kan innehålla två olika typer av röstspråk: text-till-röst-språkalternativ (endast nüvi 660/670) och förinspelade språkalternativ.


De språk som är angivna med namn på personer är text-till-röst-språkalternativ. American English-Jill (Amerikansk engelska-Jill) är till exempel ett text-till-röst-språkalternativ. Med text-till-röst-språkalternativet läses samma ord som visas på enheten upp. Text-till-röst-språkalternativen har en omfattande vokabulär och de används till att uttala gatunamnen när du närmar dig svängar.

De förinspelade språkalternativen har en begränsad vokabulär och kan inte användas till att uttala namnen på platser eller gator.

Time Format (Tidsformat) - välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.

Units (Måttenheter) - ändra måttenhet till kilometer (**Metric (Metrisk enheter)**) eller miles (**Statute (Engelska enheter)**).

Ändra visningsinställningarna

Om du vill ändra visningsinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Display (Visning)** på menysidan.

Color Mode (Färgläge) - om du vill använda en ljus bakgrund trycker du på **Daytime (Dag)**, om du vill använda en svart bakgrund väljer du **Nighttime (Natt)** och om du vill växla mellan dem automatiskt väljer du **Auto (Automatiskt)**.


Backlight Timeout (Tidsgräns för bakgrundsbelysning) - ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd efter att enheten inte längre drivs med en extern strömkälla. Genom att minska användningstiden för bakgrundsbelysningen kan du förlänga batterilivslängden.

Touch Screen (Pekskärm) - kalibrera (eller justera) om pekskärmen så att den fungerar på rätt sätt. Tryck på **Recalibrate (Kalibrera om)** och följ sedan de instruktioner som visas.


Splash Screen (Välkomstbild) - välj den bild som ska visas när du sätter på enheten. Du kan överföra JPEG-bilder till enheten eller SD-kortet i USB-masslagringsläget.

Screenshot (Skärmbild) - med den här funktionen kan du ta en bild av skärmen när du snabbt trycker på och släpper  **Power**-knappen. Bilderna sparas i "nüvi"-enheten.



OBS! Om du ställer in Screenshot på **On (Aktivera)** visas inte skärmen Quick Settings (Snabbinställningar) när du trycker på  **Power**-knappen.

Ändra navigeringsinställningarna

Om du vill ändra navigeringsinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Navigation (Navigering)** på menysidan.

Route Preference (Ruttinställning) - välj en inställning för beräkning av rutter.


Vehicle (Fordon) - optimera rutter genom att ange fordon.

Avoidances (Vägtyper att undvika) - visa vägtyperna genom att trycka på **Enabled (Aktivera)**. Välj de vägtyper du vill undvika på dina rutter. Den här vägtyperna används endast om eventuella alternativa rutter ligger för långt bort eller om det inte finns några andra tillgängliga vägar. Om du har en FM-trafikinformationsmottagare kan du även undvika trafikproblem.

Attention Tone (Varningssignal) - aktivera/avaktivera varningssignalen.

Voice Prompts (Röstmeddelanden) - välj om du vill att ruttnavigering och systemstatus ska meddelas med hjälp av röstmeddelanden.

Ändra Bluetooth-inställningarna

Om du vill ändra navigeringsinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Navigation (Navigering)** på menysidan.

Connections (Anslutningar) - välj den enhet du vill ansluta till. Om du vill söka efter mobiltelefoner med trådlös Bluetooth®-teknik trycker du på **Add Device (Lägg till enhet)**. Ställ in mobiltelefonen på Find Me (Hitta mig), Discoverable (Upptäcktsbar) eller Visible (Synlig) och tryck sedan på **OK**. En sökning efter alla trådlösa Bluetooth-enheter i området utförs och därefter visas en lista med de enheter som hittades. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**. Ange PIN-koden för enheten på telefonen.



OBS! PIN-koden för enheten är **1234**.

Drop (Koppla från) - koppla från enheten från telefonen.

Delete (Ta bort) - ta bort en enhet från enhetslistan. Tryck på enheten och tryck sedan på **Remove (Ta bort)**.

Bluetooth - aktivera/avaktivera Bluetooth-funktionerna.

Friendly Name (Kortnamn) - välj det här alternativet om du vill ange ett kortnamn som används till att identifiera nüvi-enheten på Bluetooth-enheter. Ange namnet och tryck sedan på **Done (Stäng)**.

Restore (Återställ) - återställ de ursprungliga Bluetooth-inställningarna. Om du återställer Bluetooth-inställningarna rensas inte ihopparningsinformationen.

Ändra trafikinställningarna



OBS! Du kan bara komma åt trafikinställningarna om din nüvi-enhet är ansluten till en extern strömkälla och en FM TMC-trafikmottagare.

För Nordamerika

De FM-trafiktjänster som du prenumererar på visas följt av prenumerationens förfalldatum. Tryck på **Add (Lägg)** till om du vill lägga till en prenumeration.

Utanför Nordamerika



Auto–välj vilken leverantör som ska användas. Välj **Auto** om du vill använda den bästa leverantören i området, eller välj en specifik leverantör som alltid ska användas.

Sök–sök efter ytterligare TMC-trafikleverantörer. Om du vill öka på söktiden trycker du på **Yes (Ja)** för att rensa leverantörstabellen.

Prenumerationer–visa dina prenumerationer.

Lägga till en prenumeration


Du kan köpa ytterligare prenumerationer eller förnya dem om prenumerationen förfaller. Gå till Garmins FM-trafikwebbplats på www.garmin.com/fmtraffic.

1. Tryck på  >  **Traffic (Trafik)** på menysidan.
2. För enheter utanför Nordamerika trycker du på **Subscriptions (Prenumerationer)** > **Add (Lägg)** till. För nordamerikanska enheter trycker du på **Add (Lägg)** till.
3. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa en prenumeration och erhålla en 25-teckenskod.


4. När du får 25-teckenskoden trycker du på **Next (Nästa)** på nüvi-enheten, anger koden och trycker på **Done (Klar)**.

Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny prenumeration för varje mottagare. Mer information om hur du använder en trafikmottagare finns på sidan 31.

Ändra trafikinställningarna

Om du vill visa trafikinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** >  **Traffic (Trafik)** på menysidan.

Ändra inställningarna för närhetspunkter

Om du vill ändra trafikinställningarna trycker du på  **Settings (Inställningar)** > **Proximity Point (Närhetspunkter)** på menysidan. Det är bara de objekt som du har laddat in till enheten som kan ändras med dessa inställningar.

Alerts (Larm) - tryck på **Change (Ändra)** om du vill aktivera eller avaktivera larmen som avges när du närmar dig egna sevärdheter eller hastighetskameror. Tryck på **Audio (Ljud)** om du vill ange den typ av ljudavisering som ska avges och tryck sedan på **OK**.
TourGuide - ange hur du vill att ljudet för Garmin TourGuide™ ska aktiveras.

BILAGA

Uppdatera programvaran i nüvi-enheten



Med WebUpdater kan du uppdatera nüvi-programvaran. Gå till www.garmin.com/products/webupdater om du vill hämta programmet WebUpdater.

När du har sparat WebUpdater på datorn ansluter du nüvi-enheten till datorn, kör WebUpdater och följer sedan anvisningarna på skärmen. När du har bekräftat att du vill utföra en uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt uppdateringen och installerar den på din nüvi.

Registrera din nüvi-enhet så att du får meddelanden om uppdateringar av programvaran och kartor. Om du vill registrera din nüvi-enhet går du till <http://my.garmin.com>.

Du kan också hämta programvaruuppdateringar från www.garmin.com/products. Klicka på **Software Updates (Programvaruuppdateringar)**. Klicka på **Download (Hämta)** bredvid enhetens programvara. Läs och godkänn villkoren. Klicka på **Download (Hämta)**. Välj **Kör** (eller **Öppna**). Programvaran uppdateras.

Köpa och läsa in ytterligare kartdata

Om du vill se vilken version kartorna har som är inlästa i din nüvi-enhet öppnar du menysidan. Tryck på  **Settings (Inställningar)** >  **Map (Karta)** > **Map Info (Kartinfo)**. Om du vill läsa upp ytterligare kartor behöver du enhets-ID:t och serienumret för enheten.

Besök www.garmin.com/unlock/update.jsp och se om det finns en uppdatering tillgänglig för din kartprogramvara.

Du kan även köpa ytterligare kartdata från Garmin och läsa in kartorna i minnet på enheten eller till ett SD-kort (tillval).

Om du vill överföra kartorna eller vägpunkterna till minnet i enheten eller SD-kortet markerar du din Garmin-diskenheter eller SD-kortsenheter. Om du vill ha mer information om hur du använder MapSource och läser in kartor och vägpunkter i din nüvi-enhet läser du i hjälpen för MapSource. De vägpunkter som du skapar i MapSource visas i



Where to (Vart) >  **Favorites (Favoriter)**.

Använda hastighetskameror

På vissa platser finns information om hastighetskameror tillgänglig.

(Besök <http://my.garmin.com> för mer information.) För dessa platser innehåller nüvi-enheten placeringen av hundratals hastighetskameror. Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar dig en hastighetskamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du har alltid tillgång till den senaste informationen.

Så här får du uppdaterad information om hastighetskameror:

1. Gå till <http://my.garmin.com>.
2. Registrera dig för en prenumeration.

Du kan när som helst köpa en ny region och kan när som helst förlänga befintliga prenumerationer. Varje region som du köper har ett eget förfallodatum.

Anpassade sevårdheter (POI)

Du kan använda databaser med anpassade sevårdheter på enheten. Den typen av databaser är tillgängliga från olika företag via Internet. Vissa databaser med anpassade sevårdheter innehåller varningsinformation för punkter som skolzoner. Du kan ange att närhetsvarningslarmen ska aktiveras när du närmar dig en punkt av den här typen.

Efter att du har hämtat databasen med anpassade sevårdheter använder du Garmin POI Loader till att installera de anpassade sevårdheterna på enheten. Du kan hämta POI på www.garmin.com/poiloader. Klicka på **Updates and Downloads (Uppdateringar och hämtningsbara filer)**.

Med hjälp av programmet POI Loader kan du lagra anpassade sevårdheter på ”nüvi”-disketten eller på SD-kortet. Du kan också använda POI Loader till att anpassa inställningarna för närhetsvarningslarm för de olika sevårdheterna. Om du vill ha mer information läser du i hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna hjälpen trycker du på F1.

Om du vill visa dina anpassade sevårdheter trycker du på  **Where (Vart)** >  **Extras (Extrafunktioner)** > **Custom POIs (Anpassade sevårdheter)**.



WARNING: Garmin tar inget ansvar för användningen av databaser med anpassade sevårdheter eller att informationen i trafikövervakningskameradatabaser och databaser med andra typer av anpassade sevårdheter är rätt.

Valfria tillbehör




Mer information om tillbehör finns på Garmins webbplats www.garmin.com/products under länken **Accessories** (Tillbehör). Du kan också köpa tillbehör från närmaste Garmin-återförsäljare. Tillbehören omfattar:

- FM-trafikinformationsmottagare
- Extern fjärrantenn
- Extern mikrofon
- Resepaketstillbehör

Om *Garmin Travel Guide*™

På samma sätt som en vanlig pappersreseguide innehåller Garmin-reseguiden detaljerad information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa tillbehöret Travel Guide går du till Garmins webbplats www.garmin.com/extras.

Så här använder du Travel Guide:

1. Sätt in SD-kortet i nüvi-enheten.
2. Tryck på  **Where to (Vart)** >  **Extras (Extrafunktioner)**.
3. Tryck på Travel Guide.
4. Tryck på en kategori. Tryck på en underkategori om det behövs.
5. Tryck på en plats i listan.
6. Om du vill gå till platsen trycker du på **Go (Åk)**.
Om du vill visa objektet på kartan trycker du på **Map (Karta)**.
Tryck på **Save (Spara)** om du vill spara platsen i dina  favoriter.
Tryck på **More (Mer)** om du vill visa mer information om platsen.

Om SaversGuide

SaversGuide® är ett valfritt tillbehör som endast är tillgängligt i Nordamerika. Med hjälp av SD- och medlemskortet för SaversGuide kan du använda din nüvi-enhet som en digital rabattkupongsbok där du får information om platser, som restauranger, hotell, biografier och bilverkstäder nära dig där du kan få rabatt.

Om Garmin-språkguiden

Garmin-språkguiden är ett valfritt tillbehör. Med språkguiden får du tillgång till data från Oxfords flerspråkiga resurser samt fem tvåspråkiga ordlistor på enheten.






OBS! Endast nüvi 660 och nüvi 670 kan användas till att spela upp ord och fraser i språkguiden. Nüvi 610 kan bara visa denna information.

Ladda in Garmin-språkguiden

När du tar emot SD-kortet med Garmin-språkguiden måste du läsa in alla data på enheten. Följ instruktionerna på paketet eller i hjälpen för enheten.

Alla ordlistor, ord och frasinnehåll är © Oxford University Press. Röstfilerna är © Scansoft.

Översätta ord och fraser

1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Language Guide (Språkguide)** på menysidan.
2. Tryck på **Words and Phrases (Ord och fraser)** > **Language (Språk)**.
3. Välj språk i **From (Från)** och **To (Till)** och tryck sedan på **Back (Föregående)**.
4. Välj en kategori.
5. Sök efter en fras och tryck sedan på den.
6. Om du vill höra översättningen trycker du på .

Tips för ord och fraser

- Om du vill söka efter alla fraser som innehåller ett visst ord använder du **Keywords in Phrases (Nyckelord i fraser)**.
- Om du vill bokstavera ordet trycker du på **Search (Sök)**.
- Om du vill ersätta ett understruket ord trycker du på det.
- Om du vill ändra ord i frasen eller visa en annan översättning trycker du på **More Variations (Fler variationer)**.
- Om du inte hittar det du söker efter i **Words and Phrases (Ord och fraser)** kan du använda **Bilingual Dictionaries (Tvåspråkiga ordlistor)**.

Använda de tvåspråkiga ordlistorna

Det finns fem olika tvåspråkiga ordlistor i Garmin-språkguiden. Med hjälp av de tvåspråkiga ordlistorna kan du enkelt översätta ord och höra hur de uttalas.



1. Tryck på  **Travel Kit (Resepaket)** >  **Language Guide (Språkguide)** på menysidan.
2. Tryck på **Bilingual Dictionaries (Tvåspråkiga ordlistor)**.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om det behövs trycker du på **To English (Till engelska)**.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen av ordet trycker du på .

Tips för tvåspråkiga ordlistor

- Om du vill bokstavera ordet eller början av ordet trycker du på **Search (Sök)**.
- Om du vill visa förklaringen för det valda språket trycker du på **Legend (Förklaring)**. Förklaringen innehåller information om de förkortningar, etiketter och uttalsymboler som används i respektive ordlista.



Om Garmin TourGuide™


Med Garmin TourGuide kan din nüvi spela upp GPS-styrda ljudturer från tredje part. Dessa ljudturer kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar upp intressant fakta om historiska platser längs vägen. Under resan aktiveras ljudinformationen av GPS-signaler.

Om du har laddat in TourGuide-filer i din enhet går du till menysidan och trycker på  **Where to (Vart)** >  **Extras (Extrafunktioner)** > **Custom POIs (Anpassade sevärdheter)**.

GPS-satellitsignaler

För att enheten ska fungera måste den ta emot signaler från GPS-satelliter (Global Positioning System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller i ett parkeringsgarage kan enheten eventuellt inte ta emot signaler från satelliter. När du vill använda enheten går du utomhus till ett område fritt från höga objekt eller stänger av GPS-funktionerna och använder enheten inomhus genom att fälla ned antennen.

När satellitsignaler tas emot på enheten är signalstyrkefälten på menysidan gröna () , när satellitsignaler inte tas emot på enheten blir fälten röda eller försvinner (). Om du vill visa GPS-informationen trycker du på signalstyrkefälten i det övre högra hörnet på menysidan. Om du vill gå tillbaka till menysidan trycker du någonstans på skärmen.

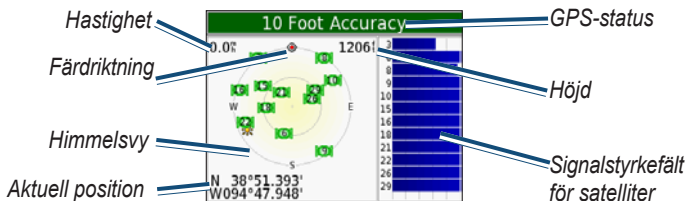

På himmelsvyn visas de signaler du tar emot från. Signalstyrkefälten för satelliterna anger styrkan på de satelliter du tar emot signaler från.

Om du vill ha mer information om GPS går du till Garmins webbplats på www.garmin.com/aboutGPS.

Montera nüvi-enheten på instrumentbrädan

Du kan montera enheten på instrumentbrädan med hjälp av den medföljande monteringskivan.

Viktigt: Klistret på tejpens för **permanent** montering är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit det.

Så här installerar du monteringskivan:

1. Rengör och torka av instrumentbrädan där du vill placera skivan.
2. Ta bort baksidan från den permanenta monteringsstejpen under skivan och placera skivan på instrumentbrädan.
3. Placera fästet för sugfästet på skivan.
4. Fäst fästet för sugfästet på skivan genom att trycka spaken på sugfästet nedåt.



Ta bort nüvi-enheten och fästet

1. Om du vill ta bort enheten trycker du fliken på undersidan av vaggan uppåt.
2. Ta bort enheten från fästet.
3. Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan trycker du spaken mot dig.
4. Dra fliken på sugfästet mot dig.

Ta bort vaggan från fästet

Om du vill ta bort vaggan från fästesarmen vrider du vaggan åt ena sidan. Vaggan släpper från kullleden. Om du vill sätta tillbaks vaggan sätter du tillbaka den på kullleden.

Sköta nüvi-enheten

Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan undvika risken för att enheten skadas genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.

Rengöra nüvi-enheten

Enheten består av material med hög kvalitet och det enda underhåll du behöver utföra är rengöring. Om du vill rengöra det yttre höljet på enheten (inte pekskärmen) använder du en trasa som du har fuktat med en svag rengörande lösning. Därefter torkar du enheten med en torr trasa. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada platskomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Håll lite av vätskan på trasan och torka sedan försiktigt av pekskärmen.

Skydda nüvi-enheten

- Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer (som i vindrutan) eftersom den då kan skadas permanent.
- Utsätt inte enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.
- Även om det går att använda en persondatorpenna till att använda pekskärmen bör du inte försöka göra det samtidigt som du kör fordonet. Använd aldrig hårda föremål till att använda pekskärmen. Om du gör det kan den skadas.
- Förvara enheten i läderbärväska när den inte används.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att ta bort den och fästen ur synhåll när den inte används. Ta bort märket på vindrutan efter sugfästet.
- Använda Garmin Lock™-funktionen.

Byta säkringen

En trög AGC/3AG-säkring på 2 mA (1500 mA-klass) finns i änden på fordonsadaptern. Du kan eventuellt behöva byta säkringen. Skruva bort den svarta runda ändstycket och byt ut säkringen.

Skruva bort



Batteriinformation

Enhetsen innehåller ett internt litiumjonbatteri som det inte går att ta bort. Om du vill ha mer information om hur du kasserar enheten på rätt sätt kontaktar du närmaste avfallskasseringsansvarig.

Batteritips

- Batteriet i enhetsen bör räcka i 3 till 7 timmar, beroende på användning.
- Du kan öka batterilivslängden genom att minska den tid som bakgrundsbelysningen är tänd. Om du vill ändra inställningen trycker du på **Settings (Inställningar) > Display (Visning) > Backlight Timeout (Tidsgräns för bakgrundsbelysning)** på menysidan.
- Du bör fälla ned antennen när du inte behöver ta emot GPS-signaler.
- Lämna inte enhetsen i direkt solljus och undvik att utsätta den för höga temperaturer under längre tider.

Batterimätare

Status för det interna batteriet anges med hjälp av batteriikonen i det övre högra hörnet av skärmen. Ibland är eventuellt batterimätaren inte helt exakt. Du kan öka noggrannheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det, utan att avbryta uppladdningen. Du får det bästa resultatet om du inte avbryter uppladdningen förrän enheten är fullt uppladdad.




Batteriet laddas upp eller enheten är ansluten till en extern strömkälla




Batteriet är helt uppladdat

Felsökning

Problem/fråga	Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt med satellitsignaler.	Ta med enheten utomhus undan från höga byggnader och träd.
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur nüvi-enheten helt innan du laddar upp den igen (utan att avbryta uppladdningscykeln).
Pekskärmen fungerar inte på rätt sätt när jag trycker på den.	Kalibrera om skärmen. Tryck på  Settings (Inställningar) > Display (Visning) på menysidan. Tryck på Recalibrate (Kalibrera om) och följ sedan de instruktioner som visas.

<p>Telefonen ansluter inte till nüvi-enheten.</p>	<p>Kontrollera att Bluetooth är inställt på Enabled (Aktivera). Kontrollera att telefonen är påslagen och inom 10 meter från nüvi-enheten. Se www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.</p>
<p>Hur kan jag kontrollera om nüvi-enheten är i USB-masslagringsläget?</p>	<p>När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvi-enhet som är ansluten till datorn. Dessutom bör en ny flyttbar diskenhet visas i Den här datorn.</p>
<p>Nüvi-enheten visas inte i Den här datorn när jag ansluter den.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koppla från USB-kabeln från datorn. 2. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. 3. Anslut USB-kabeln till datorn. Enheten ändras automatiskt till USB-masslagringsläget. <p>Det går inte att använda enheten till att kommunicera med Windows® 95, Windows 98 eller Windows Me.</p>
<p>Det finns inga enheter med namnet "nüvi" i listan med diskenheter.</p>	<p>Försök med den lösning som anges ovan.</p>
	<p>Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenhet. Tilldela en enhetsbokstav till diskenheten genom att följa stegen på följande sida .</p>

<p>Meddelandet "Osäker borttagning av enhet" visas när jag kopplar från USB-kabeln.</p>	<p>Koppla från enheten från datorn genom att klicka på Koppla från eller mata ut maskinvara  i aktivitetsfältet. Välj USB-masslagringsenhet och klicka sedan på Stopp. Välj nüvi-diskenheter och klicka sedan på OK. Koppla bort nüvi-enheten från datorn.</p>
<p>Hur ändrar jag namn på mina nüvi-enheter?</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Öppna Den här datorn.2. Välj den diskenhet du vill ändra namn på.3. Högerklicka och välj Ändra namn.4. Skriv det nya namnet. Tryck på tangenten Return.
<p>Hur ansluter jag nüvi-diskenheter i Windows?</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Stäng av nüvi-enheten.2. Anslut USB-kabeln till enheten och till datorn. nüvi-enheten sätts på automatiskt.3. Klicka på Start och välj Inställningar > Kontrollpanelen > Administrationsverktyg > Datorhantering, klicka på Lagring och sedan på Diskhantering.4. Välj en borttagbar nüvi-diskenheter (antingen det interna minnet eller SD-kortdiskenheter). Högerklicka och välj Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.5. Klicka på Ändra, välj en enhetsbokstav i listrutan och klicka sedan på OK.

Överensstämmelseförklaring

Härmed intygar Garmin att den här produkten i produkten nüvi överensstämmer med de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt. Klicka på **Manuals (handböcker)** och välj sedan **Declaration of Conformity (överensstämmelseförklaring)**.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för den normala driften av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationellt copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompile, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrolllagar som gäller i USA.

Viktig juridisk information om din FM-sändare

Om din nüvi-produkt innehåller en FM-sändare läser du den här informationen. Information om din specifika nüvi-modell innehåller en FM-sändare finns på produktförpackningen eller www.garmin.com.

Använda din nüvi-FM-sändare i Europa

Användningen av FM-sändare är för närvarande förbjudet i vissa europeiska länder på grund av restriktioner gällande specifika radiofrekvenser. Du måste kontrollera de lokala föreskrifterna i samtliga de europeiska länder där du avser att använda FM-sändaren för att säkerställa att det är lagligt. Du har fullt ansvar att följa alla sådana lagar och föreskrifter som gäller det land där du använder enheten. Garmin avsäger sig allt ansvar gällande att du följer lokala lagar och föreskrifter. Mer information finns på www.garmin.com/fm-notice.

Använda din nüvi-FM-sändare i USA

Även om det är tillåtet att använda FM-sändare i USA är den tillåtna uteffekten på FM-sändare lägre i USA än i de europeiska länder som tillåter FM-sändare. De nüvi-modeller som säljs i Europa är utrustade med de kraftigare europeiska FM-sändarna och kan inte lagligt användas i USA. Du har fullt ansvar att följa alla sådana lagar och föreskrifter som gäller det land där du använder enheten. Du måste avaktivera FM-sändaren innan du använder din europeiska nüvi-modell i USA.

Specifikationer

Storlek: 12,4 x 7,4 x 2,3 cm (B x H x D)

Vikt: 190 g

Display: 4,3-tum diagonalt, 480 x 272 bildpunkter, liggande WQVGA TFT-bildskärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Hölje: Inte vattentätt eller IPXO

Temperaturintervall:
0–60 °C

Datalagring: Internt minne och löstagbart SD-kort (tillval). Data lagras permanent.

Datorgränssnitt: USB, Plug-and-Play

Strömförsörjning: 12/24 V DC

Strömförbrukning: 10 W max.

Batterilivslängd: 3 till 7 timmar, beroende på användning

Batterityp: ej utbytbar litiumjon

Hörlursuttag: vanlig 3,5 mm-kontakt

För en fullständig lista med specifikationer, se Garmins webbplats www.garmin.com/products

GPS-prestanda

Mottagare: SiRF Star III GPS-mottagare med hög känslighet

Hämtningstider*:

Varm: < 1 sek.

Kall: < 38 sek.

Fabriksåterställning: < 45 sek.

*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt

Uppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerligt

GPS-noggrannhet:

Position: < 10 meter, normal

Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)

GPS-noggrannhet (WAAS):

Position: < 5 meter, normalt

Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)

INDEX

Symbols

2D 41

3D 41

A

About (Om) 42

aktivera Bluetooth 25

aktuell plats, spara 14

ange plats 11

anpassade sevärdheter 51

anpassa nüvi-enheten 41

karta 41

navigering 45

systemkonfiguration 42

ansluta USB-kabeln 38

anslutningar, Bluetooth 46

användardata, ta bort 4

återställa

din nüvi-enhet 4

maxhastighet 7

trippinformation 7

återställa inställningarna 41

Audible-ljusböcker 18

överföra 20

AudibleManager 19

automatisk inställning 35

avaktivera Bluetooth 25

avsluta ett samtal 25

B

bärväska 1

batteri

information 59

livslängd 65

mätare 60

status 6

typ 65

batteriladdare 1

begränsa resultatlistan

bokstavera namnet 11

bilder 21

bildspel 21

Bluetooth 24

aktivera eller avaktivera 25

Bluetooth-inställningar 46

bokstavera namnet på en

plats 11

D

datalagring 65

datoranslutning 38

disk, instrumentbräda 1, 57

diskenheter 38

E

EGNOS 42

ej utbytbart litiumjonbatteri 65

enhets-ID 42

extrafunktioner 51, 52, 55

F

färgläge 44

favoriter 14

felsökning 60

filer

filformat som kan

användas 40

hantera 37

överföra 39

ta bort 40

filformat som kan användas 37

FM-sändare 35

FM-stereo 35

FM-trafikmottagare 15, 28,
31–34

följa en rutt 9

fordonstyp 45

förflytta dig på

kartan 11, 51, 52, 55

förhindra stöld 5, 59

förpackningens innehåll 1

förvara nüvi-enheten 58

G

Garmin Lock 5, 59
Garmin Travel Guide™ 52
geocaching 10
GPS 6, 59
 information 56
 noggrannhet 65
gröna fält 6
gult ark 1

H

hämta en bok 20
hämtningstider 65
handsfree 24
hastighetskameror iv, 50
hem, ringa 28
Hjälp 16
hörlursuttag 65

I

inkommande samtal 27
innehåll, produktförpackning 1
inställningar, automatisk 35
inställningar, Bluetooth 25

K

kabel, USB 1
kalibrera om 44
kalibrera skärmen 44

kalkylator 23
kanal, ljud 35
karta 12
 anpassa 41
 förflytta dig på 11
 info-knapp 41
 konturer 41
 programvaruversion 41
 sida 7
 uppdatera kartor 49
 uppdateringar iv
 visa 41
 zooma 11
knappsatsen 11
konvertera valutor 22
koordinater 10
köpa en trafikprenumeration 34
koppla från en anslutning 30, 46
koppla från nüvi-enheten 39, 62

L

ladda Audible-ljudböcker 19
ladda ytterligare kartor 49
lägga till en enhet 25
larm 48
larm, hastighetskamera 50
lås, skärm- 4
läsa upp fler kartor iv

litiumjonbatteri 65
ljud, överföra till telefonen 27
ljud, slå på och stäng av 42
ljudutgång 35
ljudversion 42
ljusstyrka, skärm- 4
lösenord, ihopparning 25
lyssna på MP3-filer 16

M

M4A/M4P 17
Macintosh 39
MapSource 49
mått 23
måttenhet 43
menysida 6
metrisk enheter 43
montera nüvi-enheten på
 instrumentbrädan 57
monteringsskiva 57
MP3-filer 16, 17
myGarmin iv

N

närhetspunkter 48
navigeringsinställningar 45
norr uppåt 41
nüvi-diskenheter 38, 39

O

omväg, lägga till 13
ord och fraser, översätta 54
överensstämmelseförklaring 63
överföra filer 39
överföra ljud till telefonen 27
översätta ord och fraser 54

P

para ihop nüvi-enheten 24
pekskärmen

inställningar 44
kalibrera om 44
rengöra 58

pektoner 26, 42

PIN-kod

Garmin Lock 5

POI (sevärdhet) 51

postnummer 10

prenumerera på information om
hastighetskameror iv

programvaruversion 42

R

redigera sparade platser (My
locations (Mina platser)) 15

registrera din nüvi-enhet 49

registrera nüvi-enheten iv

rengöra nüvi-enheten 58

resepaketen 16–23

ringa 25–28

ringa ett nummer 25

röstbrevlåda 26

röstmeddelanden 45

röstspråk 43

röstsuppringning 28

rutt, följa din 9

ruttinställningar 45

S

säkert läge 42

säkring, byta 59

samtal väntar 27

satellitssignaler 6, 56

SaversGuide 52

SD-kort 38, 65

diskenheter 38, 39

sidan med nästa sväng 8

simulatorläge 42

skärmbild 44

skärmmknappsatsen 11

skärmlås 4

skolzonssdatabas 51

sköta nüvi-enheten 58

skydda nüvi-enheten 58

snabbinställningar 4

söka efter ditt mål 9

söka efter platser

efter namn 9

efter postnummer 10

korsning 10

nära en annan plats 12

objekt på kartan 11

sommartid 43

sparade platser

redigera 15

ta bort 15

spår uppåt 41

specifikationer, tekniska 65

spela upp Audible-ljudböcker 18

språkguide 53, 54, 55

status, telefon 29

stereo, FM 35

stöldsskyddsfunktion 5

stoppa navigering 13

stoppa USB 39

strömförsörjning 65

svara på ett samtal 26, 27

symbol, tvåspråkiga ordlistor 55

systemkonfiguration 42

T

ta bort

användardata 4

filer från nüvi-enheten 40

nüvi-enheten och fästet 57
sparade platser 15
tecken 11
vaggan 57
ta bort en telefon från listan 30
tekniska specifikationer 65
telefonbok 27
telefonnummer, hem 28
temperaturintervall 65
textspråk 43
tidsgräns för
 bakgrundsbelysning 44
tillhör 52
tips för tvåspråkiga ordlistor 55
toner 42
TourGuide 48, 55
 spela upp filer 55
trafik 31
 incidenter 32
 inställningar 48
 symboler 33
 undvika 33, 45
Travel Guide 52
trippinformationssidan 7
tvåspråkiga ordlistor 55

U

undvika trafikproblem 33, 45
undvika vägtyper 45
uppdatera programvaran 49
uppdateringshastighet 65
upplåsningskod 1
USB-kabel 1
USB-masslagringsläge 44
utgång, ljud 35
utöka sökningen 12

V

valfria tillbehör 52
välkomstbild 44
valutor 22
världsklocka 22
varningssignal 45
växla
 mellan samtal 27
 till samtal väntar 27
visa kartan 12
visa platser på kartan 12
visning 65
volym 4

W

WAAS 42–48, 65
WebUpdater 49

Z

zooma 11

Denna svenska version av den engelska användarhandboken för nüvi 610/660/670 (Garmin artikelnummer 190-00773-00) tillhandahålls av informationsskäl. Läs, vid behov, den senaste revisionen av den engelska handboken avseende information om användningen av nüvi 610/660/670.

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garminprodukter finns på Garmins webbplats, www.garmin.com.



© 2006 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Garmin (Europe) Ltd.

Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL,
Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Artikelnummer 190-00773-39 Rev. A