

GARMIN™ Installera och sätt igång!

nüvi® 200-serien



prisvänlig navigering

KOMMA IGÅNG


Vad finns i förpackningen?

- nüvi-enheten
- Sugfäste för montering av enheten på vindrutan
- Ström-kabel för fordon för uppladdning/strömförsörjning av nüvi-enheten i fordonet

- Skiva för alternativ montering av sugfästet på instrumentbrädan



OBS! Kortfack på enheter kan vara anpassade för SD- eller microSD™-kort.

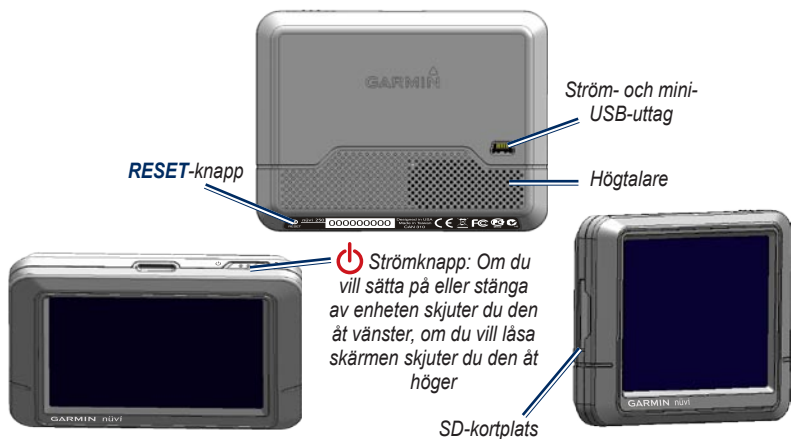

Kontrollera vilka trafikregler som gäller där du befinner dig innan du installerar enheten. I Kalifornien och Minnesota är det förbjudet att använda sugfästen på vindrutan på fordon under färd. Då ska andra fästansordningar från Garmin användas. Mer information finns på [sidan 12](#).

Steg 1: Montera nüvi-enheten

Välj en bra plats för montering av enheten på vindrutan. Rengör och torka av sugkoppen och den utvalda platsen på vindrutan.

1. Anslut strömkabeln på nüvi-enhetens baksida.
2. Sätt i bollen i änden av fästet i det runda fästet på vaggan och tryck tills du hör ett klick.
3. Sätt sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken mot vindrutan.
4. Sätt underkanten av enheten i vaggan och tryck på överkanten av enheten tills du hör ett klick.
5. Anslut strömkabeln till en strömkontakt i fordonet. Om enheten är ansluten och nyckeln till fordonet är i läget ON/ACC startar enheten automatiskt.



Olika sätt att ladda upp nüvi-enheten

- Anslut fordonströmkabeln till nüvi-enheten och till en strömkontakt i fordonet.
- Anslut en nätadapter (tillval) till enheten och till ett vägguttag.



Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten


Om du vill sätta på nüvi-enheten skjutur du **strömknappen**  åt vänster. Följ de instruktioner som visas på skärmen.

Om du vill stänga av enheten skjutur du **strömknappen**  åt vänster.

Steg 3: Hämta satellitinformation

Innan nüvi-enheten kan hitta din aktuella position och navigera längs en rutt måste du utföra följande:

1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten. Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna.

Staplarna  anger styrkan på mottagningen. Om minst en av staplarna är grön har satellitsignaler hittats. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.



OBS! Programvaran i din nüvi-enhet kan skilja sig något från de skärmbilder som visas i den här handboken.


Steg 4: Använda nüvi-enheten





Menysida

- A** Tryck här för att hitta ett mål.
- B** Tryck här för att visa kartan.
- C** Tryck här om du vill öppna inställningarna.
- D** Tryck här om du vill justera volymen.



Hjälpen behövs

Om du vill få mer information använder du det inbyggda hjälpsystemet. Tryck på  > **Hjälp**. Tryck på ett ämne som du vill läsa mer information om.

Om du vill ha mer information om inställningarna för enheten trycker du på  > **Inställningar**. Välj en inställningskategori och tryck sedan på .

SÖKA EFTER ETT MÅL

Söka efter en restaurang

1. Tryck på **Vart > Intressanta platser > Mat**.
2. Välj en kategori. Om du vill se fler alternativ trycker du på  och .
3. Välj ett mål och tryck sedan på **Kör**.

Söka efter en adress

1. Tryck på **Vart > Adress**.
2. Välj land och län, om det behövs.
3. Tryck på **Ange ort**. Ange staden/postnumret, tryck på **Klar** och välj sedan staden/postnumret i listan.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på **Klar**.
5. Ange gatunamnet, tryck på **Klar** och välj sedan gatan i listan.
6. Tryck på adressen, om det behövs.

Alternativ på sidan Kör

Visa sidan Kör genom att trycka på ett objekt i sökresultatet.

Om du vill skapa en vägbeskrivning till det här målet trycker du på **Kör**.

Visa platsen på kartan genom att trycka på **Visa karta**.

Om du vill spara platsen i **Favoriter** trycker du på **Spara**.

Utöka sökningen

En sökning efter platser nära din aktuella plats utförs automatiskt. Om du vill söka i ett annat område trycker du på **Vart > Nära**. Välj ett alternativ. Tryck på **OK**.

Bokstavera namnet

Du kan bokstavera namnet eller delar av namnet på den plats du söker med hjälp av skärmmknappsatsen.

1. Tryck på **Vart** > **Intressanta platser**.
2. Tryck på **Skriv namnet**.
3. Ange bokstäverna i namnet med skärmmknappsatsen. Tryck på **Klar**.
4. Tryck på den plats du söker efter och sedan på **Kör**.

Åka hem

Ange en hemplats för den plats du oftast besöker. Tryck på **Vart** > **Favoriter** > **Kör hem**. Välj ett alternativ för din hemplats.

Efter att du har angett hemplats kan du åka till den när du vill genom att trycka på **Vart** > **Favoriter** > **Kör hem**.

Lägga till ett stopp på en rutt

Du kan lägga till ett delmål (stopp) till en rutt. Först visas vägbeskrivningen till delmålet och sedan till målet.

1. Aktivera en rutt, tryck på **Meny** > **Vart** och sök sedan efter delmålet.
2. Tryck på den plats du söker efter och sedan på **Kör**.
3. Välj **Lägg in som delmål**.




Ta en omväg

Om du vill göra en omväg när du navigerar längs en rutt trycker du på **Meny** > **Avstickare**. Enheten försöker att navigera tillbaka till den ursprungliga rutten så snart som möjligt. Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräkningar någon omväg.

Stoppa en rutt

Om du vill stoppa navigeringen längs en rutt trycker du på **Meny** > **Stoppa**.

VISA KARTSIDAN

Tryck på  **Visa kartan** så visas kartsidan. Fordonsikonen  anger den aktuella platsen. Om du vill spara din aktuella plats trycker du på . Visa olika delar av kartan genom att trycka på kartan och dra. Tryck på ett objekt på kartan så visas en pil som pekar på objektet.

Efter att du har tryckt på Kör öppnas kartsidan, där din rutt är angiven med en magentafärgad linje. När du guidar nävi-enheten dig till din destination med taluppmancingar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartsidan. En målflagga symboliserar målet. Om du avviker från ruten beräknas en ny rutt upp och en ny vägbeskrivning visas.

Tryck på  om du vill zooma ut.

Tryck på **Meny** när du vill återvända till menysidan.

Tryck på **Ankomst** eller **Fart** så visas sidan Tripinformation.

Tryck på  om du vill öppna Svänglistan.

Tryck på  om du vill zooma in.

Tryck på **Sväng om** så visas sidan med Nästa sväng.





NV	84°C	32.4	
000944.6			
Totalt meter	36.7°C	61.2°C	122°C
Resttid	01:12	43:45	29:13
Tillbaka	Notställ trip	Notställ ma	

Trippinformation

2.1	Ta rondellen till 2:a avfarten		
69	2:a avfarten till Angarnsväg		
32	Vänster på Stockholmsväge		
Tillbaka	Visa karta	↑	↓

Svänglista

		Ta rondellen till 2:a avfarten	
		2.6	01:54
Tillbaka		↑	↓

Nästa sväng

ANPASSA NÜVI-ENHETEN

Låsa nüvi-enheten

1. Tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på knappen bredvid **Garmin Lock**. Klicka på **OK**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod. Godkänn PIN-koden genom att trycka på **Ja**.
4. Klicka på **OK**. Kör till en säkerhets-plats (en plats som du ofta kör till, t.ex. ditt hem eller ditt arbete). Tryck på **Välj**.

Varje gång du sätter på enheten måste du ange den fyrsiffriga PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen. Om du vill låsa upp enheten genom att köra till din säkerhetsplats måste enheten ha en satellitsignal.






OBS! Om du glömmer din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpsbevis.


Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används. Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Använd funktionen Garmin Lock™.


Ställa in volymen

Tryck på . Om du vill öka volymen trycker du på . Om du vill minska den trycker du på .

Justera skärmens ljusstyrka

Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Ljusstyrka**. Om du vill öka ljusstyrkan trycker du på **-**. Om du vill minska den trycker du på **+**.

Låsa skärmen

Om du vill förhindra att något händer när du trycker på skärmen av misstag skjuter du **strömknappen**  åt höger (🔒). Om du vill låsa upp skärmen skjuter du **strömknappen** till mittpositionen.

BILAGA

Återställa nüvi-enheten

Om enheten slutar svara stänger du av den och sätter sedan på den igen. Om det inte hjälper återställer du enheten.



WARNING: Återställ inte nüvi-enheten med en kulspetspenna eller något annat vasst föremål som kan skada enheten.

1. Koppla från nüvi-enheten från den yttre strömkällan.
2. Tryck på knappen **RESET** på enhetens undersida.
3. Anslut nüvi-enheten till en strömkälla.

Kontakta Garmin

USA: Kontakta Garmins produktsupport per telefon: (913) 397-8200 eller (800) 800-1020, måndag-fredag, 8-17 (CST), eller gå till www.garmin.com/support.

Europa: Kontakta Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien) respektive 0808 2380000 (inom Storbritannien).

myGarmin™

Om du vill få åtkomst till de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter eller om du vill registrera din Garmin-enhet går du till <http://my.garmin.com>.

Rensa användarinformation



WARNING: Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

1. Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt som du sätter på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret visas.
3. Om du vill rensa alla användardata trycker du på **Ja**.

Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella objekt du har sparat raderas.

Extrafunktioner och valfria tillbehör

Om du vill ha mer information om valfria tillbehör går du till <http://shop.garmin.com> eller www.garmin.com/extras, eller kontaktar din Garmin-återförsäljare.

Montera på instrumentbrädan

Använd den medföljande monteringskivan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav.



VIKTIGT: Klistret på tejpens för permanent montering är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit det.

1. Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera skivan.
2. Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpens på skivans undersida.
3. Placera skivan på instrumentbrädan.
4. Placera sugkoppsfästet på skivan. För spaken nedåt (mot skivan).

Byta säkringen



WARNING: När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

1. Skruva bort det silverfärgade eller svarta ändstycket.



2. Byt ut säkringen (en glascylinder med silverfärgade ändar) och byt ut den mot en snabb säkring på 1 A.



3. Sätt den silverfärgade änden i ändstycket. Skruva fast ändstycket.

VIKTIG SÄKERHETS- OCH PRODUKTINFORMATION



Varningar

Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i olycka eller kollision med dödsfall eller allvarlig personskada som följd.

- När du installerar enheten i ett fordon ska enheten placeras på ett säkert sätt. Den får inte blockera förarens sikt över vägen eller förhindra användningen av fordonets instrument, såsom ratt, pedaler eller växelspåk. Får ej placeras framför eller ovanför krockkuddar.

Montera inte där förarens synfält blockeras.



Får ej placeras löst på fordonets instrumentbräda.

Får ej monteras framför det ställe där fordonets krockkudde utlöses.

- När du navigerar ska du noggrant jämföra information som enheten visar med alla tillgängliga navigeringsskallor inklusive information från vägskyltar, visuella iakttagelser

och kartor. Lös alltid för säkerhets skull alla skillnader eller frågor innan du fortsätter navigering och uppmärksamma alla vägskyltar.

- Framför alltid fordonet på ett säkert sätt. **Låt inte enheten distrahera dig under tiden du kör och var alltid aktsam på alla körförhållanden.** Minimera den tid du tittar på enhetens skärm under tiden du kör och använd röstmeddelanden när det är möjligt. Du ska inte lägga in mål, ändra inställningar eller använda funktioner som kräver långvarig användning av enhetens kontroller under tiden du kör. Kör av på ett säkert och lagligt sätt innan du försöker dig på sådana åtgärder.
- Enheten är utformad för att ge rutförslag. Det är inte avsett att ersätta förarens uppmärksamhet på avstängda vägar eller vägförhållanden, trafikstockning, väderleksförhållanden eller andra faktorer som kan påverka säkerheten under körning.

Batterivarningar

- Om dessa riktlinjer inte följs kan det interna litiumjonbatteriets livslängd förkortas eller också kan den orsaka skada på GPS-enheten, brand, kemisk brännskada, elektrolytläckage och/eller personskada.
- Försök inte ta bort ett batteri som inte går att byta ut av användaren.
- Utsätt inte enheten för varma källor och lämna den inte på en varm plats, t.ex. i en bil parkerad i solen. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen eller skyddas från direkt solljus, till exempel genom att läggas i handskfacket.
- Får inte punkteras eller utsätts för eld.
- När enheten förvaras under längre tid bör temperaturen vara mellan 0 °C till 25 °C (32 °F till 77 °F).
- Enheten ska inte användas utanför temperaturintervallet -20 °C till +55 °C (-4 °F till 131 °F).
- När du ska slänga enheten tar du den till professionell service t.ex. ett elektronikåtervinningsföretag för att få hjälp med att ta bort och återvinna batteriet.

Viktig information

INFORMATION OM KARTDATA: Ett av Garmins mål är ge kunder den mest fullständiga och exakta kartografi som finns tillgänglig för oss för en rimlig kostnad. Vi använder en kombination av privata datakällor och datakällor från myndigheter

som vi identifierar i produktlitteratur och copyrightmeddelanden som visas för konsumenten. Så gott som alla datakällor innehåller en del felaktiga eller ofullständiga data. I vissa länder är fullständig och exakt kartinformation inte tillgänglig eller oöverkomligt dyr.

Överensstämmelseförklaring

Härmed intygar Garmin att denna produkt nödvändigtvis uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.

Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt (www.garmin.com).

Uppfyllande av krav i Industry Canada

Radiokommunikationsenheter av Kategori I uppfyller Industry Canada Standard RSS-210. Radiokommunikationsenheter av Kategori II uppfyller Industry Canada Standard RSS-310.

Uppfyllande av FCC-krav

Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med del 15 i FCC störningsgränser för Klass B digitala enheter FÖR HEMMA- ELLER KONTORSBRUK. Dessa gränser är utformade för att ge mer rimligt skydd mot skadliga störningar i en hemmainstallation och är strängare än utomhuskrav.

Användningen av denna enhet är underställd följande villkor: (1) denna enhet får ej förorsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive

Installera och sätt igång med nüvi 200-serien

störningar som kan medföra icke önskvärda funktioner.

Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvenser och kan, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti att störning inte inträffar i en viss installation. Om denna utrustning försäkras skadliga störningar i radio- eller televisionsmottagning, vilket kan utrönas genom att utrustningen stängs av och slås på, ska användaren försöka att eliminera störningarna genom en av följande åtgärder:

- Vrida eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag som finns på en annan krets än GPS-enheten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för assistans.

Denna produkt innehåller inga delar som kan servas av användaren. Reparationer ska endast göras av ett auktoriserat Garmin-servicecenter. Eke auktoriserade reparationer eller ändringar kan resultera i permanent skada på utrustningen och ogiltigförklara garantin och ditt tillstånd att använda denna enhet under förordningarna i Del 15.

Begränsad garanti

Den här Garmin-produkten garanteras vara fri från defekter i material och utförande i ett år från

inköpsdatumet. Under denna tid kommer Garmin efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under normal användning. Sådana reparationer eller ersättningar görs utan kostnad för konsumenten vad gäller delar eller arbete, förutsatt att konsumenten står för alla transportkostnader. Den här garantin täcker inte in brister som beror på missbruk, felaktig användning, olyckshändelser, eller obehöriga ändringar och reparationer.

Denna produkt är endast avsedd att användas som hjälp vid resa och får inte användas till något ändamål som kräver exakt mätning av riktning, distans, plats eller topografi. Garmin garanterar inte exakthet eller fullständighet för kartdata i denna produkt.

GARANTIERN OCH GOTTGÖRELSENA SOM ANGES HÄR GÄLLER MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÄDDA ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR,

VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN. Vissa stater tillåter inte begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.

Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att reparera eller ersätta enheten eller programvaran eller erbjuda full återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN.

Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala, Garmin-auktoriserade återförsäljare eller ring till Garmin Produktsupport för anvisningar angående frakt och ett RMA-nummer. Förpacka enheten noga med en kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som inköpsbevis för garantireparationer. Skriv RMA-numret tydligt på paketets utsida. Skicka enheten med frakten betald till valfritt Garmin garantiserviceställe.

Inköp via Online-auktion: Produkter som säljs via online-auktioner är inte behöriga till rabatter eller andra specialerbjudanden från Garmin. Bekräftelse på online-auktion godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av det, från ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte saknade komponenter från en förpackning som köpts via en online-auktion.

Internationella inköp: En separat garanti

tillhandahålls av internationella distributörer för enheter som inköps utanför USA. Denna garanti tillhandahålls av den lokala, inhemska distributören och denna distributör tillhandahåller service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga i det avsedda distributionsområdet. Enheter som inköpts i USA eller Kanada måste returneras till Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Kanada eller Taiwan för service.

Sköta nüvi-enheten

Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan minimera risken för skador genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.

- Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.
- Utsätt inte enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.
- Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom skador kan uppstå.

Rengöra enheten

Enheten består av material med hög kvalitet och det enda underhåll du behöver utföra är rengöring. Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mild rengöringsmedel och torkar den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller

lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN ACCEPTERAR DU VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompile, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som

gäller i USA.

Specifikationer

Storlek: 98 x 75 x 19,5mm

Vikt: 145 g

Skärm: 72 x 54 mm, 320 x 240 bildpunkter, ljus 16-bitars-LCD-skärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Temperatur: se [sidan 12](#)

Datalagring: Internt minne och löstagbart SD-kort (tillval)

Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet

Strömförsörjning: Likström från fordonet med den medföljande strömkabeln för fordon

Användning: Högst 5 W

Laddningstid: Cirka 4 timmar

Batterilivslängd: upp till 5 timmar



WARNING: Enheten är inte vattentät.

Om du vill läsa en fullständig lista med specifikationer går du till www.garmin.com.

Garmin® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™ och myGarmin™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och får inte användas utan uttryckligt tillstånd från Garmin. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association.



© 2007–2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com