

Colorado[®]-serien

GPS-navigator för alla terrängar



© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020
Fax. +1 913 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax. 886/2.2642.9099

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överförs, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin®, Colorado®, MapSource®, BlueChart® och Dynastream® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. myGarmin™, Rock 'n Roller™ och ANT™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Geocaching 4-box-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Groundspeak Inc., i USA och andra länder. Används med tillstånd. Wherigo-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Groundspeak i USA och andra länder. Används med tillstånd. Användning av geocaching.com-data gäller enligt Geocaching.coms användningsvillkor som finns på <http://www.geocaching.com/about/termsfuse.aspx>. Wherigo-programmet skyddas av patent 6 691 032 och fler patent är ansökt i USA och andra länder. SD™ är ett varumärke som tillhör The SD Card Association. Teflon® är ett registrerat varumärke som tillhör DuPont Performance Elastomers.

Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.



Introduktion

Den här användarhandboken innehåller information om följande produkter:

- Colorado® 300
- Colorado 400i
- Colorado 400c
- Colorado 400t

Konventioner för handboken

När du instrueras att välja något markerar du objektet med **Rock ‘n Roller™**-ratten och trycker sedan på **ENTER** på **Rock ‘n Roller**-ratten för att slutföra valet.

De små pilarna (>) som används i texten anger att du ska välja flera objekt efter varandra.

Om det till exempel står “välj **Genvägar** > **Andra** > **Miniräknare**” trycker du på programknappen **Genvägar** och använder sedan **Rock ‘n Roller**-ratten till att välja **Andra** och sedan **Genvägar**.

Produktregistrering

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag! Anslut till vår webbplats på <http://my.garmin.com>. Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

Kontakta Garmin

Kontakta Garmin om du har frågor om användningen av enheten. I USA kontaktar du Garmins produktsupport på telefon: (913) 397,8200 eller (800) 800,1020, eller går till www.garmin.com/support.

Europa: Kontakta Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien) eller på 0808 2380000 (inom Storbritannien).



WARNING: Läs guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.

Funktioner i Colorado-serien

Funktioner	300	400i	400c	400t
Världsbaskarta	Ja (DHM*)	Ja (Satellit)	Ja (Satellit)	Ja (DHM*)
USA Kartor över insjöar	Valfritt	Ja	Valfritt	Valfritt
USA Bluechart® g2- kartor	Valfritt	Valfritt	Ja	Valfritt
USA TOPO-kartor	Valfritt	Valfritt	Valfritt	Ja

* Digital höjdmodell



OBS! Fler kartor finns tillgängliga som tillval till Colorado-enheten.

Valfria tillbehör

En fullständig lista med tillgängliga tillbehör och kartor som kan användas med Colorado-enheten finns på Garmins webbplats: www.garmin.com.

Innehållsförteckning

Introduktion.....	i	Tillämpningar	10
Konventioner för handboken	i	Kartsida	10
Produktregistrering	i	Geocaching	11
Kontakta Garmin	i	Kompassidan	13
Funktioner i Colorado-serien	ii	Höjdplotning	14
Valfria tillbehör	ii	Färddator	15
Komma igång.....	1	Wherigo™	15
Colorado - översikt.....	1	Spår	16
Installera batterierna	2	Andra	17
Slå på och stänga av Colorado-enheten	2	Dela trådlöst.....	17
Använda Rock 'n Roller™	3	Bildvisare	18
Använda Colorado-enheten	3	3D-vy.....	18
Systemstatus/justering av belysning	4	Kalender	18
Bläddra	4	Sol och måne	19
Mata in text.....	5	Jakt och fiske.....	19
Allmän användning	6	Ruttplanerare	20
Använda Genvägar.....	6	Aktiv rutt.....	21
Profiler	6	Waypointhanterare	21
Skapa och använda waypoints	7	Klocklarm	22
Navigera till en destination.....	8	Miniräknare	22
		Stoppur	23
		Satellitsida	24
		Profiländring	25
		Områdesberäkning.....	25

Anpassa Colorado-enheten.....	26	Bilaga.....	34
Systemkonfiguration.....	26	Specifikationer.....	34
Visningsinställningar	27	Ansluta Colorado-enheten till en dator	35
Genvägar	27	Datahantering	37
Profiländring	28	Viktig information gällande	
Kartinställning	29	batterianvändning för Colorado.....	37
Spårkonfiguration	29	Montera karbinfästet.....	38
Ruttinställningar.....	30	Sköta Colorado.....	38
Sidan Marin konfiguration	30	Programlicensavtal	39
Ställa in tid	31	Överensstämmelseförklaring (DoC).....	39
Enhetsinställningar	31	Index	40
Inställning av positionsformat	32		
Inställning av riktning	32		
Höjdmätarinställningar	32		
Kalibrering	33		
Träningskonfiguration	33		

Komma igång

Colorado - översikt




Installera batterierna

Colorado-enheten drivs av två AA-batterier (medföljer ej). Du kan använda alkaliska, NiMH- eller litium-batterier.

Installera batterierna:


1. Ta bort batterilocket genom att lyfta på spärren och skjuta av locket från Colorado-enheten.
2. Sätt i batterierna i enlighet med diagrammet som är ingjutet i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batterilocket genom att skjuta tillbaka det på Colorado-enheten och fästa spärren.

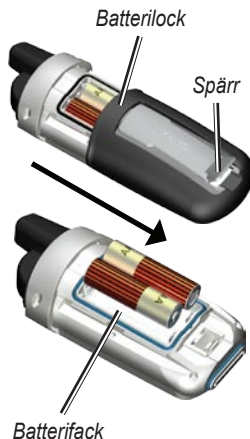

OBS! Ta bort batterierna när du inte tänker använda enheten på flera månader. Lagrade data går inte förlorade när batterierna tas bort.

Slå på och stänga av Colorado-enheten

Slå på enheten:

Tryck på och håll ned  **strömknappen** tills Garmin-logotypen visas på skärmen.

Stänga av enheten:

Håll **strömknappen**  nedtryckt.

Första gången du slår på enheten måste GPS-mottagaren hämta in satellitdata och fastställa sin aktuella position.



OBS! För att ta emot satellitsignaler måste du befinna dig utomhus och ha fri sikt mot himlen.

När du slår på enheten för första gången går den igenom flera konfigurationsskärmbilder: språkval, tidszon och sommartidsläge. Fullständig information om den första Colorado-konfigurationen finns i *snabbreferenshandboken för Colorado-serien*.




VIKTIGT: Vissa inställningar i Colorado kan förkorta batterilivslängden. Fullständig information om batterilivslängd finns på [sidan 37](#).

Använda Rock 'n Roller™

När du söker efter och väljer olika funktioner på Colorado-enheten använder du **Rock 'n Roller**-ratten.

- **Rock 'n Roller**-ratten kan vridas med- och motsols och används för att navigera i listorna på Colorado-enhetens skärmbilder och för in- och utzoomning i kartan.

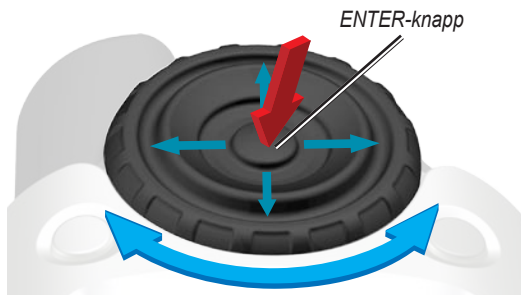

- Markera alternativ och panorera kartan genom att trycka den uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
- Om du vill välja ett markerat alternativ trycker du på **ENTER** mitt i **Rock 'n Roller**-ratten.


Använda Colorado-enheten

Strömknapp – håll **strömknappen**  intryckt för att slå på eller stänga av enheten. Tryck snabbt och släpp för att visa systemstatussidan.

Välj – markera ett objekt på skärmen med **Rock 'n Roller**-ratten och tryck på **ENTER** för att göra ett val.

Programknappar – den **vänstra** och **högra** programknappen används till att komma åt särskilda alternativ som visas på programknapparnas etiketter.

Återställ standardinställningar – fabriksinställningar som är lagrade i Colorado-enhetens minne. Om du anpassar inställningarna på enheten kan du återställa fabriksinställningarna genom att välja **Återställ fabriksinställningar**.

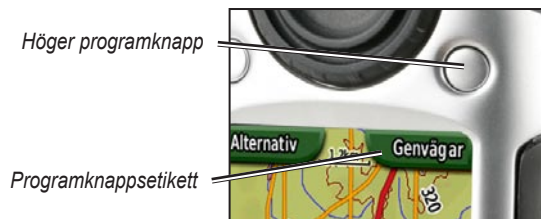


Systemstatus/justering av belysning

Förutom att justera belysningen på Colorado-enheten kan du via systemstatussidan även snabbt kontrollera tidpunkt, dag, datum, batterinivå och GPS-signalstyrka.

Justera nivån på belysningen:

1. Tryck snabbt in **strömknappen** .
2. Vrid **Rock 'n Roller**-ratten med- eller motsols för att öka respektive minska belysningen.
3. Om du vill gå tillbaka till föregående sida väljer du **Tillbaka**.

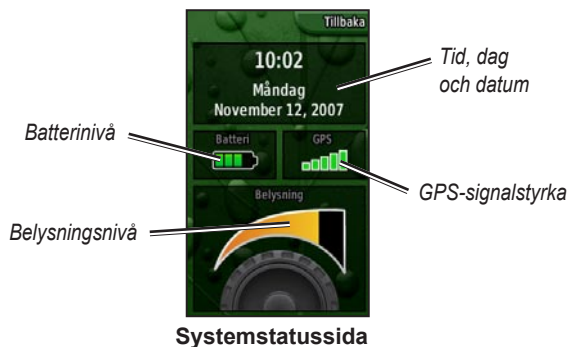

Bläddra

När du navigerar i en lista för att välja program, alternativ eller platser, vrid **Rock 'n Roller**-ratten till önskat alternativ. Om en lista är längre än vad som får plats på sidan, visas bläddringsindikatorer längst upp och längst ned på sidan, vilket anger att det finns fler alternativ tillgängliga.




Mata in text

När du matar in text vrider du **Rock 'n Roller**-ratten för att välja från en lista med användbara tecken. Valda tecken visas ovanför listan.

Lägga till eller redigera information:

1. På **textinmatningssidan** vrider du **Rock 'n Roller**-ratten till önskat tecken. Tryck på **ENTER** för att välja tecknet. För mellanslag mellan ord eller nummer väljer du understreck (_).
2. Välj **Klar** när textinmatningen är klar.
ELLER
Välj **Avbryt** om du vill avsluta informationsinmatningen utan att spara och återgå till föregående sida.

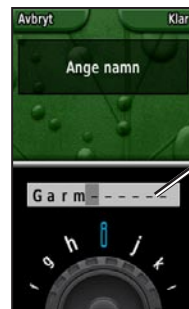

Textinmatningssida

Allmän användning


De program som du oftast använder på Colorado-enheten når du via **Genvägar**. Oavsett om du använder kartan eller kompassen, markerar en waypoint eller konfigurerar Colorado-enheten, är **Genvägar** rätt startplats.

Använda Genvägar

Du öppnar menyn **Genvägar** genom att trycka på den **högra** programknappen när den har etiketten **Genvägar** och vrida på **Rock 'n Roller**-ratten för att visa tillgängliga program. De program som inte finns i Genvägar kan nås via **Andra**.



OBS! Mer information om Genvägar finns på [sidan 27](#).

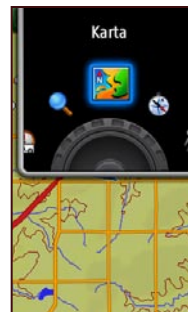

Genvägs meny

Profiler

Profiler är en samling inställningar som du använder för att optimera din Colorado-enhet från en användningstyp till en annan, t.ex. för att växla från fritidsläge till fordonsläge. Eftersom Colorado-enheten kan användas för flera olika GPS-funktioner kan du genom att spara specifika profiler för olika funktioner snabbt växla mellan olika aktiviteter. Du kan också enkelt dela din Colorado-enhet med en annan användare.

Konfigurera profiler


Colorado-enheten levereras förladdad med fem standardprofiler: Rekreation, Geocaching, Fordon, Marin och Träning. Du kan också skapa egna profiler. Se [sidorna 25](#) och [28](#).

Skapa och använda waypoints

Waypoints är platser som du sparar i Colorado-enheten som du vill återkomma till eller dela med andra användare. Du kan markera waypoints när som helst på Colorado-enheten.

Markera en waypoint:

1. Öppna **Genvägar**, vrid på **Rock 'n Roller**-ratten och välj **Markera waypoint**. Den nya sidan visar att waypointen har sparats. Den nya waypointen (din aktuella position) får ett tresiffrigt standardnummer.

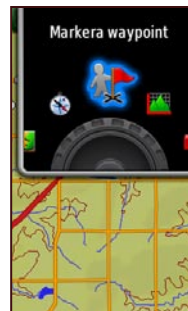

Markera waypoint på Genvägar

2. Om du vill redigera den nya waypointen markerar du **Ändra** och trycker på **ENTER**. Markera **Klar** och tryck på **ENTER** om du vill spara ändringarna. Markera **Avbryt** om du vill ta bort waypointen.



OBS! Håll **ENTER** nedtryckt om du snabbt vill markera en ny waypoint.

Navigera till en destination

Du kan navigera till en destination med Colorado-enheten genom att använda menyn **Vart?** eller genom att välja en punkt på kartan.

Navigera från menyn Vart?

På menyn **Vart?** finns olika kategorier av platser att söka efter eller navigera till.



Vart? på Genvägar

Öppna menyn Vart?:

1. Välj **Genvägar > Vart?**.
2. Välj önskad sökkategori.

3. Välj en punkt. En grön cirkel som innehåller ordet **Kör** visas längst ned på sidan.
4. Tryck på **ENTER** för att börja navigera till den valda punkten.

Kategorierna på menyn **Vart?** kan innefatta:

Senaste sökningar – visar en lista med de objekt som du har sökt efter eller åkt till nyligen.

Waypoints – en lista med waypoints lagrade på Colorado-enheten (se [sidan 7](#)).

Spår – en lista med spår på din Colorado-enhet (se [sidan 29](#)).

Geocache – en lista med hämtade geocache (kräver hämtning från www.geocaching.com).

Rutter – en lista med rutter lagrade på Colorado-enheten (se [sidorna 20 och 30](#)).

Alla sevärdheter (intressepunkter) – om funktionen stöds av de förladdade eller tillvalskartorna kan du visa olika POI-kategorier.

Sökalternativ för Vart?

Som standard söker **Vart?** nära din aktuella plats, men du kan konfigurera funktionen att söka nära en annan plats.

Göra en sökning i närheten:


1. Välj **Genvägar > Vart?**.
2. Välj **Alternativ > Söka i närheten**.
3. Markera och välj typ av sökning.
4. Navigera till den valda platsen.

Navigera från kartsidan

Med de förladdade eller tillvalskartorna på Colorado-enheten kan du navigera direkt till ett mål.

Navigera till en punkt på kartan:

1. På kartsidan använder du **Rock 'n Roller**-ratten till att flytta pekaren till önskad plats och trycker sedan på **ENTER**. En grön cirkel som innehåller ordet **Kör** visas längst ned på sidan.
2. Om du vill börja navigera till punkten trycker du på **ENTER**.

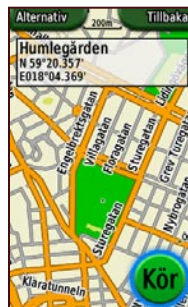

Sidan Börja navigera



Avbryt navigering på Genvägar

Avbryt navigering

När du navigerar till en waypoint eller till andra mål visas ikonen **Avbryt navigering** på menyn **Genvägar**. Välj **Avbryt navigering** när du vill avbryta navigeringen. Det här alternativet är bara tillgängligt när du navigerar.

Tillämpningar

Kartsida

Om du vill visa kartsidan väljer du **Genvägar** > **Karta**.

Zooma in och ut på kartsidan

1. Vrid **Rock 'n Roller**-ratten medsols för att zooma in.
2. Vrid **Rock 'n Roller**-ratten motsols för att zooma ut.




Kartsida med datafält



Zoomskala

Zooma ut vy

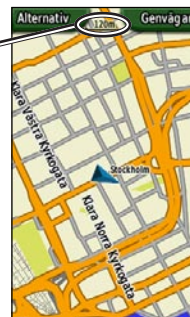

Zooma in vy

Panorera kartan:

1. Börja panorera genom att trycka uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger på **Rock 'n Roller**-ratten för att flytta markören på kartan.
2. Välj **Klar** när du vill stoppa panoreringen.

Granska en punkt på kartan:

1. När pekaren är på en plats som du vill granska trycker du på **ENTER**. Detaljerad information om den markerade punkten visas.
2. Välj **Tillbaka** när du är klar.
3. Välj **Klar** när du vill stoppa panoreringen.

Visa eller dölja datafält:

1. Om du vill visa datafälten på kartsidan väljer du **Alternativ > Visa datafält**.
2. Om du vill dölja datafälten väljer du **Alternativ > Dölj datafält**.

Byta datafält:

1. Välj **Alternativ > Byt datafält**.
2. Välj det datafält du vill ändra med **Rock 'n Roller**-ratten.
3. Tryck på **ENTER** för att ändra det valda fältet. Bläddra i listan med datafältsalternativ (exempel: Trippmätare, Pekare, Hastighet, Temperatur – Luft, Trippmätare osv.) och tryck på **ENTER** för att byta fältet.



OBS! För information om kartkonfiguration, se [sidorna 28–29](#).

Geocaching

Geocaching är en avancerad version av skattjakt. Geocache-utövare söker efter dolda skatter via GPS-koordinater som läggs ut på Internet av de som döljer geocachen. Med hjälp av din Colorado-enhet kan du söka i grannskapet efter den dolda platsen för geocachen.

Det första steget i att använda din Colorado till att jaga efter geocacheplatser är att hämta en geocache från www.geocaching.com. Colorado-enheten kan användas på webbplatsen och när du har registrerat dig kan du hämta geocacheplatser direkt till Colorado-enheten med hjälp av knappen ”Send to GPS” (Skicka till GPS).



OBS! Om du ska hämta geocacheplatser till din Colorado-enhet måste du installera Garmins tilläggsmodul.



TIPS! Om du registrerar din Colorado-enhet på my.garmin.com kvalificerar du dig för ett kostnadsfritt, 30-dagars provmedlemskap på www.geocaching.com.

Använda en hämtad geocache:

1. Välj **Genvägar** > **Andra** > **Geocache** (såvida inte Geocache finns på menyn Genvägar).
2. Markera önskad geocache och tryck på **ENTER**.
3. Välj **Alternativ** > **Gå till position** om du vill navigera till geocache.

Om du vill ha en fullständig geocachebeskrivning, helskärmsskärmskompass, helskärmsskärtskarta eller om du vill logga dina försök väljer du Alternativ.



Geocachelistsida



Geocachesida



Geocachebeskrivningssida

Markera en geocache som hittad:

1. Efter att du har hittat en geocache väljer du **Alternativ** > **Logga försök** > **Hittade**.
2. Välj **Lägg till kommentar** om du vill lägga till en anteckning eller **Sök nästa närmaste** om du vill navigera till nästa geocacheplats.



OBS! Använd menyn Alternativ på Geocache-beskrivningssidan för att visa tips för geocacheplatser.



OBS! Mer information om geocaching finns på www.geocaching.com.

Kompassidan

Under aktiv navigering leder kompassidan dig till din destination med en grafisk kompassvisning och en pekare.



Datafält visar information som aktuell hastighet, avstånd till nästa punkt på rutten och den beräknade ankomsttiden.

Kompassringen indikerar din riktning och pekaren visar vilken riktning du bör ta för att nå ditt mål.

Kalibrera kompassen

Du måste kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. När du kalibrerar kompassen håller du enheten plant och står en bit ifrån föremål som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledningar.

Kalibrera den elektroniska kompassen:

1. På sidan Kompass väljer du **Alternativ > Kalibrera kompass**.
2. Tryck på **ENTER** för att starta kalibreringen och följ anvisningarna på skärmen.



OBS! Kalibrera kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt temperaturförändringar eller bytt batteriet.

Höjdplottning

På höjdplottningssidan visas höjdändringar över avstånd eller tid eller tryckändringar över tid. Du kan ändra datafälten längst upp på sidan till att visa olika höjd- och tryckrelaterade data.

Alternativen på höjdplottningssidan innefattar:

Plotta över tid eller Plotta över avstånd – visa förändringar över en viss tidsperiod eller över ett visst avstånd.



Höjdplottningssidan

Visa höjdplottning eller Visa tryckplottning – visa en plottning av höjdförändringar som uppstår över ett visst avstånd eller visa förändringar i det barometrisk trycket för en viss tidsperiod.

Byt datafält – välj den typ av data som ska visas i datafälten.

Nollställ – nollställ höjddata och maximala höjddata.

Justera zoomnivåerna:

- Om du vill justera avståndet eller tidsskalan (längs undersidan) trycker du **Rock 'n Roller**-ratten åt vänster för att zooma in eller **Rock 'n Roller**-ratten åt höger för att zooma ut.
- Om du vill justera höjdskalet eller trycket (till vänster) trycker du **Rock 'n Roller**-ratten nedåt för att zooma in eller **Rock 'n Roller**-ratten uppåt för att zooma ut.

Granska data på en punkt:

Vrid **Rock 'n Roller**-ratten motsols för att flytta bakåt på plottningsdiagrammet och medsols för att flytta framåt.

Färddator

På färddatorsidan visas en mängd användbara färddata när du använder din Colorado-enhet. Du kan ställa in fordonsläge eller rekreativsläge så att färddatorn anger din aktuella hastighet, medelhastighet, max.hastighet, trippmätare och annan användbar information.

Alternativ för färddatorn

Anpassa färddatorsidan genom att välja mellan följande dataalternativ.

Nollställ – registrera nya data för varje resa.

Nollställningssidan innehåller alternativ för återställning av färddatordata.

Stora siffror/små siffror – visa färre/mer fält med stora/små siffror.

Byt datafält – välj den typ av data som ska visas i datafälten.

Återställ standardinställningar – återställ datafälten till fabriksinställningarna.

Fordonsläge eller Rekreativsläge – sidan Fordonsläge är utformad för bilkörning och rekreativsläget är avsett för fotgängare.



Färddatorsidan för rekreativsläge



Färddatorsidan för fordonsläge

Whereigo™

Whereigo (uttalas "where I go") är en verktygsuppsättning som du kan använda till att skapa och spela upp platsbaserade äventyr i verkliga livet. När du använder din Colorado-enhet som guide till en fysisk plats kan du ta och använda virtuella föremål, interagera med karaktärer och lösa pussel. Whereigo-upplevelsen kombinerar fysiska

och virtuella element med engagerande historier med verklighetsbakgrund. Du kan bygga och spela upp ett spännande äventyrsspel eller andra innovativa aktiviteter.

Komma åt Wherigos självstudiekurs:

1. Välj **Genvägar > Andra > Wherigo > Wherigo Tutorial**.
2. Läs beskrivningen och välj sedan **Spela upp**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.



OBS! Fullständig information om Wherigo och ytterligare kassetter finns på www.wherigo.com.

Spår

Spårloggen börjar spela in så snart enheten får en positionsbestämmelse. Ytterligare spår kan arkiveras från det aktuella spåret och delas med andra användare.

Om du vill använda Spår väljer du **Genvägar > Vart? > Spår**.

Arkivera det aktuella spåret:

1. Välj **Aktuellt spår**.
2. Välj **Alternativ > Arkivera**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Rensa det aktuella spåret:

1. Välj **Aktuellt spår**.
2. Välj **Alternativ > Arkivera**.

Arkiverade eller inlästa spår visas i listan på sidan Spår. Du kan visa spåren på kartan, visa höjdprofiler eller navigera längs spåret.

Andra

Program som inte finns på menyn Genvägar kan nås genom Andra. Följande program finns i Andra på de flesta av standardprofilinställningarna i Colorado-enheten.



OBS! När ett program läggs till i **Genvägar** tas det bort från **Andra**.



Andra på Genvägar



Sidan Andra

Dela trådlöst

Colorado-enheten kan dela waypoints, rutter, spår och geocacheplatser trådlöst med en annan Colorado-enhet.

Dela trådlöst med en annan Colorado-enhet:

1. Välj **Genvägar** > **Andra** > **Dela trådlöst**.
2. Välj **Skicka** eller **Ta emot**.
3. Välj den typ av information som du vill skicka eller ta emot och tryck sedan på **ENTER**.
4. När **Skicka** visas längst ned på sidan trycker du på **ENTER**. Om du tar emot söker Colorado-enheten efter en annan Colorado. Ett meddelande visas när överföringen har lyckats.



Alternativ för Dela trådlöst

Bildvisare

Colorado kan visa bilder lagrade i Colorado eller på ett SD™-kort.

Visa bilder på Colorado-enheten:

1. Kopiera .jpg- eller .jpeg-bilder från datorn till Colorado. Du kan överföra dem direkt till Garmin-enheten eller skapa en ny mapp på Garmin-enheten ([sidan 37](#)) eller sätta in ett SD-kort i SD-kortfacket ([sidan 36](#)).
2. Välj **Genvägar > Andra > Bildvisare**.
3. Bläddra genom bilderna genom att vrida på **Rock 'n Roller-ratten**.
4. Om du vill panorera en bild trycker du på **Rock 'n Roller-ratten**.
5. Om zoomning är ett alternativ vrider du på **Rock 'n Roller-ratten** för att zooma in eller ut.

3D-vy

Colorado 400t har möjlighet att visa en 3D-vy. Alla övriga Colorado-modeller kräver DHM-data (digital höjdm modell) som kan finnas i vissa av Garmins topografiska kartdata.

Visa en 3D-vy:

Välj **Genvägar > Andra > 3D-vy**.

Kalender

I kalendern visas tiden för soluppgång och solnedgång samt månens faser för varje datum.

Visa kalendern:

1. Välj **Genvägar > Andra > Kalender**.
2. Vrid **Rock 'n Roller-ratten** med- eller motsols för att flytta mellan datumen.
3. Om du vill återgå till det aktuella datumet väljer du **Alternativ > Använd aktuella datum**.



Sidan Kalender


Sol och måne

På sidan Sol och måne visas tider för soluppgång, solnedgång, månuppgång och månedgång för angivna datum, tider och platser.

- Om du vill visa sol- och månplatser väljer du **Genvägar > Andra > Sol och måne**.
- Om du vill visa sol- och måntider för ett annat datum bläddrar du till önskat datum.
- Om du vill visa sol- och månpositionerna i himlen väljer du **Alternativ > Visa position på himlen**.
- Använd **Rock 'n Roller**-ratten till att justera tiden på dagen.



Sidan Sol och måne

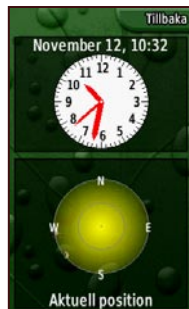

Sidan för sol- och månepositioner

Jakt och fiske

En almanacka visar de beräknade bästa tiderna för jakt och fiske på ett valt datum.

Visa jakt- och fiskeförutsägelser:

1. Välj **Genvägar > Andra > Jakt och fiske**.
Det aktuella datumet markeras på kalendern.
2. Om du vill visa förutsägelserna för ett annat datum bläddrar du i kalendern genom att använda **Rock 'n Roller**-ratten till att hitta önskat datum.
3. Välj **Alternativ** om du vill visa kalenderdata på en annan plats.



Sidan Jakt och fiske

Ruttplanerare

Du kan planera och skapa en specifik rutt att navigera med din Colorado-enhet.

Vägbeskrivningsrutter – kräver ruttdragningsbara kartdata och ger vägbeskrivningar under färden till ett mål.

Fågelvägsrutter – ger en rak linje-vägledning till varje punkt i ruten och kräver inga speciella kartdata.

Skapa en ny rutt:

1. Välj **Genvägar > Andra > Ruttplanerare**.
2. Markera och välj **<Skapa rutt>**.
3. Välj **<Välj nästa punkt>** för att välja en startpunkt.
4. Välj en punkt på kartan, en nyligen hittad, en waypoint eller en intressant plats och tryck på **ENTER**.

5. En sida för den valda punkten visas med en grön cirkel med ordet **Använd** längst ned på sidan. Tryck på **ENTER** för att använda punkten.



Sidan för valda punkter i ruttplaneraren

6. Välj nästa punkt genom att upprepa steg 1–5.
7. Om du vill ändra, granska, flytta nedåt, infoga eller ta bort en punkt, markerar du den önskade punkten och trycker på **ENTER**.
8. Om du vill följa en rutt bakåt, ta bort alla rutter eller visa en rutt på kartan markerar du önskad rutt och väljer sedan **Alternativ**.

Aktiv rutt

Under en aktiv navigering kan du visa förloppet längs en rutt.

Visa den aktiva rutten:

1. Välj **Genvägar > Andra > Aktiv rutt**.
2. Den aktuella rutten visas.
3. Välj önskad punkt eller sväng för mer information.



Punkt till punkt
Aktiv rutt



Vägbeskrivningar
Aktiv rutt



OBS! Utseendet på den aktiva ruttsidan varierar beroende på dina färdvägsinställningar.

Waypointhanterare

Du kan redigera waypoints och ändra symbolen, namnet, kommentaren, positionen, höjden och djupet.

Ändra en waypoint:

1. Välj **Genvägar > Andra > Waypointhanterare** (om du granskar en waypoint väljer du **Alternativ > Ändra waypoint**).
2. Markera den waypoint du vill ändra på och tryck på **ENTER**.
3. Gör ändringar genom att markera och välja det attribut du vill ändra.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att ange text.

Ta bort en waypoint:

1. Välj **Genvägar > Andra > Waypointhanterare**.
2. Markera den waypoint du vill ta bort.
3. Välj **Alternativ > Ta bort waypoint**.

Klockalarm

Du kan ställa in Colorado-enheten så att den slås på automatiskt vid ett visst klockslag.

Ställa in klockalarmet:

1. Välj **Genvägar > Andra > Klockalarm**.
2. Om du vill ställa in den tid som Colorado-enheten ska slås på väljer du **Ställ in tid**.
3. Om du vill slå på alarmet väljer du **Sätt på larm**. Om du vill stänga av alarmet väljer du **Stäng av larm**. En sida visas med det klockslag som Colorado-enheten kommer att slås på och ett alternativ för att stänga av enheten.
4. Vrid **Rock 'n Roller**-ratten med- eller motsols för att ställa in den angivna tiden och välj sedan **Klar**. En sida visas med det klockslag som Colorado-enheten kommer att slås på och ett alternativ för att stänga av enheten.



Sidan Ange larm

Miniräknare

Colorado-enheten har en standardminiräknare och en vetenskaplig miniräknare som hanterar radianer och grader. Välj **Alternativ** för önskad användning.

Stoppur

Colorado-enheten innehåller ett stoppur med en etapptidtagare. Stoppuret kan registrera etapptiden baserat på avstånd eller på en knapptryckning.

Använda stoppuret:

1. Välj **Genvägar** > **Andra** > **Stoppur**.
2. Markera **Start** och tryck på **ENTER**.



Sidan Stoppur

3. Markera **Stopp** och tryck på **ENTER** för att stoppa.

Om du vill ta tid på en etapp efter avstånd eller knapptryckning trycker du på:

1. Välj **Alternativ**.
2. Välj **Etapp efter avstånd** eller **Etapp efter knapptryckning** och trycker sedan på **ENTER**.

Ställa in etappavståndet:

1. Välj **Alternativ**.
2. Markera den avståndsenhet du vill använda och tryck på **ENTER**.
3. Ange avståndet och välj **Klar**.


Satellitsida

På satellitsidan visas GPS-noggrannheten, satellitplatser, satelliternas signalstyrka, den aktuella platsen och GPS-höjden.

Du öppnar satellitsidan genom att välja **Genvägar** > **Andra** > **Satellit**.

Ställa in alternativ för satellitsidan:

1. Välj **Alternativ**.
2. Om du vill aktivera/avaktivera GPS väljer du **Använd med GPS från/till**.
3. Om du vill växla mellan Spår uppåt och Norr uppåt, väljer du **Spår uppåt/Norr uppåt** (korsriktesindikation).
4. Om du vill ställa in din aktuella plats med kartan väljer du **Ställ in position på karta**.
5. Om du vill att Colorado-enheten ska fastställa din position automatiskt väljer du **Auto.platssökning av positionen** (bara tillgängligt om inga satelliter kan hittas).

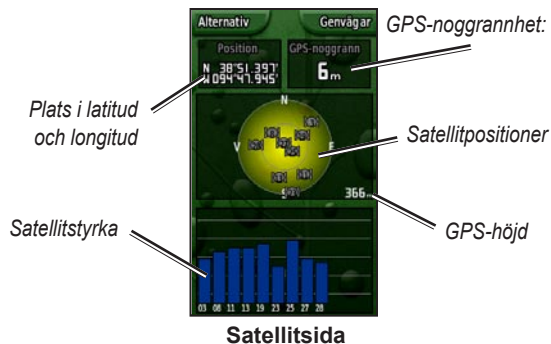

De blåa staplarna på satellitsidan anger att Colorado-enheten har “låst” på en satellit. Vita staplar anger att Colorado-enheten fortfarande samlar in himlavalvsdata.



OBS! Detta är data som används för exakt korrigering av satellitbaneparametrar och tidpunkter för varje satellit.

Profiländring

Colorado-enheten levereras förloadad med fem standardprofiler: Rekreation, Geocaching, Fordon, Marin och Träning.

Ändra profil:

1. Välj **Genvägar > Andra > Profiländring**.
Listan med profiler visas.
2. Markera önskad profil och tryck på **ENTER**.



OBS! För fullständig information om profiländring, se [sidorna 6–7](#) och [28](#).

Områdesberäkning

Colorado-enheten kan beräkna storleken på ett visst område.

Beräkna storleken på ett område:

1. Välj **Genvägar > Andra > Områdesberäkning**.
2. Tryck på **ENTER** för att starta och gå sedan runt utkanten av det område som du vill beräkna.
3. Tryck på **Stopp** när du är klar.
4. Om du vill ändra måttenheter väljer du **Alternativ > Ändra enheter**.



Startsidan för områdesberäkning

Anpassa Colorado-enheten

Ändra inställningarna för Colorado-enheten:

1. Välj **Genvägar** > **Inställning**.
2. Välj det program du vill ändra med **Rock 'n Roller-ratten**.



Konfiguration på Genvägar

Systemkonfiguration

Om du vill ändra systeminställningen väljer du **Genvägar** > **Inställning** > **System**.

GPS – ställ in enheten på att arbeta i **Normalt**, **WAAS** eller **Demoläge**.

Språk – ställ in det textspråk som ska användas på Colorado-enheten.

Toner – slå på eller stäng av tonerna.

Gränssnitt – konfigurera gränssnittet för Colorado.

- **Garmin Spanner** – med den här funktionen kan du använda Colorado-enhetens USB-port med de flesta NMEA 0183-kompatibla kartprogram genom att skapa en virtuell serieport.
- **Garmin seriell** – Garmins eget format som används för att utbyta waypoint-, rutt- och spårdata med en dator.
- **NMEA In/Ut** – tillhandahåller standard NMEA 0183-ut- och ingångar.
- **Text ut** – enkel ASCII-textutdata för positions- och hastighetsinformation.
- **RTCM** (Radio Technical Commission for Maritime Services) – gör så att Colorado kan ta emot DGPS-information (Differential Global Positioning System) från enheter som ger RTCM-data i SC-104-format.

Batterityp – välj den typ av batteri som du använder (**Alkaliska NiMH** eller **Litium**).



OBS! Systemkonfigurationsalternativen innefattar att återställa standardinställningarna, visa programvaruversionen på Colorado-enheten och avancerad NMEA-konfiguration.



Konfigurationslista

Visningsinställningar

Om du vill ändra skärminställningarna väljer du **Genvägar > Inställning > Visning**.

Belysningstid – anger att bakgrundsbelysningen ska vara på när enheten är påslagen eller att den ska stängas av efter en viss tidsperiod.

Bakgrund – anger skärmens bakgrund. Välj mellan olika förinlästa bilder eller läs in en egen.

Programknappsfärg – anger färgen på programknapparna.

Belysningsgräns – bakgrundsbelysningen minskar i intensitet vid låg batterinivå.

Genvägar

När du använder Colorado-enheten för geocaching, navigering eller fiske kan du upptäcka att det finns vissa program som du använder mer ofta och andra som du inte använder alls. Du kan lägga till eller ta bort dessa program från menyn **Genvägar**.

Lägga till ett program i Genvägar:

1. Välj **Genvägar > Inställning > Genvägar**.
2. Rulla till botten av sidan och välj **<Lägg till sida>**. Markera önskat program i listan och tryck på **ENTER**.

Ta bort ett program från Genvägar:

1. Välj **Genvägar > Inställning > Genvägar**.
2. Markera det program som du vill ta bort.
3. Välj **Ta bort**.

Alternativ för inställning av Genvägar:

- Välj **Genvägar > Inställning > Genvägar > Alternativ**.

- Om du vill ändra positionen för programmet på Genväg ar väljer du **Flytta uppåt/Flytta nedåt**.
- Om du vill rensa alla program från Genväg ar väljer du **Rensa alla**.
- Om du vill ta med alla program i Genväg ar väljer du **Inkludera alla**.
- Om du vill återställa standardinställningar väljer du **Återställ standardinställningar**.



OBS! Du kan ställa in Colorado-enheten på att använda en traditionell sidslinga istället för menyn **Genväg ar** för åtkomst till programmen.

Profiländring

De olika program som tillämpas på varje profil kan nås från menyn **Genväg ar**.

Om du vill ändra till en annan profil läser du på [sidan 25](#).

Redigera en profil:

1. Välj **Genväg ar > Inställning > Profiländring**.
2. Markera den profil du vill redigera.
3. Välj **Alternativ** om du vill flytta en profil, redigera namnet eller ta bort profilen.

Lägga till en ny profil:

1. Välj **Genväg ar > Inställning > Profiländring**.
2. Välj **Alternativ > Profilställningar**.
3. Välj **<Skapa ny profil>**. Ett namn tilldelas automatiskt den nya profilen. De aktuella inställningarna sparas i den nya profilen.
4. Markera det nya profilnamnet och tryck på **ENTER** om du vill redigera namnet och inställningarna.



Välj profiländring från konfigurationslistan



Profilinställningssidan



OBS! När du använder listan Profiler är det markerade profilnamnet den profil som används för tillfället.


Kartinställning

Du öppnar sidan med kartinställningar genom att välja **Genvägar > Inställning > Karta**.

Orientering – anger hur kartan visas på sidan.

Norr uppåt visar alltid norr uppåt på sidan. **Spår uppåt** visar det aktuella spåret riktat mot sidans överkant.

Fordonsläge är en perspektivkarta för användning under körning.

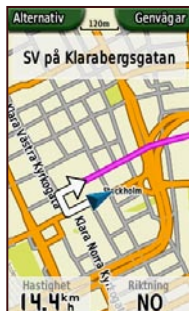

Fordonsläget på kartsidan

Detaljer – väljer den nivå av detaljer som visas på kartan. Lägre detaljnivåer medför att kartan ritas upp snabbare.

Autozoom – väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning.

Lås på väg – låser den aktuella positionspekaren på att visa på den närmaste vägen, och kompensera för variationer i kartpositionens noggrannhet (kräver ruttdragningsbara kartdata).

Gå till-linje – ställer in kartan på en **bäring** eller en **kurs**.

Spårkonfiguration

Spårfunktionen skapar ett elektroniskt spår, eller "spårlogg" på kartsidan när du rör dig. Spårloggen innehåller information om punkter längs vägen.

Om du vill anpassa spårinställningarna väljer du **Genvägar > Inställning > Spår**.

Spårlogg – aktivera eller avaktivera spårloggen.

Inspelningsläge – anger inspelningsläget för Spår. Välj **Avstånd**, **Tid** eller **Auto**. Om inspelningsmetoden är tid eller avstånd kan du manuellt ange tiden eller avståndsintervallet.

Intervall – anger spårintervallet, mellan **Mestadels** och **Minst ofta**.

Visa på karta – aktiverar eller avaktiverar visningen av spår på kartan.



OBS! Om du vill rensa den aktiva spårloggen väljer du **Genvägar > Inställning > Spår > Alternativ > Rensa aktuellt spår**.

Ruttinställningar

Om du vill anpassa ruttinställningarna väljer du **Genvägar > Inställning > Rutter**.

Vägledningsmetod – ställer in Colorado-enheten på att beräkna rutter med **Fågelvägen** (en direkt linje till målet), **På väg - tid** (kortaste tiden) och **På väg - distans** (kortaste vägen men längre tid och kräver ruttdragningsbara kartdata).

Beräkna rutter för – beräkna rutter för den typ av transport som används på rutten.

Undvik – låter dig undvika vissa vägtyper och manövrer på rutten.

Fågelvägspassage – ställ in på **Auto**, **Manuell** eller på **Avstånd**.

Sidan Marin konfiguration

Du öppnar den här sidan genom att välja **Genvägar > Inställning > Marint**. Mata in avstånd enligt instruktionerna på skärmen.

Ankringslarm – anger att ett alarm ska ljuda när du driver mer än ett angivet avstånd.

Kursavvikelsealarm – anger att ett alarm ska ljuda när du befinner dig ett angivet avstånd ur kurs.

Djupt vatten – anger att ett alarm ska ljuda när du kommer in på vatten som är för djupt.

Grunt vatten – anger att ett alarm ska ljuda när du kommer in på vatten som är för grunt.

Sjökort – aktiverar eller avaktiverar marina färger, lodade djup, fyrsektorer och symboler (**Auto**, **Garmin**, **NOAA** eller **Internationell**).

Ställa in tid

Du öppnar den här sidan genom att välja **Genvägar > Inställning > Tid**.

Tidsformat – välj 12- eller 24 timmars tidsformat.

Tidszon – ange aktuell tidszon.

Sommartid – välj **Ja** om du vill använda sommartid, **Nej** om den ska ignoreras eller **Automatisk** om den ska ställas in automatiskt.



Sidan Ange tidszon

Enhetsinställningar

Du öppnar den här sidan genom att välja **Genvägar > Inställning > Enheter**.

Avstånd/Hastighet – anger de måttenheter som ska användas för att visa din hastighet och kört avstånd.

Höjd (vertikal hastighet) – anger den måttenhet (**Fot (ft/min)**, **Meter (m/min)** eller **Meter (m/sek)**) som används för att visa höjd och stignings- eller sjunkningstakt.

Djup – anger den måttenhet (**Fot**, **Famnar** eller **Meter**) som används för att visa vattendjup (kräver en anslutning till andra enheter eller sjökortsdata).

Temperatur – anger den måttenhet (**Fahrenheit** eller **Celsius**) som används för att visa temperatur.

Tryck – anger den måttenhet (**Tum**, **Millibar** eller **Hectopascal**) som används för att visa tryck.

Inställning av positionsformat

På sidan för konfiguration av positionsformat kan du ange ditt positionsformat, kartdatum och kartsfär. Om du inte känner till positionsformatet eller rutnätet för kartan rekommenderar vi att du använder standardinställningarna.

Du öppnar sidan för konfiguration av positionsformat genom att välja **Genvägar > Inställning > Positionsformat**.

Inställning av riktning

Du öppnar sidan för inställning av riktning genom att välja **Genvägar > Inställning > Riktning**.



OBS! Om du inte känner till riktningar och norreferens, rekommenderar vi att du använder standardinställningarna.

Visning – anger enheterna (Kardinaltecken, Grader eller Tusendelar) som används för att visa din riktning.

Nordlig referens – visar riktningar baserat på en äkta, magnetisk eller specifikt användarvärde för norreferens.

Kompass – välj Auto för att automatiskt växla från en elektronisk kompass till en GPS-kompass när du färdas med snabbare hastighet under en viss tid. Välj Av om du

vill avaktivera den elektroniska kompassen och använda GPS-kompassen.

Höjdmätarinställningar

På sidan Höjdmätarinställningar kan du ange att höjdmätaren ska kalibreras varje gång du slår på Colorado-enheten, att den ska fungera som en barometer och att trycktrenddata ska sparas kontinuerligt.

Om du vill ställa in höjdmätaren väljer du **Genvägar > Inställning > Höjdmätare**.

Autokalibrering – när den här funktionen är aktiverad kalibreras höjden av GPS-höjden på Colorado-enheten.

Barometerläge – välj **Varierande höjd** (används när du rör dig) eller **Fast höjd** (används när du är stilla, vilket gör att höjdmätaren kan fungera som en standardbarometer).

Trycktrend – välj **Spara alltid** om du vill spela in tryckdata var 15:e minut även när Colorado-enheten är avstängd. Välj **Spara vid start** om du vill spela in data bara när Colorado-enheten är påslagen.

Kalibrering

Du kan kalibrera höjdmätaren och kompassen från sidan Kalibrering.

Kalibrera höjdmätaren genom att ange information eller låta Colorado-enheten fastställa höjden och trycket. Colorado-enheten förlitar sig på barometriskt tryck för att fastställa höjden och trycket på en viss höjd kan variera. Du måste känna till höjden (från en kartpunkt eller andra tillförlitliga data) eller trycket (kalibrerat till havsnivå) för den aktuella platsen.

Kalibrera kompassen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Om du vill kalibrera höjdmätaren väljer du **Genvägar > Inställning > Kalibrering > Höjdmätare**.

1. Om du känner till höjden väljer du **Ja** och anger informationen. Välj **Nej** om du inte känner till höjden.
2. Om du känner till trycket väljer du **Ja**. Välj **Nej** om du inte känner till trycket.
3. Ett meddelandet om att **kalibreringen är klar** eller **kalibreringen misslyckades** visas efter kalibreringen.

Träningskonfiguration

Om du vill ansluta en Garmin-pulsmätare eller Garmin-cykeltaktgivare till din Colorado-enhet väljer du **Genvägar > Inställning > Träning**.

Pulsmätare – om du vill använda Colorado-enheten med en pulsmätare väljer du **På**. Välj **Av** när den inte används.

Sök efter en pulsmätare – om du väljer det här alternativet påbörjas automatiskt en sökning efter en Garmin-pulsmätare och meddelandet “Söker” visas som anger att sökningen pågår. Meddelandet “Ansluten” visas som anger att anslutningen har lyckats när Colorado-enheten anslutits till en Garmin-pulsmätare.

Cykeltaktgivare – om du vill använda Colorado-enheten med en cykeltaktgivare väljer du **På**. Välj **Av** när den inte används.

Sök efter en cykeltaktgivare – om du väljer det här alternativet påbörjas automatiskt en sökning efter en Garmin-cykeltaktgivare och ett meddelande visas som anger att sökningen pågår. Ett meddelande visas som anger att anslutningen har lyckats när Colorado-enheten anslutits till en Garmin-cykeltaktgivare.



OBS! Om du vill fastställa att du är ansluten till en Colorado-enhet flyttar du dig bort från andra Colorado-enheter, givare eller övervakare.

Bilaga

Specifikationer

Fysiska

Storlek: 5,5 tum H x 2,4 tum W x 1,4 tum D
(14 x 6,1 x 3,6 centimeter)

Vikt: 5,9 ounces (167,26 gram) utan batterier.

Display: 1,53 tum x 2,55 tum bakgrundsbelyst TFT-färgskärm
(240 x 400 pixlar).

Hölje: Tåligt, metallpläterat, vattentätt enligt IPX7

Temperaturområde: från -4°F till 158°F (från -20°C till 70°C)*

*Temperaturklassningen för Colorado kan överskrida det användbara området för vissa batterier. Vissa batterier kan spricka vid höga temperaturer.

Prestanda

Mottagare: 12-kanals WAAS aktiverad/hög känslighet

Hämtningstider:

- < 1 sekund (varmstart)
- < 33 sekunder (kallstart)
- < 36 sekunder (automatisk platsökning)

Uppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerligt

Antenn: Inbyggd Quad Helix

Kompass: Noggrannhet: +/- 2 grader (+/- 5 grader extrema nord/sydliga latituder), upplösning: 1 grad

Höjdmätare: Noggrannhet: +/- 10 fot*, upplösning: 1 fot
Område -2 000 till 30 000 fot

*Måste kalibreras på rätt sätt av användaren.

Kraft

Källa: Två AA-batterier (alkaliska, NiMH eller litium)

Batterilivslängd: upp till 15 timmar

Noggrannhet

GPS: < 33 fot (10 meter) 95 % typiskt*

*Noggrannheten försämrats till 100 m 2DRMS under U.S. DoD: s SA-program (Selective Availability) när funktionen är aktiverad.

DGPS: 10–16 fot (3–5 meter) 95 % typiskt*

*WAAS-noggrannhet i Nordamerika.

Hastighet: 0,1 meter/sek i stadigt läge

Gränssnitt: Garmins egna seriella, USB-masslagringsenhet, NMEA 0183

Datalagringslivslängd: Ingen begränsning, inget minnesbatteri krävs

Kartlagring: Internt eller SD-kort

Ansluta Colorado-enheten till en dator

Du kan ansluta Colorado-enheten till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.



OBS! Installera den medföljande programvaran Trip and Waypoint Manager på datorn innan du ansluter USB-kabeln. Följ instruktionerna som medföljde programvaran.

Ansluta Colorado-enheten till datorn:

1. Lyft väderskyddslocket på Colorado-enheten och sätt in den mindre kontakten på USB-kabeln i USB mini-B-uttaget.
2. Anslut den andra kontakten på USB-kabeln till en ledig USB-port på datorn.

Information om USB-drivrutiner


USB-drivrutinerna installeras automatiskt när du installerar programvaran Trip and Waypoint Manager som medföljde Colorado-enheten. Första gången du ansluter Colorado-enheten till en USB-port kan det hända att du uppmanas ange var enhetens drivrutiner finns. Du behöver bara installera drivrutinerna en gång. När drivrutinerna har installerats identifieras

Colorado-enheten av datorn varje gång den ansluts. USB-drivrutinerna kan uppdateras med jämna mellanrum. Uppdateringar finns på www.garmin.com.

Överföra spår, rutter eller waypoints från Colorado-enheten till datorn

Spår, rutter och waypoints sparade på Colorado-enheten kan sparas och visas i programvaran Trip and Waypoint Manager.

Överföra spår, rutter eller waypoints:

1. Kontrollera att Trip and Waypoint Manager är installerat på datorn och igång.
2. Kontrollera att Colorado-enheten är ansluten till datorn med USB-kabeln och startad.
3. Klicka på ikonen  längst upp på skärmen.

Installera och använda ett SD-kort


Colorado-enheten har ett SD-datakortfack. Du kan köpa ett SD-kort färdigprogrammerat med detaljerade kortdata.

Installera eller ta bort ett SD-kort:

1. Ta bort batteriluckan från enhetens baksida.
Se [sidan 2](#).
2. Installation: leta upp kortfacket på Colorado-enhetens undersida och tryck in kortet tills det klickar.
3. Borttagning: tryck in kortet och släpp det snabbt så det skjuts ut från facket.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.



OBS! Förutom kart- och datalagring kan SD-kortet användas till att visa bilder. Se [sidan 18](#).

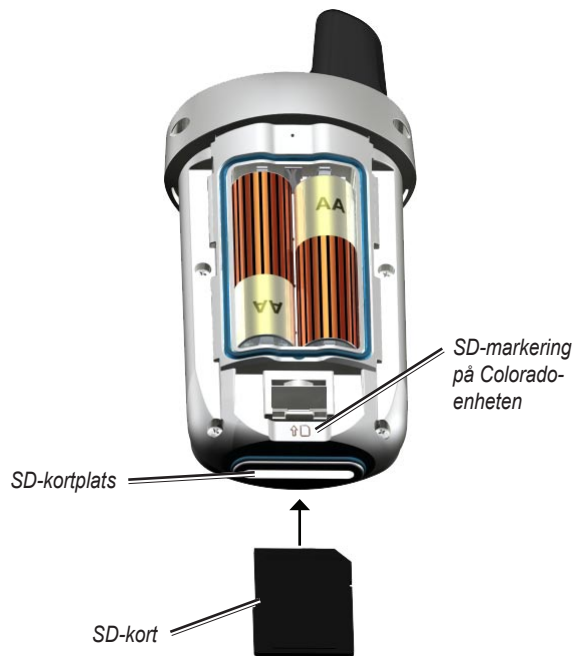

Sätta in ett SD-kort i Colorado-enheten

Datahantering

Du kan använda Colorado-enheten som en USB-masslagringsenhet och du kan köpa ett separat SD-kort för ytterligare externt minne.



OBS! Colorado-enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidigare.

Läsa in och ta bort filer

Läsa in en fil till Colorado-enheten eller SD-kortet:

1. Ta bort batteriluckan och sätt in ett SD-kort.
2. Anslut USB-kabeln till enheten och datorn.
3. Bläddra efter de filer du vill kopiera på datorn. Markera filen och välj **Redigera > Kopiera**.
4. Öppna enheten **Garmin > GPX**, enheten **Garmin > Profiler** eller **SD-kortenheten/ volymen**. Välj **Redigera > Klistra in**.
5. Klicka på **Mata ut** när du har överfört filen.

Ta bort en fil:

Öppna enheten Garmin eller SD-kortenheten/volymen. Markera filen och tryck sedan på **Delete** på datorns tangentbord.



WARNING! Var uppmärksam när du tar bort filer så att du **INTE** tar bort förprogrammerade kartdata. De kan inte återställas.

Viktig information gällande batterianvändning för Colorado


Garmin rekommenderar att du använder batterier av högsta kvalitet i Colorado för optimala prestanda och maximal batterilivslängd. Alkaliska batterier av högsta kvalitet, laddningsbara NiMH-batterier som är mindre än ett år gamla och med en kapacitet som är större än eller lika med 2 500 mAh, samt litiumbatterier ger bästa prestanda. Vissa inställningar i Colorado kan förkorta batterilivslängden. Kraftig användning av belysning, 3D-vy och Spår uppåt-läge förkortar batterilivslängden.

Montera karbinfästet

Colorado-enheten levereras med ett karbinfäste.

Montera karbinfästet:

1. Placera karbinfästet i spåren på monteringsflänsen på Colorado-enheten.
2. Skjut upp fästet tills det hakar på plats.
3. Du tar bort karbinfästet genom att lyfta den nedre delen av fästet och försiktigt skjuta nedåt på karbinfästet tills det lossnar.

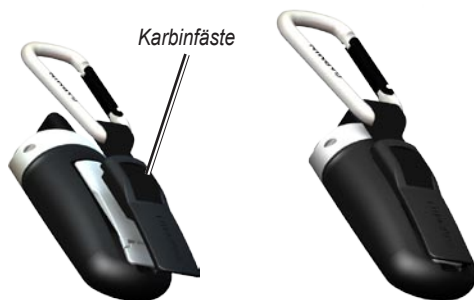

Montera karbinfästet på Colorado-enheten

Sköta Colorado

Rengöra höljet

Du rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en trasa fuktad med mildt rengöringsmedel och torkar den sedan torr. Undvik rengöringsmedel som kan skada plastkomponenter.

Rengöra skärmen

Rengör Colorado-enhetens skärm med en mjuk, ren och luddfri trasa. Använd vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka sedan försiktigt rent skärmen med den.

Rengöringsinstruktioner för Colorado Rock 'n Roller™

Efter långvarig användning kan Colorado Rock 'n Roller bli klabbig och svår att rotera.

Rengöra Rock 'n Roller:

1. Ta bort Rock 'n Roller-ratten genom att försiktigt bända den från Colorado-enheten med ett litet mynt eller tumnageln.
2. Tvätta ratten och höljets insida med vatten. Låt dem torka helt och hållet.

3. Spreja ett tunt lager av tørt smörjmedel med Teflon® över alla ytor på rattens baksida.
4. Vänta tills smörjmedlet har torkat och torka sedan av överblivet medel med en ren luddfri trasa.
5. Montera tillbaks rattan på din Colorado.



Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA COLORADO, GÅR DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen

på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA.

Överensstämmelseförklaring (DoC)

Härmed intygar Garmin att den här Colorado-enheten uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.

Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt: www.garmin.com/products/Colorado. Klicka på **Handböcker** och välj sedan länken **överensstämmelseförklaring**.



Index

Symbols

3D-vy 18

A

Andra 17

astronomisk årsbok 24

B

bakgrundsalternativ 27

batterier

installera 2

typ att använda 2

belysningsjustering 4

bildvisarzoomning 18

C

Colorado

anpassa 26–32

ansluta till en dator 35

läsa in filer 37

seriefunktioner ii

slå på och stänga av 2

ta bort filer 37

valfria tillbehör ii

E

enhetsinställningar 31

F

färdator 15

fiskeförutsägelser 19

fordonsläge 29

G

genvägar

definition 6

konfigurationsalternativ 27

lägga till program 27

ta bort program 27

geocaching 11

geocachingar

hämta 12

skicka och ta emot 17

GPS

höjd 24

lägeskonfiguration 26

noggrannhet 24

slå på och stänga av 24

H

höjdmätare

autokalibrering 32

installation 32

kalibrering 33

höjdplottning

alternativ 14

granska data 14

plotta över distans 14

plotta över tid 14

zoomnivåer 14

I

inställning av riktning 32

J

jaktförutsägelser 19

K

kalender 18

kalibrering

höjdmätare 33

kompass 33

karbinhake 38

kartsida

datafält 11

panorering 10

zooma 10

klocklarm 21

kompasskalibrering 13

L

lufttemperatur 11

M

månnedgångstider 19

marina inställningar 30

miniräknare 22

N

navigera

från kartsida 9

stoppa 9

Vart? 8

O

områdesberäkning 25

överensstämmelseförklaring 39

P

positionsformat 32

profiler

ändra 28

konfigurera 7

lägga till 28

redigera 28

standardprofiler 7

programknappar 3
programknappsetikett 3
programlicensavtal 39

R

Rock 'n Roller
 använda 3
 mata in text 5
rulla 4
rutter
 aktiva rutter 21
 planera 20
 punkt till punkt 21
 skicka och ta emot 17
 vägbeskrivningar 20–21

S

satellit
 sidalternativ 24
 signalstyrka 4
SD-kort
 använda 36
 installera 36
SD-kortplats 36
senaste sökningar 8
sidoslinga 28

skärminställning
 bakgrund 27
 belysning 27
 programknappens färg 27
skicka filer 17
solnedgångstider 19
spår
 konfigurera 29
 rensa aktiv spårlogg 30
 skicka och ta emot 17
specifikationer 34
språkval 26
stoppur 23
strömknapp 3
systemkonfiguration 26
systemstatussida 4

T

ta emot filer 17
temperaturkonfiguration 31
textinmatning 5
tidsformat 31
toner, ändra 26
träningskonfiguration 33
 cykelns taktgivare 33
 pulsövervakare 33

Trip & Waypoint Manager
 överföra spår 35
 överföra waypoints 35
trycktrend 32

U

USB-drivrutiner 35
USB-masslagring
 läsa in filer 37
 ta bort filer 37
USB mini-B-kontakt 35

V

Vart? 8

W

waypoints
 navigera 8
 redigera 21
 skapa 7
 skicka och ta emot 17
 ta bort 21
Wherigo 15–16

Z

zooma
 bildvisare 18
 kartsida 10

Om du vill få tillgång till de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampten, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Artikelnummer 190-00751-39 Rev. C