



nüvi® 205- en 205W-serie gebruiksaanwijzing



voor gebruik met deze nüvi-modellen:

205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

© 2009-2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel.: +1 913.397.8200 of
+1 800.800.1020
Fax.: +1 913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR VK
Tel. +44 (0) 870.850.1241 (buiten het VK)
0808.238.0000 (binnen het VK)
Fax.: +44 (0) 870.850.1251

Garmin Corporation
Nr. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhieh, Taipei County,
Taiwan
Tel.: +886.2.2642.9199
Fax.: +886.2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin®, nüvi® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin™, en nüMaps Garantie™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. microSD™ is een handelsmerk van SanDisk of haar dochtermaatschappijen.





Inleiding

Uitleg over de handleiding

Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken, raakt u met uw vinger een item op het scherm aan.

De pijltjes (>) in de tekst geven aan dat u een reeks items dient aan te raken. Als in de tekst bijvoorbeeld “tik op **Waarheen?** > **Favorieten**” staat, moet u eerst **Waarheen?** en daarna **Favorieten** aanraken.

Tips en snelkoppelingen voor de nüvi®

- Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houdt u uw vinger op **Terug**.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.
- De schermafbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gemaakt op een toestel met breedbeeldweergave en kunnen afwijken van wat uw toestel weergeeft.

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten:

- Uw Garmin-apparaat registreren.
- Een abonnement nemen op onlineservices voor flitspaalinformatie (zie [pagina 46–47](#)).
- Optionele kaarten ontgrendelen.

Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met Garmin Product Support als u tijdens het gebruik van de nüvi vragen hebt. In de V.S. gaat u naar www.garmin.com/support of neemt u contact op met Garmin USA op telefoonnummer (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het VK contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor informatie over landspecifieke ondersteuning of neem contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.

Inhoudsopgave

Inleiding	i	Opties voor de Pagina Ga!.....	7
Uitleg over de handleiding.....	i	Een plaats zoeken door de naam te spellen.....	8
Tips en snelkoppelingen voor de nüvi®	i	Zoeken nabij een andere locatie.....	8
myGarmin™	i	Zoeken naar recent gevonden plaatsen.....	9
Contact opnemen met Garmin	i	Favorieten	9
Aan de slag	1	Een plaats zoeken met behulp van de kaart.....	10
Stap 1: de nüvi bevestigen.....	2	Coördinaten invoeren.....	11
Stap 2: de nüvi configureren	3	Fotonavigatie gebruiken.....	11
Stap 3: satellieten zoeken	3	Niet via wegen navigeren.....	11
Stap 4: de nüvi gebruiken	3	Lopen naar een bestemming.....	11
Uw bestemming vinden.....	4	De kaart gebruiken	12
Een stop toevoegen	5	Tripcomputer	13
Een omweg maken	5	Lijst met afslagen	13
De route stoppen.....	5	Volgende afslag.....	13
Het volume aanpassen	5	Handsfree bellen	14
Het scherm vergrendelen.....	5	Uw telefoon koppelen.....	14
Waarheen?	6	Een oproep ontvangen	15
Een adres zoeken	6	Tijdens een gesprek	16
Een thuislocatie instellen.....	6		

Telefoonmenu.....	16	Verkeer in uw omgeving.....	30
Bestanden beheren	19	Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie	30
Ondersteunde bestandstypen.....	19	Verkeer op uw route	30
Bestanden laden	19	De kaart met verkeersinformatie weergeven.....	31
Foto's voor fotonavigatie laden	20	Vertragingen weergeven	31
Bestanden verwijderen.....	20	Verkeersabonnementen	32
Extra gebruiken	21	De nūvi aanpassen.....	33
Instellingen.....	21	Systeeminstellingen wijzigen	33
Waar ben ik?	21	Navigatie-instellingen wijzigen	33
Help.....	21	De scherminstellingen wijzigen	34
MSN® Direct	21	De tijdsinstellingen wijzigen ..	34
ecoRoute™	22	De talen instellen.....	35
Fotoalbum	25	De kaartinstellingen wijzigen	35
Mijn gegevens	26	Beveiligingsinstellingen wijzigen	36
Wereldklok	26		
Calculator	26		
Eenheden omrekenen.....	27		
Advertenties bekijken.....	27		
FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken	29		


Inleiding

Opties voor Bluetooth-technologie instellen.....	36	nüMaps Garantie™	45
De instellingen van de waarschuwingszones wijzigen	37	Extra kaarten.....	45
Informatie over verkeersabonnementen weergeven.....	37	Info over GPS-satellietsignalen.....	45
Alle instellingen herstellen.....	39	Extra's en optionele accessoires	46
Appendix	40	Garmin-reisgids.....	47
De nüvi onderhouden.....	40	Specificaties	48
De nüvi vergrendelen.....	41	Conformiteitsverklaring	50
Het scherm kalibreren.....	41	Softwarelicentie-overeenkomst.....	50
De nüvi resetten.....	42	Problemen oplossen	51
De software bijwerken.....	42	Index	53
Gebruikersgegevens wissen	42		
Batterijgegevens	43		
De nüvi opladen	43		
De zekering vervangen	43		
De nüvi en de bevestiging verwijderen.....	44		
Plaatsing op het dashboard ..	44		

Aan de slag



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

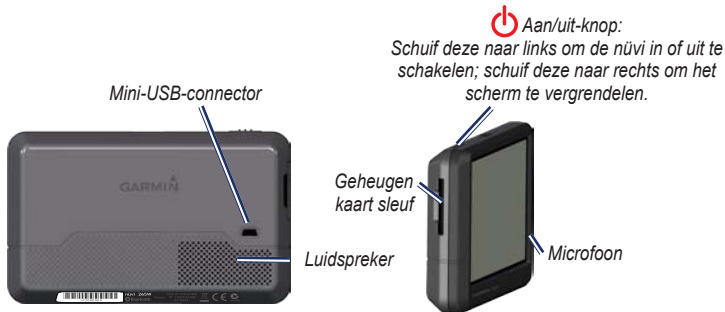


OPMERKING: de toestellen zijn mogelijk voorzien van een uitsparing voor SD™ of microSD™-geheugenkaarten.

WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade en mogelijk lichamelijk letsel te voorkomen.



Voor dat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Stap 1: de nüvi bevestigen

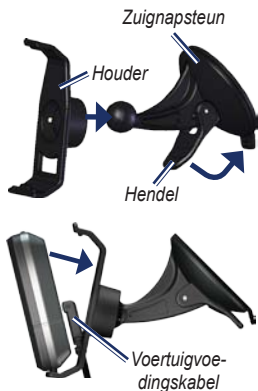1. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant van de nüvi.
2. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
3. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek. Druk de zuignap goed op de ruit.
4. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
5. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
6. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
7. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en het apparaat is aangesloten, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld.
8. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, sluit u de externe antenne aan op de ontvanger en bevestigt u deze met zuignappen aan de voorruit. (TMC-ontvangers worden bij sommige nüvi-pakketten van de 205- en 205W-serie meegeleverd.)



Stap 2: de nūvi configureren

Schakel de nūvi in door de **Aan/uit**-knop  naar links te schuiven. Volg de instructies op het scherm. Schakel de nūvi uit door de **Aan/uit**-knop  naar links te schuiven.

Stap 3: satellieten zoeken

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw nūvi in.

Het zoeken van satelliet signalen kan enkele minuten duren. De balken  geven de satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de nūvi satelliet signalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

Stap 4: de nūvi gebruiken



1. GPS-siginaalsterkte
2. Bluetooth®-status (beschikbaar op de nūvi 215, 215W, 265, 265W, 275, en 285W).
3. Batterijstatus
4. Huidige tijd. Tik hierop om de tijdstellingen te wijzigen.
5. Tik hierop om een bestemming te zoeken.
6. Tik hierop om de kaart weer te geven.
7. Tik hierop om te bellen wanneer het apparaat verbinding heeft met een **compatibele mobiele telefoon**.
8. Tik hierop om het volume aan te passen.
9. Tik op de extra's voor bijvoorbeeld instellingen en Help.

Uw bestemming vinden

Het menu Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaarten op uw nüvi bevatten miljoenen nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.



1. Tik op **Waarheen?**.



2. Selecteer een categorie.



3. Selecteer een subcategorie.



4. Selecteer een bestemming.



5. Tik op **Ga!**.



TIP: tik op  en op  voor meer keuzen.

Een stop toevoegen

U kunt een stopplaats (“via-punt”) aan uw route toevoegen. De nūvi wijst u de weg naar het via-punt en daarna naar uw eindbestemming.

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu > Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route. Tik op Instellen als **nieuwe bestemming** om van deze stopplaats uw eindbestemming te maken.

Een omweg maken

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De nūvi probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de nūvi mogelijk geen omweg berekenen.


De route stoppen

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

Het volume aanpassen

In de menupagina tikt u op **Volume**. Tik op  en  om het volume te regelen. Tik op het vakje naast **Demp** om alle audio te dempen.

Het scherm vergrendelen

Om te voorkomen dat u onbedoeld een optie kiest als u per ongeluk het scherm aanraakt, schuift u de **aan/uit**-knop naar rechts (). Als u het scherm wilt ontgrendelen, dient u de **Aan/uit**-knop naar het midden te verschuiven.

Waarheen?

Het menu Waarheen? heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie [pagina 4](#) voor meer informatie over het uitvoeren van eenvoudige zoekopdrachten.

Een adres zoeken



OPMERKING: afhankelijk van de versie van de kaarten die op de nüvi zijn geladen, kunnen de knoppen een andere naam hebben en kunnen sommige stappen anders zijn geordend.

1. Tik op **Waarheen?** > **Adres**.
2. Wijzig zo nodig het land, de staat of de provincie.
3. Tik op **Spel plaatsnaam**, voer de plaats of de postcode in en tik op **OK**. Selecteer de plaats of postcode in de lijst. (Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.) Als u niet zeker bent van de plaats, tikt u op **Zoek alles**.

4. Typ het nummer van het adres en tik op **OK**.
5. Voer de straatnaam in en tik op **Gereed**.
6. Selecteer indien nodig de juiste straat in de lijst.
7. Tik indien nodig op het adres.

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op **Waarheen?** om uw thuislocatie in te stellen > **Naar huis**.
2. Selecteer een optie:
 - Geef uw adres op.
 - Gebruik uw huidige locatie.
 - Kies in een lijst met recent gevonden locaties.

Naar huis gaan

Als u naar huis wilt navigeren nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, tikt u op **Waarheen?** > **Naar huis** te tikken.

De thuislocatie wijzigen

Een andere thuislocatie instellen:


1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Instellen als thuislocatie**.
2. Selecteer een optie:
 - Geef uw adres op.
 - Gebruik uw huidige locatie.
 - Kies in een lijst met recent gevonden locaties.

Uw thuislocatie bewerken:

1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Alle favorieten** > **Thuis**.
2. Tik op **Wijzig**, voer uw wijzigingen in en tik op **OK**.

Als u uw thuislocatie verwijdert, kunt u deze aan de hand van de stappen op [pagina 6](#) opnieuw instellen.

Opties voor de Pagina Ga!

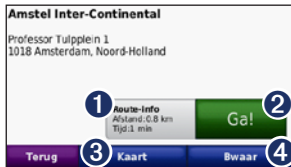

1. Tik hierop om de route op de kaart weer te geven.
2. Tik op **Ga!** om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.
3. Tik op **Kaart** voor de weergave van deze locatie op de kaart.
4. Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan in uw Favorieten.

Als er een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie is aangesloten, tikt u het telefoonnummer om deze locatie te bellen.

Een plaats zoeken door de naam te spellen






Als u de naam kent van de bestemming die u zoekt, kunt u de naam spellen met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt ook letters die de naam bevat, invoeren om de zoekopdracht te verfijnen.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam van uw bestemming in. Tik op **OK**.

Werken met het schermtoetsenbord

Als een schermtoetsenbord verschijnt, kunt u letters of cijfers invoeren door hierop te tikken.



Tik op  om een spatie te typen. Tik op  en  om de cursor te verplaatsen. Tik op  als u een teken wilt wissen. Houd uw vinger op  om de gehele invoer te wissen.

Tik op **Modus** om de toetsenbordtaal te kiezen. Tik op **&?%** om speciale tekens zoals interpunctie op te geven.

Zoeken nabij een andere locatie

1. Tik op **Waarheen?** > **Nabij...**
2. Selecteer een optie:
 - **Waar ik nu ben:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige locatie.
 - **Een andere plaats:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij de plaats die u hebt ingevoerd.

- **Mijn huidige route:** hiermee zoekt u naar plaatsen langs uw actieve route.
- **Mijn bestemming:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige bestemming.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De nūvi slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen worden bovenaan de lijst weergegeven. Tik op **Waarheen?** > **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.

Recent gevonden plaatsen verwijderen

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen.




OPMERKING: als u op **Wis** tikt, worden alle items uit de lijst verwijderd. Door dit proces wordt de plaats zelf niet van de nūvi verwijderd.

Favorieten

U kunt plaatsen in uw **Favorieten** opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken en routes ernaartoe kunt creëren. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Uw huidige locatie opslaan

Tik op de kaartpagina op . Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Gevonden plaatsen opslaan

1. Tik op de pagina Ga! en **Bewaar**.
2. Tik op **OK**. De plaats wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Opgeslagen plaatsen vinden

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten**. Uw opgeslagen locaties worden weergegeven.



Opgeslagen plaatsen bewerken

1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Selecteer de categorie en de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.
4. Tik op een item dat u wilt bewerken:
 - **Naam wijzigen**: voer een naam in en tik op **OK**.
 - **Foto toevoegen**: selecteer een afbeelding die u op de nüvi of een geheugenkaart hebt opgeslagen om deze toe te wijzen aan de locatie.
 - **Kaartsymbool wijzigen**: tik op een nieuw symbool om deze locatie op de kaart te markeren.
 - **Telefoonnummer wijzigen**: voer een telefoonnummer in en tik op **OK**.
 - **Categorieën wijzigen**: selecteer een andere categorie voor de locatie.
 - **Wis**: tik op **Ja** om dit item uit uw Favorieten te verwijderen.

Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Gebruik de pagina Zoek op kaart om andere delen van de kaart te bekijken. Tik op **Waarheen?** > **Zoek op kaart**.

Tips voor het zoeken op de kaart

- Tik op de kaart en sleep om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op  en  om in en uit te zoomen.
- Raak een willekeurig voorwerp op de kaart aan. Er verschijnt een pijl die het voorwerp aanwijst.
- Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Ga!** om naar de locatie te navigeren.
- Als de GPS-modus is uitgeschakeld, tikt u op **Inst.Pos** om uw locatie in te stellen op de geselecteerde locatie. (Zie [pagina 33](#).)

Coördinaten invoeren

Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de nūvi gebruiken om naar uw bestemming te navigeren met behulp van de coördinaten in lengte- en breedtegraden. Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.

1. Tik op **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2. Tik op een veld om een coördinaat in te voeren.
3. Tik op **Formaat** om het type coördinaten te wijzigen. Omdat op verschillende kaarten verschillende coördinatenformaten worden gebruikt, kunt u op de nūvi het juiste formaat van de coördinaten selecteren voor de kaart die u gebruikt.
4. Voer de coördinaten in en tik op **Volgende**.

Fotonavigatie gebruiken

U kunt foto's met locatie-informatie op uw nūvi laden en vervolgens routes naar die locaties maken.

1. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> (niet in alle regio's beschikbaar)

om foto's met locatie-informatie te downloaden.

2. Volg aanwijzingen op de website om foto's te selecteren en te laden.
3. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Foto's**. Er wordt een lijst met foto's met locatiegegevens weergegeven.
4. Tik op een foto.

Niet via wegen navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Niet via de weg-modus gebruiken. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Route voorkeur** > **Niet via de weg** > **OK**.

Lopen naar een bestemming

Als u naar uw bestemming wilt lopen, gebruikt u de Voetgangermodus om de route te optimaliseren. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Systeem** > **Gebruiksmodus** > **Voetganger** > **OK**.

De kaart gebruiken

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaart. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.



TIP: het pictogram voor maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een snelweg bevindt. Dit pictogram geeft de huidige toegestane maximumsnelheid op de weg weer.



- 1 Tik hierop om de volgende afslag weer te geven.



- 2 Tik hierop om de lijst met afslagen weer te geven.
- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 4 Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.



- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid aan en biedt handige statistieken over uw rit.

Als u de tripcomputer wilt weergeven, tikt u op de kaart op **Snelheid**.

Als u onderweg regelmatig stopt, laat u de nūvi ingeschakeld, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

De tripcomputer opnieuw instellen

Stel de tripcomputer opnieuw in voordat u op reis gaat. Tik op de kaart op **Snelheid**. Tik op **Reset Trip** om de informatie op de tripcomputer opnieuw in te stellen. Tik op **Reset Max** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.

Lijst met afslagen

Als u een route aflegt, biedt de lijst met afslagen afslag-voor-afslag-instructies voor de gehele route en informatie over de afstand tussen afslagen.

Tik op de tekstbalk bovenaan de kaartpagina als u de lijst met afslagen wilt openen. Tik op een afslag in de lijst om de volgende afslag voor die afslag weer te geven. Tik op **Toon kaart** om de hele route op de kaart weer te geven.

Volgende afslag

Als u een route aflegt, wordt bij de volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart weergegeven in combinatie met de resterende afstand en tijd voordat u de afslag bereikt.

Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tikt u op de afslagindicator op de kaart of tikt u op een afslag in de afslagenlijst.

Handsfree bellen

Draadloze Bluetooth-technologie is beschikbaar op de nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, en 285W.

Via draadloze Bluetooth-technologie kunt u de nüvi als handsfree-apparaat aansluiten op uw mobiele telefoon. Ga om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth compatibel is met de nüvi naar www.garmin.com/bluetooth.

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch verbinding tussen apparaten, bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de nüvi. Wanneer u twee apparaten voor het eerst samen gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel "pairen" genoemd) met behulp van een pincode of wachtwoord. Nadat de apparaten eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.



OPMERKING: mogelijk dient u de mobiele telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met de nüvi wanneer deze is ingeschakeld.

Uw telefoon koppelen

Voor het koppelen en verbinden moeten de telefoon en de nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.

U kunt koppeling tot stand brengen via uw nüvi of via uw telefoon. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

Koppelen via de telefooninstellingen:

1. Schakel de Bluetooth-instelling van de nüvi in. Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
2. Selecteer **Ingeschakeld**.
3. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Hands-free.

4. Zoek vervolgens naar Bluetooth-apparaten.
5. Selecteer de nüvi in de lijst met apparaten.
6. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van de nüvi (**1234**) in.

Koppelen via de nüvi-instellingen:

1. Tik op de menupagina op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Voeg toe**.
2. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in en maak deze waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
3. Tik op **OK** op de nüvi.
4. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
5. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van uw nüvi (**1234**) in.

Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw nüvi, kunt u bellen. Tik op **GSM** om het menu GSM te openen.

Wanneer u de nüvi inschakelt, probeert het apparaat een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.



OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het telefoonmenu van de nüvi.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. Tik op **Neger** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

De interne microfoon is aan de voorzijde van de nüvi geplaatst; spreek normaal.

Tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek wordt het pictogram **In gesprek** weergegeven. Tik op **In gesprek** > **Beëindig gesprek** om het gesprek te beëindigen. Tik op **Beëindig gesprek** > **Belepties** voor de volgende opties:

- **Aanraaktonen:** hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische systemen kunt gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.
- **Verplaats audio naar telefoon:** dit is handig als u de nüvi wilt uitschakelen, maar het gesprek niet wilt beëindigen of als u privacy nodig hebt. Om het geluid terug te schakelen tikt u op **Verplaats audio naar apparaat**.
- **Demp microfoon.**



OPMERKING: afhankelijk van het scherm dat op uw nüvi wordt weergegeven, kan het pictogram In gesprek er anders uitzien.

Wisselgesprek gebruiken

Wanneer u in gesprek bent en u een tweede oproep ontvangt (wisselgesprek), wordt het venster Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

Wisselen tussen gesprekken:

1. Tik op **Wissel** > **Schakel naar**.
2. Tik op **Beëindig gesprek** om het gesprek te beëindigen. De oproep in de wacht wordt niet beëindigd.

Telefoonmenu

Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen.



OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het telefoonmenu van de nüvi.

Het telefoonboek gebruiken

Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch naar de nüvi geladen. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Het overbrengen van het telefoonboek is niet op alle telefoons beschikbaar.

1. Tik op **Telefoon > Telefoonboek**.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek (contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op **Kies** om de contactpersoon te bellen.

Bellen met nuttige punten

1. Tik op **Telefoon > Nuttige punten**.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op **Kies** of tik op het telefoonnummer.

Een nummer kiezen

1. Tik op **Telefoon > Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.

Uw telefoongeschiedenis bekijken

Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt gekoppeld, wordt de telefoongeschiedenis automatisch overgebracht naar de nüvi. Het kan enkele minuten duren voordat deze gegevens naar de nüvi zijn overgebracht.

1. Tik op **Telefoon > Oproepinfo**.
2. Tik op een categorie om de bijbehorende oproepen weer te geven. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst. De meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op **Kies**.

Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen.

Uw telefoonnummer thuis invoeren:

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Tik op **Voer telefoonnummer in** als u de toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op **Kies uit telefoonboek** (alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van het telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op **OK** > **Ja**. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nūvi.



OPMERKING: om uw thuislocatie of telefoonnummer thuis te bewerken tikt u op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Thuis** > **Wijzig**.

Naar huis bellen:

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nūvi.

Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

U kunt een nummer kiezen door de naam van de contactpersoon in te spreken.

1. Tik op **Telefoon** > **Spraakgestuurd kiezen**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.



OPMERKING: mogelijk dient u uw mobiele telefoon te “trainen” in het herkennen van uw spraakopdrachten. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

Telefoonstatus

U kunt het batterijniveau en de signaalsterkte van uw telefoon controleren door op **Telefoon** > **Status** te tikken.

Bestanden beheren

U kunt bestanden zoals JPEG-afbeeldingen opslaan in het interne geheugen van de nüvi of op een geheugenkaart.



OPMERKING: de nüvi is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME of NT®. Er is ook geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en eerder. Deze beperking is gebruikelijk bij USB-apparaten voor massaopslag.

Ondersteunde bestandstypen

- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden: zie [pagina 25–26](#).
- Kaarten, routes en waypoint-bestanden van MapSource®: zie [pagina 45](#).
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin: zie [pagina 46](#).

Bestanden laden

Stap 1: plaats een geheugenkaart (optioneel)

Als u de geheugenkaart wilt plaatsen of verwijderen, drukt u totdat de kaart vastklikt.

Stap 2: sluit de USB-kabel aan

De mini-USB-connector op de achterkant van de nüvi aansluiten. Sluit het grotere uiteinde van de kabel op een beschikbare USB-poort op uw computer aan.

De nüvi en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer op Windows-computers en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.





OPMERKING: op sommige besturingssystemen of computers met meerdere netwerkstations worden nüvi-stations mogelijk niet weergegeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

Step 3: breng bestanden over naar uw nüvi

Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze naar de nüvi-stations/-volumes.

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en klik op **Bewerken > Kopiëren**.
3. Open het station/volume "Garmin" of de geheugenkaart.
4. Klik op **Bewerken > Plakken**. Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het nüvi-geheugen of op de geheugenkaart.

Stap 4: werp de USB-kabel uit en koppel deze los

Wanneer u de overdracht van bestanden hebt voltooid, klikt u op  op de werkbalk (of in de systeemplatte) of sleept u het volume pictogram naar de **Prullenmand**  op Mac-computers. Koppel de nüvi los van de computer.

Foto's voor fotonavigatie laden

1. Sluit de nüvi aan op uw computer.
2. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> en meld u aan.
3. Selecteer een foto.
4. Volg de instructies op het scherm.

Zie [pagina 11](#) en ga naar <http://connect.garmin.com/photos> voor meer informatie.

Bestanden verwijderen

Sluit de nüvi aan op uw computer en open het station/volume van de nüvi of geheugenkaart. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets **Delete** op het toetsenbord van de computer.



WAARSCHUWING: als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het nüvi-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

Extra gebruiken

Het menu Extra bevat functies die nuttig zijn tijdens het reizen. Tik op de menupagina op **Extra** om het menu Extra te openen.



Instellingen

Informatie over de instellingen vindt u op [pagina 33–39](#).

Waar ben ik?

Tik op **Waar ben ik?** om actuele informatie weer te geven over uw huidige locatie, zoals ziekenhuizen, politiebureaus en tankstations. Deze functie komt van pas

als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Help

Tik op **Help** voor informatie over het gebruik van uw nüvi.

MSN® Direct

U kunt MSN Direct-content alleen raadplegen met behulp van een optionele MSN Direct-ontvanger.

Ga voor meer informatie naar <http://garmin.msndirect.com> of www.garmin.com/traffic. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com>.

ecoRoute™

Met ecoRoute kunt u voor uw voertuig het brandstofverbruik, CO₂-uitstoot en de brandstofprijzen uitrekenen voor navigatie naar een bepaalde bestemming. Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verbeteren.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting. De gegevens zijn niet specifiek op uw voertuig van toepassing. Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het brandstofverbruik. Zie [pagina 23](#).

De eerste keer dat u op **Extra > ecoRoute** tikt, wordt u gevraagd brandstof- en afstandsgegevens van uw voertuig in te voeren.

Het brandstofrapport bekijken

Als u het voertuigprofiel en de actuele brandstofprijzen hebt ingevoerd, berekent de nÜvi het gemiddelde brandstofverbruik, de CO₂-uitstoot van uw voertuig, en de kosten van de verbruikte brandstof.

Als u het brandstofrapport wilt bekijken, tik dan op **Extra > ecoRoute > Brandstofrapport**. De gegevens over brandstofverbruik zijn gebaseerd op schattingen van snelheid en versnelling voor een gemiddeld voertuig.



TIP: als u er zeker van wilt zijn dat de brandstofgegevens altijd worden opgeslagen, zorg dan dat de nÜvi onder het rijden is ingeschakeld.

Tik op **Reset** als u de gegevens wilt resetten.

Het brandstofverbruik kalibreren

Kalibreer het brandstofverbruik om meer nauwkeurige brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig- en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer als u tankt.

1. Bereken uw liters per 100 kilometer.
2. Tik op **Kalibreer**.
3. Tik op **+** en - om het resultaat uit stap 1 in te voeren.
4. Tik op **OK**.

De brandstofprijs aanpassen

Tik op **Extra** > **ecoRoute** > **Brandstofprijs** en voer de actuele brandstofprijs in. Deze informatie wordt gebruikt voor de berekening van de brandstofkosten van routes en voor de brandstofrapporten.

De Uitdaging zuinig rijden

Met de optie voor zuinig rijden kunt u het brandstofverbruik minimaliseren door uw rijgewoonten te laten beoordelen. Hoe hoger uw totaalscore voor een uitdaging, hoe meer brandstof u kunt besparen.


Wilt u de Uitdaging zuinig rijden aangaan, tik dan op **Extra** > **ecoRoute** > **Uitdaging zuinig rijden** en klik vervolgens op **Start**.

De totaalscore is het gemiddelde van de volgende drie scores:

Score versnelling - u verdient punten voor gelijkmatig accelereren en u verliest punten voor snel accelereren.

Score vaart minderen - u verdient punten door geleidelijk af te remmen en verliest punten als u te krachtig remt.

Snelheidsscore - u verdient punten door de optimale snelheid voor het besparen van brandstof aan te houden. Deze snelheid ligt voor de meeste voertuigen tussen 70 en 95 km/u.

Tik op  op de kaartpagina om de gegevens voor uw huidige uitdaging weer te geven. De kleur van het blad op het pictogram Uitdaging zuinig rijden verandert afhankelijk van uw prestaties in de uitdaging.

Tik tijdens de weergave van de details op **Stop** > **Ja** om de huidige uitdaging te beëindigen.

Tik op **Reset** als u de topcores wilt resetten.

Uw voertuigprofiel aanpassen

Er wordt een voertuigprofiel gemaakt als u voor de eerste keer op **Extra** > **ecoRoute** tikt. Tik op **Extra** > **ecoRoute** > **Voertuigprofiel** om het voertuigprofiel aan te passen.

Br.verbruik stad - voer het gemiddelde brandstofverbruik voor de stad in.

Br.verbruik snelweg - voer het gemiddelde brandstofverbruik voor de snelweg in.



TIP: voor een optimaal resultaat kunt u het beste het brandstofverbruik kalibreren in plaats van hier het brandstofverbruik voor de stad en de snelweg op te geven.

Type brandstof - selecteer een brandstoftype.

Tik op **Reset** om uw voertuigprofiel te resetten.

Rijtips bekijken

De nūvi geeft tips waarmee u brandstof kunt besparen. Tik op **Extra** > **ecoRoute** > **Tips**.

Het afstandsrapport weergeven

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op de nūvi, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.

Als u een afstandsrapport wilt bekijken, tikt u op **Extra** > **ecoRoute** > **Afstandsrapport** en selecteert u een rapport. U kunt maximaal 20 afstandsrapporten op uw nūvi weergeven. U kunt afstandsrapporten ook openen in de map Rapporten op het nūvi-station/volume.

Tik op **Reset** om de gegevens te resetten.



Fotoalbum

Gebruik het fotoalbum om foto's weer te geven die u op de nūvi of op een geheugenkaart hebt opgeslagen.

1. Tik op **Extra** > **Fotoalbum**.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven.
3. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer te geven.

Een diavoorstelling weergeven

Tik op **Diashow** om een diavoorstelling te starten die elke afbeelding even weergeeft en vervolgens de volgende afbeelding weergeeft.

Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen. Tik op **Stop** om terug te gaan naar de lijst met afbeeldingen. Tik op **Hervat** om door te gaan met de diashow. Tik op  en  om in en uit te zoomen.

Naar een afbeelding navigeren

Als een afbeelding informatie over de locatie bevat, tikt u op **Info** en vervolgens op **Ga!** wilt maken.

Zie [pagina 20](#) voor meer informatie over het laden van afbeeldingen naar uw nüvi.

Mijn gegevens

Hiermee kunt u uw opgeslagen gegevens beheren en verwijderen, bijvoorbeeld uw Favorieten.

Wereldklok

1. Tik op **Extra > Wereldklok**.
2. Tik op een plaats in de lijst om deze plaats te wijzigen.
3. Voer een plaatsnaam in en tik op **OK**.
4. Selecteer de juiste plaats, indien nodig.
5. Tik op **Bewaar**.
6. Tik op **Wereldkaart** om een kaart weer te geven. De gebieden waar het nacht is, worden donker weergegeven.
7. Tik op **Wereldklok** om de klokken opnieuw weer te geven of op **Terug** om af te sluiten.

Calculator

1. Tik op **Extra > Calculator**.
2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Tik op een bewerking (**+**, **x**, **-** of **÷**).
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
 - Tik op **.** als u een decimaal wilt toevoegen.
 - Tik op **±** als u het getal negatief of positief wilt maken.
 - Tik op **%** om percentages op te tellen bij of af te trekken van een getal.
 - Tik op **C** als u de invoer wilt wissen.
5. Tik op **=**.
6. Tik op **C** om een nieuwe berekening te maken.

Eenheden omrekenen

1. Tik op **Extra** > **Reken eenh. om**.
2. Tik op **Conversie**, selecteer een maatsoort en tik op **OK**.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een maateenheid en tik op **OK**. Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op de lege rechthoek om een waarde in te voeren.
6. Voer een waarde in en tik op **OK**. De eenheid is omgerekend.
7. Tik op **Wis** als u een andere conversie wilt uitvoeren.

Wisselkoersen bijwerken

U kunt de conversiekoersen van de valuta's handmatig bijwerken, zodat u altijd de recentste koersen gebruikt.

1. Tik op **Extra** > **Reken eenh. om**. > **Conversie**. Selecteer **Valuta**.
2. Tik op de valutaknoppen en selecteer de valuta's die u wilt bijwerken.
3. Tik op **Bijwerken**.
4. Tik op de vakjes naast de valuta's om nieuwe koersen in te voeren.

5. Tik op **Bewaar** om de nieuwe koersen op te slaan. Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke koersen te gebruiken.

Advertenties bekijken

Als uw nüvi-pakket een ontvanger voor verkeersinformatie bevat, kunt u advertenties en coupons ontvangen die relevant zijn voor de locatie waar u zich bevindt. Gesponsorde verkeersinformatie is alleen beschikbaar in Noord-Amerika.

De ontvanger voor verkeersinformatie moet op een externe voeding zijn aangesloten en u moet zich in het dekkingsgebied bevinden om gesponsorde verkeersinformatie te ontvangen. Wanneer een advertentie op het scherm verschijnt, tikt u op de advertentie als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband houdt met die advertentie. Als de advertentie een coupon-pictogram

Extra gebruiken

heeft, tikt u op het coupon-pictogram op de pagina Ga! om een couponcode te ontvangen. Noteer deze code en laat hem zien als u op de locatie bent gearriveerd.



LET OP: schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

Als u een lijst wilt weergeven met de advertenties die u hebt ontvangen, tikt u op **Extra > Advertenties**.


Om advertenties uit te schakelen, dient u verkeersinfo uit te schakelen. Selecteer **Extra > Instellingen > Verkeersinformatie**, en schakel het selectievakje **Verkeersinformatie** in.

FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken

De ontvanger voor verkeersinformatie is onderdeel van het nüvi 205T- en 205WT-pakket en is een optioneel accessoire voor alle modellen uit de nüvi 205- en 205W-serie.

Gebruik een FM TMC-ontvanger (Traffic Message Channel) om verkeersinformatie-uitzendingen via FM RDS (Radio Data System) te ontvangen. De TMC-ontvanger is in de voertuigvoedingskabel geïntegreerd.

TMC-ontvangers die met uw nüvi-pakket zijn meegeleverd, bieden u in Noord-Amerika gratis verkeersinformatie die door advertenties wordt gesponsord. Hiervoor is geen abonnement nodig. Verkeersinformatie is niet in ieder land beschikbaar. Zie [pagina 27](#) voor meer informatie.

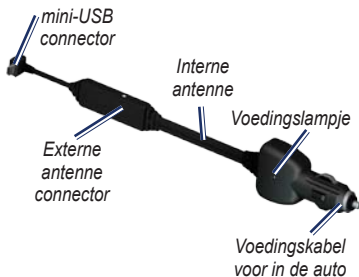

De nüvi kan actuele verkeersinformatie ontvangen als deze op de voeding is aangesloten en de TMC-ontvanger en u zich in een gebied bevinden waar deze informatie wordt uitgezonden.

Ga voor meer informatie naar:

www.garmin.com/traffic.



OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. De FM TMC-ontvanger ontvangt signalen van de verkeersinformatieprovider en geeft deze informatie weer op de nüvi.

Verkeer in uw omgeving

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Verkeerspictogram



Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie

De kleur van het verkeerspictogram geeft de ernst van de vertraging aan.

Kleur	Beschrijving	Betekenis
 Groen	Niet ernstig	Er is een normale verkeersstroom.
 Geel	Matig	Er is lichte vertraging.
 Rood	Ernstig	Er is sprake van stilstaand verkeer.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de nüvi het huidige verkeer en past deze de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de

route automatisch opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn.

Als er sprake is van lichte vertraging op uw route, tikt u op het verkeerspictogram om een tabblad weer te geven waarop wordt aangegeven hoeveel reistijd er door de vertraging aan uw route is toegevoegd. Deze tijd is al opgenomen in de geschatte aankomsttijd.

Verkeer op uw route handmatig vermijden:

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op **Vermijd** om de file te vermijden.

De kaart met verkeersinformatie weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Toon verkeerskaart** om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone kaart, tikt u op het verkeerspictogram en vervolgens op **Toon normale kaart**.

Vertragingen weergeven

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Zoek verkeer** voor een lijst met vertragingen.
3. Tik op een item in de lijst voor meer informatie. Als er meerdere vertragingen zijn, tikt u op de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Verkeersabonnementen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Verkeersinfo** als u een verkeersabonnement wilt toevoegen of verlengen. Meer informatie over GPS vindt u op [pagina 37](#) en op www.garmin.com/fmtraffic.



OPMERKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren (als deze samen werden geleverd). Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

De nüvi aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.



2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.
3. Tik op de knop onder de naam van de instelling om deze te wijzigen.

Stysteeminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Systeem**.

GPS Simulator: hiermee schakelt u de simulator in om de GPS-modus uit te schakelen en navigatie te simuleren om de batterij te sparen.

Gebruiksmodus: geef op hoe u zich gaat verplaatsen, zodat de beste route kan worden gemaakt: **Automobil**, **Fiets** of **Voetganger**.

Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers** of **Mijlen**.

Toetsenbord: selecteer **QWERTY** voor de indeling van een computertoetsenbord of **ABC** voor een alfabetische indeling. Deze optie is alleen beschikbaar op breedbeeldmodellen.

Over: hier worden het versienummer van de software, het identificatienummer van het apparaat en het audioversienummer van uw nüvi weergegeven. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen (zie [pagina 45](#)).

Herstel: hiermee herstelt u de standaardstelsysteeminstellingen.

Navigatie-instellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Navigatie**.

Routevoorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

De nüvi aanpassen

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Niet via de weg:** hiermee berekent u routes van punt naar punt (niet via de weg).


Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.

De scherminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Scherm**.

Schermkleur modus: hiermee selecteert u **Dag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch te schakelen tussen deze twee opties.

Schermafbeelding: hiermee schakelt u de schermafbeeldingsmodus in. Tik op  om een schermafdruck te maken. Het bitmapbestand van de afbeelding wordt opgeslagen in de map **screenshots** op het nüvi-station.

Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid van de schermverlichting. De levensduur van de batterijen neemt toe als u de helderheid van de schermverlichting verlaagt.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke scherminstellingen.

De tijdsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Tijd**.

Tijdweergave: kies een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave.

Huidige tijd: stel de tijd op uw nüvi handmatig in. Selecteer **Automatisch** als u wilt dat de tijd door de nüvi wordt ingesteld op basis van uw locatie.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke tijdsinstellingen.

De talen instellen

Tik op **Extra > Instellingen > Taal**.

Spraak: hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw taal. U kunt de toetsenbordtaal altijd vanaf elk toetsenbord wijzigen door op **Modus** te tikken.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke taalinstellingen.

De kaartinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Kaart**.

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenkant van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

Voertuig: tik op **Wijzig** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. Meer voertuigpictogrammen kunt u downloaden van www.garmin.com/vehicles.

Triplog: hiermee toont of verbergt u uw reislogboek. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplog wissen** om het reislogboek te wissen.

Kaartinfo: hiermee toont u de kaarten en versie van elke kaart die op uw nüvi is geladen. Tik op een kaart om die kaart in (met vinkje) of uit (zonder vinkje) te schakelen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

Beveiligingsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de nüvi te vergrendelen. Voer een viercijferige pincode in en stel een veilige locatie in. Zie [pagina 41](#) voor meer informatie.

Veilige modus: hiermee kunt u de veilige modus in- of uitschakelen. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.


Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.

Opties voor Bluetooth-technologie instellen

Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.

Verbindingen: tik op **Voeg toe > OK** om te koppelen met een telefoon via draadloze Bluetooth-technologie. Zie [pagina 14-18](#). Tik op **Wijzig** om te koppelen met een andere telefoon.

- **Uit:** selecteer de telefoon waarmee u de verbinding wilt verbreken en tik op **Ja**.
- **Wis:** selecteer de telefoon die u uit het geheugen van de nüvi wilt verwijderen en tik op **Ja**.

Bluetooth: hiermee schakelt u de Bluetooth-component in en uit. Het **Bluetooth**-pictogram  wordt op de menupagina weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een telefoon automatisch wordt verbonden, tikt u op **Uitgeschakeld**.

Naam apparaat: selecteer deze optie om een naam op te geven waarmee de nüvi wordt aangeduid door Bluetooth-apparaten. Tik op **OK**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden hiermee niet gewist.

De instellingen van de waarschuwingzones wijzigen

Als u de instellingen van de gevarenczones wilt aanpassen, dienen er gevarenczones (zoals eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase) te zijn geladen. Zie [pagina 46](#). Tik op **Extra > Instellingen > Gevarenczones**.

Gevarenczone alarm: hiermee kunt u waarschuwingen in- of uitschakelen wanneer u eigen nuttige punten of flitspalen nadert.

Herstel: hiermee herstelt u de instellingen van de gevarenczones.

Informatie over verkeersabonnementen weergeven

De ontvanger voor verkeersinformatie wordt meegeleverd bij bepaalde pakketten voor de nüvi 205- en 205W-serie. Tik op **Extra > Instellingen > Verkeersinfo**.

Opties voor Noord-Amerika

Uw abonnementen op FM-verkeersinformatie en de vervaldatum worden vermeld. Tik op **Voeg toe** als u een abonnement wilt toevoegen.

Opties voor Europa

Huidige: selecteer de provider die u wilt gebruiken. Tik op **Automatisch** om de beste provider voor het gebied te selecteren, of selecteer een specifieke provider die u wilt gebruiken.

Zoek: hiermee zoekt u andere TMC-verkeersdiensten. Als u langer wilt zoeken, tikt u op **Ja** om de providertabel leeg te maken.

Abonnementen: hiermee geeft u de FM TMC-abonnementen en de vervaldatum weer. Tik op **Voeg toe** als u een abonnement wilt toevoegen.

Een abonnement toevoegen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic.



OPMERKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren (als deze samen werden geleverd). Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de serviceprovider.

1. Tik op de menupagina op **Extra > Instellingen > Verkeersinfo**.
2. Tik buiten Noord-Amerika op **Abonnementen > Voeg toe**. Tik binnen Noord-Amerika op **Voeg toe**.
3. Schrijf de apparaat-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie op.
4. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een uit 25 tekens bestaande code op te halen.

5. Tik op de nūvi op **Volgende**, voer de code in en tik op **OK**.

De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-ontvangers voor verkeersinformatie hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

Alle instellingen herstellen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op **Herstel**.
3. Tik op **Ja**.

Appendix

De nüvi onderhouden

De nüvi bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen. Om het risico van schade aan de nüvi te verminderen, mag u het apparaat niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

Het apparaat schoonmaken

De nüvi is gemaakt van hoogwaardige materialen en er is geen ander onderhoud vereist dan schoonmaken. Maak de behuizing van het apparaat (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en veeg het apparaat vervolgens droog. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm reinigen

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De nüvi beschermen

- Bewaar de nüvi niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
- Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van contact met water kan het apparaat defect raken.
- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan het apparaat en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuignap op de voorruit.
- Bewaar het apparaat niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie. Zie hieronder voor meer informatie.

De nüvi vergrendelen

Garmin Lock is een antidiefstalsysteem dat uw nüvi vergrendelt. Telkens wanneer u de nüvi inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.

3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.

Wat is een veilige locatie?

Uw veilige locatie is een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.



OPMERKING: als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren.

1. Schakel de nüvi uit.
2. Houd het venster linksboven vast terwijl u de nüvi inschakelt.

3. Laat de aan-uitknop los zodra het Garmin-venster wordt weergegeven.
4. Blijf het aanraakscherm linksboven gedurende 30 seconden vasthouden tot er een wit scherm met de tekst Druk op punt wordt weergegeven.

De nüvi resetten

Afhankelijk van het model nüvi, kunt u de nüvi resetten door op de knop **RESET** onder op het toestel te drukken.



WAARSCHUWING: Gebruik nooit een balpen of ander scherp voorwerp om uw nüvi te resetten; hiermee kunt u het apparaat of de batterij beschadigen.

Als uw nüvi niet over een **RESET**-knop beschikt, schuift u de **Aan/uit-knop** naar de aan/uit-stand en houdt u deze 8 seconden lang ingedrukt.

De software bijwerken

1. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater en download WebUpdater naar uw computer.

2. Sluit de nüvi aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel.
3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch de update en installeert deze op uw nüvi.

Gebruikersgegevens wissen




LET OP: hiermee wordt alle informatie gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nüvi terwijl u de nüvi inschakelt.
2. Houd uw vinger op het scherm totdat het pop-upvenster wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen, worden gewist.

Batterijgegevens

Stel de nüvi niet langdurig bloot aan direct zonlicht of overmatige warmte om de levensduur van de lithium-ionbatterij te verlengen.

Het batterijpictogram  in de hoek van de menupagina geeft de status van de batterij van de nüvi aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontladt u de batterij volledig en laadt u deze vervolgens volledig op. Koppel de nüvi pas los wanneer deze volledig is opgeladen.

De nüvi opladen

- Sluit de mini-USB-connector van de nüvi via de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw voertuig. Mogelijk wordt de nüvi pas opgeladen als u de contactsleutel omdraait.
- Sluit de nüvi via een netadapter (optioneel accessoire) aan op een stopcontact.

- Sluit de nüvi op een computer met een USB-kabel. De USB-kabel wordt meegeleverd bij bepaalde pakketten voor de nüvi 205 en 205W. De nüvi wordt alleen opgeladen als de computer is ingeschakeld.

De zekering vervangen



LET OP: bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeltjes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst.

Als het apparaat in het voertuig is aangesloten maar niet wordt opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de voertuigadapter.

1. Schroef de zwarte, ronde dop los en verwijder deze.



TIP: u dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.



2. Verwijder de zekering (buisje van glas en zilver) en vervang deze door het juiste type zekering, die u kunt vinden aan de zijkant van de voertuigadapter.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de zwarte dop zit. Schroef de zwarte dop vast.

De nüvi en de bevestiging verwijderen

Als u de nüvi uit de houder wilt verwijderen, houdt u de houder vast en kantelt u de nüvi naar voren.

Als u de houder van de bevestiging wilt nemen, draait u de houder naar links of rechts. Blijf in die richting duwen totdat de houder losklikt uit de bevestiging.

Als u de zuignapsteun van de voorruit wilt verwijderen, draait u de hendel naar u toe. Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Plaatsing op het dashboard

Gebruik de meegeleverde montageschijf om de nüvi op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde staten te voldoen.



LET OP: de permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

1. Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van de plakstrip aan de achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Verwijder de doorzichtige plastic klep van de bovenkant van de schijf.
5. Plaats de zuignapsteun op de schijf. Draai de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een ritje uw nüvi registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.

Extra kaarten

U kunt extra kaarten voor uw nüvi kopen. Ga voor een lijst met kaarten die compatibel zijn met uw nüvi naar de productpagina van uw nüvi op de website van Garmin (www.garmin.com), en klik op het tabblad **Kaarten**.

Info over GPS-satellietsignalen

De nüvi moet GPS-satellietsignalen (Global Positioning System) ontvangen om te kunnen navigeren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan de nüvi misschien geen satelliet signaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de nüvi te gebruiken.

Wanneer de nüvi satelliet signalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte op de menupagina groen . Wanneer er geen satelliet signaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar <http://buy.garmin.com> of www.garmin.com/extras of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Eigen nuttige punten

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw nüvi te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Sommige van deze databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten, bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.

Ga naar www.garmin.com/extras en klik op POI Loader om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **F1** om het Help-bestand te openen.

Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op **Waarheen?** > **Extra's** > **Eigen nuttige punten**.

Als u de instellingen voor gevaarzones wilt wijzigen, tikt u op **Extra** > **Instellingen** > **Gevaarzones** > **Gevaarzone alarm**.

Als u de eigen nuttige punten van uw nüvi wilt verwijderen, sluit u de nüvi op uw computer aan. Open de map `Garmin\poi` op het nüvi-station of het geheugenkaartstation. Verwijder het bestand met de naam `poi.gpi`.

Flitspaalinformatie

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt.

De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.



LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

Plaats de geheugenkaart in uw nüvi wanneer u de reisgids wilt gebruiken. Tik op **Waarheen?** > **Extra's**. Tik op de naam van uw reisgids om deze te openen.

Garmin-reisgids

Net als een papieren reisgids biedt de reisgids van Garmin gedetailleerde informatie over plaatsen, zoals restaurants en hotels. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.

Specificaties

nüvi 205-serie

Afmetingen: B × H × D: 98 × 74,4 × 19,5 mm (3,86 × 2,93 × 0,768 in.)

Gewicht: 141,6 g (5,01 oz.)

Scherm: 109 mm diagonaal, 320 × 240 pixels; 64.000 kleuren; helder QVGA liggend TFT-scherm; witte schermverlichting; aanraakscherm

Behuizing: niet waterdicht (IPX0)

Bedrijfstemperatuur:
0°C – 60°C

Temperatuur bij opladen:
0°C – 45°C

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele verwijderbare microSD-kaart. Gegevens worden permanent opgeslagen.

Computerinterface: snelle USB 2,0-massaopslag

Besturingssysteem: Garmin

Oplaadtijd: ca. 4 uur

Ingangsvoltage: voertuigspanning via meegeleverde voedingskabel of netspanning via een optioneel accessoire

Verbruik: max. 5 W

Levensduur batterij: maximaal 4 uur

Batterijtype: niet door de gebruiker vervangbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix

Zoektijden*:

Warm: < 1 sec

Koud: < 38 sec

Fabrieksinstellingen herstellen:
< 45 sec

*Gemiddelde voor een stationaire ontvanger met onbelemmerd zicht op de hemel.

nüvi 205W-serie

Afmetingen: B × H × D: 120,9 × 74,4 × 19,5 mm (4,76 × 2,93 × 0,768 in.)

Gewicht: 168,3 g (5,93 oz.)

Scherf: 109 mm diagonaal, 480 × 272 pixels; 64.000 kleuren; helder WQVGA liggend TFT-scherf; witte schermverlichting; aanraakscherf

Behuizing: niet waterdicht (IPX0)

Bedrijfstemperatuur:

0°C – 60°C

Temperatuur bij opladen:

0°C – 45°C

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele verwijderbare SD-kaart. Gegevens worden permanent opgeslagen.

Computerinterface: snelle USB

2,0-massaopslag

Besturingssysteem: Garmin

Oplaadtijd: ca. 4 uur

Ingangsvoltage: voertuigspanning via meegeleverde voedingskabel of netspanning via een optioneel accessoire

Verbruik: max. 5 W

Levensduur batterij: maximaal 4 uur

Batterijtype: niet door de gebruiker vervangbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix

Zoektijden*:

Warm: < 1 sec

Koud: < 38 sec

Fabrieksinstellingen herstellen:
< 45 sec

*Gemiddelde voor een stationaire ontvanger met onbelemmerd zicht op de hemel.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit nüvi-product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitsverklaring gaat u naar de website voor uw Garmin-product op www.garmin.com.

Softwarelicentie-overeenkomst

DOOR DE nüvi TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit apparaat (de 'Software') in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de Software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de Software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de Software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn nüvi ontvangt geen satellietsignalen.	Neem uw nüvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stationair.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	Reinig de zuignap en de voorruit schoon met schoonmaakalcohol. Droog af met een schone, droge doek. Plaats de zuignap zoals wordt beschreven op pagina 2 .
Mijn nüvi wordt niet opgeladen in mijn voertuig.	Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (zie pagina 43–44). Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de stroomvoorziening levert. Uw nüvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0°C en 45°C. Als de nüvi aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk.
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.	Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden. Tik op Extra > Instellingen > Scherm > Helderheid .
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nüvi terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het apparaat volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Het aanraakscherm reageert niet op mijn tikken.	Kalibreer het aanraakscherm zoals wordt beschreven op pagina 41–42 .

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Hoe weet ik of mijn nüvi in de modus voor USB-massaopslag staat?	Wanneer uw nüvi in de modus USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een nüvi die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwisselbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Mijn computer detecteert nooit dat de nüvi is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de USB-kabel van de computer. 2. Schakel de nüvi uit. 3. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort op uw computer en op de nüvi. De nüvi wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag. Sluit de nüvi aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.
Ik zie geen nieuwe verwisselbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters aan nüvi-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters.
Hoe vind ik restaurants in de buurt van het hotel waar ik ga overnachten?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Waarheen? > Nabij > Andere plaats (en geef uw vakantiebestemming op). 2. Zoek het hotel op en tik op Ga! 3. Tik op Menu > Waarheen? > Nabij > Mijn bestemming. 4. Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld op volgorde van afstand tot het hotel.
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op de nüvi.	<p>Controleer of u een nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, of 285W hebt. Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth. Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld.</p> <p>Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw nüvi bevindt.</p> <p>Zie www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.</p>

Index

Symbols

2-D, 3-D-kaartweergave
35

A

aanraakscherm
instellingen 34
kalibreren 41, 51
reinigen 40
accenttekens 8
accessoires 46
achtergrondkleur 34
adressen 6
advertenties
weergeven 27
afslag-voor-afslag aanwijzingen 13
afstandsrapport 25
antidiefstal functie 36, 41
apparaat-id 33
audioversie 33

B

batterij 43, 51
status 3
batterijgegevens 43
bestanden 19–20
ondersteunde typen
19
overbrengen 20
verwijderen 20
bestanden overbrengen 20
beveiliging
instellingen 36
locatie 41
bevestigen
op dashboard 44
op voorruit 51
uit houder nemen 44
bijwerken
kaarten 45
software 41
Bluetooth-technologie
14–18
instellingen 36
koppelen met telefoon
14

verwijderen, telefoon
37
brandstofprijs, invoeren
23
brandstofrapport 22
brandstofverbruik
kalibreren 23

C

calculator 26
computerverbinding 19
configureren 3
conformiteitsverklaring 50
coördinaten 11

D

dashboardschijf 44
dempen
audio 5
telefoongesprek 16
de nüvi aanpassen 33–39
de nüvi opbergen 40
de nüvi opladen 43, 51
detailkaarten 36

E

- ecoRoute™ 21, 22
 - afstandsrapport 25
 - brandstofrapport 22
 - kalibreren 25
 - tips 25
- Uitdaging zuinig rijden 23
- voertuigprofiel 22
- eenheden omrekenen 27
- een route simuleren 33
- eigen nuttige punten 46
- extra 21–28
- extra's 46–47
- extra kaarten 45

F

- Favorieten 9
- fietsnavigatie 33
- fietspaaldatabase 46
- FM TMC-ontvanger 29–32
- fotonavigatie 11–12
 - laden, afbeeldingen 20

G

- Garmin Lock 36, 41
- Garmin Travel Guide 47
- gebruikersgegevens verwijderen 42
- gebruiksmodus 33
- geheugenkaart 19
- geocaching 11
- gevarenzone alarm 37
- GPS
 - aan/uit 33
 - informatie over GPS 3, 45

H

- handsfree-telefoonfuncties 14–18
- helderheid 34
- Help 21
- Help op apparaat 21
- huidige locatie, opslaan 9

I

- inkomend gesprek 15
- instellingen 33–39

herstellen 39

J

- JPEG-afbeeldingsbestanden 19

K

- kaart
 - bladeren 10
 - detailkaarten inschakelen 36
 - detailniveau 35
 - extra 45
 - herzie 45
 - instellingen 35
 - knop Kaartinformatie 36
 - versie 36
 - weergeven 35
 - zoomen 10
- kilometers 33
- Koers boven 35
- koppelen met mobiele telefoon 14, 15

L

lijst met afslagen 13
 lithium-ionbatterij 43,
 48, 49

M

MapSource 19, 45
 maten, omrekenen 27
 max. snelheid, reset 13
 maximumsnelheid,
 pictogram 12
 menupagina 3
 microSD-kaart 1
 mijlen 33
 Mijn gegevens 26
 MSN Direct 21
 myGarmin i

N

naar huis 6
 navigatie 12
 instellingen 33
 modus 33
 niet via de weg, route
 11, 34

nüMaps Garantie 45
 nuttige punten 8
 aangepast 46
 POI loader 19
 nüvi
 behuizing 1
 beschermen 40
 bevestigen 2, 44
 opladen 43
 reinigen 40

O

omrekenen
 eenheden 27
 valuta 27
 omrijden 5
 onderhouden van de
 nüvi 40
 ondersteunde bestand-
 stypen 19
 opnieuw instellen
 maximumsnelheid 13
 reisinformatie 13
 uw nüvi 42
 oproep

beantwoorden 15
 dempen 16
 historie 17
 ophangen 16
 thuis 17
 wisselgesprek 16
 opslaan
 gevonden plaatsen 9
 uw huidige locatie 9,
 10, 21
 Opties voor de pagina
 Ga! 7

P

Panoramio-foto's 11
 PIN
 Bluetooth 15
 Garmin Lock 41
 plaatsen zoeken 4
 foto's gebruiken
 11–12
 nabij andere locatie 8
 op adres 6
 op coördinaten 11
 opgeslagen plaatsen

(Favorieten) 9
op naam 8
op postcode 6
recente selecties 9
positiepictogram 36
problemen oplossen 51

Q

QWERTY-toetsenbord 33

R

recent gevonden locaties 9
registreren 41
routebeschrijvingen 13
routes
 een stop toevoegen 5
 modus 33
 niet via de weg 34
 simuleren 33
 stoppen 5
 voorkeuren 33

S

satellietsignalen 45
scherm

helderheid 34
schermafdrukken 34
vergrendelen 5
scherminstellingen 34
schermtoetsenbord 8
schoolzonedatabase 46
score vaart minderen 24
score versnelling 24
SD-kaart 1
snelheidsscore 24
software
 bijwerken 42
 licentieovereenkomst 50
 versie 33
specificaties
 205-serie 48
 205W-serie 49
spraakgestuurd kiezen 18
systeeminstellingen 33

T

taalinstellingen 35
taal voor spraak 35
teksttaal 35

telefoonboek 17
thuis
 een locatie instellen 6
 telefoonnummer 17
tijdstellingen 34
tijdzone 34
toetsenbord 8
 indeling 33
 taalmodus 8, 35
toevoegen, foto aan
 locatie 10
tripcomputer 13
tripgegevens, reset 13
triplog 36

U

Uitdaging zuinig rijden 23
uitvoer, audio 5
USB 52
 massa-opslagmodus 19
 uitwerpen 20
uw locatie instellen 10

V

- veilige modus 36
- vergroendelen
 - de nüvi 41
 - scherm 5
- verkeer 29–32
 - advertenties 29
 - problemen 30
 - verkeersabonnement toevoegen 37
- vermijden
 - diefstal 41
 - wegtypen 34
- verwijderen
 - alle gebruikersgegevens 42
 - bestanden 20
 - eigen nuttige punten 46
 - Favorieten 10
 - lijst met recent gevonden punten 9
 - teken 8
- verwijderen, houder 44
- via-punt, toevoegen 5

- voertuigpictogram 35
- voertuigprofiel 24
- voetganger, navigatiemo-
dus 11, 33
- voicemail 16
- volgende afslag 13

W

- Waar ben ik? 21
- Waarheen? 6–11
- waarschuwingen
 - flitspaal 46
- waarschuwingszones
 - instellingen 37
 - waarschuwingen 37
- wandelroute 11, 33
- WebUpdater 42
- wekker 47
- wereldklok 26

Z

- zekering, vervangen 43
- zoeken op de kaart 10
- zoekgebied 8
- zoomen 10

**Ga voor de laatste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens)
gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar
de website van Garmin op www.garmin.com.**



© 2009-2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR VK

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Onderdeelnummer 190-00973-35 Rev. D