



nüvi® 205- og 205W-serien brukerveiledning



til disse nüvi-modellene:

205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

© 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf.: (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks.: (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannia
Tlf.: +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks.: +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf.: 886/2.2642.9199
Faks.: 886/2.2642.9099

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merkningen om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, nüvi®, og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper.





Introduksjon

Standarder for brukerveiledning

Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker du fingeren til å trykke på et element på skjermen.

De små pilene (>) i teksten angir at du må trykke på flere elementer etter hverandre. Hvis du for eksempel ser “trykk på **Hvor skal du?** > **Favoritter**”, trykker du på **Hvor skal du?**, og deretter på **Favoritter**.

Tips og snarveier for nüvi®

- For å komme raskt tilbake til menysiden trykker du på og holder nede **Tilbake**.
- Trykk på  og  for å se flere valg. Trykk på og hold nede disse knappene for å rulle raskere.
- Skjermdumpene i denne veiledningen er hentet fra en enhet med bredskjerm, og de kan derfor se annerledes ut enn på din enhet.

myGarmin™

Gå til webområdet <http://my.garmin.com> for å få tilgang til de nyeste tjenestene for Garmin-produktene:

- Registrere Garmin-enheten.
- Abonnere på elektroniske tjenester for fotoboksinformasjon (se [sidene 46-47](#)).
- Låse opp valgfrie kart.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker nüvi-enheten. USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på telefon 0808 2380000.

Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på **Contact Support** for innenlandsk supportinformasjon, eller ta kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon	i	Låse skjermen	5
Standarder for brukerveiledning	i	Hvor skal du?	6
Tips og snarveier for nüvi®	i	Finne en adresse.....	6
myGarmin™	i	Angi en Hjem-posisjon	6
Kontakt Garmin	i	Kjør!- sidealternativer	7
Komme i gang	1	Finne et sted ved å stave navnet	8
Trinn 1: Montere nüvi-enheten.....	2	Søke i nærheten av en annen posisjon	8
Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten.....	3	Finne steder som nylig er funnet	9
Trinn 3: Innhente satellitter ...	3	Favoritter	9
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten.....	3	Finne et sted ved hjelp av kartet.....	10
Finne ditt bestemmelsessted	4	Angi koordinater	11
Legge til et stopp	5	Bruke bild navigasjon	11
Foreta en omkjøring	5	Navigere offroad	11
Stoppe en rute.....	5	Gå til et bestemmelsessted	11
Justere volumet	5	Bruke kartet	12
		Tripcomputer	13
		Manøverliste	13


Neste sving.....	13	Mine data.....	26
Foreta håndfrie		Verdensur	26
telefonsamtaler	14	Kalkulator	26
Pare nüvi-enheten med		Enhetskalkulator.....	27
telefonen.....	14	Vise annonser.....	27
Motta et anrop	15	Bruke FM-trafikk	29
I en samtale	16	Trafikk i ditt område.....	30
Telefonmeny	16	Fargekode for	
Behandle filer.....	19	alvorlighetsgrad	30
Støttede filtyper	19	Trafikk på din rute.....	30
Laste inn filer	19	Vise trafikkartet.....	31
Laste inn bilder for		Vise trafikkforsinkelser.....	31
bildenavigasjon.....	20	Trafikkabonnementer.....	32
Slette filer	20	Tilpasse nüvi-enheten.....	33
Bruke verktøyene	21	Endre	
Innstillinger	21	systeminn-stillingene	33
Hvor er jeg?.....	21	Endre navigasjonsinn-	
Hjelp	21	stillingene	33
MSN® Direct.....	21	Justere	
ecoRoute™	22	skjerminn-stillingene.....	34
Bildeviser.....	25	Oppdatere	
		tidsinnstillingene	34

Stille inn språkene	35	Fjerne nüvi-enheten og braketten	44
Endre kartinnstillingene	35	Montere på dashbordet	44
Endre sikkerhets-innstillingene	36	nüMaps Guarantee™	45
Angi alternativene for Bluetooth-teknologi.....	36	Tilleggskart	45
Endre innstillingene for nærhetspunkter	37	Om GPS-satellittsignaler ...	45
Vise informasjon om trafikkabonnement.....	37	Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør	46
Gjenopprette alle innstillinger	39	Garmin Travel Guide	47
Tillegg	40	Spesifikasjoner	48
Ta vare på nüvi-enheten	40	Samsvarserklæring	50
Låse nüvi-enheten	41	Lisensavtale for programvare	50
Kalibrere skjermen	41	Feilsøking	51
Nullstille nüvi-enheten	42	Indeks	53
Oppdatere programvaren ...	42		
Fjerne brukerdata	42		
Batteriinformasjon	43		
Lade nüvi-enheten.....	43		
Skifte sikringen	43		

Komme i gang



Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

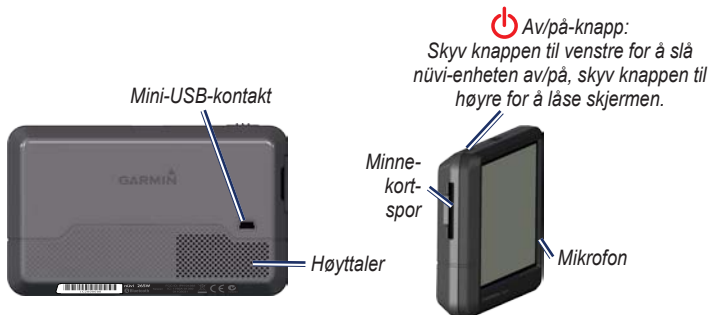

MERK: Kortspor på enhetene kan utstyres for et SD™-kort eller et microSD™-kort.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at det oppstår materielle skader og mulige personsaker.



Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon*, hvis du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten.

Trinn 1: Montere nüvi-enheten

1. Koble til strømkabelen for bil på baksiden av nüvi-enheten.
2. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
3. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en løfri klut. Fest sugekoppen på frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten.
5. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
6. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
7. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i kjøretøyet. Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang.
8. Hvis du bruker en trafikknettaker i Europa, kobler du den eksterne antennen til trafikknettakeren og fester den eksterne antennen til frontruten ved hjelp av sugekoppene. (Trafikknettakere er inkludert i enkelte pakker i nüvi 205- og 205W-serien.)




Trinn 2: Konfigurere nvi-enheten

Du slår p nvi-enheten ved å skyve  **Av/p**-knappen til venstre. Flg instruksjonene p skjermen. Du slår av nvi-enheten ved å skyve  **Av/p**-knappen til venstre.

Trinn 3: Innhente satellitter

1. G utendrs til et pent område, bort fra hye bygninger og trer.
2. Sl p nvi-enheten.

Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Linjene  indikerer satellittsignalstyrken. Nr minst n av linjene er grnne, har nvi-enheten hentet inn satellittsignaler. N kan du velge et bestemmelsessted og navigere til det.


Trinn 4: Bruke nvi-enheten




- 1 GPS-satellittstyrke
- 2 Bluetooth®-teknologistatus (tilgjengelig p nvi-enheten 215, 215W, 265, 265W, 275, og 285W.)
- 3 Batteristatus
- 4 Gjeldende tid. Trykk for å endre tidsinnstillingene.
- 5 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 6 Trykk for å vise kartet.
- 7 Trykk for å ringe mens du er koblet til en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 8 Trykk for å justere volumet.
- 9 Trykk for å bruke verkty som innstillinger og hjelp.

Finne ditt bestemmelsessted

I Hvor skal du?- menyen finner du flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter adresser, byer og andre steder. De detaljerte kartene som er lastet på nûvi-enheten, inneholder millioner av punkter av interesse, for eksempel restauranter, hoteller og biltjenester.

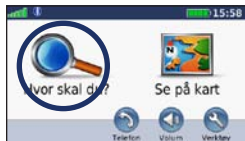

1. Trykk på **Hvor skal du?**.

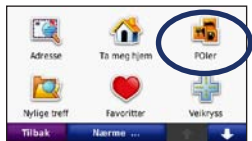

2. Velg en kategori.



3. Velg en underkategori.

Europa	0.9%	V
St. Olavs Gater 31		
Thon Hotel Slottsparken	0.9%	V
Wergelandsveien 5		
Radisson Sas Scandinavia	1.0%	V
Reinertsen Gaten 40		
Continental	1.1%	V
Reinertsgata 24		

4. Velg et bestemmelsessted.



5. Trykk på **Kjør!**.



TIPS: Trykk på  og  for å få frem flere valg.

Legge til et stopp

Du kan legge til et stopp (kalt et viapunkt) på ruten. nüvi-enheten gir deg anvisninger til viapunktet og deretter til det endelige bestemmelsesstedet.

1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på **Meny** > **Hvor skal du?**.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før bestemmelsesstedet. Trykk på **Angi som nytt bestemmelsessted** for å gjøre dette til ditt nye endelige bestemmelsessted.

Foreta en omkjøring



1. Med en rute aktiv trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Omkjøring**.

nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake til den opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis ruten du kjører langs, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at nüvi-enheten ikke beregner en omkjøring.


Stoppe en rute

1. Med en rute aktiv trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Stopp**.

Justere volumet

På menysiden trykker du på **Volum**. Trykk på  og  for å justere volumet. Trykk på boksen ved siden av **Dempet** for å dempe all lyd.

Låse skjermen

For å unngå utilsiktede trykk på skjermen skyver du **Av/på**-knappen mot høyre (). Du låser opp skjermen ved å skyve **Av/på**-knappen til midtstillingen.

Hvor skal du?

I Hvor skal du?- menyen finner du flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du søker etter posisjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du foretar et enkelt søk, kan du se [side 4](#).

Finne en adresse



MERK: Avhengig av kartversjonen som er lastet inn på nūvi-enheten, kan navnene på knappene endre seg og noen trinn kan bli sortert ulikt.

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Adresse**.
2. Endre delstaten, landet eller provinsen, om nødvendig.
3. Trykk på **Stav sted**, angi stedet/postnummeret og trykk på **Ferdig**. Velg sted eller postnummer fra listen. (Ikke alle kartdata støtter postnummersøk) Hvis du ikke er sikker på stedet, kan du trykke på **Søk på alle**.

4. Angi nummeret for adressen, og trykk på **Ferdig**.
5. Angi gatenavnet, og trykk på **Ferdig**.
6. Velg eventuelt riktig gate fra listen.
7. Trykk eventuelt på adressen.

Angi en Hjem-posisjon

Angi en Hjem-posisjon for stedet du kjører til oftest.

1. Hvis du vil angi Hjem-posisjonen, trykker du på **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.
2. Velg et alternativ:
 - Angi adressen din.
 - Bruk gjeldende posisjon.
 - Velg fra en liste over nylig funne steder.

Kjøre hjem

Hvis du vil navigere hjem etter at du har angitt Hjem-posisjonen, trykker du på **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.

Endre Hjem-posisjon

Slik angir du en annen Hjem-posisjon:

- Trykk på **Verktøy > Mine data > Angi Hjem-posisjon**.
- Velg et alternativ:
 - Angi adressen din.
 - Bruk gjeldende posisjon.
 - Velg fra en liste over nylig funne steder.

Slik redigerer du Hjem-posisjonen:

- Trykk på **Hvor skal du? > Favoritter > Alle favoritter > Hjem**.
- Trykk på **Rediger**, angi endringene, og trykk på **Ferdig**.

Hvis du sletter Hjem-posisjonen, angir du den på nytt ved å følge trinnene på [side 6](#).

Kjør!- sidealternativer



- Trykk for å vise ruten på kartet.
- Trykk på **Kjør!** for å opprette en detaljert rute til denne posisjonen.
- Trykk på **Kart** for å vise denne posisjonen på kartet.
- Trykk på **Lagre** for å lagre denne posisjonen i Favoritter.

Hvis en mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi er koblet til, trykker du på telefonnummeret for å ringe til dette stedet.

Finne et sted ved å stave navnet

Hvis du vet navnet på bestemmelsesstedet du ser etter, kan du stave det ved hjelp av tastaturet på skjermen. Du kan også angi bokstaver i navnet for å begrense søket.

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **POler** > **Stav navn**.
2. Skriv inn bokstavene i navnet på bestemmelsesstedet ved hjelp av tastaturet på skjermen. Trykk på **Ferdig**.

Bruke tastaturet på skjermen

Når skjermen viser et tastatur, skriver du inn tall og bokstaver ved å trykke på tastene.



Trykk på  for å legge til et mellomrom. Trykk på  og  for å flytte markøren. Trykk på  for å slette et tegn. Trykk og hold inne  for å slette hele oppføringen.

Trykk på **Modus** for å velge språkmodusen for tastaturet. Trykk på **&?%** for å legge inn spesialtegn, som punktum.

Søke i nærheten av en annen posisjon

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Nærme...**
2. Velg et alternativ:
 - **Hvor jeg er nå** – søker etter steder i nærheten av gjeldende posisjon.
 - **En annen by** – søker etter steder i nærheten av byen du angir.

- **Min nåværende rute** – søker etter steder langs den aktive ruten.
- **Mitt bestemmelsessted** – søker etter steder i nærheten av det gjeldende bestemmelsesstedet.

Finne steder som nylig er funnet

nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene som nylig er funnet, i listen Nylige treff. De stedene som ble vist sist, vises øverst i listen. Trykk på **Hvor skal du?** > **Nylige treff** for å vise nylig funne elementer.

Slette nylig funne steder

Trykk på **Fjern** > **Ja** for å fjerne alle stedene fra listen Nylige treff.




MERK: Når du trykker på **Fjern**, fjernes alle elementer fra listen. Denne prosessen sletter ikke det faktiske stedet fra nüvi-enheten.

Favoritter

Du kan lagre steder i **Favoritter**, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i **Favoritter**.

Lagre gjeldende posisjon

På kartsiden trykker du på . Trykk på **Lagre posisjon** for å lagre den nåværende posisjonen.

Lagre steder du finner

1. På Kjør!-siden trykker du på **Lagre**.
2. Trykk på **OK**. Stedet lagres i **Favoritter**.

Finne lagrede steder

1. Trykk på **Hvor skal du?**.
2. Trykk på **Favoritter**. Du får frem en liste over de lagrede posisjonene.



Redigere lagrede steder

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Favoritter**.
2. Velg kategorien og posisjonen du vil redigere.
3. Trykk på **Rediger**.
4. Trykk på et element for å redigere:
 - **Endre navn** – angi et nytt navn, og trykk på **Ferdig**.
 - **Legg ved bilde** – velg et bilde du har lastet inn på nūvi-enheten eller på et minnekort, for å tilordne det til posisjonen.
 - **Endre kartsymbol** – trykk på et nytt symbol som skal brukes til å merke denne posisjonen på kartet.
 - **Endre telefonnummer** – angi et telefonnummer, og trykk på **Ferdig**.
 - **Endre kategorier** – velg en annen kategori for posisjonen.
 - **Slett** – trykk på **Ja** for å fjerne dette elementet fra listen over favoritter.

Finne et sted ved hjelp av kartet

Bruk siden **Se på kart** til å vise forskjellige deler av kartet. Trykk på **Hvor skal du?** > **Se på kart**.

Tips for å se på kartet

- Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige deler av kartet.
- Trykk på  og  for å zoome inn og ut.
- Trykk på et objekt på kartet. Det vises en pil som peker på objektet.
- Trykk på **Lagre** for å lagre posisjonen.
- Trykk på **Kjør!** for å navigere til posisjonen.
- Hvis GPS-modusen er deaktivert, trykker du på **A. Pos.** for å angi posisjonen til det stedet du har valgt. (Se [side 33](#).)

Angi koordinater

Hvis du vet de geografiske koordinatene til bestemmelsesstedet, kan du bruke nvi-enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp av bredde- og lengdegrads koordinater. Dette kan være svært nyttig i geocaching.

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Koordinater**.
2. Trykk på en boks for å angi en koordinat.
3. Trykk på **Format** for å endre typen koordinater. Forskjellige kart bruker forskjellige koordinatformater. Derfor lar nvi-enheten deg velge det riktige koordinatformatet for den typen kart du bruker.
4. Angi koordinatene, og trykk på **Neste**.

Bruke bild navigasjon

Du kan laste inn bilder med posisjonsinformasjon på nvi-enheten og deretter opprette ruter til dem.

1. Gå til <http://connect.garmin.com/photos> (ikke tilgjengelig i alle områder) for å laste ned bilder med

posisjonsinformasjon.

2. Flg instruksjonene på webområdet for å velge og laste inn bilder.
3. Trykk på **Hvor skal du?** > **Favoritter** > **Bilder**. Det vises bilder med posisjonsinformasjon.
4. Trykk på et bilde.

Navigere offroad

Hvis du ikke følger veier når du kjrer, kan du bruke offroadmodus. Trykk på **Verkty** > **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Rutepreferanse** > **Offroad** > **OK**.

Gå til et bestemmelsessted

Hvis du går til fots til bestemmelsesstedet, kan du bruke fotgjengermodus for å optimalisere ruten for gange. Trykk på **Verkty** > **Innstillinger** > **System** > **Bruksmodus** > **Fotgjenger** > **OK**.

Bruke kartet

Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis vil nūvi-enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil nūvi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.




TIPS: Et fartsgrenseikon vises kanskje når du kjører på hovedveier. Dette ikonet viser den gjeldende fartsgrensen på hovedveien.



- 1 Trykk for å vise neste sving.



- 2 Trykk for å vise manøverliste.
- 3 Trykk for å zoome inn og ut.
- 4 Trykk for å vise Hvor er jeg?-siden.

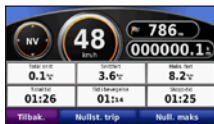

- 5 Trykk for å vise tripcomputer.

Tripcomputer

Tripcomputeren angir gjeldende hastighet og gir nyttig statistikk om turen.

Hvis du vil vise tripcomputeren, trykker du på feltet **Hastighet** på kartet.

Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten være slått på, slik at den kan måle medgått tid under turen nøyaktig.

Nullstille tripcomputeren

Nullstill tripcomputeren før du begynner på turen. Trykk på feltet **Hastighet** på kartet. Trykk på **Nullstill trip** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren. Trykk på **Nullstill maks.** for å nullstille den maksimale hastigheten.

Manøverliste

Når du navigerer etter en rute, viser siden med manøverliste detaljerte instruksjoner for hele ruten og distansen mellom svingene.

Trykk på tekstlinjen øverst på kartet for å åpne manøverlisten. Trykk på en sving i listen for å vise neste sving. Trykk på **Vis kart** for å vise hele ruten på siden Se på kart.

Neste sving

Når du navigerer etter en rute, viser neste sving den neste svingen på kartet, i tillegg til distansen og tiden som er igjen før du kommer til svingen.

Hvis du vil vise en kommende sving på kartet, trykker du på kjøreanvisningene på kartet eller på en hvilken som helst sving på manøverlisten.

Foreta håndfrie telefonsamtaler

Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgjengelig på nüvi-enheten 215, 215W, 265, 265W, 275, og 285W.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi kan nüvi-enheten kobles til en mobiltelefon, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi er kompatibel med nüvi-enheten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter en trådløs tilkobling mellom enheter, som for eksempel en mobiltelefon og nüvi-enheten. Den første gangen du bruker to enheter sammen, må du “pare” dem ved å opprette en forbindelse ved hjelp av en PIN-kode eller et passord. Etter at du har paret dem, kobles de automatisk sammen hver gang du slår dem på.



MERK: Du må kanskje stille inn mobiltelefonen slik at den kobles til nüvi-enheten automatisk når den slås på.

Pare nüvi-enheten med telefonen

Hvis du vil pare og koble til, må telefonen og nüvi-enheten være slått på og ikke være mer enn 10 meter fra hverandre.

Begynn paringen fra nüvi-enheten eller fra telefonen. Følg instruksjonene som fulgte med telefonen.

Slik parer du ved å bruke telefoninnstillingene:

1. Aktiver Bluetooth-innstillingen på nüvi-enheten. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth**.
2. Velg **Aktivert**.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen. Dette kan være på en meny som heter Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.

4. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
5. Velg nüvi-enheten fra listen over enheter.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

Slik parer du ved å bruke nüvi-innstillingene:

1. På menysiden kan du trykke på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Legg til**.
2. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent, og aktiver modusen Finn meg / Utforsk / Synlig. Disse innstillingene kan finnes i menyen Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
3. Trykk på **OK** på nüvi-enheten.
4. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
5. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til nüvi-enheten. Trykk på **Telefon** for å åpne telefonmenyen.

Når nüvi-enheten er slått på, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.






MERK: Ikke alle telefoner støtter alle funksjonene på telefonmenyen til nüvi-enheten.

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop. Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet. Trykk på **Ignorer** hvis du vil ignorere anropet og stanse ringelyden.

Den interne mikrofonen er foran på nüvi-enheten. Snakk vanlig.

I en samtale

Under en samtale vises ikonet  **Samtale pågår**. Trykk på  > **Avslutt** hvis du vil legge på. Trykk på  > **Valg for samtale** for å få frem følgende alternativer:

- **Tastetoner** – viser en tastaturside, slik at du kan bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
- **Overfør lyd til telefon** – denne funksjonen er nyttig hvis du vil slå av nûvi-enheten, men likevel fortsette samtalen, eller hvis du vil snakke privat. Trykk på Overfør lyd til enhet hvis du vil bytte tilbake.
- **Demp mikrofonen.**



MERK: Ikonet for Samtale pågår kan se forskjellig ut avhengig av skjermen som vises på nûvi-enheten.

Bruke anropsvarsel

Når du er i en samtale og mottar et anrop til (anropsvarsel), vises skjermen for innkommende anrop. Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet. Den første samtalen blir satt på vent.

Slik bytter du mellom anrop:

1. Trykk på  > **Bytt til**.
2. Trykk på **Avslutt** hvis du vil legge på. Dette kobler ikke fra samtalen som står på vent.

Telefonmeny

Trykk på **Telefon** på menysiden for å åpne telefonmenyen.



MERK: Ikke alle telefoner støtter alle funksjonene på telefonmenyen til nûvi-enheten.

Bruke telefonboken

Hver gang telefonen kobles til nüvi-enheten, lastes telefonboken automatisk over på nüvi-enheten. Det kan ta noen minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Overføring av telefonbok er ikke tilgjengelig på alle telefoner.

1. Trykk på **Telefon > Telefonbok**.
2. Trykk på telefonbokoppføringen (kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på **Ring** for å ringe til kontakten.

Ring til et punkt av interesse

1. Trykk på **Telefon > PØler**.
2. Søk etter punktet av interesse som du vil ringe til.
3. Trykk på **Ring** eller trykk på telefonnummeret.

Ring et nummer

1. Trykk på **Telefon > Ring**.
2. Angi nummeret og trykk på **Ring**.

Vise anropslogg

Hver gang telefonen kobles til nüvi-enheten, overføres anropsloggen automatisk til nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter før hele anropsloggen er overført.

1. Trykk på **Telefon > Anropslogg**.
2. Trykk på en kategori for å vise disse anropene. Anropene vises i kronologisk rekkefølge. De siste anropene er oppført øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på **Ring**.

Ring hjem

Angi et telefonnummer for Hjemposisjonen, slik at du raskt kan ringe hjem.

Slik angir du telefonnummeret ditt:

1. Trykk på **Telefon** > **Ring hjem**.
2. Trykk på **Angi telefonnummer** for å bruke tastatursiden eller **Velg fra telefonbok** (bare tilgjengelig hvis telefonen støtter overføring av telefonbok).
3. Trykk på **Ferdig** > **Ja**. nūvi-enheten ringer hjemmetelefonnummeret.



MERK: Hvis du vil redigere Hjemposisjonen eller telefonnummeret, kan du trykke på **Hvor skal du?** > **Favoritter** > **Hjem** > **Rediger**.

Slik ringer du hjem:

1. Trykk på **Telefon** > **Ring hjem**.
2. nūvi-enheten ringer hjemmetelefonnummeret.

Ringte ved hjelp av taleoppringing

Du kan foreta anrop ved å si kontaktens navn.

1. Trykk på **Telefon** > **Taleoppringing**.
2. Si kontaktens navn.



MERK: Det kan hende du må “lære opp” telefonen til å kjenne igjen talekommandoene dine. Følg instruksjonene som fulgte med telefonen.

Telefonstatus

Kontroller batterinivået og signalstyrken på telefonen ved å trykke på **Telefon** > **Status**.

Behandle filer

Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, i internminnet på nüvi-enheten eller på et minnekort.



MERK: Nüvi-enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, eller Windows NT®. Den er heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner. Dette er en vanlig begrensning for de fleste USB-masselagringsenheter.

Støttede filtyper

- JPEG og JPG-bildefiler: se [sidene 25-26](#).
- Kart og GPX-veipunktfiler fra MapSource®: se [side 45](#).
- GPI-egendefinerte POI-filer fra Garmins POI Loader: se [side 46](#).

Laste inn filer

Trinn 1: Sett inn et minnekort (valgfritt)

Du setter inn eller fjerner minnekortet ved å skyve det inn til du hører et klikk.

Trinn 2: Koble til USB-kabelen

Sett i mini-USB-kontakten på baksiden av nüvi-enheten. Koble den store enden av kabelen til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

Nüvi-enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner, og som volumer på Mac-datamaskiner.





MERK: Noen operativsystemer eller datamaskiner med flere nettverksstasjoner kan ikke vise nüvi-stasjonene. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.

Trinn 3: Overføre filer til nüvi-enheten

Kopier og lim inn filer fra datamaskinen i stasjoner/volumer på nüvi-enheten.

1. Søk på datamaskinen for å finne filen du vil kopiere.
2. Merk filen og klikk på **Rediger** > **Kopier**.
3. Åpne Garmin- eller minnekort-stasjonen-volumet.
4. Klikk på **Rediger** > **Lim inn**. Filen vises i en liste over filer i nüvi-minnet eller på minnekortet.

Trinn 4: Løse ut og koble fra USB-kabelen

Når du er ferdig med å overføre filer, klikker du på  på verktøylinjen (i systemstatusfeltet), eller drar volumikonet til **søppelbøtten**  på Mac-datamaskiner. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen.

Laste inn bilder for bild navigasjon

1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. Gå til <http://connect.garmin.com/photos>, og logg på.
3. Velg et bilde.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Se [side 11](#), og gå til <http://connect.garmin.com/photos> hvis du vil ha mer informasjon.

Slette filer

Koble nüvi-enheten til datamaskinen, og åpne stasjonen/volumet for nüvi-enheten eller minnekortet. Merk filen du vil slette, og trykk på **Delete**-tasten på datamaskinens tastatur.



FORSIKTIG: Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Nüvi-enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

Bruke verktøyene

Verktøy-menyen inneholder mange funksjoner som er nyttige når du er på reise. Fra menysiden trykker du på **Verktøy** for å få tilgang til Verktøy-menyen.



Innstillinger

Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, kan du se [sidene 33-39](#).

Hvor er jeg?

Trykk på **Hvor er jeg?** for å vise informasjonen om den nåværende posisjonen, inkludert sykehus, politistasjoner og drivstoff. Denne

funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg. Trykk på **Lagre posisjon** for å lagre den nåværende posisjonen.

Hjelp

Trykk på **Hjelp** for å få informasjon om hvordan du bruker nüvi-enheten.

MSN® Direct

Du får bare tilgang til MSN Direct-innhold med en valgfri MSN Direct-mottaker.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til <http://garmin.msndirect.com> eller www.garmin.com/traffic. Hvis du vil kjøpe ekstrapstyr, kan du gå til <http://buy.garmin.com>.

ecoRoute™

ecoRoute-funksjonen beregner kjøretøyets drivstoffsparing, karbonspor og drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted og tilbyr verktøy for forbedring av drivstofforbruk.

Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen, er bare beregninger. Dataene er ikke lest av på kjøretøyet. Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparingen. Se [side 23](#).

Den første gangen du trykker på **Verktøy** > **ecoRoute**, vil du bli spurt om å angi drivstoff- og kilometerinformasjon for kjøretøyet.

Vise drivstoffrapporten

Hvis du har angitt kjøretøyprofil og den gjeldende drivstoffprisen, vil nivå-enheten beregne gjennomsnittlig drivstoffsparing for kjøretøyet, karbonsporet og kostnadene på drivstoff som er brukt.

Hvis du vil vise drivstoffrapporten, trykker du på **Verktøy** > **ecoRoute** > **Drivstoffrapport**. Dataene for drivstofforbruket beregnes ut fra estimerer på hastighet og akselerasjon for et gjennomsnittskjøretøy.



TIPS: Hvis du vil sørge for at drivstoffdata alltid blir registrert, må du la nivå-enheten være slått på når du kjører.

Trykk på **Tilbakestill** for å tilbakestille dataene.

Kalibrere drivstoffsparingen

Kalibrer drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Kalibrer når du fyller opp drivstofftanken.

1. Beregn antall miles per gallon eller liter per 100 kilometer.
2. Trykk på **Kalibrer**.
3. Trykk på **+** og **-** for å angi resultatet fra trinn 1.
4. Trykk på **OK**.

Justere drivstoffprisen

Trykk på **Verktøy > ecoRoute > Drivstoffpris**, og skriv inn den gjeldende drivstoffprisen. Denne informasjonen brukes for å beregne drivstoffkostnadene for ruter og brukes for å beregne drivstoffrapportene.

Bruke kjøreutfordringen

Kjøreutfordringen hjelper deg med å få størst mulig drivstoffsparing ved å gi poeng for kjørevanene dine. Jo større total poengsum du får i kjøreutfordringen, desto mer drivstoff kan du spare.

For å bruke kjøreutfordringen, trykker du på **Verktøy > ecoRoute > Kjøreutfordring**, deretter trykker du på **Start**.


Den totale poengsummen er et gjennomsnitt av disse tre poengsummene:

Bruke verktøyene

Poeng for hast.økning — få poeng for gradvis hastighetsøkning, mist poeng for rask hastighetsøkning.

Poeng for hast.reduksjon — få poeng for gradvis bremsing, mist poeng for hard bremsing.

Poeng for hastighet — få poeng for å kjøre ved den beste hastigheten for drivstoffsparing, som er 72–97 km/t (45–60 m/t) for de fleste kjøretøy.

Trykk på  på kartsiden for å vise detaljer om den aktive utfordringen. Bladets farge på kjøretørfordringsikonet endres avhengig av hvordan du presterer i utfordringen.

Hvis du vil stoppe den aktive kjøretørfordringen, trykker du på **Stopp** > **Ja** når du viser detaljene.

Hvis du vil tilbakestille den beste poengsummen, trykker du på **Tilbakestill**.

Justere kjøretøyprofilen

Du oppretter en kjøretøyprofil første gang du trykker på **Verktøy** > **ecoRoute**. Hvis du vil justere kjøretøyprofilen, trykker du på **Verktøy** > **ecoRoute** > **Kjøretøyprofil**.

Drivstoffsparing i by — skriv inn kjøretøyet's gjennomsnittlige drivstofforbruk i by.

Drivstoffsparing på motorvei — skriv inn kjøretøyet's gjennomsnittlige drivstofforbruk på motorvei.



TIPS: Hvis du vil ha best mulige resultater, kalibrerer du drivstoffsparingen i stedet for å justere drivstofforbruket i by og på motorvei.

Drivstofftype — velg en drivstofftype.

Hvis du vil tilbakestille kjøretøyet's profildata, trykker du på **Tilbakestill**.

Vise kjøretips

nüvi-enheten gir kjøretips for å hjelpe deg med å spare drivstoff. Trykk på Verktøy > ecoRoute > Tips.

Vise kilometrerrapporten

Kilometrerrapporter viser distansen, tiden, den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et bestemmelsessted.

En kilometrerrapport opprettes for hver rute du kjører. Hvis du stopper en rute på nüvi-enheten, opprettes det en kilometrerrapport for distansen du har tilbakelagt.

Hvis du vil få tilgang til en kilometer-rapport, trykker du på **Verktøy** > **ecoRoute** > **Kilometrerrapport**, og velger en rapport. Du kan vise opptil 20 kilometrerrapporter på nüvi-enheten. Du kan også få tilgang til kilometer-rapporter i rapportmappen i stasjoner/volumer på nüvi-enheten.

Hvis du vil tilbakestille dataene, trykker du på **Tilbakestill**.

Bildeviser

Bruk bildeviseren til å vise bilder som du har lagret på nüvi-enheten eller på et minnekortet.

1. Trykk på **Verktøy** > **Bildeviser**.
2. Trykk på et bilde for å vise en større versjon av det.
3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.

Vise en bildefremvisning

Trykk på **Bildefremvisning** for å starte en bildefremvisning. Hvert bilde blir vist noen øyeblikk før neste bilde vises.

Trykk hvor som helst på skjermen for å stoppe bildefremvisningen. Trykk på **Stopp** for å gå tilbake til bildelisten. Trykk på **Fortsett** for å fortsette bildefremvisningen. Trykk på  og  for å zoome ut og inn.

Navigere til et bilde

Hvis et bilde inneholder informasjon om posisjon, trykker du på **Info** og deretter på **Kjør!** for å opprette en rute dit.

Se [side 20](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster inn bilder på nūvi-enheten.

Mine data

Bruk dette verktøyet til å behandle og slette lagrede data, for eksempel dine favoritter.

Verdensur

1. Trykk på **Verktøy** > **Verdensur**.
2. Hvis du vil endre på en by som er oppført, trykker du på byen.
3. Angi et bynavn, og trykk på **Ferdig**.
4. Velg riktig by, om nødvendig.
5. Trykk på **Lagre**.
6. Trykk på **Verdenskart** for å vise et kart. Nattetimene vises i det skyggelagte området.

7. Trykk på **Verdensur** for å vise urene igjen, eller trykk på **Tilbake** for å avslutte.

Kalkulator

1. Trykk på **Verktøy** > **Kalkulator**.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på en regnefunksjon (\div , \times , $-$, or $+$).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
 - Trykk på **.** for å legge til en desimal.
 - Trykk på **\pm** for å gjøre tallet negativt eller positivt.
 - Trykk på **%** for å legge til eller trekke fra prosent.
 - Trykk på **C** for å fjerne oppføringen.
5. Trykk på **=**.
6. Trykk på **C** for å utføre en ny utregning.

Enhetskalkulator

1. Trykk på **Verktøy** > **Enhetskalkulator**.
2. Trykk på **Konvertering**, velg en type mål og trykk på **OK**.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på **OK**. Gjenta etter behov.
5. Trykk på det tomme rektangelet for å legge inn en verdi.
6. Skriv inn en verdi og trykk på **Ferdig**. Enheten regnes om.
7. Trykk på **Fjern** for å utføre en annen konvertering.

Oppdatere vekslingskurser

Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle valutavekslingskursene manuelt, slik at du alltid bruker de nyeste kursene.

1. Trykk på **Verktøy** > **Enhetskalkulator** > **Konvertering**. Velg **Valuta**.
2. Trykk på valutaknappene, og velg valutaene du vil oppdatere.
3. Trykk på **Oppdater**.
4. Trykk på boksene ved siden av valutaene for å angi nye kurser.
5. Trykk på **Lagre** for å lagre nye kurser. Trykk på **Gjenopprett** for å bruke den opprinnelige kursen.

Vise annonser

Hvis nüvi-pakken inneholder en trafikknett, vil du motta stedsrelevante annonser og kuponger. Reklamebasert trafikkinformasjon er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Trafikknettakeren må være koblet til den eksterne strømkilden, og du må være i et dekningsområde for å kunne

Bruke verktøyene

motta reklamebasert trafikkinformasjon. Når en annonse vises på skjermen, trykker du på annonsen for å søke etter den nærmeste posisjonen som er relatert til den annonsen. Hvis annonsen inneholder et kupongikon, trykker du på kupongikonet på Kjør!- siden for å motta en kupongkode. Skriv ned denne koden og vis den frem den når du ankommer bestemmelsesstedet.



ADVARSEL: Ikke prøv å skrive ned kupongkodene mens du kjører.

Hvis du vil vise en liste over annonsene som du har mottatt, trykker du på **Verktøy > Annonser**.


Du må deaktivere trafikk for å deaktivere reklamene. Velg **Verktøy > Innstillinger > Trafikk**, og fjern avmerkingen i boksen for **Aktiver trafikk**.

Bruke FM-trafikk

Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte pakker i nüvi 205- og 205W-serien, og den er et valgfritt tilbehør for alle modeller i nüvi 205- og 205W-serien.

Du kan bruke en FM TMC-trafikk-mottaker (Traffic Message Channel) til å motta trafikkinformasjon som sendes over FM-radiodatasystemet. Trafikkmottakeren er integrert i strømkabelen for bil.

I Nord-Amerika gir trafikkmottakere som følger med i nüvi-pakken, gratis, reklamebasert trafikkinformasjon som ikke krever at du har noe abonnement. Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig på alle markeder. Se [side 24](#) for ytterligere informasjon.

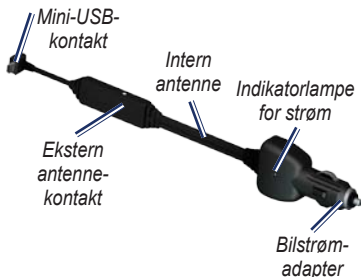

Hvis nüvi-enheten er koblet til trafikkmottakeren, som er koblet til bilstrøm, og du befinner deg i et dekningsområde, kan nüvi-enheten motta informasjon om trafikkforsinkelser. Du finner mer informasjon på: www.garmin.com/traffic.



MERK: Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt. FM-trafikkmottakeren mottar signaler fra leverandøren av trafikkinformasjon og viser denne informasjonen på nüvi-enheten.

Trafikk i ditt område



Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon i det øverste venstre hjørnet på kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på den ruten eller veien du kjører.

Trafikkikon



Fargekode for alvorlighetsgrad

Fargen på trafikkikonet viser hvor alvorlig trafikkforsinkelsen er.

Farge	Beskrivelse	Betydning
 Grønn	Ikke særlig alvorlig	Trafikken flyter som normalt.
 Gul	Middels alvorlig	Medfører noe køkjøring.
 Rød	Svært alvorlig	Lange køer eller trafikkork.

Trafikk på din rute

Når ruten beregnes, undersøker navi-enheten de gjeldende trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt. Det kan hende at du likevel rutes

gjennom trafikk hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.

Hvis det oppstår en mindre alvorlig trafikkforsinkelse på ruten, kan du trykke på trafikkikonet for å vise et felt der du kan se hvor mye ekstra tid som er lagt til ruten, som følge av forsinkelsen. Denne tiden er allerede inkludert i den beregnede ankomsttiden.

Slik unngår du trafikk på ruten manuelt:

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Trafikk på ruten**.
3. Trykk på pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten ved behov.
4. Trykk på **Unngå** hvis du vil unngå forsinkelsen i trafikken.

Vise trafikkartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikk og forsinkelser på veier i nærheten.

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Vis trafikkart** for å vise trafikkhendelser på et kart.

Du går tilbake til normalt kart fra trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet og deretter trykke på **Vis normalt kart**.

Vise trafikkforsinkelser

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Trafikksøk** for å vise en liste over trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å vise detaljer. Hvis det er mer enn én forsinkelse, trykker du på pilene for å vise andre forsinkelser.

Trafikkabonnementer

Du kan legge til eller fornye et trafikkabonnement ved å trykke på **Verktøy > Innstillinger > Trafikk**. Hvis du vil ha ytterligere informasjon, kan du se [side 37](#) og gå til www.garmin.com/fmtraffic.



MERK: Du trenger ikke å aktivere abonnementet som kom med FM-trafikkmodtageren (hvis det fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk etter at nūvi-enheten har hentet inn satellittsignaler mens du mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

Tilpasse nüvi-enheten

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger**.



2. Trykk på innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på innstillingen for å endre den.

Endre systeminnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **System**.

GPS-simulator – slå på simulatoren for å slå av GPS-modusen og simulere navigasjon, og for å spare batteristrøm.

Bruksmodus – angi hvordan du vil ta deg frem, for å optimalisere rutene: **Bil**, **Sykkel** eller **Fotgjenger**.

Enheter – du kan endre måleenheter til **Kilometer** eller **Miles**.

Tastatur – velg **QWERTY** hvis du vil ha en layout som er lik layouten på tastaturet til en datamaskin, eller velg **ABC** hvis du vil ha alfabetisk layout. Dette alternativet er bare tilgjengelig på bredskjermmodeller.

Om – vis programvarens versjonsnummer, enhets-ID-nummer og lydversjonsnummeret til nüvi-enheten. Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata (se [side 45](#)).

Gjenopprett – gjenoppretter systeminnstillingene.

Endre navigasjonsinnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Navigasjon**.

Rutepreferanse – velg en preferanse for å beregne ruten:

- **Raskere tid** – for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men der distansen kan være lengre.
- **Kortere avstand** – for å beregne ruter som har kortere distanse, men som kan ta lengre tid å kjøre.
- **Offroad** – for å beregne direkteruter (uten veier).


Unngåelser – velg de veitypene du ønsker å unngå på rutene.

Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige navigasjonsinnstillingene.

Justere skjerminnstillingene

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Skjerm**.

Fargemodus – velg **Dagtid** for en lys bakgrunn, **Nattetid** for en mørk bakgrunn eller **Automatisk** for automatisk å veksle mellom de to.

Skjermdump – slå på skjermdump-modusen. Trykk på  for å lage en skjermdump. Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen **screenshots** på nüvi-stasjonen.

Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået, øker levetiden til batteriet.

Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige skjerminnstillingene.

Oppdatere tidsinnstillingene

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Tid**.

Tidsformat – velg et 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Gjeldende tid – still inn tiden på nüvi-enheten manuelt. Velg **Automatisk** for å få nüvi -enheten til å stille inn tiden basert på posisjonen din.

Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige tidsinnstillingene.

Stille inn språkene

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Språk**.

Tale – endre språket for talemeldinger.

Tekst – endre all tekst på skjermen til det valgte språket. Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, slik som gatenavn.

Tastatur – velg tastaturet for språket ditt. Du kan også endre tastaturspråkmodus fra en hvilket som helst modus ved å trykke på **Modus**-knappen.

Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige språkinnstillingene.

Endre kartinnstillingene

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Kart**.

Kartdetalj – justerer mengden detaljer som vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Kartvisning – velg et kartperspektiv.

- **Spor opp** – viser kartet todimensjonalt (2D) med ferdselsretningen øverst.
- **Nord opp** – viser kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
- **3D** – viser kartet tredimensjonalt (3D) i Spor opp.

Kjøretøy – trykk på **Bytte** for å bytte ikonet som brukes til å vise din posisjon på kartet. Trykk på ikonet du vil bruke, og trykk deretter på **OK**. Last ned ekstra kjøretøyikoner på www.garmin.com/vehicles.

Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene dine. Hvis du vil slette triploggen, kan du trykke på **Verktøy** > **Mine data** > **Slette triplogg**.

Kartinfo – vise kartene og versjonen av hvert innlastet kart på nüvi-enheten. Trykk på et kart for å aktivere (avmerking) eller deaktivere (ingen avmerking) kartet.

Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige kartinnstillingene.

Endre sikkerhetsinnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Sikkerhet**.

Garmin Lock – aktiverer Garmin Lock™ for å låse nüvi-enheten. Skriv inn firesifret PIN-kode, og angi en sikkerhetsposisjon. Du finner mer informasjon på [side 41](#).

Sikker modus – slå på eller av sikker modus. Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer sikker modus alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet og som kan distrahere føreren.

Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige sikkerhetsinnstillingene. Legg merke til at gjenoppretting av sikkerhetsinnstillingene ikke vil slette PIN-koden til Garmin Lock eller sikkerhetsposisjonen.

Angi alternativene for Bluetooth-teknologi

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.

Tilkoblinger – trykk på **Legg til** > **OK** for å pare med en telefon som har trådløs Bluetooth-teknologi. Se [sidene 14-18](#). Trykk på **Endre** for å koble til med en annen telefon.

- **Utelat** – velg telefonen du vil koble fra, og trykk på **Ja**.
- **Fjern** – velg telefonen du vil slette fra nüvi-minnet, og trykk på **Ja**.

Bluetooth – slå av og på Bluetooth-komponenten.  **Bluetooth**-ikonet vises på mensiden hvis Bluetooth-komponenten er slått på. Velg **Deaktivert** hvis du vil hindre at en telefon kobler til automatisk.

Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som identifiserer nüvi-enheten på enheter med Bluetooth-teknologi. Trykk på **Ferdig**.

Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke til at paringsinformasjonen blir slettet.

Endre innstillingene for nærhetspunkter

Du må ha lastet inn nærhetspunkter (for eksempel egendefinerte POIer eller en fotoboksdatabase) for å kunne endre innstillingene for nærhetspunktene. Se [side 46](#). Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Nærhetspunkter**.

Varsling av nærhetspunkter – slå på eller av varslingen når du nærmer deg egendefinerte POIer eller fotobokser.

Gjenopprett – gjenoppretter innstillingene for nærhetspunkter.

Vise informasjon om trafikkabonnement

Trafikknettverket er inkludert i enkelte pakker i nüvi 205- og 205W-serien. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Trafikk**.

Alternativer for Nord-Amerika

FM-trafikkabonnementene og utløpsdatoene er oppført. Trykk på **Legg til** for å legge til et abonnement.

Europeiske alternativer

Gjeldende – velg hvilken leverandør du vil bruke. Velg **Automatisk** hvis du vil bruke den beste leverandøren i området, eller velg en bestemt leverandør.

Finn mer – søk etter flere TMC-trafikkleverandører. Trykk på **Ja** for å fjerne tabellen med leverandører, hvis du vil øke søketiden.

Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene dine og utløpsdatoene. Trykk på **Legg til** for å legge til et abonnement.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til www.garmin.com/fmtraffic.



MERK: Du trenger ikke å aktivere abonnementet som kom med FM-trafikknettverket (hvis det fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk etter at nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, samtidig som du mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Trafikk** på menysiden.
2. For enheter utenfor Nord-Amerika trykker du på **Abonnement > Legg til**. For enheter i Nord-Amerika trykker du på **Legg til**.
3. Skriv ned FM-trafikknettverkets enhets-ID.
4. Gå til webområdet www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et abonnement og få en 25-sifret kode.

5. Trykk på **Neste** på nūvi-enheten, angi koden og trykk på **Ferdig**.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikknettverk, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

Gjenopprette alle innstillinger

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger**.
2. Trykk på **Gjenopprett**.
3. Trykk på **Ja**.

Tillegg

Ta vare på nüvi-enheten

nüvi-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du vil minimere risikoen for skade på nüvi-enheten, må du unngå å miste den i bakken og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.

Rengjøre enheten

nüvi-enheten er laget av materialer med høy kvalitet og krever ikke annet vedlikehold av brukeren enn rengjøring. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Rengjøre berøringsskjermen

Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller brillepussemiddel etter behov. Påfør middelet på kluten, og tørk forsiktig av berøringsskjermen.

Beskytte nüvi-enheten

- Ikke oppbevar nüvi-enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade på enheten.
- nüvi-enheten må ikke komme i kontakt med vann. Kontakt med vann kan gjøre at nüvi-enheten slutter å fungere som den skal.
- Selv om du kan bruke en PDA-styluspenn på berøringsskjermen, må du aldri gjøre dette mens du kjører. Du må aldri trykke på berøringsskjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.

Unngå tyveri

- Du bør fjerne enheten og braketten når den ikke er i bruk, for å unngå tyveri. Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer produktet på <http://my.garmin.com>.
- Bruk funksjonen Garmin Lock. Du finner mer informasjon nedenfor.

Låse nüvi-enheten

Garmin Lock er et system som låser nüvi-enheten din, og hindrer tyveri. Hver gang du slår på nüvi-enheten, taster du inn PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Sikkerhet**.
2. Trykk på knappen under **Garmin Lock**.

3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en sikkerhetsposisjon.

Hva er en sikkerhetsposisjon?

Sikkerhetsposisjonen din er et sted du ofte drar tilbake til, for eksempel hjemmet. Hvis nüvi-enheten innhenter satellittsignaler og du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å angi PIN-koden.



MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen din, må du sende nüvi-enheten til Garmin for å få den låst opp. Du må også sende en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

Kalibrere skjermen

Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik den skal, må du kalibrere den.

1. Slå av nüvi-enheten.
2. Hold i det øverste venstre hjørnet på skjermen mens du dreier nüvi-enheten.
3. Slipp av/på-knappen når Garmin-skjermbildet vises.

4. Fortsett å holde i det øverste venstre hjørnet på berøringsskjermen i 30 sekunder til et hvitt skjerm bilde med teksten Trykk på punkt vises.

Nullstille nüvi-enheten

Du kan nullstille nüvi-enheten ved å trykke på **RESET**-knappen under enheten, avhengig av hvilken nüvi-modell du har.



ADVARSEL: Du må ikke nullstille nüvi-enheten ved hjelp av en kulepenn eller en annen spiss gjenstand som kan skade enheten eller batteriet.

Hvis nüvi-enheten ikke har en **RESET**-knapp, skyver du **Av/på**-knappen til av/stillingen og holder den i 8 sekunder.

Oppdatere programvaren

1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater og last ned WebUpdater til datamaskinen.

2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen ved hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater og følg instruksjonene på skjermen.

Etter at du har bekreftet at du vil foreta en oppdatering, laster WebUpdater automatisk ned oppdateringene og installerer dem på nüvi-enheten.

Fjerne brukerdataba




FORSIKTIG: Dette fjerner all informasjon som brukeren har lagt inn.

1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne på nüvi-skjermen mens du slår på nüvi-enheten.
2. Trykk med fingeren helt til hurtigvinduet vises.
3. Trykk på **Ja** for å fjerne alle brukerdataba.

Alle innstillinger nullstilles til de opprinnelige innstillingene. Alle elementer du har lagret, blir slettet.

Batteriinformasjon

Hvis du vil maksimere levetiden til batteriet, bør du ikke legge nüvi-enheten i direkte sollys og unngå eksponering for overdreven varme over lengre perioder.

Batteriikonet  i hjørnet på Meny-siden angir statusen til nüvi-batteriet. Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader du ut batteriet helt, og deretter lader du det helt opp igjen. Du bør ikke koble fra nüvi-enheten før den er fullt oppladet.

Lade nüvi-enheten

- Koble strømkabelen for bil til mini-USB-kontakten på nüvi-enheten og til et strømuttak i kjøretøyet ditt. Det kan hende at bilens tenning må være på for at nüvi-enheten skal lades.
- Koble en vekselstrømsadapter (valgfritt tilbehør) til nüvi-enheten og en stikkontakt.

- Koble nüvi-enheten til en datamaskin med en USB-kabel. USB-kabelen er inkludert i enkelte pakker i nüvi 205- og 205W-serien. Datamaskinen må være påslått for at nüvi-enheten skal lades.

Skifte sikringen



FORSIKTIG: Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.

Hvis enheten ikke vil lades i bilen din, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

1. Løsne det svarte, runde endestykket, og dra det ut.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.



2. Fjern sikringen (sylinder i glass og sølv), og sett inn en sikring av riktig type. Du finner den på siden av biladapteren.
3. Pass på at sølvtuppen settes i det svarte endestykket. Skru på det svarte endestykket.

Fjerne nüvi-enheten og braketten

Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av holderen, holder du i holderen og vipper nüvi-enheten fremover.

Vri holderen mot høyre eller venstre hvis du vil fjerne holderen fra braketten. Bruk kraft, og dra i den aktuelle retningen til holderen løsner fra braketten.

Hvis du vil fjerne sugekoppbraketten fra frontruten, vipper du spaken mot deg. Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Montere på dashbordet

Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis du vil montere enheten på dashbordet, i henhold til gjeldende bestemmelser.



FORSIKTIG: Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne etter at du har tatt det på.

1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige platen fra platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen. Skyv spaken ned (mot platen).

nüMaps Guarantee™



Du må registrere nüvi-enheten på <http://my.garmin.com> innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter og kjørt med nüvi-enheten, for å motta én gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig). Du er ikke kvalifisert til å motta gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringen via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du har innhentet satellitter og kjørt med nüvi-enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.garmin.com/numaps.

Tilleggskart

Du kan kjøpe tilleggskart for nüvi-enheten. Hvis du vil vise en liste over kart som er kompatible med nüvi-enheten, kan du gå til nüvi-produktsiden på Garmins webområde (www.garmin.com) og klikke på kategorien **Kart**.

Om GPS-satellittsignaler

Nüvi-enheten må hente inn GPS-satellittsignaler (Global Positioning System) for å kunne navigere. Hvis du er innendørs, i nærheten av høye bygninger eller trær eller i et parkeringshus, klarer ikke nüvi-enheten å hente inn satellittsignalene. Gå utendørs til et område uten høye hindringer når du skal bruke nüvi-enheten.

Når nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på menysiden grønne . Hvis enheten mister satellittsignalene, blir linjene røde eller tomme .

Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør

Hvis du vil ha mer informasjon om valgfritt tilbehør, kan du gå til <http://shop.garmin.com> eller på www.garmin.com/extras eller ta kontakt med din Garmin-forhandler.

Egendefinerte punkter av interesse

Du kan bruke POI Loader til å laste inn egendefinerte punkter av interesse (POIer) på nüvi-enheten. POI-databaser er tilgjengelige fra flere Internett-baserte selskaper. Noen egendefinerte databaser inneholder varslingsinformasjon for punkter, for eksempel fotobokser og skolesoner.

Gå til www.garmin.com/extras, og klikk på POI Loader hvis du vil installere POI Loader på datamaskinen. Du finner mer informasjon i hjelpefilen til POI Loader. Trykk på **F1** for å åpne hjelpefilen.

Hvis du vil se de egendefinerte POIene, trykker du på **Hvor skal du?** > **Tillegg** > **Egendefinerte POIer**.

Hvis du vil endre innstillingene for varslings av nærhetspunkter, trykker du på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Nærhetspunkter** > **Varsling av nærhetspunkter**.

Koble nüvi-enheten til datamaskinen hvis du vil slette de egendefinerte POIene fra nüvi-enheten. Åpne mappen `Garmin\poi` på nüvi-stasjonen eller minnekortet. Slett filen som heter `poi.gpi`.

Fotobokser

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til <http://my.garmin.com> for å se hvor denne tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder informasjon om plassering av flere hundre fotobokser i de områdene tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten varsler deg når du nærmer deg en

fotoboks, og kan advare deg hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon som mulig.

Du kan kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement når som helst. Hvert område du kjøper, har en egen utløpsdato.



FORSIKTIG: Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en egendefinert POI-database eller fotoboksdatabase.

Hvis du vil bruke Travel Guide, må du sette minnekortet inn i nüvi-enheten. Trykk på **Hvor skal du?** > **Tillegg**. Trykk på navnet til din Travel Guide for å åpne den.

Garmin Travel Guide

Omtrent som en vanlig reiseguide, inneholder Garmin Travel Guide detaljert informasjon om steder, for eksempel restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe ekstrastyr, kan du gå til <http://buy.garmin.com> eller ta kontakt med en Garmin-forhandler.

Spesifikasjoner

nüvi 205-serien

Fysisk størrelse: B × H × D: 98 × 74,4 × 19,5 mm (3,86 × 2,93 × 0,768 tommer)

Vekt: 141,6 g (5,01 oz.)

Skjerm: 3,5" diagonalt, 320 × 240 piksler, 64K-farger, lyssterk og liggende QVGA TFT-skjerm, hvit bakgrunnsbelysning, berøringsskjerm

Bæreveske: Ikke vanntett (IPX0)

Driftstemperaturområde: 0–60 °C (32–140 °F)

Ladetemperaturområde: 0–45 °C (32–113 °F)

Datalagring: Internt minne og valgfritt uttakbart microSD-kort Data lagres i det uendelige

Datamaskin-grensesnitt: USB 2,0 full hastighets masselagring

Operativsystem: Garmin

Ladetid: ca. 4 timer

Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av medfølgende strøm kabel for bil eller vekselstrøm ved hjelp av valgfritt tilbehør

Bruk: maks. 5 W

Batteriets levetid: opptil 4 timer

Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri

GPS-mottaker: Høy følsomhet med HotFix

Innhentingstider*:

Varm: < 1 sek

Kald: < 38 sek

Tilbakestilling til

fabrikkinstillinger: < 45 sek

*Gjennomsnittlige innhentingstider for en stasjonær mottaker med fri sikt mot himmelen.

nüvi 205W-serien

Fysisk størrelse: B × H × D: 120,9 ×
74,4 × 19,5 mm. (4,76 × 2,93 ×
0,768 tommer)

Vekt: 168, 3 g (5,93 oz.)

Skjerm: 4,3" diagonalt, 480 ×
272 piksler, 64K-farger, lyssterk
og liggende WQVGA TFT-skjerm,
hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm

Bæreveske: Ikke vanntett (IPX0)

Driftstemperaturområde:
0–60 °C (32–140 °F)

Ladetemperaturområde:
0–45 °C (32–113 °F)

Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart SD-kort. Data lagres i det
uendelige

Datamaskin-grensesnitt: USB 2,0 full
hastighets masselagring

Operativsystem: Garmin

Ladetid: ca. 4 timer

Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør

Bruk: maks. 5 W

Batteriets levetid: opptil 4 timer

Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri

GPS-mottaker: Høy følsomhet med
HotFix

Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til
fabrikkinstillinger: < 45 sek

*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.

Samsvarserklæring

Garmin erklærer herved at dette nüvi-produktet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for ditt Garmin-produkt på www.garmin.com.

Lisensavtale for programvare

VED Å BRUKE nüvi-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER
I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES
DENNE AVTALEN NØYE.

Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbart form gjennom normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull

forretningshemmelighet tilhørende Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompile, demontere, endre, foreta omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover.

Feilsøking

Problem/spørsmål	Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter aldri satellittsignaler.	Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.	Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren, tørr klut. Fest sugekoppen slik det blir beskrevet på side 2 .
nüvi-enheten lader ikke i bilen.	Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (se sidene 43-44). Forsikre deg om at kjøretøyet er slått på og forsyner strøm til strømuttaket. nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer på mellom 0 °C og 45 °C (32 °F og 113 °F). Hvis nüvi-enheten plasseres i direkte sollys eller i et varmt miljø, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm lenge.	Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnsbelysningen. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke .
Hvordan sletter jeg alle brukerdata?	Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet på nüvi-skjermen mens du slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Batterimåleren min virker unøyaktig.	La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Berøringsskjermen reagerer ikke som den skal når jeg trykker på den.	Du kalibrerer berøringsskjermen slik det blir beskrevet på side 37-38 .

Problem/spørsmål	Løsning/svar
<p>Hvordan vet jeg at nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus?</p>	<p>Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av en nüvi-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne stasjoner i Min datamaskin.</p>
<p>Datamaskinen min oppdager aldri at nüvi-enheten er koblet til.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen. 2. Slå av nüvi-enheten. 3. Koble USB kabelen til en USB-port på datamaskinen og til nüvi-enheten. nüvi-enheten slår seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus. Forsikre deg om at nüvi-enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
<p>Jeg finner ingen nye eksterne stasjoner i listen over stasjoner.</p>	<p>Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til nüvi-stasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets hjelpefil om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.</p>
<p>Hvordan finner jeg restauranter i nærheten av et hotell jeg skal bo på?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme > En annen by (og angi hvor du skal på ferie). 2. Finn hotellet og trykk på Kjør!. 3. Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt bestemmelsessted. 4. Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet, vises øverst på listen.
<p>Telefonen min kobler seg ikke til nüvi-enheten.</p>	<p>Kontroller at du har nüvi-modellen 215, 215W, 265, 265W, 275, eller 285W.</p> <p>Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Kontroller at Bluetooth-feltet er satt på Aktivert.</p> <p>Kontroller at telefonen er slått på, og at den er mindre enn 10 meter (ca. 33 fot) fra nüvi-enheten.</p> <p>Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.</p>

Indeks

Symboler

2D-, 3D-kartvisning 31

A

adresser 6
 alarmklokke 43
 angi din posisjon 10
 annonser
 deaktivere 24
 vise 24
 anrop
 anropsvarsel 16
 dempe 16
 hjem 17
 legge på 16
 logg 17
 svare 15
 antityverifunksjon 32, 37

B

bakgrunnsfarge 30
 batteri 39, 47
 status 3

batteriinformasjon 39
 berøringsskjerm
 innstillinger 30
 kalibrere 37, 47
 rengjøre 36

bildenavigasjon 11–12
 laste bilder 20

Bluetooth-
 teknologi 14–18
 innstillinger 32
 pare med telefon 14
 slette en telefon 33

brukerdata, slette 38
 bruksmodus 29

D

dashbordplate 40
 datamaskintilkobling 19
 dempet
 lyd 5
 telefonsamtale 16
 detaljerte
 kjøreanvisninger 13
 detaljkart 32
 diakritiske tegn 8

E

egendefinerte POIer 42
 enhets-ID 29
 enhetskalkulator 23

F

fartsgrenseikon 12
 Favoritter 9
 feilsøking 47
 feste et bilde til en
 posisjon 10
 filer 19–20
 overføre 20
 slette 20
 støttede typer 19
 finne steder 4
 bruke bilder 11–12
 etter adresse 6
 etter koordinater 11
 etter navn 8
 etter postnummer 6
 i nærheten av et
 annet sted 8
 lagrede steder
 (Favoritter) 9

nylige valg 9
fjerne braketten 40
FM-trafikknett 25–28
fotoboksdatabase 42

G

Garmin Lock 32, 37
Garmin Travel Guide 43
gårute 11, 29
geocaching 11
gjeldende posisjon,
lagre 9
GPS
av/på 29
om GPS 3, 41

H

håndfrie telefon-
funksjoner 14–18
Hjelp 21
hjelp på enheten 21
hjem
angi en posisjon 6
telefonnummer 17

Hvor er jeg? 21
Hvor skal du? 6–11

I

innkommende anrop 15
innstillinger 29–35
gjenopprette 35

J

JPEG-bildefiler 19

K

kalkulator 23
kart
aktivere detaljkart 32
bla 10
detaljnivå 31
innstillinger 31
kartinformasjons-
knapp 32
legge til 41
oppdatere 41
versjon 32
vise 31
zoome 10

kilometer 29
Kjør!- sidealternativer 7
kjøreanvisninger 13
kjøretøyikon 31
konfigurere 3
konvertere
enheter 23
valuta 23
koordinater 11

L

lade nüvi-enheten 39, 47
lagre
gjeldende posisjon
9, 10, 21
steder du finner 9
låse
nüvi-enheten 37
skjerm 5
litiumionbatteri 39, 44, 45
lydversjon 29
lysstyrke 30

M

- maks. fart, nullstill 13
- målinger, konvertere 23
- manøverliste 13
- MapSource 19, 41
- menyside 3
- microSD-kort 1
- miles 29
- Mine data 22
- minnekort 19
- montere
 - fjerne fra braketten 40
 - på dashbordet 40
 - på frontruten 47
- MSN Direct 21
- myGarmin i

N

- nærhetpunkter
 - innstillinger 33
 - varsler 33
- navigasjon 12
 - innstillinger 29
- modus 29

- navigasjonsmodus for
 - fotgjenger 11, 29
- neste sving 13
- nullstille
 - din nüvi-enhet 38
 - maks.fart 13
 - tripdata 13
- nüvi-enheten
 - beskytte 36
 - lade 39
 - montere 2, 40
 - nullstille 38
 - rengjøre] 36
 - veske 1

O

- offroad, ruting 11, 30
- omkjøring 5
- oppbevare
 - nüvi-enheten 36
- oppdatere
 - kart 41
 - programvare 37
- overføre filer 20

P

- pare en mobiltelefon
 - 14, 15
- PIN-kode
 - Bluetooth 15
 - Garmin Lock 37
- posisjoner som nylig
 - er funnet 9
- posisjonsikon 31
- programvare
 - lisensavtale 46
 - oppdatere 38
 - versjon 29
- punkter av interesse 8
 - egendefinert 42
 - POI Loader 19

Q

- QWERTY-tastatur 29

R

- registrere 37
- ruter
 - innstillinger 29
 - legge til et stopp 5
 - modus 29
 - offroad 30
 - simulere 29
 - stoppe 5

S

- samsvarserklæring 46
- satellittsignaler 41
- SD-kort 1
- se på kartet 10
- sikkerhet
 - innstillinger 32
 - posisjon 37
- sikker modus 32
- sikring, skifte 39
- simulere en rute 29
- skjerm
 - lås 5
 - lysstyrke 30
 - skjermdumper 30

- skjerminnstillinger 30
- skolesonedatabase 42
- slette
 - alle brukerdata 38
 - egendefinerte POler 42
- Favoritter 10
- filer 20
- liste over nylige treff 9
- tegn 8
- søkeområde 8
- spesifikasjoner
 - 205-serien 44
 - 205W-serien 45
- spor opp 31
- språkinnstillinger 31
- støttede filtyper 19
- sykkelnavigering 29
- systeminnstillinger 29

T

- taleoppringing 18
- talespråk 31
- ta meg hjem 6
- tastatur 8
 - layout 29
 - språkmodus 8, 31
- tastatur på skjerm 8
- ta vare på nüvi-enheten 36
- tekstspråk 31
- telefonbok 17
- telefonsvarer 16
- tidsinnstillinger 30
- tidssone 30
- tilhør 42
- tillegg 42–43
- tilleggskart 41
- tilpasse nüvi-enheten 29–35
- todimensjonal, tredimensjonal kartvisning 31

trafikk 25–28
 annonser 25
 hendelser 26
 legge til trafikk-
 abonnement 33
tripcomputer 13
tripdata, nullstille 13
triplogg 32

U

unngå
 tyveri 37
 veityper 30
USB 48
 masselagrings-
 modus 19
 utløs 20
utgang, lyd 5

V

varsler
 fotoboks 42
varsling av
 nærhetspunkter 33
verdensur 22
verktøy 21–24
viapunkt, legge til 5

W

WebUpdater 38

Z

zoome 10

De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.



© 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannia

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Delenummer 190-00973-38 Rev. D