



nüvi® 205- och 205W-serien

Användarhandbok



för användning med dessa nüvi-modeller:

205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax. +1 913 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax. 886/2.2642.9099

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överförs, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskrivna kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin®, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag.





Inledning

Konventioner för handboken

När du uppmanas ”trycka på” någonting rör du vid något på skärmen med ditt finger.

De små pilarna (>) som används i texten anger att du måste trycka på flera objekt efter varandra. Om det till exempel står ”tryck på **Vart?** > **Favoriter**” ska du trycka på **Vart?** och sedan trycka på **Favoriter**.

nüvi® – Tips och genvägar

- Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan trycker du på och håller ned **Bakåt**.
- Om du vill se fler alternativ trycker du på  och . Håll ned dessa knappar om du vill bläddra snabbare.
- Skärmbildningarna i den här handboken är tagna av en bredbildsenhet och kan skilja sig från din enhet.

myGarmin™

Gå till <http://my.garmin.com> för information om de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter.

- Registrera din Garmin-enhet.
- Prenumerera på onlinetjänster för information om fartkameror (se [sidorna 46–47](#)).
- Låsa upp tillvalskartor.

Kontakta Garmin

Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor när du använder din nüvi. I USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.

I Europa besöker du www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** för att få lokal supportinformation, eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

Innehållsförteckning

Inledning	i	Vart?	6
Konventioner för handboken.....	i	Söka efter en adress.....	6
nüvi® – Tips och genvägar	i	Ange en hemplats	6
myGarmin™	i	Kör! – Sidalternativ	7
Kontakta Garmin.....	i	Söka efter en plats genom att bokstavera namnet	8
Komma igång	1	Söka nära en annan plats.....	8
Steg 1: Montera nüvi-enheten ...	2	Söka efter senast hittade platser	9
Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten	3	Favoriter.....	9
Steg 3: Hämta satellitinformation	3	Söka efter en plats med kartan.....	10
Steg 4: Använda nüvi-enheten	3	Ange koordinater	11
Söka efter din destination	4	Använda fotonavigering	11
Lägga till ett stopp.....	5	Navigera fågelvägen.....	11
Ta en omväg	5	Promenera till en destination ...	11
Stoppa en rutt	5	Använda kartan	12
Ställa in volymen.....	5	Färd dator	13
Läsa skärmen	5	Svänglista	13
		Nästa sväng.....	13

Ringa telefonsamtal med handsfree	14	Enhetsomräkning	27
Para ihop telefonen	14	Visa reklam	27
Svara på ett samtal	15	Använda FM-trafik	29
Under samtal	16	Trafik i ditt område	30
Telefonmeny	16	Färgkod för allvarighet	30
Hantera filer.....	19	Trafik på rutten.....	30
Filformat som kan användas....	19	Visa trafikkartan	31
Läsa in filer	19	Visa trafikfördröjningar	31
Läsa in bilder för fotonavigering	20	Trafikprenumerationer.....	32
Ta bort filer	20	Anpassa nüvi-enheten	33
Använda verktygen	21	Ändra systeminställningarna....	33
Inställningar	21	Ändra	
Var är jag?.....	21	navigeringsinställningarna	33
Hjälp.....	21	Ändra visningsinställningarna ..	34
MSN® Direct	21	Uppdatera tidsinställningarna ..	34
ecoRoute™	22	Ställa in språken	35
Bildvisare	25	Ändra kartinställningarna	35
Min info	26	Ändra säkerhetsinställningar ..	36
Världsklocka	26	Ställa in alternativ för	
Kalkylator	26	Bluetooth-teknik	36
		Ändra inställningarna för	
		larmade positioner	37

Inledning

Visa information om trafikprenumeration	37	Extrafunktioner och valfria tillbehör	46
Återställa alla inställningar	39	Garmin Travel Guide.....	47
Bilagor	40	Specifikationer	48
Sköta nüvi-enheten	40	Överensstämmelseförklaring ..	50
Låsa nüvi-enheten	41	Programlicensavtal	50
Kalibrera skärmen.....	41	Felsökning	51
Återställa nüvi-enheten	42	Index	53
Uppdatera programvaran.....	42		
Rensa användarinformationen	42		
Batteriinformation.....	43		
Ladda nüvi-enheten	43		
Byta säkringen	43		
Ta bort nüvi-enheten och fästet	44		
Montera enheten på instrumentbrädan	44		
nüMaps Guarantee™	45		
Ytterligare kartor	45		
Om GPS-satellitssignaler	45		

Komma igång



I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.



OBS! Minneskortfack på enheter kan vara anpassade för ett SD™-kort eller ett microSD™-kort.

WARNING! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra materiella skador såväl som potentiella kroppsskador ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.

Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om lagar som gäller för montering på vindruta.

Steg 1: Montera nüvi-enheten

1. Anslut strömkabeln för fordon på nüvi-enhetens baksida.
2. Sätt fast vaggan på sugkopsfästet.
3. Ta bort plasthöljet från sugkoppen. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en luddfri trasa. Tryck fast sugkoppen på vindrutan.
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
5. Placera underkanten av enheten i vaggan.
6. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar.
7. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt.
8. Om du använder en trafikmottagare i Europa ansluter du den externa antennen till trafikmottagaren och fäster den ordentligt på vindrutan med sugfästena. (Trafikmottagare medföljer vissa paket i nüvi 205 och 205W-serien.)




Steg 2: Konfigurera nūvi-enheten

Du slår på nūvi-enheten genom att skjuta **strömknappen** åt vänster. Följ instruktionerna på skärmen. Du stänger av nūvi-enheten genom att skjuta **strömknappen** åt vänster.

Steg 3: Hämta satellitinformation

1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nūvi-enheten.

Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna. Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När minst en av staplarna är grön har nūvi-enheten hämtat satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.

Steg 4: Använda nūvi-enheten



- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Bluetooth®-status (tekniken finns tillgänglig på nūvi 215, 215W, 265, 265W, 275, och 285W.)
- 3 Batteristatus.
- 4 Aktuell tid. Tryck här för att ändra tidsinställningarna.
- 5 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 6 Tryck här om du vill visa kartan.
- 7 Tryck här för att ringa ett samtal när du är ansluten till en **kompatibel mobiltelefon**.
- 8 Tryck här om du vill justera volymen.
- 9 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. inställningar och Hjälp.

Söka efter din destination

På menyn Vart? finns flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser. De detaljerade kartorna i din nüvi-enhet innehåller miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.




1. Tryck på **Vart?**.



2. Välj en kategori.



3. Välj en underkategori.

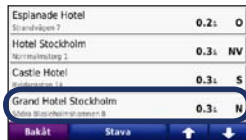

4. Välj en destination.



5. Tryck på **Kör!**.



TIPS: Om du vill se fler alternativ trycker du på  och .

Lägga till ett stopp

Du kan lägga till ett stopp (delmål) till rutten. Nüvi-enheten ger dig anvisningar till delmålet och sedan till din slutdestination.

1. När en rutt är aktiv trycker du på **Meny > Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Körl**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet. Tryck på **Välj som ny destination** om du vill ange platsen som slutmål.

Ta en omväg



1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Omväg**.

Enheten försöker att navigera tillbaka till den ursprungliga rutten så snart som möjligt. Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräkningar någon omväg.

Stoppa en rutt

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Stoppa**.

Ställa in volymen

På menysidan trycker du på **Volym**. Tryck på  eller på  för att justera volymnivån. Tryck på rutan bredvid **Tyst** om du vill stänga av allt ljud.

Låsa skärmen

Om du vill förhindra att något händer när du trycker på skärmen av misstag skjuter du **strömknappen** åt höger (🔒). Om du vill låsa upp skärmen skjuter du **strömknappen** till mittpositionen.

Vart?

På menyn Vart? finns olika kategorier av platser att söka efter. Om du vill ha mer information om hur du utför en enkel sökning läser du på [sidan 4](#).

Söka efter en adress



OBS! Beroende på vilken version av kartorna som lästs in till nävi-enheten, kan knappnamnen vara ändrade och vissa steg ha en annan ordning.

1. Tryck på **Vart?** > **Adress**.
2. Ändra delstat, land eller provins om det behövs.
3. Tryck på **Stava ort**, ange stad/postnummer och tryck sedan på **Klar**. Välj stad eller postnummer i listan. (Alla kartdata har inte funktioner för postnummersökning.) Om du är osäker på orten trycker du på **Sök alla**.

4. Ange gatunumret och tryck sedan på **Klar**.
5. Ange gatunamnet och tryck på **Klar**.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.

Ange en hemplats

Ange hempositionen för den plats du oftast besöker.

1. När du vill ange din hemposition trycker du på **Vart?** > **Kör hem**.
2. Välj ett alternativ:
 - Ange din adress.
 - Använd aktuell plats.
 - Välj med hjälp av en lista över senast sökta platser.

Köra hem

Om du vill navigera hem efter att ha angivit din hemplats trycker du på **Vart?** > **Kör hem**.

Ändra hemposition

Ange en annan hemposition:

- Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Ange hemposition**.
- Välj ett alternativ:
 - Ange din adress.
 - Använd aktuell plats.
 - Välj med hjälp av en lista över senast sökta platser.

Så här redigerar du din hemposition:

- Tryck på **Vart?** > **Favoriter** > **Alla favoriter** > **HEM**.
- Tryck på **Ändra**, ange dina ändringar och tryck på **Klar**.

Om du tar bort hempositionen kan du skapa en ny genom att följa stegen på [sidan 6](#).

Kör! – Sidalternativ



- Tryck här om du vill visa ruten på kartan.
- Tryck på **Kör!** om du vill skapa en vägbeskrivning till platsen.
- Tryck på **Karta** om du vill visa den här platsen på kartan.
- Tryck på **Spara** om du vill spara platsen i Favoriter.

Om en mobiltelefon med trådlös Bluetooth-teknik är ansluten kan du ringa platsen genom att trycka på telefonnumret.

Söka efter en plats genom att bokstavera namnet






Om du vet namnet på målet du söker efter kan du skriva in det med hjälp av skärmnappsetsen. Du kan också ange bokstäver som ingår i namnet för att begränsa sökresultatet.

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.
2. Använd bokstäverna i målets namn med skärmnappsetsen. Tryck på **Klar**.

Använda skärmnappsetsen

När en skärmnappsets visis kan du trycka på bokstäverna och siffrorna.



Tryck på  om du vill lägga till ett mellanslag. Tryck på  och  för att flytta markören. Tryck på  för att ta bort ett tecken. Om du vill rensa hela posten håller du  nedtryckt.

Tryck på **Läge** om du vill välja språk läge för tangentbordet. Tryck på **& ? %** om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringstecken.

Söka nära en annan plats

1. Tryck på **Vart?** > **Nära...**
2. Välj ett alternativ:
 - **Där jag befinner mig nu** – söker efter platser nära den aktuella platsen.
 - **En annan ort** – söker nära den ort du anger.

- **Min aktuella rutt** – söker längs den aktiva ruten.
- **Min destination** – söker nära din aktuella destination.

Söka efter senast hittade platser

De 50 senast hittade platserna sparas i nüvi-enheten. De senast visade platserna står överst i listan. Tryck på **Vart?** > **Senast sökta** så visas de platser du hittat den senaste tiden.

Ta bort senast sökta platser

Om du vill ta bort alla platser från listan med dina senast hittade platser trycker du på **Rensa** > **Ja**.




OBS! När du trycker på **Rensa** tas alla objekt bort från listan. Själva platsen tas inte bort från nüvi-enheten.

Favoriter

Du kan spara platser i **Favoriter** så att du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem. Din hemplats sparas också i **Favoriter**.

Spara aktuell plats

Tryck på  på kartsidan. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.

Spara hittade platser

1. På sidan **Kör!** trycker du på **Spara**.
2. Klicka på **OK**. Platsen sparas i **Favoriter**.

Söka efter sparade platser

1. Tryck på **Vart?**.
2. Tryck på **Favoriter**. Dina sparade platser visas i en lista.



Ändra sparade platser

1. Tryck på **Vart?** > **Favoriter**.
2. Välj den kategori och den plats som du vill redigera.
3. Tryck på **Ändra**.
4. Tryck på det alternativ du vill redigera.
 - **Byt namn** – ange ett nytt namn och tryck sedan på **Klar**.
 - **Bifoga foto** – välj en bild som finns lagrad på nüvi-enheten eller på ett minneskort som du vill tilldela till platsen.
 - **Byt kartsymbol** – tryck på en ny symbol som ska markera platsen på kartan.
 - **Byt telefonnummer** – ange ett telefonnummer och tryck på **Klar**.
 - **Byt kategorier** – välj en annan kategori för platsen.
 - **Ta bort** – tryck på **Ja** för att ta bort objektet från listan Favoriter.

Söka efter en plats med kartan

Använd sidan Sök på karta om du vill visa olika delar av kartan. Tryck på **Vart?** > **Sök på karta**.

Tips för att söka på kartan

- Visa olika delar av kartan genom att trycka på kartan och dra.
- Tryck på  och  för att zooma in och ut.
- Tryck på valfritt objekt på kartan. En pil visas som pekar på objektet.
- Tryck på **Spara** för att spara den här platsen.
- Tryck på **Kör!** om du vill navigera till den platsen.
- Om GPS-läget är avstängt trycker du på **Välj position** om du vill ange din plats till den valda platsen. (Se [sidan 33](#).)

Ange koordinater

Om du känner till de geografiska koordinaterna för ditt mål kan du navigera till det med hjälp av koordinaterna för latitud och longitud i enheten. Detta kan vara användbart vid geocaching.

1. Tryck på **Vart?** > **Koordinater**.
2. Tryck på en ruta om du vill ange en koordinat.
3. Ändra typen av koordinater genom att trycka på **Format**. Eftersom olika koordinatformat används för olika kartor och diagram kan du välja koordinatformat för den typ av karta du använder.
4. Ange koordinaterna och tryck på **Nästa**.

Använda fotonavigering

Du kan hämta bilder med platsinformation till nüvi-enheten och sedan skapa rutter till dem.

1. Gå till <http://connect.garmin.com/photos> (inte tillgängligt på alla platser) om du vill hämta bilder med platsinformation.

2. Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja och läsa in foton.
3. Tryck på **Vart?** > **Favoriter** > **Foton**. Foton med platsinformation visas i listan.
4. Tryck på en bild.

Navigera fågelvägen

Använd läget för fågelvägen om du inte följer vägbanorna när du navigerar. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation** > **Ruttinställningar** > **Fågelvägen** > **OK**.

Promenera till en destination

Använd fotgångarläget om du promenerar till din destination, så optimeras ruten för gång. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **System** > **Användningsläge** > **Fotgångare** > **OK**.

Använda kartan

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder nūvi dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. En målflagga anger din destination. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och en ny vägbeskrivning visas.




TIPS: En fartbegränsningsikon kan visas om du kör på motorväg. Ikonen visar huvudvägens rådande fartbegränsning.



- 1 Tryck här för att visa nästa sväng.



- 2 Tryck här för att visa svänglistan.
3 Tryck här för att zooma in och ut.
4 Tryck här om du vill visa sidan Var är jag?

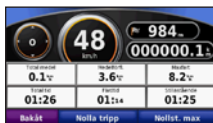

- 5 Tryck här för att visa färd datorn.

Färddator

Färddatorn anger aktuell fart och ger användbar statistik om din tripp.

Du visar trippinformationssidan genom att trycka på fältet **Fart** på kartan.

Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter den totala restiden.

Nollställa färddatorn

Nollställ färddatorn innan du påbörjar en resa. Tryck på fältet **Fart** på kartan. Om du vill nollställa informationen i färddatorn trycker du på **Nolla tripp**. Tryck på **Nollst. max** om du vill nollställa maxfarten.

Svänglista

När du följer en rutt visar svänglistan instruktioner en sväng i taget och avståndet mellan dem för hela rutten.

Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan. Om du vill se nästa sväng trycker du på den svängen i listan. Visa hela rutten på kartan genom att trycka på **Visa karta**.

Nästa sväng

När du följer en rutt visar nästa sväng svängen på kartan, samt avstånd och tid tills du är framme vid svängen.

Om du vill visa en kommande sväng på kartan trycker du på svängindikatorn på kartan eller på en av svängarna i svänglistan.

Ringa telefonsamtal med handsfree

Den trådlösa Bluetooth-tekniken finns tillgänglig på nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, och 285W.

Med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik kan nüvi anslutas till din mobiltelefonen om du vill ha händerna fria. Om du vill fastställa om din mobiltelefon med Bluetooth-teknik är kompatibel med nüvi-enheten besöker du www.garmin.com/bluetooth.

Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du etablera trådlösa anslutningar mellan nüvi-enheten och t.ex. en mobiltelefon. Första gången du använder två enheter tillsammans måste du ”para ihop” dem genom att etablera kontakt med hjälp av PIN-kod eller ett lösenord. Efter den första ihopparingen kan de två enheterna ansluta till varandra automatiskt varje gång du slår på dem.



OBS! Du kan välja att ställa in att mobiltelefonen ska anslutas till nüvi-enheten automatiskt när den slås på.

Para ihop telefonen

För att kunna paras ihop och anslutas måste telefonen och nüvi-enheten vara påslagna och inom 10 meters avstånd från varandra.

Aktivera ihopparingen antingen via nüvi-enheten eller telefonen. Se telefonens användarhandbok.

Så här parar du ihop med hjälp av telefoninställningarna:

1. Aktivera Bluetooth-inställningen på nüvi-enheten. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.
2. Välj **Till**.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. Denna funktion kan finnas i en meny kallad Settings (Inställningar), Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.

4. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
5. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
6. Mata in Bluetooth-PIN-koden för nüvi-enheten (**1234**) i telefonen.

Para ihop med hjälp av nüvi-inställningarna:

1. På menysidan trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Lägg till**.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på din mobiltelefon samt ett av alternativen hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här inställningarna finns på en meny kallad Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
3. Tryck på **OK** på nüvi-enheten.
4. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för nüvi-enheten (**1234**) i telefonen.

När telefonen är ansluten till din nüvi-enhet kan du ringa telefonsamtal. Tryck på **Telefon** så visas telefonmenyn.

När du sätter på nüvi-enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.





OBS! Det finns telefoner som inte kan hantera alla funktioner på telefonmenyn i nüvi.

Svara på ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Tryck på **Ignorera** om du inte vill ta samtalet och du vill att telefonen ska sluta ringa.

Den interna mikrofonen är på framsidan av nüvi-enheten. Tala normalt.

Under samtal

Under samtal visas ikonen  **Samtal pågår**. Tryck på  > **Lägg på** om du vill avsluta samtalet. Tryck på  > **Samtalsalternativ** för följande alternativ:

- **Pekljud** – visar en sida med knappsats så att du kan använda automatiska system som t.ex. röstbrevlåda.
- **Föra över ljud till telefonen** – det här är användbart om du vill stänga av nūvi-enheten men behålla samtalet eller behöver större sekretess. Om du vill byta tillbaka igen trycker du på **Föra över ljud till enheten**.
- **Koppla bort mikrofon (sekretess)**.



OBS! Ikonen Samtal pågår kan se olika ut beroende på vilken skärmbild som visas på nūvi-enheten.

Använda Samtal väntar

När du sitter i samtal och får ett samtal till (samtal väntar) visas fönstret Inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Det första samtalet placeras i vänteläge.

Så här växlar du mellan samtal:

1. Tryck på  > **Byt till**.
2. Tryck på **Lägg på** om du vill avsluta samtalet. Det parkerade samtalet avslutas inte.

Telefonmeny

Öppna telefonmenyn genom att trycka på **Telefon** på menysidan.



OBS! Det finns telefoner som inte kan hantera alla funktioner på telefonmenyn i nūvi.

Använda telefonboken

Varje gång telefonen ansluter till nät-enheten laddas telefonboken automatiskt över till nät-enheten. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Överföring till telefonboken är inte tillgänglig på alla telefoner.

1. Tryck på **Telefon > Telefonbok**.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på **Ring** om du vill ringa upp kontakten.

Ringa till en intressant plats (POI)

1. Tryck på **Telefon > Intressant plats**.
2. Sök efter den intressanta plats som du vill ringa till.
3. Tryck på **Ring** eller tryck på telefonnumret.

Ringa ett nummer

1. Tryck på **Telefon > Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring**.

Visa samtalshistorik

Varje gång mobiltelefonen ansluter till nät-enheten laddas samtalshistoriken automatiskt över till nät-enheten. Det kan ta några minuter att föra över dessa data till nät-enheten.

1. Tryck på **Telefon > Samtalshistorik**.
2. Tryck på en kategori för att visa samtalen. Samtalen listas i kronologisk ordning. De senaste samtalen står längst upp.
3. Tryck på en post och tryck sedan på **Ring**.

Ringa hem

Ange ett av dina hemnummer så att du snabbt kan ringa hem.

Ringa telefonsamtal med handsfree

Så här anger du telefonnumret:

1. Tryck på **Telefon** > **Ring hem**.
2. Tryck på **Ange telefonnummer** om du vill använda knappsatssidan, eller **Välj i telefonbok** (fungerar bara om din telefon hanterar överföring av telefonbok).
3. Tryck på **Klar** > **Ja**. Ditt hemtelefonnummer rings upp.



OBS! Om du vill redigera din hemposition eller ditt telefonnummer trycker du på **Vårt?**
> **Favoriter** > **HEM** > **Ändra**.

Så här ringar du hem:

1. Tryck på **Telefon** > **Ring hem**.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.

Ringa samtal med röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga kontaktens namn högt.

1. Tryck på **Telefon** > **Röstuppringning**.
2. Säg kontaktens namn.



OBS! Du kan behöva ”träna” telefonen i att känna igen dina röstuppringningskommandon. Se telefonens användarhandbok.

Telefonstatus

Kontrollera telefonens batterinivå och signalstyrka genom att trycka på **Telefon** > **Status**.

Hantera filer

Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler i internminnet på nüvi-enheten eller på ett minneskort.



OBS! Nüvi-enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller Windows NT®. Den är heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidigare. Det här är en vanlig begränsning hos de flesta USB-masslagringsenheter.

Filformat som kan användas

- JPEG- och JPG-bildfiler: se [sidorna 25–26](#).
- Kartor och GPX-waypointfiler från MapSource®: se [sidan 45](#).
- GPI-filer med egna sevärigheter från Garmin POI Loader: se [sidan 46](#).

Läsa in filer

Steg 1: Sätt i ett minneskort (tillval)

Om du vill sätta i eller ta bort minneskortet trycker du på det tills du hör ett klick.

Steg 2: Anslut USB-kabeln

Anslut mini-USB-kontakten på nüvi-enhetens baksida. Anslut kabelns större ände till en tillgänglig USB-port på datorn.

Minneskortet och nüvi-enheten visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.





OBS! I vissa operativsystem eller datorer med flera nätverksenheter kan nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.

Steg 3: Överför filer till nüvi-enheten

Du kan kopiera filer på datorn och klistra in dem i nüvi-enheterna/-volymerna.

1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på datorn.
2. Markera filen och klicka på **Redigera > Kopiera**.
3. Öppna enheten "Garmin" eller minneskortenheten/volymen.
4. Klicka på **Redigera > Klistra in**.
Filen visas i listan med filer i nüvi-minnet eller på minneskortet.

Steg 4: Mata ut och koppla från USB-kabeln

När du har överfört filerna klickar du på  i vertygsfältet (systemfältet) eller drar volymikonen till **Papperskorgen**  på Mac-datorer. Koppla bort nüvi-enheten från datorn.

Läsa in bilder för fotonavigering

1. Anslut nüvi-enheten till datorn.
2. Gå till <http://connect.garmin.com/photos> och logga in.
3. Välj ett foto.
4. Följ instruktionerna på skärmen.

Se [sidan 11](#) och gå till <http://connect.garmin.com/photos> om du vill ha mer information.

Ta bort filer


Anslut nüvi-enheten till datorn och öppna nüvi-enheten eller minneskortenheten/-volymen. Markera den fil du vill ta bort och tryck sedan på **Delete** på datorns tangentbord.



WARNING! Om du inte är säker på vad en fil används till bör du **INTE** ta bort den. Minnet på nüvi-enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

Använda verktygen

Verktagsmenyn innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du färdas. Öppna menyn Verktyg genom att trycka på **Verktyg** på menysidan.

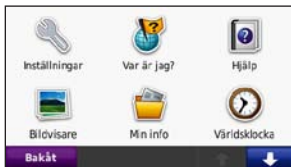

Inställningar

Mer information om inställningarna finns på [sidorna 33-39](#).

Var är jag?

Tryck på **Var är jag?** om du vill visa information om den aktuella platsen, inklusive sjukhus, polisstationer och bränsle. Det här en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.

Hjälp

Tryck på **Hjälp** så får du information om hur du använder din nüvi-enhet.

MSN® Direct

Du kan bara komma åt MSN Direct-innehåll med en MSN Direct-mottagare (tillval).

Mer information finns på <http://garmin.msndirect.com> eller www.garmin.com/traffic. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com>.

ecoRoute™

Funktionen ecoRoute beräknar fordonets bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara uppskattningar. De är alltså inga faktiska avläsningar från fordonet. Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin. Se [sidan 23](#).

Första gången du trycker på **Verktyg > ecoRoute** får du ange bränsle- och körsträckeinformation för fordonet.

Visa bränslerapport

Om du har angett fordonsprofil och aktuellt bränslepris kommer nüvi-enheten att beräkna fordonets genomsnittliga bränsleekonomi och koldioxidutsläpp samt kostnaden för förbrukat bränsle.

Om du vill se bränslerapporten trycker du på **Verktyg > ecoRoute > Bränslerapport**. Data om bränsleförbrukning är baserade på uppskattningar av hastighet och acceleration för ett genomsnittligt fordon.



TIPS: Du kan se till att bränsleuppgif-terna alltid registreras genom att hela tiden ha nüvi-enheten påslagen under körning.

Tryck på **Nollställ** om du vill återställa data.

Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor.

Kalibrera när du fyller på bränsle.

1. Beräkna miles per gallon eller liter per 100 kilometer.
2. Tryck på **Kalibrera**.
3. Tryck på **+** och **-** för att ange resultatet från steg 1.
4. Tryck på **OK**.

Justera bränslepriset

Tryck på **Verktyg > ecoRoute > Bränslepris** och ange aktuellt bränslepris. Den här informationen används för att beräkna bränslekostnaden för rutter och för att beräkna bränslerapporter.

Anta körutmaningen

Med verktyget Körutmaning kan du maximera bränsleekonomin genom att du får poäng för dina körvanor. Ju högre totalpoäng du får för en körutmaning desto mer bränsle kan du spara.

Välj Körutmaning genom att trycka på **Verktyg > ecoRoute > Körutmaning** och sedan **Start**.


Den sammanlagda poängen är genomsnittet av tre resultat:

Använda verktygen

Accelerationspoäng – du får poäng för att gasa gradvis och mister poäng om du gasar snabbt.

Fartminskningspoäng – du får poäng för att bromsa gradvis och mister poäng om du bromsar hårt.

Hastighetspoäng – du får poäng för körning med den mest bränslesnåla hastigheten, som för de flesta fordon är 70 - 100 km/h.

Tryck på  på kartsidan för att visa detaljer om den aktuella utmaningen. Bladfärgen på körutmaningsikonen ändras beroende på dina resultat i utmaningen.

När du tittar på detaljerna kan du trycka på **Stoppa** > **Ja** för att avbryta den aktuella utmaningen.

Om du vill återställa dina bästa poäng trycker du på **Nollställ**

Justera fordonsprofilen

Första gången du trycker på **Verktyg** > **ecoRoute** skapar du en fordonsprofil. Om du vill ändra fordonsprofilen trycker du på **Verktyg** > **ecoRoute** > **Fordonsprofil**.

Bränsleek. stad – ange fordonets genomsnittliga bränsleekonomi för stadskörning.

Bränsleekonomi för motorväg – ange fordonets genomsnittliga bränsleekonomi för motorväg.



TIPS: Du får bättre resultat om du kalibrerar bränsleekonomin i stället för att justera bränsleekonomi för stadskörning och motorväg här.

Bränsletyp – välj bränsletyp.

Om du vill återställa fordonsprofildata trycker du på **Nollställ**.

Visa körtips

Du kan få körtips som hjälper dig att spara bränsle genom nüvi-enheten. Tryck på **Verktyg > ecoRoute > Tips**.

Visa körsträckerapport

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i nüvi-enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

Om du vill öppna en körsträckerapport trycker du på **Verktyg > ecoRoute > Körsträckerapport** och väljer sedan en rapport. Du kan visa upp till 20 körsträckerapporter på nüvi-enheten. Du kan också öppna körsträckerapporter i mappen Rapporten på nüvi-enheten/-volymen.

Om du vill återställa data trycker du på **Nollställ**.



Bildvisare

Med bildvisaren kan du visa bilder som du har sparat på nüvi-enheten eller ett minneskort.

1. Tryck på **Verktyg > Bildvisare**.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den.
3. Om du vill se alla bilder trycker du på pilarna.

Visa ett bildspel

Tryck på **Bildspel** om du vill visa ett bildspel, där varje bild visas ett tag innan nästa visas.

Om du vill avbryta bildspelet trycker du någonstans på skärmen. Tryck på **Stopp** om du vill återgå till listan med bilder. Tryck på **Fortsätt** om du vill fortsätta bildspelet. Tryck på  och  om du vill zooma ut och in.

Navigera till en bild

Om en bild innehåller platsinformation trycker du på **Info** och sedan på **Kör!** för att skapa en rutt till den.

På [sidan 20](#) finns mer information om hur du läser in bilder till enheten.

Min info

Använd det här verktyget om du vill hantera och ta bort sparade data, t.ex. dina favoriter.

Världsklocka

1. Tryck på **Verktyg** > **Världsklocka**.
2. Om du vill ändra vilken ort som visas trycker du på orten.
3. Ange ett Ortsnamn och tryck på **Klar**.
4. Välj rätt ort om det behövs.
5. Tryck på **Spara**.
6. Om du vill visa en karta trycker du på **Världskarta**. Delar där det är natt visas som skuggade.

7. Om du vill visa klockorna igen trycker du på **Världsklocka**, om du vill avsluta trycker du på **Bakåt**.

Kalkylator

1. Tryck på **Verktyg** > **Kalkylator**.
2. Ange det första talet.
3. Tryck på ett räknesätt (\div , \times , - eller $+$).
4. Ange det andra talet.
 - Tryck på **.** om du vill lägga till en decimal.
 - Om du vill göra talet negativt eller positivt klickar du på **\pm** .
 - Tryck på **%** om du vill lägga till eller dra ifrån procentandelar av ett tal.
 - Tryck på **C** om du vill rensa posten.
5. Tryck på **=**.
6. Tryck på **C** om du vill utföra en ny beräkning.

Enhetsomräkning

1. Tryck på **Verktyg > Enhetsomräkning**.
2. Tryck på **Konvertera**, välj en typ av måttenhet och tryck på **OK**.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på **OK**. Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du kan ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på **Stäng**. Enheten konverteras.
7. Tryck på **Rensa** om du vill utföra en annan omräkning.

Uppdatera växelkurser

Du kan uppdatera valutor manuellt, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

1. Tryck på **Verktyg > Enhetsomräkning > Konvertera**. Välj **Valuta**.

2. Tryck på valutaknapparna och välj de valutor du vill uppdatera.
3. Tryck på **Uppdatera**.
4. Tryck på rutorna bredvid valutorna om du vill ange nya kurser.
5. Tryck på **Spara** för att spara de nya kurserna. Tryck på **Aterställ** om du vill använda de ursprungliga kurserna.

Visa reklam

Om nüvi-paketet innehåller en trafikmottagare kan du få platsrelevant reklam och kuponger. Reklambaserad trafikinformation är bara tillgängligt i Nordamerika.

Trafikmottagaren måste vara ansluten till extern strömförsörjning och du måste befinna dig i täckningsområde för att kunna ta emot reklambaserad trafikinformation. När reklam visas på skärmen trycker du

Använda verktygen

på reklamen för att söka efter närmaste plats som är relaterad till reklamen. Om reklamen innehåller en kupongikon trycker du på kupongikonen på sida Kör! för att erhålla kupongkoden. Skriv ned koden och visa den när du kommer fram till platsen.



WARNING! Försök inte skriva ned kupongkoder medan du kör.

Du visar en lista över all reklam du tagit emot genom att trycka på **Verktyg > Reklam**.


Om du vill avaktivera reklam måste du avaktivera trafikinformationen. Välj **Verktyg > Inställningar > Trafik**, och avmarkera kryssrutan **Aktivera trafik**.

Använda FM-trafik

Trafikmottagaren ingår i vissa nüvi 205- och 205W-paket och är tillval för alla nüvi 205- och 205W-modeller.

Använd en Garmin-FM-trafikinformationsmottagare (TMC) om du vill ta emot och använda trafikinformationssändningar över FM-RDS-nätet. Trafikinformationsmottagaren är integrerad i strömkabeln för fordon.

Trafikmottagare som medföljer nüvi-paketet innehåller kostnadsfri, reklambaserad trafikinformation som inte kräver något abonnemang. Trafikinformation är inte tillgängligt på alla marknader. Mer information finns på [sidan 27](#).

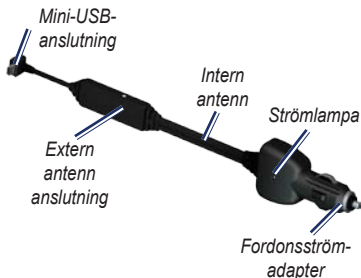

Om nüvi-enheten är ansluten till trafikinformationsmottagaren, ansluten till strömmen i fordonet och du befinner dig inom täckningsområdet kan nüvi-enheten ta emot information om trafikfördröjning. Mer information finns på www.garmin.com/traffic.



OBS! Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen. FM-trafikmottagaren tar emot signaler från trafiktjänstens leverantör och visar informationen på din nüvi-enhet.

Trafik i ditt område

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Trafikikon



Färgkod för allvarighet

Färgen på trafikikonen anger hur allvarlig trafikfördröjningen är.

Färg	Beskrivning	Betydelse
 Grön	Låg allvarlighetsgrad	Trafiken flyter normalt.
 Gul	Medelhög allvarlighetsgrad	Det förekommer en viss köbildning.
 Röd	Hög allvarlighetsgrad	Svår köbildning eller trafiken står helt stilla.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker nüvi-enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar

beräknas rutten automatiskt om. Rutten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns bättre alternativa rutter.

Om en inte så allvarlig trafikfördröjning uppstår på din rutt trycker du på trafikikonen så visas en flik med information om hur mycket extra tid som har lagts till på din rutt på grund av fördröjningen. Den här tiden ingår redan i din beräknade ankomsttid.

Undvika trafik längs rutten manuellt:

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafik på rutten**.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga trafikfördröjningar på din rutt, om det behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du på **Undvik**.

Visa trafikkartan

På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Visa trafikarta** om du vill visa trafikproblemen på en karta.

Om du vill återgå till den normala kartan trycker du på trafikikonen och trycker sedan på **Visa normal karta**.

Visa trafikfördröjningar

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafiksökning** om du vill visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett objekt i listan om du vill visa detaljer. Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.

Trafikprenumerationer

Om du vill lägga till eller förnya en trafikprenumerering trycker du på **Verktyg > Inställningar > Trafik**. Mer information finns på [sidan 37](#) och på www.garmin.com/fmtraffic.



OBS! Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljde FM-trafikinformationsmottagaren (om ett medföljde). Prenumerationen aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Anpassa nüvi-enheten

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar**.



2. Tryck på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen under inställningsnamnet om du vill ändra den.

Ändra systeminställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **System**.

GPS-simulator – aktivera simulatoren när du vill stänga av GPS-läget och simulera navigering och spara på batteriet.

Användningsläge – anger hur du kommer att navigera för att optimera rutter:
Personbil, **Cykel** eller **Fotgängare**.

Enheter – ändra måttenheter till **Kilometer** eller **Mile**.

Knappsats – tryck på **QWERTY** för en layout som påminner om ett datortangentbord eller **ABC** för en alfabetisk layout. Det här alternativet är bara tillgängligt på bredbildsmodeller.

Om – visa nüvi-enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och ljudversionsnummer. Du behöver uppgifterna när du uppdaterar systemets programvara eller köper nya kartdata (se [sidan 45](#)).

Återställ – återställer systemet till standardinställningarna.

Ändra navigeringsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation**.

Ruttinställningar – välj en inställning för beräkning av rutter.

- **Kortare tid** – för att beräkna rutter som går fortare att köra men som kan utgöra längre körsträcka.
- **Kortare väg** – för att beräkna rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Fågelvägen** – för att beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).


Undvikanden – ange de vägtyper du vill undvika på dina rutter.

Återställ – återställ de ursprungliga navigationsinställningarna.

Ändra visningsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Skärm**.

Färgläge – **Dag** ger en ljus bakgrund, **Natt** ger en mörk bakgrund, medan **Auto** växlar automatiskt mellan de två.

Skärmdump – ange skärmbildsläge. Tryck på  för att ta en skärmbildning. Bilden sparas i bitmap-format i mappen **skärmbilder** på nüvi-diskettenheten.

Ljusstyrka – justera nivån på bakgrundsbelysningen. Genom att sänka bakgrundsbelysningen kan du förlänga batterilivslängden.

Återställ – återställ de ursprungliga visningsinställningarna.

Uppdatera tidsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Tid**.

Tidsformat – välj 12-timmars, 24-timmars eller UTC-tidsformat.

Aktuell tid – ställ in tiden manuellt på nüvi-enheten. Välj **Automatisk** om du vill att nüvi-enheten ska ställa in tiden baserat på din plats.

Återställ – återställ de ursprungliga tidsinställningarna.

Ställa in språken

Tryck på **Verktyg > Inställningar > Språk**.

Tal – ändra språket för taluppsmaningar.

Text – ändra all skärmtext till det valda språket. Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Knappsats – välj tangentbord för språket.

Du kan också ändra tangentbordsläget från ett tangentbord genom att trycka på knappen **Läge**.

Återställ – återställ de ursprungliga språkinställningarna.

Ändra kartinställningarna

Tryck på **Verktyg > Inställningar > Karta**.

Kartinfo – justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Kartvy – välj ett kartperspektiv.

- **Kurs upp** – visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
- **Norr uppåt** – visa kartan i 2D med norr överst.
- **3D** – visar karta tredimensionellt med Kurs upp.

Fordon – om du vill ändra den ikon som används till att visa din position på kartan trycker du på **Byt**. Tryck på den ikon du vill använda och sedan på **OK**. Hämta fler fordonsikoner på www.garmin.com/vehicles.

Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina resor. Om du vill tömma tripploggen trycker du på **Verktyg** > **Min info** > **Töm tripplogg**.

Kartinfo – visa kartorna och versionen för varje karta som finns inläst på nūvi-enheten. Aktivera (markerad) eller avaktivera (omarkerad) en karta genom att trycka på den.

Återställ – återställ de ursprungliga kartinställningarna.

Ändra säkerhetsinställningar
Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet**.

Garmin Lock – lås enheten genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats. Mer information finns på [sidan 41](#).

Säkerhetsläge – aktivera/avaktivera det säkra läget. När fordonet rör sig stänger

säkerhetsläget av alla funktioner av som kräver betydande uppmärksamhet och kan stjåla uppmärksamheten från körningen.

Återställ – återställ de ursprungliga säkerhetsinställningarna. När du återställer säkerhetsinställningarna återställs inte Garmin Lock-PIN-koden eller säkerhetsplatsen.

Ställa in alternativ för Bluetooth-teknik

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.

Anslutningar – tryck på **Lägg till** > **OK** om du vill para ihop enheten med en mobiltelefon som har trådlös Bluetooth-teknik. Se [sidorna 14–18](#). Tryck på **Byt** om du vill ansluta till en annan telefon.

- **Släpp** – välj den telefon som du vill koppla från och tryck på **Ja**.
- **Ta bort** – välj den telefon som du vill ta bort från minnet och tryck på **Ja**.

Bluetooth – aktivera och avaktivera Bluetooth-komponenten. Om du har aktiverat Bluetooth-komponenten visas ikonen  **Bluetooth** på menysidan. Om du vill förhindra att en telefon ansluts automatiskt trycker du på **Från**.

Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt namn som identifierar din nüvi för enheter med Bluetooth-teknik. Tryck på **Klar**.

Återställ – återställ de ursprungliga Bluetooth-inställningarna. Detta återställer inte ihopkopplingsinformationen.

Ändra inställningarna för larmade positioner

Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna intressanta platser eller en databas för fartkameror) inläddade för att kunna justera inställningarna för larmade positioner. Se [sidan 46](#). Tryck på **Verktyg > Inställningar > Larmade positioner**.

Positionsalarm – aktivera eller avaktivera larmen som avges när du närmar dig egna intresseplatser eller fartkameror.

Återställ – återställ inställningarna för larmade positioner.

Visa information om trafikprenumeration

Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa nüvi 205- och 205W-paket. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Trafik**.

Alternativ i Nordamerika

Dina FM-trafikprenumerationer och förfalldatum visas i en lista. Om du vill lägga till en prenumeration trycker du på **Lägg till**.

Alternativ i Europa

Aktuell – välj den leverantör du vill använda. Om du vill använda den bästa leverantören för området trycker du på **Auto**, annars kan du välja en specifik leverantör.

Sök fler – sök efter fler TMC-trafikleverantörer. Om du vill öka söktiden rensar du leverantörstabellen genom att trycka på **Ja**.

Abonnemang – visa dina abonnemang och deras förfalldatum. Om du vill lägga till en prenumeration trycker du på **Lägg till**.

Lägga till en prenumeration

Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går ut. Gå till www.garmin.com/fmtraffic.



OBS! Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljde FM-trafikinformationsmottagaren (om ett medföljde). Prenumerationen aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av tjänsten.

1. På menysidan trycker du på **Verktyg > Inställningar > Trafik**.
2. Utanför Nordamerika: Tryck på **Abonnemang > Lägg till**. För nordamerikanska enheter trycker du på **Lägg till**.
3. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en 25-teckenskod.

5. Tryck på **Nästa** på nüvi-enheten, ange koden och tryck sedan på **Klar**.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

Återställa alla inställningar

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar**.
2. Klicka på **Återställ**.
3. Tryck på **Ja**.

Bilagor

Sköta nüvi-enheten

Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan minimera risken för skador genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.

Rengöra enheten

Enheten består av material av hög kvalitet och det enda underhåll du behöver utföra är rengöring. Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa (inte pekskärmen) med en mild rengöringsmedel och torkar den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.

Skydda nüvi-enheten

- Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.
- Utsätt inte nüvi-enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.
- Det går att använda en personatorpenna till pekskärmen, men försök inte göra det samtidigt som du kör bil. Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom skador kan uppstå.

Förhindra stöld

- Förebygg stöld genom att ta bort enheten och fästet när den inte används. Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera produkten på <http://my.garmin.com>.
- Använd funktionen Garmin Lock. Mer information finns nedan.

Låsa nüvi-enheten

Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter på enheten måste du ange PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.

3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.

Vad är en säkerhetsplats?

Säkerhetsplatsen är en plats där du befinner dig ofta, till exempel ditt hem. Om nüvi-enheten har satellitsignaler och du befinner dig på säkerhetsplatsen behöver du inte ange PIN-koden.



OBS! Om du glömmer din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den uppläst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

Kalibrera skärmen

Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina kommandon bör du kalibrera den.

1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Håll ned det övre vänstra hörnet av skärmen medan du slår på nüvi-enheten.
3. Släpp upp strömknappen när Garmin-skärmen visas.

4. Fortsätt att hålla ned det övre vänstra hörnet av pekskärmen i 30 sekunder tills en vit skärmbild med "Tryck på punkt" visas.

Återställa nüvi-enheten

Beroende på vilken nüvi-modell du har kan du återställa nüvi-enheten genom att trycka på knappen **RESET** längst ned på enheten.



WARNING! Återställ inte nüvi-enheten med en kulspepsenna eller något annat vasst föremål som kan skada enheten eller batteriet.

Om din nüvi-enhet inte har knappen **RESET** skjuter du **strömknappen** till av/på-läget och håller den där i 8 sekunder.

Uppdatera programvaran

1. Gå till www.garmin.com/products/webupdater och hämta WebUpdater till datorn.

2. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna på skärmen.

När du har bekräftat att du vill utföra en uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt uppdateringen och installerar den på din nüvi.

Rensa användarinformationen




WARNING! Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

1. Tryck med fingret längst ned till höger på nüvi-enhetens skärm och slå samtidigt på enheten.
2. Tryck med fingret tills meddelandefönstret visas.
3. Tryck på **Ja** om du vill ta bort alla användardata.

Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella objekt du har sparat raderas.

Batteriinformation

Du kan maximera livslängden på batteriet genom att inte lämna enheten i direkt solljus och undvika att utsätta den för höga temperaturer under längre tider.

Status för nüvi-batteriet anges med hjälp av batteriikonen  i hörnet av menyskärmen. Du kan öka exaktheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Avbryt inte uppladdningen förrän nüvi-enheten är fullt uppladdad.

Ladda nüvi-enheten

- Anslut fordonets strömkabel till nüvi-enhetens mini-USB-kabel och till ett strömuttag i fordonet. Tändningsnyckeln kan behöva vridas till läget ON/ACC för att nüvi-enheten ska laddas.
- Anslut en nätadapter (valfritt tillbehör) till nüvi-enheten och till ett vägguttag.

- Anslut nüvi-enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel. USB-kabeln medföljer vissa nüvi 205- och 205W-paket. Datorn måste vara igång för att det ska gå att ladda nüvi-enheten.

Byta säkringen



VARNING: När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadapters ände.

1. Skruva av det svarta runda ändstycket och ta bort det.



TIPS: Du kan behöva ett mynt för att ta bort ändstycket.



2. Ta bort säkringen (en glascylinder med silverfärgade ändar) och byt ut den mot en säkring av rätt typ, som sitter på sidan av fordonsadaptorn.
3. Sätt den silverfärgade änden i det svarta ändstycket. Skruva på det svarta ändstycket.

Ta bort nüvi-enheten och fästet

Om du vill ta bort nüvi-enheten från vaggan håller du i vaggan och vinklar sedan nüvi-enheten framåt.

Ta bort vaggan från fästet genom att vrida vaggan åt höger eller vänster. Fortsätt trycka i samma riktning tills vaggan släpper från fästet.

Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan faller du spaken mot dig. Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Montera enheten på instrumentbrädan

Använd den medföljande monteringsplattan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav.



VARNING: Klistret på tejen är för **permanent** montering och är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit det.

1. Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästejpen på plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan. För spaken nedåt (mot plattan).

nüMaps Guarantee™



För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt) registrerar du din nüvi på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat använda den. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar efter att du börjat hämta satelliter är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen. Mer information finns på www.garmin.com/numaps.

Ytterligare kartor

Du kan köpa fler kartor för din nüvi. Om du vill se en lista på kartor som är kompatibla med din nüvi, går du till Garmins webbplats på (www.garmin.com) och klickar på fliken **Maps** (Kartor).

Om GPS-satellitsignaler

För att nüvi-enheten ska kunna navigera måste den ta emot signaler från GPS-satelliter (Global Positioning System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller i ett parkeringsgarage kan enheten eventuellt inte ta emot signaler från satelliter. Sök upp en öppen yta utomhus utan höga skymmande föremål när du vill använda nüvi-enheten.

När nüvi-enheten tar emot satellitsignaler är staplarna för signalstyrka på menysidan gröna . När den tappar satellitsignalen blir fälten röda eller genomskinliga .

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Extrafunktioner och valfria tillbehör

Mer information om valfria tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller www.garmin.com/extras, eller kontakta din Garmin-återförsäljare.

Egna intresseplatser

Med POI Loader kan du läsa in egna intressanta platser till nüvi-enheten. Olika Internet-företag tillhandahåller POI-databaser. Vissa anpassade databaser innehåller varningsinformation för t.ex. fartkameror och skolzoner.

Gå till www.garmin.com/extras och klicka på POI Loader om du vill installera POI Loader på datorn. Mer information finns i hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpen genom att trycka på **F1**.

Du visar dina egna intresseplatser genom att trycka på **Vart?** > **Extra** > **Egna intresseplatser**.

Om du vill ändra inställningarna för larmade positioner trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner** > **Positionslarm**.

Om du vill ta bort anpassade sevärigheter från enheten ansluter du den till en dator. Öppna mappen `Garmin\poi` på nüvi-enheten eller minneskortenheten. Ta bort filen `poi.gpi`.

Fartkameror

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information om tillgänglighet finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser innehåller nüvi-enheten placeringen av hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort.

Informationen uppdateras minst varje vecka så att du har alltid tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett eget förfalldatum.



WARNING! Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av anpassade sevärdheter eller databasen för fartkameror.

Om du vill använda Travel Guide sätter du in minneskortet i nüvi-enheten. Tryck på **Vart?** > **Extra**. Tryck på namnet på din reseguide för att öppna den.

Garmin Travel Guide

På samma sätt som en vanlig reseguide innehåller Garmin Travel Guide detaljerad information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com> eller kontaktar din Garmin-återförsäljare.

Specifikationer

nüvi 205-serien

Storlek: B × H × D: 98 × 74,4 × 19,5 mm
(3,86 × 2,93 × 0,768 tum)

Vikt: 141,6 g (5,01 oz)

Display: 3,5 tum diagonalt, 320 × 240 bildpunkter; liggande 64 K ljusstark QVGA TFT-skärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Hölje: Inte vattentätt (IPX0)

Temperaturintervall:
0 °C – 60 °C (32 °F – 140 °F)

Laddningstemperatur:
0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F)

Datalagring: Internminne och löstagbart MicroSD-kort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.

Datorgränssnitt: USB
2,0-masslagringsenhet med maxhastighet

Operativsystem: Garmin

Laddningstid: Cirka 4 timmar

Strömningång: Fordonsström med den medföljande strömkabeln eller nätadapter (tillval)

Strömförbrukning: Högst 5 W.

Batterilivslängd: Upp till 4 timmar

Batterityp: Ej utbytbart uppladdningsbart litiumjonbatteri

GPS-mottagare: Högkänslig med HotFix

Hämtningstider*:

Varm: < 1 sek

Kall: < 38 sek

Fabriksåterställning: < 45 sek.

*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.

nüvi 205W-serien

Storlek: B × H × D: 120,9 × 74,4 × 19,5 mm
(4,76 × 2,93 × 0,768 tum)

Vikt: 168,3 g (5,93 oz.)

Display: 4,3 tum diagonalt, 480 × 272 bildpunkter; liggande 64 K ljusstark WQVGA TFT-skärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Hölje: Inte vattentätt (IPX0)

Temperaturintervall:
0 °C – 60 °C (32 °F – 140 °F)

Laddningstemperatur:
0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F)

Datalagring: Internminne och löstagbart SD-kort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.

Datorgränssnitt: USB
2,0-masslagringsenhet med maxhastighet

Operativsystem: Garmin

Laddningstid: Cirka 4 timmar

Strömringång: Fordonsström med den medföljande strömkabeln eller nätadapter (tillval)

Strömförbrukning: Högst 5 W.

Batterilivslängd: Upp till 4 timmar

Batterityp: Ej utbytbar uppladdningsbart litiumjonbatteri

GPS-mottagare: Högkänslig med HotFix

Hämtningstider*:

Varm: < 1 sek

Kall: < 38 sek

Fabriksåterställning: < 45 sek.

*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.

Överensstämmelseförklaring

Härmed intygar Garmin att denna produkt nävi uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen för din Garmin-produkt finns på www.garmin.com.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA nävi-ENHETEN ACCEPTERAR DU VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtcompilera Programvaran

eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrolllagar som gäller i USA.

Felsökning

Problem/fråga	Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt med satellitsignaler.	Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.	Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren, torr trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 2 .
Min nüvi-enhet laddas inte i bilen.	Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (se sidorna 43–44). Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget. Din nüvi-enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F). Om nüvi-enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort.	Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm > Ljusstyrka .
Hur rensar jag alla användardata?	Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt som du sätter på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas. Tryck på Ja om du vill ta bort alla användardata.
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Pekskärmen fungerar inte när jag trycker på den.	Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningen på sidorna 41–42 .

Problem/fråga	Lösning/svar
Hur kan jag kontrollera om nüvi-enheten är i USB-masslagringsläget?	När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvi-enhet som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn .
Jag ser inte nüvi-enheten i Den här datorn när jag ansluter den.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koppla från USB-kabeln från datorn. 2. Stäng av nüvi-enheten. 3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till nüvi-enheten. Enheten sätts på automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget. Kontrollera att nüvi-enheten är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter.	Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenheter. Mer information om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Hur hittar jag restauranger nära hotellet jag kommer att bo på i framtiden?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din semesterdestination). 2. Leta upp hotellet och tryck på Kör! 3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination. 4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas först.
Telefonen ansluter inte till nüvi-enheten.	Kontrollera att du har en nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, eller 285W. Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth . Kontrollera att Bluetooth är inställt på Till . Kontrollera att telefonen är påslagen och inom 10 meter från nüvi-enheten. Mer hjälp finns på www.garmin.com/bluetooth .

Index

Symbols

2D-, 3D-kartbild 35

A

adresser 6
 aktuell plats, spara 9
 alarmklocka 47
 ange din plats 10
 anpassade sevärdheter 46
 anpassa enheten 33–39
 ansluter en mobiltelefon
 14, 15
 användarinformation, ta
 bort 42
 användningsläge 33

B

bakgrundsfärg 34
 batteri 43, 51
 status 3
 batteriinformation 43
 Bluetooth-teknik 14–18

inställningar 36
 para ihop med telefon
 14

ta bort en telefon 37

bränslepris, ange 23
 bränslerapport 22

C

cykelnavigation 33

D

datoranslutning 19
 delmål, lägga till 5
 detaljkartor 36
 diakritiska tecken 8
 disk för instrumentbrä-
 dan 44

E

ecoRoute™ 22
 bränslerapport 22
 fordonsprofil 22
 kalibrera 25
 körsträckerapport 25
 Körutmaning 23

tips 25
 enhets-ID 33
 enhetsomräkning 27
 extrafunktioner 46–47

F

färdator 13
 fartbegränsningsikon 12
 fartkameradatabas 46
 fartminskningspoäng 24
 favoriter 9
 felsökning 51
 filer 19–20
 filformat som kan
 användas 19
 överföra 20
 ta bort 20
 filformat som kan använ-
 das 19
 FM-trafikinformations-
 mottagare 29
 fordonsikon 35
 fordonsprofil 24
 förvara enheten 40
 fotonavigering 11–12

läsa in bilder 20

G

Garmin Lock 36, 41

Garmin Travel Guide 47

geocaching 11

GPS

av/på 33

om GPS 3, 45

H

handsfree-telefonfunktioner 14–18

hastighetspoäng 24

hem

ange en plats 6

telefonnummer 17

Hjälp 21

hjälp på enheten 21

I

inkommande samtal 15

inställningar 33–39

återställa 39

intresseplatser 8

egna 46

POI loader 19

J

JPEG-bildfiler 19

K

kalibrera bränsleekonomi
23

kalkylator 26

karta

aktivera detaljkartor 36

bläddra 10

detaljnivå 35

inställningar 35

Kartinfo, knapp 36

uppdatera 45

version 36

visa 35

ytterligare 45

zooma 10

kilometer 33

knappsatsen 8

layout 33

språkläge 8, 35

konfigurera 3

konvertera

enheter 27

valutor 27

koordinater 11

Kör! – sidalternativ 7

kör hem 6

körsträckerapport 25

Körutmaning 23

kurs upp 35

L

ladda enheten 43, 51

lägesikon 36

lägga till ett foto för en
plats 10

larm

fartkamera 46

larmade positioner

inställningar 37

larm 37

läsa

nüvi-enheten 41

skärm 5

litiumjonbatteri 43, 48, 49
ljudversion 33
ljusstyrka 34

M

MapSource 19, 45
måttenheter, konvertera
 27
maxfart, nollställa 13
menysida 3
microSD-kort 1
mile 33
min info 26
minneskort 19
montering
 på instrumentbrädan
 44
 på vindrutan 51
 ta bort från fäste 44
MSN Direct 21
myGarmin i

N

nästa sväng 13
navigationsläge för fot-

gångare 11, 33
navigering 12
 inställningar 33
 läge 33
nollställa
 din nüvi-enhet 42
 maxfart 13
 trippdata 13
nüvi-enheten
 hölje 1
 ladda 43
 montering 2, 44
 rengöra 40
 skydda 40

O

omväg 5
överensstämmelseförklar-
 ing 50
överföra filer 20

P

Panoramio-bilder 11
pekskärm
 inställningar 34

kalibrera 41, 51
rengöra 40
PIN-kod
 Bluetooth 15
 Garmin Lock 41
positionsalarm 37
programvara
 licensavtal 50
 uppdatera 42
 version 33
promenera rutt 11, 33

Q

QWERTY-knappsats 33

R

registrering 41
reklam
 visa 27
röstmeddelande 16
röstuppringning 18
rutter
 fågelvägen 34
 inställningar 33
 läge 33

lägga till ett stopp 5
simulerar 33
stoppas 5

S

säkerhet
 inställningar 36
 plats 41
säkert läge 36
säkring, byta 43
samtal
 HEM 17
 historik 17
 lägga på 16
 samtal väntar 16
 stänga av ljud 16
 svara på 15
satellitsignaler 45
SD-kort 1
senast hittade platser 9
simulera en rutt 33
skärm
 lås 5
 ljusstyrka 34
 skärmbilder 34

skärknappsatsen 8
skolzonstabas 46
sköta nüvi-enheten 40
söka efter platser 4
 använda foton 11–12
 efter adress 6
 efter koordinater 11
 efter namn 8
 efter postnummer 6
 nära en annan plats 8
 senast valda platser 9
 sparade platser (Favoriter) 9
söka på kartan 10
sökområde 8
spara
 hittade platser 9
 spara aktuell plats 9, 10, 21
specifikationer
 205-serien 48
 205W-serien 49
språkinställningar 35
stöldskyddsfunktion 36, 41

svänglista 13
systeminställningar 33

T

ta bort
 alla användardata 42
 egna intresseplatser 46
 favoriter 10
 filer 20
 lista med senaste sökningar 9
 tecken 8
ta bort fästet 44
talspråk 35
telefonbok 17
terräng, rutt 11, 34
textspråk 35
tidsinställningar 34
tidszon 34
tillbehör 46
trafik 29
 incidenter 30
 lägga till trafikpremerationer 37

reklam 29
trippdata, nollställa 13
tripplogg 36
tyst
 ljud 5
 telefonsamtal 16

U

undvika
 stöld 41
 vägtyper 34
uppdatera
 kartor 45
 programvara 41
USB 52
 masslagringsläge 19
 mata ut 20
utgång, ljud 5

V

vägbeskrivningar 13
Var är jag? 21
världsklocka 26
Vart? 6
verktyg 21–28

visningsinställningar 34

W

WebUpdater 42

Y

ytterligare kartor 45

Z

zooa 10

**De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.**



© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southamton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Artikelnummer 190-00973-39 Rev. D