

GARMIN<sup>®</sup>

# GPS-Geräte der Serie nüvi<sup>®</sup> 705 – Benutzerhandbuch



Zur Verwendung mit den folgenden nüvi-Modellen:

715, 755, 765, 775, 785

© 2008-2009 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tel.: +1-913-397-8200 oder  
+1-800-800-1020  
Fax: +1-913-397-8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Großbritannien  
Tel.: +44 (0) 870-850-1241 (von außerhalb  
Großbritanniens)  
0808-238-0000 (innerhalb Großbritanniens)  
Fax: +44 (0) 870-850-1251

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,  
Taipei County, Taiwan  
Tel.: 886-226-42-9199  
Fax: 886-226-42-9099

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie des Handbuchs oder der Überarbeitungen des Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugter kommerzieller Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, das Garmin-Logo, MapSource®, nüvi® und TourGuide® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Garmin Lock™, myGarmin™, ecoRoute™ und nüMaps Guarantee™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. Audible.com® ist eine eingetragene Marke von Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. SD™ ist eine Marke der SD Card Association. Google™ ist eine Marke von Google Inc. Microsoft, MSN und das MSN-Logo sind Marken der Gruppe von Microsoft-Unternehmen. Der MapQuest-Name ist eine Marke oder eingetragene Marke von MapQuest oder AOL LLC. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.





## Einführung

### Im Handbuch verwendete Konventionen

Wenn Sie aufgefordert werden, auf etwas zu „tippen“, berühren Sie mit dem Finger ein Element auf dem Bildschirm.

Im Text werden kleine Pfeile (>) verwendet, die darauf hinweisen, dass Sie nacheinander auf eine Folge von Elementen auf dem Bildschirm tippen sollen. Wenn Sie beispielsweise die Anweisung „Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**“ lesen, tippen Sie zuerst auf **Zieleingabe** und dann auf **Favoriten**.

### Tipps und Kurzbefehle für den nüvi

- Kehren Sie schnell zur Menüseite zurück, indem Sie die Schaltfläche **Zurück** etwas länger berühren.
- Tippen Sie auf  und , um weitere Optionen anzuzeigen. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltflächen, um schneller zu blättern.

### Kontaktaufnahme mit Garmin

Setzen Sie sich mit Garmin in Verbindung, falls beim Umgang mit dem nüvi Fragen auftreten. Besuchen Sie in den USA [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), oder wenden Sie sich telefonisch an Garmin USA unter +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020.

In Großbritannien wenden Sie sich telefonisch an Garmin (Europe) Ltd. unter 0808-238-0000.

In Europa besuchen Sie zur Kontaktaufnahme mit Garmin die Website [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) und klicken dort auf **Contact Support**. Dort erhalten Sie dann Informationen zum Support in den einzelnen Ländern. Sie können Garmin (Europe) Ltd. auch telefonisch unter der Rufnummer +44 (0) 870-850-1241 erreichen.

### myGarmin™

Unter <http://my.garmin.com> finden Sie Informationen zu den neuesten Dienstleistungen für Garmin-Produkte:

- Registrieren des Garmin-Geräts
- Abonnieren von Online-Dienstleistungen zu Gefahrenzonen (siehe [Seite 53](#))
- Freischalten optionaler Karten

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung</b> .....	<b>i</b>	Favoriten.....	<b>10</b>
Im Handbuch verwendete		Verwenden von Routen .....	<b>13</b>
Konventionen.....	<b>i</b>	Suchen von Orten mit der Karte .....	<b>14</b>
Tipps und Kurzbefehle für den nüvi .....	<b>i</b>	Eingeben von Koordinaten .....	<b>15</b>
Kontaktaufnahme mit Garmin .....	<b>i</b>	<b>Verwenden der Hauptseiten</b> .....	<b>16</b>
myGarmin™ .....	<b>i</b>	Kartenseite.....	<b>16</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>1</b>	Reisecomputer.....	<b>17</b>
Schritt 1: Anbringen des nüvi .....	<b>2</b>	Abbiegelistenseite.....	<b>17</b>
Schritt 2: Konfigurieren des nüvi.....	<b>3</b>	Abbiegeinformationsseite .....	<b>18</b>
Schritt 3: Empfangen von		<b>Verwenden der</b>	
Satellitensignalen.....	<b>3</b>	<b>Freisprechfunktion</b> .....	<b>19</b>
Schritt 4: Verwenden des nüvi .....	<b>3</b>	Koppeln von Geräten .....	<b>19</b>
Suchen von Zielorten.....	<b>4</b>	Koppeln des Telefons mithilfe	
Folgen von Routen .....	<b>5</b>	des Telefons.....	<b>20</b>
Anpassen der Lautstärke.....	<b>6</b>	Koppeln des Telefons mithilfe	
<b>Zieleingabe</b> .....	<b>7</b>	des nüvi .....	<b>20</b>
Suchen in der Nähe eines		Annehmen von Anrufen .....	<b>21</b>
anderen Orts.....	<b>7</b>	Im Gespräch .....	<b>21</b>
Seite „Los!“ – Optionen.....	<b>7</b>	Telefonmenü .....	<b>21</b>
Suchen von Adressen.....	<b>8</b>	<b>Verwenden von</b>	
Suchen von Orten durch Eingabe		<b>Verkehrsinformationen</b> .....	<b>24</b>
des Namens.....	<b>8</b>	TMC-Verkehrsfunk.....	<b>24</b>
Festlegen eines Ausgangsorts.....	<b>9</b>	MSN® Direct-Verkehrsfunk.....	<b>24</b>
Suchen von kürzlich gesuchten Orten ..	<b>10</b>	Empfangen von	
		Verkehrsinformationen.....	<b>25</b>

Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet .....	25	MSN® Direct .....	34
Farbcode für den Schweregrad .....	25	ecoRoute™ .....	35
Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route .....	26	Anzeigen der Verbrauchsübersicht .....	35
Anzeigen der Karte mit Verkehrsmeldungen .....	26	Bildbetrachter .....	38
Anzeigen von Verkehrsbehinderungen .....	27	Routen .....	38
Werbung .....	27	Eigene Daten .....	38
LED-Blinksignale des TMC-Verkehrsfunkempfängers .....	27	Weltzeituhr .....	38
<b>Verwenden des Media Player .....</b>	<b>28</b>	Sprachführer .....	39
Verwenden von drahtlosen Headsets .....	28	Rechner .....	40
Wiedergeben von Musik .....	28	Einheitenrechner .....	40
Wiedergeben von Audible-Hörbüchern .....	31	Werbung .....	41
<b>Verwalten von Dateien .....</b>	<b>32</b>	<b>Wiedergeben der Tonausgabe über die Fahrzeuglautsprecher .....</b>	<b>42</b>
Unterstützte Dateitypen .....	32	Automatisches Einstellen des UKW-Senders .....	42
Übertragen von Dateien .....	32	Manuelles Einstellen des UKW-Senders .....	42
Löschen von Dateien .....	33	Tipps zum Auswählen von Frequenzen .....	43
<b>Verwenden der Extras .....</b>	<b>34</b>	Informationen zum UKW-Sender .....	43
Einstellungen .....	34	<b>Anpassen des nüvi .....</b>	<b>44</b>
Aktuelle Position .....	34	Ändern der Systemeinstellungen .....	44
Hilfe .....	34	Ändern der Navigationseinstellungen .....	45
Media Player .....	34	Anpassen der Anzeigeeinstellungen .....	45
		Aktualisieren der Zeiteinstellungen .....	46
		Einrichten der Sprachen .....	46

## Einführung

---

Ändern der Karteneinstellungen .....	46	Austauschen der Sicherung.....	56
Hinzufügen von Sicherheit.....	47	Informationen zu	
Anzeigen von Informationen zu TMC-		GPS-Satellitensignalen .....	56
Verkehrsfunkabonnements .....	48	Anbringung am Armaturenbrett.....	57
Bluetooth-Einstellungen.....	49	Entfernen des nüvi und	
Ändern der Einstellungen für Alarme ...	49	des Haltearms.....	57
Wiederherstellen aller Einstellungen ...	50	Pflegen des nüvi .....	57
Löschen von Benutzerdaten .....	50	Konformitätserklärung.....	59
<b>Anhang .....</b>	<b>51</b>	Software-Lizenzvereinbarung .....	60
Aufladen des nüvi .....	51	Technische Daten .....	61
Zurücksetzen des nüvi .....	51	Fehlerbehebung.....	62
Kalibrieren des Bildschirms .....	51	<b>Index .....</b>	<b>65</b>
Sichern des nüvi .....	52		
nüMaps Garantie™ .....	52		
Zusätzliche Karten .....	52		
Aktualisieren der Software .....	53		
Extras und optionales Zubehör .....	53		
Informationen zum Akku .....	55		

## Erste Schritte




Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.



*Ein-/Aus-Schalter:*

Zum Ein- oder Ausschalten des Geräts nach links schieben;  
zum Sperren des Bildschirms nach rechts schieben

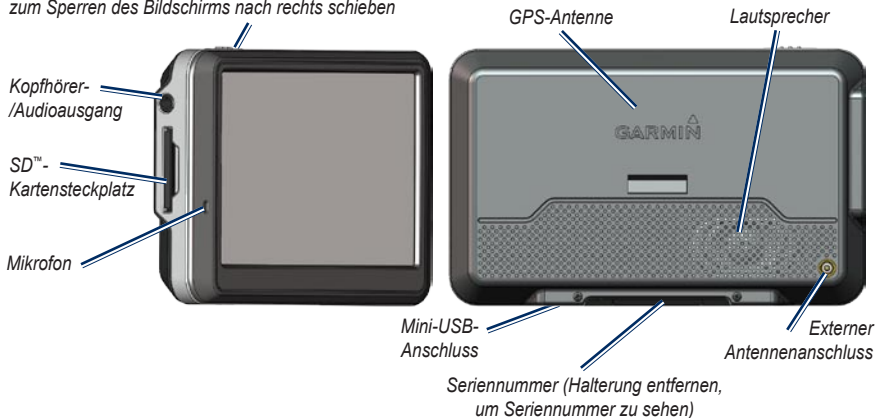


**WARNUNG:** Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Lesen Sie vor der Montage des nüvi die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die Informationen zu gesetzlichen Beschränkungen für die Anbringung an Windschutzscheiben enthält.

### Schritt 1: Anbringen des nüvi


1. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an den Stromanschluss an der rechten Seite der Halterung an.

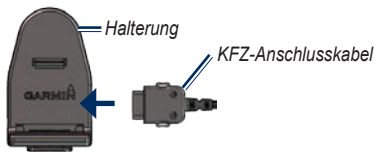

2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch.
3. Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
4. Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.



5. Rasten Sie die Halterung in den Arm der Saugnapfhalterung ein.
6. Setzen Sie die Unterseite des nüvi in die Halterung ein.
7. Drücken Sie den nüvi zurück, bis er einrastet.

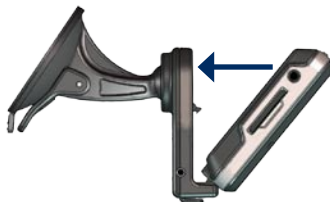

8. Stecken Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels in die Stromquelle im Fahrzeug.
9. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, befestigen Sie dessen Antenne mithilfe der Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe. (Der Verkehrsfunkempfänger ist in manchen Lieferumfängen des nüvi enthalten.)




## Schritt 2: Konfigurieren des nüvi

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und das Fahrzeug angelassen ist. Schieben Sie den **Ein-Aus-Schalter** nach links, um den nüvi manuell einzuschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Schritt 3: Empfangen von Satellitensignalen

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der keine hohen Gebäude den Empfang stören.
2. Halten Sie das Fahrzeug an, und schalten Sie den nüvi ein.

Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern. Die Balken  zeigen die Stärke des GPS-Satellitensignals an. Wenn ein Balken grün angezeigt wird, hat der nüvi Satellitensignale empfangen. Danach können Sie einen Zielort auswählen und dorthin fahren.

## Schritt 4: Verwenden des nüvi




- 1 Stärke des GPS-Satellitensignals.
- 2 Status der Bluetooth®-Technologie.
- 3 Akkuladestand.
- 4 Aktuelle Zeit.
- 5 Tippen Sie hier, um einen Zielort zu suchen.
- 6 Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- 7 Tippen Sie hier, um bei Anschluss eines kompatiblen Mobiltelefons einen Anruf zu tätigen (nicht auf dem nüvi 755 verfügbar).
- 8 Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
- 9 Tippen Sie hier, um auf Extras wie Media Player, Einstellungen und die Hilfe zuzugreifen.

# Suchen von Zielorten

Das Menü **Zieleingabe** enthält mehrere verschiedene Kategorien, die Ihnen die Suche nach Adressen, Städten und anderen Zielorten erleichtern. Die auf dem nüvi installierten Detailkarten enthalten Millionen von POIs (Points of Interest), z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.



- 1** Tippen Sie auf **Zieleingabe**.

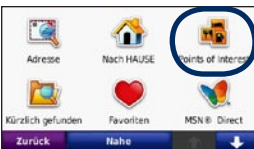

- 2** Wählen Sie eine Kategorie aus.



- 3** Wählen Sie eine Unterkategorie aus.



- 4** Wählen Sie ein Ziel aus.



- 5** Tippen Sie auf **Los!**



- 6** Genießen Sie die Route.

## Folgen von Routen

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Während der Fahrt führt Sie der nÜvi mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Zielort. In der oberen linken Ecke wird die Entfernung zur nächsten Abbiegung angezeigt sowie die Fahrbahn, in der Sie sich befinden sollten.

Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet der nÜvi die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

Beim Fahren auf Hauptverkehrsstraßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden.



## Hinzufügen eines Zwischenziels

Sie können einer Route einen Zwischenstopp (Zwischenziel) hinzufügen. Der nÜvi leitet Sie zunächst zum Zwischenstopp und anschließend zum Zielort.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü > Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Stopp.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**, um diesen Stopp vor dem Zielort einzufügen.

Wenn Sie der Route mehrere Zwischenstopps hinzufügen möchten, bearbeiten Sie die aktuelle Route (siehe [Seite 13](#)).

### Wählen einer Umleitung

Wenn eine Straße auf der Route nicht befahrbar ist, können Sie eine Umleitung fahren.



1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Umleitung**.

Der nüvi versucht, Sie so schnell wie möglich wieder zur ursprünglichen Route zurückzubringen. Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann der nüvi keine Umleitung berechnen.

### Anhalten der Route

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Stopp**.


### Anpassen der Lautstärke

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke**. Tippen Sie auf  bzw. , um die Grundlautstärke anzupassen. Tippen Sie auf **Stumm**, um die gesamte Tonausgabe stumm zu schalten.

Tippen Sie zur Lautstärkeregelung der Sprachansagen, des Media Player und des Telefons auf **Mischpult**. Passen Sie die Lautstärke nach Bedarf an. Tippen Sie auf **Standard**, um die Standardeinstellungen für die Lautstärke wiederherzustellen.

Tippen Sie auf **Audio-Ausgang**, um den UKW-Sender einzurichten (siehe [Seiten 42–43](#)).

## Zieleingabe

Das Menü  **Zieleingabe** enthält mehrere unterschiedliche Kategorien, die die Suche nach Zielorten erleichtern. Informationen zum Durchführen einer Standardsuche finden Sie auf [Seite 4](#).


### Suchen in der Nähe eines anderen Orts

Der nüvi sucht automatisch nach Orten in der Nähe des aktuellen Standorts.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Nahe**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - **bei der aktuellen Position:** Sucht nach Orten in der Nähe der momentanen Position.
  - **bei einer anderen Stadt:** Sucht nach Orten in der Nähe der eingegebenen Stadt.
  - **entlang der aktuellen Route:** Sucht nach Orten entlang der Route.
  - **in der Nähe des Ziels:** Sucht nach Orten in der Nähe des Zielorts.
3. Tippen Sie auf **OK**.

### Seite „Los!“ – Optionen

Tippen Sie in der Suchergebnisliste auf ein Element, um die Seite **Los!** anzuzeigen.

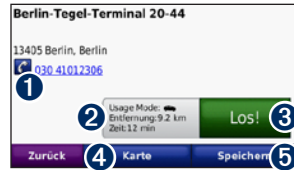

1. Tippen Sie hier, um an diesem Ort anzurufen, wenn ein Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie angeschlossen ist (nicht auf dem nüvi 744 verfügbar).
2. Tippen Sie hier, um die Route auf der Karte anzuzeigen.
3. Tippen Sie hier, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu diesem Ort zu erstellen.
4. Tippen Sie hier, um diesen Ort auf der Karte anzuzeigen.
5. Tippen Sie hier, um diesen Ort in den Favoriten zu speichern (siehe [Seite 10](#)).

### Suchen von Adressen

Die Schritte zum Suchen von Adressen können abhängig von den auf dem nüvi geladenen Karten variieren. Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit zum Suchen nach Postleitzahlen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Adresse**.
2. Tippen Sie ggf. auf **Land/Bundesland ändern**.
3. Tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.  
ODER  
Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben** oder **PLZ eingeben**, geben Sie die Postleitzahl ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie die Stadt bzw. Postleitzahl aus der Liste aus.
4. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie den Straßennamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
6. Wählen Sie ggf. die richtige Straße aus der Liste aus.
7. Tippen Sie bei Bedarf auf die Adresse.

### Suchen von Orten durch Eingabe des Namens







Wenn Ihnen der Name des Orts bekannt ist, nach dem Sie suchen, können Sie ihn über die Bildschirmtastatur eingeben. Sie können auch im Namen enthaltene Buchstaben eingeben, um die Suche einzuschränken.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Points of Interest > Namen eingeben**.
2. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur im Namen enthaltene Buchstaben ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Verwenden der Bildschirmtastatur

Wenn eine Bildschirmtastatur angezeigt wird, tippen Sie auf einen Buchstaben bzw. eine Zahl, um den Buchstaben oder die Zahl einzugeben.



- Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Tippen Sie auf  bzw. , um den Cursor zu verschieben.
- Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen.
- Tippen Sie auf , um kürzlich eingegebene und ausgewählte Wörter auszuwählen.
- Tippen Sie auf **Modus**, um den Sprachmodus für die Tastatur zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Sonderzeichen einzugeben.

## Festlegen eines Ausgangsorts

Sie können einen Ort, an den Sie sehr häufig zurückkehren, als „Nach HAUSE“ festlegen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nach HAUSE**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

## Aufsuchen des Ausgangsorts

Nachdem Sie „Nach HAUSE“ festgelegt haben, können Sie sich jederzeit dorthin leiten lassen, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Nach HAUSE** tippen.

## Ändern des Ausgangsorts

Verwenden Sie das Menü **Extras**, um einen neuen Ort als „Nach HAUSE“ festzulegen.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **ZU HAUSE festlegen**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

### Suchen von kürzlich gefundenen Orten

Auf dem nüvi werden in der Liste **Kürzlich gefunden** die 50 zuletzt gesuchten Orte gespeichert. Die zuletzt angezeigten Orte werden oben in der Liste aufgeführt. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden**, um kürzlich gesuchte Elemente anzuzeigen.

### Löschen von kürzlich gefundenen Orten

Entfernen Sie alle Orte aus der Liste **Kürzlich gefunden**, indem Sie auf **Löschen** > **Ja** tippen. Alle Elemente werden aus der Liste gelöscht. Der eigentliche Ort wird nicht vom nüvi gelöscht.

### Favoriten

Sie können Orte in den Favoriten ablegen, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. „Nach HAUSE“ wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

### Speichern der aktuellen Position

Tippen Sie auf der Kartenseite auf . Tippen Sie auf **Position speichern**, um den aktuellen Standort zu speichern.

### Speichern von gefundenen Orten

1. Nachdem Sie den gewünschten Ort gefunden haben, tippen Sie auf der Seite **Los!** auf **Speichern**.
2. Tippen Sie auf **OK**. Der Ort wird in den **Favoriten** gespeichert.

### Suchen von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
2. Tippen Sie auf **Favoriten**.
3. Tippen Sie auf eine Kategorie. Die gespeicherten Orte werden aufgeführt.



## Suchen der letzten Position

Die letzte Position wird automatisch gespeichert, wenn der nüvi aus der Halterung genommen und die Halterung mit Strom versorgt wird. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Auto auf einem Parkplatz wiederfinden.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
2. Tippen sie auf **Favoriten > Alle Favoriten > Letzte Position**.

Die letzte Position wird jedes Mal überschrieben, wenn der nüvi aus der Halterung genommen und die Halterung mit Strom versorgt wird.

## Bearbeiten von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Favoriten**.
2. Tippen Sie auf den Ort, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

4. Tippen Sie auf eine Option, um den Ort zu bearbeiten:
  - **Namen ändern:** Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
  - **Foto anhängen:** Wählen Sie ein Bild, das dem Ort zugewiesen werden soll. Informationen zum Laden von Bildern auf den nüvi oder eine SD-Speicherkarte finden Sie auf den [Seiten 32–33](#).
  - **Kartensymbol ändern:** Tippen Sie auf ein neues Symbol.
  - **Telefonnummer ändern:** Geben Sie eine Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
  - **Kategorien ändern:** Erstellen und ändern Sie die Kategorie, in der dieser Ort gespeichert wird.
  - **Entfernen:** Tippen Sie auf **Ja**, um dieses Element aus der Liste der Favoriten zu entfernen.

### Verwenden der Fotonavigation

Sie können Bilder mit Ortsinformationen auf den nüvi oder eine SD-Speicherkarte laden und dann Routen dorthin erstellen.

1. Laden Sie im Internet unter <http://connect.garmin.com/photos> (nicht in allen Gebieten verfügbar) Bilder mit Positionsdaten herunter.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um Fotos auszuwählen und zu laden.
3. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Fotos**. Bilder mit Ortsinformationen werden aufgeführt.
4. Tippen Sie auf ein Bild.

### Herunterladen von Orten

Sie können Orte und Points of Interest von verschiedenen Quellen auf den nüvi herunterladen.

1. Rufen Sie die Website [www.garmin.com/communicator](http://www.garmin.com/communicator) auf, um das Garmin Communicator-Plug-In herunterzuladen und auf dem Computer zu installieren.
2. Schließen Sie den nüvi an den Computer an (siehe [Seite 32](#)).
3. Suchen Sie auf einer unterstützten Website, z. B. <http://maps.google.com> oder [www.mapquest.com](http://www.mapquest.com), nach einem Ort.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um den Ort an den nüvi zu senden.

Heruntergeladene Orte werden in Ihren Favoriten auf dem nüvi gespeichert.

## Verwenden von Routen



Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**.  
Wählen Sie die gewünschte Route aus,  
und tippen Sie auf **Los!**.

## Erstellen einer Route

Erstellen und speichern Sie Routen mit dem nüvi vor Ihrer nächsten Reise. Sie können bis zu zehn Routen speichern.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen** > **Neu**.
2. Tippen Sie auf **Neuen Startpunkt hinzufügen**.
3. Suchen Sie einen Ort, der als Startpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
4. Tippen Sie auf **Neuen Endpunkt hinzufügen**.
5. Suchen Sie einen Ort, der als Endpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.



6. Tippen Sie auf , um der Route einen weiteren Ort hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um einen Ort zu entfernen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Route zu berechnen und sie auf der Karte anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Route zu speichern und den Vorgang zu beenden.

## Bearbeiten von Routen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

4. Tippen Sie auf eine Option, um die Route zu bearbeiten:

- **Namen ändern:** Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- **Punkte hinzufügen/entfernen:** Fügen Sie der Route Punkte hinzu, oder entfernen Sie Punkte aus der Route.
- **Punkte manuell neu anordnen:** Ändern Sie die Reihenfolge der Punkte entlang der Route.
- **Punkte automatisch optimal anordnen:** Ordnen Sie die Punkte automatisch an.
- **Neu berechnen:** Ändern Sie die Routenpräferenz, sodass die Route nach kürzerer Zeit, kürzerer Strecke oder Luftlinie berechnet wird.
- **Entfernen:** Entfernen Sie diese Route.



Die Änderungen werden automatisch gespeichert, sobald Sie eine der Seiten für die Routenbearbeitung verlassen.

## Suchen von Orten mit der Karte

Tippen Sie zum Suchen von Orten auf der Karte auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**, oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte.



- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **+** bzw. **-**, um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
- Berühren Sie eine beliebige Stelle auf der Karte. Der Ort wird durch einen Pfeil angezeigt.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um diesen Ort zu speichern.
- Tippen Sie auf **Los!**, um zum Ort zu navigieren.
- Wenn sich der nüvi im Demo-Modus befindet, tippen Sie auf **Position festlegen**, um den ausgewählten Ort als Standort festzulegen (siehe [Seite 44](#)).

- Tippen Sie auf , um zwischen einer dreidimensionalen und einer zweidimensionalen Karte zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um den Anzeigewinkel in der 3D-Ansicht zu drehen.
- Wenn Sie herauszoomen, ändert sich die Karte in eine digitale Höhenkarte mit plastischen Konturen des Gebiets.
- Zoomen Sie weit heraus, um einen Globus anzuzeigen. Tippen Sie auf den Globus, und drehen Sie ihn, um schnell andere Bereiche der Erde zu finden.




---

**HINWEIS:** Detaillierte Karteninformationen können nur für Bereiche angezeigt werden, für die Karten auf den nüvi übertragen wurden.

---

## Eingeben von Koordinaten


Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Zielorts bekannt sind, können Sie mithilfe des nüvi durch Eingabe von Breite und Länge (oder anderen Koordinatenformaten) zum Zielort navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2. Tippen Sie auf **Format**, um das richtige Koordinatenformat für die verwendete Kartenart auszuwählen.
3. Tippen Sie auf ein Richtungsfeld, um eine neue Richtung auszuwählen.
4. Tippen Sie auf ein Zahlenfeld, um die Koordinaten einzugeben, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie nach der Eingabe der richtigen Koordinaten auf **Weiter**.

## Verwenden der Hauptseiten

### Kartenseite

Tippen Sie auf  **Karte anzeigen**, um die Kartenseite anzuzeigen.

- Das  Fahrzeugsymbol gibt die aktuelle Position an.
- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen (siehe [Seite 14](#)).
- Beim Fahren auf Hauptverkehrsstraßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden.



- 1 Tippen Sie hier, um die Abbiegeinformationsseite oder die Seite für den Spurassistenten (wenn verfügbar) anzuzeigen.

- 2 Tippen Sie hier, um die Abbiegelistenseite anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- 4 Tippen Sie hier, um die Seite **Aktuelle Position** anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie hier, um den Reisecomputer anzuzeigen.
- 6 Tippen Sie hier, um zur Menüseite zurückzukehren.
- 7 Tippen Sie hier, um dieses Datenfeld anzupassen.

### Ändern des Datenfelds

Sie können beim Fahren und bei der Routenberechnung unterschiedliche Informationen anzeigen.

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf der Kartenseite auf das Datenfeld in der unteren rechten Ecke.
2. Wählen Sie die Daten aus, die angezeigt werden sollen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, wenn Sie nicht auf einer Route navigieren.

## Reisecomputer



Der Reisecomputer zeigt die aktuelle Geschwindigkeit sowie informative statistische Werte zur Reise an. Wenn Sie den Reisecomputer anzeigen möchten, berühren Sie auf der Kartenseite das Feld **Geschwindigkeit**.

Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie den nüvi eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

## Zurücksetzen von Reiseinformationen

Setzen Sie die Reiseinformationen vor jeder Fahrt zurück, damit die angezeigten Daten stets aktuell sind. Tippen Sie auf **Daten zurücksetzen**, um alle Werte auf der Reisecomputerseite zurückzusetzen. Tippen Sie auf **Max. zurücksetzen**, um die Höchstgeschwindigkeit zurückzusetzen.

## Abbiegelistenseite



Wenn Sie einer Route folgen, werden auf der Abbiegelistenseite Anweisungen zum Abbiegen für die gesamte Route sowie die Entfernung zwischen den einzelnen Abbiegepunkten angezeigt. Tippen Sie oben auf der Kartenseite auf die Textleiste, um die Abbiegelistenseite anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Abbiegehinweis in der Liste, um für diesen Hinweis die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen. Tippen Sie auf **Karte anzeigen**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

### Abbiegeinformationsseite



Wenn Sie einer Route folgen, wird auf der Abbiegeinformationsseite der nächste Abbiegungspunkt auf der Karte angezeigt sowie die verbleibende Entfernung und Zeit bis zu diesem Abbiegungspunkt.

Zeigen Sie die nächste Abbiegung auf der Karte an, indem Sie auf die linke obere Ecke der Kartenseite tippen, oder tippen Sie auf der Abbiegelistenseite auf eine beliebige Abbiegung. Tippen Sie auf der Abbiegelistenseite auf **Spurassistent**, wenn diese Option verfügbar ist, um die Spurassistenten-Seite für diese Abbiegung anzuzeigen.

### Spurassistenten-Seite



Wenn die Seite für den Spurassistenten verfügbar ist, wird hier eine Ansicht der nächsten Kreuzung angezeigt sowie die Fahrbahn, in der Sie sich befinden sollten. Tippen Sie zum Anzeigen der Spurassistenten-Seite auf die linke obere Ecke der Kartenseite. Sie können auch über die Abbiegelistenseite auf die Spurassistenten-Seite zugreifen.



## Verwenden der Freisprechfunktion

Mit der Bluetooth-Technologie kann der nüvi eine Verbindung zum Mobiltelefon aufbauen, sodass Sie das Gerät als Freisprecheinrichtung verwenden können.

Informationen zur Kompatibilität von Bluetooth-Geräten mit dem nüvi finden Sie unter [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Die Bluetooth-Technologie ist auf dem nüvi 755 nicht verfügbar.

### Koppeln von Geräten

Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen Geräten wie Mobiltelefonen und dem nüvi hergestellt. Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu über eine PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her. Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.

Damit Sie das Gerät und den nüvi koppeln und eine Verbindung zwischen ihnen herstellen können, müssen beide Geräte eingeschaltet sein und sich maximal zehn Meter voneinander entfernt befinden. Der nüvi kann gleichzeitig mit einem Telefon und einem Headset verbunden sein.

Initiiieren Sie die Kopplung über den nüvi oder das Gerät. Befolgen Sie die Anleitungen für die Geräte.

Wenn Sie den nüvi einschalten, versucht dieser, eine Verbindung zum letzten Gerät herzustellen, mit dem er verbunden war. Möglicherweise müssen Sie das Gerät so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum nüvi herstellt, wenn dieser eingeschaltet wird.

Wenn das Mobiltelefon mit dem nüvi verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon**, um auf das Telefonmenü zuzugreifen.

## Koppeln des Telefons mithilfe des Telefons

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.
2. Initiieren Sie eine Suche nach Bluetooth-Geräten.
3. Wählen Sie den nüvi aus der Geräteliste aus.
4. Geben Sie auf dem Telefon **1234** ein.

## Koppeln des Telefons mithilfe des nüvi



1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth**.
2. Tippen Sie unter Telefon auf **Hinzufügen** (oder **Ändern**).
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Schalten Sie das Gerät für andere Geräte sichtbar. Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Bluetooth, Verbindungen, Freisprechfunktion** oder ähnlich aufrufen.
4. Tippen Sie auf dem nüvi auf **OK**.
5. Wählen Sie das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**.
6. Geben Sie auf dem Telefon **1234** ein.

## Annehmen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm **Eingehender Anruf** angezeigt. Tippen Sie auf **Antworten**, um den Anruf anzunehmen. Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren und das Klingeln stumm zu schalten.

Das integrierte Mikrofon befindet sich an der Vorderseite des nüvi.

## Im Gespräch

Tippen Sie zum Beenden des Gesprächs auf  > **Auflegen**. Tippen Sie auf  > **Anrufoptionen**, um folgende Optionen anzuzeigen:

- **Tastentöne:** Zeigt eine Seite mit einer Tastatur an, damit Sie automatische Systeme wie die Mailbox verwenden können.
- **Audio zum Telefon übertragen:** Dies bietet sich an, wenn Sie den nüvi ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten. Übertragen Sie die Audioausgabe zurück auf das Gerät, indem Sie **Audio zum Gerät übertragen** auswählen.
- **Mikrofon stumm schalten**

## Telefonmenü

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon**, um das Telefonmenü anzuzeigen. Tippen Sie auf **Status**, um die Signalstärke, den Akkuladestand und den Namen des verbundenen Telefons anzuzeigen.




---

**HINWEIS:** Nicht alle Funktionen des Telefonmenüs des nüvi werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.


---

## Verwenden des Telefonbuchs

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum nüvi herstellt, wird das Telefonbuch automatisch auf den nüvi übertragen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den Eintrag (Kontakt) im Telefonbuch, den Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.

### Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie auf **Telefon > Points of Interest**.
2. Suchen Sie den POI, bei dem Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen** oder .

### Anrufen von Telefonnummern

1. Tippen Sie auf **Telefon > Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf **Wählen**.

### Anzeigen der Anruflisten

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum nüvi herstellt, werden die Anruflisten automatisch auf den nüvi übertragen. Die Übertragung dieser Daten auf den nüvi kann einige Minuten dauern.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie, um die entsprechenden Anrufe anzuzeigen. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die zuletzt getätigten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt werden.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag und dann auf **Wählen**.

### Anrufen des Wohnorts

Geben Sie eine Telefonnummer für Ihren Wohnort ein, damit Sie schnell und einfach dort anrufen können.

### So geben Sie eine Telefonnummer ein:

1. Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**, um die Seite mit der Tastatur zu verwenden, oder auf **Aus Telefonbuch auswählen**. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Mobiltelefon die Übertragung von Telefonbüchern unterstützt.)
3. Tippen Sie auf **Fertig > Ja**. Der nüvi wählt die für den Wohnort festgelegte Telefonnummer.

### So rufen Sie den Wohnort an:

1. Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.
2. Der nüvi wählt die für den Wohnort festgelegte Telefonnummer.

## Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl

Sie können Anrufe tätigen, indem Sie den Namen des Kontakts sprechen.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.



---

**HINWEIS:** Unter Umständen müssen Sie das Telefon zunächst auf die Erkennung Ihrer gesprochenen Anweisungen trainieren. Befolgen Sie die Anleitung für das Mobiltelefon.

---

# Verwenden von Verkehrsinformationen

Der nüvi kann abhängig von dem an das Gerät angeschlossenen Verkehrsfunkempfänger TMC-Verkehrsfunk oder MSN® Direct-Verkehrsfunk empfangen.

Beide Arten des Verkehrsfunks werden auf dem nüvi auf dieselbe Weise angezeigt.



---

**HINWEIS:** Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit der Verkehrsinformationen verantwortlich.

---

## TMC-Verkehrsfunk

Der in das Netzkabel integrierte TMC-Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang bestimmter Geräte der Serie nüvi 755, nüvi 765 und nüvi 775 enthalten. Mit einem TMC-Verkehrsfunkempfänger werden UKW-RDS-Verkehrsmeldungen empfangen.

Das TMC-Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das GPS-Gerät von Garmin Satellitensignale erfasst und gleichzeitig Verkehrsfunksignale vom Dienstanbieter empfängt. Sie können jederzeit weitere TMC-Abonnements erwerben. Auf der Website von Garmin unter [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) finden Sie Informationen zu anderen verfügbaren Services.

## MSN® Direct-Verkehrsfunk

Der in das Netzkabel integrierte MSN® Direct-Empfänger ist im Lieferumfang des nüvi 785 enthalten. MSN Direct-Empfänger empfangen MSN Direct-Inhalte, darunter auch Verkehrsinformationen.

Informationen zum Aktivieren des MSN Direct-Dienstes oder zum Verwenden von MSN Direct finden Sie in der *Schnellstartanleitung für den nüvi 785* sowie in der Ergänzung zum MSN Direct-Benutzerhandbuch unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Informationen zu Verkehrsfunkempfängern und erfassten Gebieten finden Sie unter [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Empfangen von Verkehrsinformationen

Die folgenden Bedingungen müssen zum Empfangen von Verkehrsinformationen erfüllt sein:

- Der Verkehrsfunkempfänger muss an den nüvi angeschlossen sein.
- Verkehrsfunkempfänger und nüvi müssen an eine externe Stromquelle angeschlossen sein.
- Verkehrsfunkempfänger und nüvi müssen sich im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.



**HINWEIS:** Erhitzte (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

## Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird in der linken oberen Ecke der Kartenseite ein Verkehrssymbol angezeigt. Dieses Symbol ändert seine Farbe in Abhängigkeit des Schweregrades der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

## Farbcode für den Schweregrad

Farbe	Beschreibung	Bedeutung
Grün	Gering	Normal fließender Verkehr
Gelb	Mittel	Zähfließender Verkehr
Rot	Hoch	Stockender oder stehender Verkehr

### Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt der nüvi die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet der nüvi die Route automatisch neu. Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch durch Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

Wenn eine leichte Verkehrsbehinderung auf der aktuellen Route auftritt, zeigt das Verkehrssymbol die durch die Verzögerung hinzugefügte Zeit an. Diese Zeit ist bereits in der geschätzten Ankunftszeit einberechnet.

### So umgehen Sie manuell Verkehrsbehinderungen auf der Route:

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Verkehr auf Route**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf Ihrer Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Vermeiden**, um die Verkehrsbehinderung zu umgehen.

### Anzeigen der Karte mit Verkehrsmeldungen

Auf der Karte mit Verkehrsmeldungen werden farbcodierte Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Verkehrsmeldungskarte anzeigen**, um diese Karte anzuzeigen.

Um zur normalen Karte zurückzukehren, tippen Sie zuerst auf das Verkehrssymbol und dann auf **Normale Karte anzeigen**.



## Anzeigen von Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Verkehrsmeldungen suchen**, um eine Liste von Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um die Verzögerung auf der Karte sowie Informationen zur Verzögerung anzuzeigen. Wenn mehrere Behinderungen vorliegen, tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Behinderungen anzuzeigen.

## Werbung

Wenn in Nordamerika im Lieferumfang des nüvi ein TMC-Verkehrsfunkempfänger enthalten ist, empfangen Sie Werbung und Coupons. Tippen Sie auf die auf dem Bildschirm angezeigte Werbung, um die nächstgelegene für diese Werbung relevante Position zu suchen.



**ACHTUNG:** Versuchen Sie nicht, sich die Coupon-Codes während der Fahrt zu notieren.

Damit Sie keine Werbung mehr erhalten, deaktivieren Sie die Verkehrsfunkfunktion (siehe [Seite 48](#)).

## LED-Blinksignale des TMC-Verkehrsfunkempfängers

Der TMC-Verkehrsfunkempfänger verfügt möglicherweise über LEDs, die den Systemstatus anzeigen.



**HINWEIS:** Nicht alle Verkehrsfunkempfänger verfügen über LEDs.



Die grüne Netz-LED leuchtet, wenn das Gerät an eine externe Stromquelle angeschlossen ist.

Die Status-LED zeigt den Empfang des Signals an:

- Blinkt gelb (kurz – lang): Ermittlung der aktuellen Position
- Leuchtet gelb: Signalsuche
- Leuchtet rot: Vorübergehender Signalverlust
- Leuchtet grün: Normale Verkehrsdaten

## Verwenden des Media Player

### Verwenden von drahtlosen Headsets

Zur Wiedergabe einer hochwertigen Tonausgabe können Sie ein Bluetooth-Headset mit A2DP-Profil (Advanced Audio Distribution Profile) anschließen. Weitere Informationen zur Bluetooth-Technologie finden Sie auf [Seite 19](#).

Damit Sie das Gerät und den nüvi koppeln und eine Verbindung zwischen ihnen herstellen können, müssen beide Geräte eingeschaltet sein und sich maximal zehn Meter voneinander entfernt befinden.

### Koppeln von Headsets

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Tippen Sie unter **Akustisch** auf **Hinzufügen** (oder **Ändern**).
3. Schalten Sie das Headset ein, und schalten Sie es bei Bedarf für andere Geräte sichtbar.




4. Tippen Sie auf dem nüvi auf **OK**.
5. Wählen Sie das Headset aus, und tippen Sie auf **OK**.
6. Geben Sie ggf. die Bluetooth-PIN für das Headset ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf **OK**.



### Wiedergeben von Musik

Laden Sie Musikdateien in den internen Speicher des Geräts oder auf eine SD-Speicherkarte (siehe [Seiten 32–33](#)).

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den MP3-Player anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Wählen Sie eine Kategorie und ggf. eine Unterkategorie aus.
5. Geben Sie die gesamte Kategorie von Anfang an wieder, indem Sie auf **Alle abspielen** tippen. Geben Sie einen bestimmten Titel wieder, indem Sie auf den entsprechenden Titel tippen.



- Tippen Sie auf die Playlist, um Titel hinzuzufügen, zu entfernen und zu einem anderen Titel in der Playlist zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um den aktuellen Titel von Anfang an zu spielen. Wenn Sie diese Schaltfläche erneut drücken, wird der vorherige Titel der Playlist wiedergegeben. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Titel zurückzuspulen.
- Tippen Sie auf , um zum nächsten Titel zu springen. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltfläche, um im aktuellen Titel vorzuspulen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).

- Tippen Sie auf , um die aktuelle Playlist erneut wiederzugeben.
- Tippen Sie auf , um eine Zufallswiedergabe der Playlist zu starten.
- Tippen Sie auf das Titelbild des Albums, um Informationen zum Titel anzuzeigen oder den Titel aus der Playlist zu entfernen.

### Unterstützte Dateitypen

Der nüvi unterstützt MP3-Musikdateien sowie M3U- und M3U8-Playlistdateien.

### Erstellen und Wiedergeben von Playlisten

Mit dem nüvi können Sie auf dem Computer erstellte Playlisten wiedergeben. Zudem können Sie Playlisten mithilfe des nüvi speichern.

### So speichern Sie die aktuelle Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe von Musik im Music Player auf **Durchsuchen** > **Playlist** > **Aktuelle Playlist speichern**.
2. Geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

### So erstellen Sie eine neue Playlist:

1. Tippen Sie im Player für Musik auf **Durchsuchen** > **Playlist** > **Neue Playlist erstellen**.
2. Wählen Sie Titel aus.
3. Tippen Sie auf **Zurück**, wenn Sie der Playlist alle gewünschten Titel hinzugefügt haben.

### So erstellen Sie eine Playlist auf einem Computer:

1. Erstellen Sie mithilfe des Computers und eines Audioprogramms eine Playlist von Musikdateien. Speichern Sie die Playlist als M3U- oder M3U8-Datei.
2. Verwenden Sie bei Bedarf einen Texteditor, um den Pfad zu den Dateinamen in der M3U-Datei zu entfernen. In der M3U-Datei sollten nur die Namen der Musikdateien enthalten sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Audioprogramms.

3. Übertragen Sie die Playlist und die Musikdateien auf den nüvi (siehe [Seite 32–33](#)). Die M3U-Datei muss sich im selben Ordner wie die Musikdateien befinden.

### So geben Sie eine Playlist wieder:

1. Tippen Sie im Player für Musik auf **Durchsuchen** > **Playlist** > **Gespeicherte Playlist öffnen**. Alle verfügbaren Playlisten werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Playlist, um die Wiedergabe der Musikdateien zu starten.

### So bearbeiten Sie die aktuelle Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe im Music Player auf die Playliste.
2. Bearbeiten der Playlist:
  - Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um am Ende der Playlist einen Titel hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf einen Titel und dann auf **Entfernen**, um diesen Titel aus der Playlist zu entfernen.





## Wiedergeben von Audible-Hörbüchern

Unter <http://garmin.audible.com> können Sie Bücher von Audible.com® erwerben.



### Wiedergeben von Büchern

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den Audible Book Player zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie auf eine Kategorie und danach auf einen Buchtitel.



- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um einen Abschnitt zu überspringen, und auf , um zurückzuspringen. Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um vorwärts oder rückwärts zu navigieren.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf das Titelbild des Buchs, um weitere Informationen zum Buch anzuzeigen.

### Verwenden von Lesezeichen

Tippen Sie zum Erstellen eines Lesezeichens auf  und anschließend auf **Lesezeichen**. Wenn Sie die Lesezeichen anzeigen möchten, tippen Sie auf  und dann auf ein Lesezeichen. Tippen Sie auf **Wiedergeben**, um das Buch ab dem Lesezeichen wiederzugeben.

### Verwalten von Dateien

Sie können Dateien (z. B. MP3-Dateien oder JPEG-Bilder) im internen Speicher des nüvi oder auf einer optionalen SD-Speicherkarte speichern.



---

**HINWEIS:** Der nüvi ist nicht mit Windows® 95, 98, Me oder NT kompatibel. Ebenso ist er auch nicht mit Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel. Diese Einschränkung betrifft die meisten USB-Massenspeichergeräte.

---

### Unterstützte Dateitypen

- MP3-Musikdateien
- M3U- und M3U8-Playlistdateien
- AA-Hörbuchdateien
- JPEG- und JPG-Bilddateien
- GPI-Dateien (benutzerdefinierte POI-Dateien aus POI Loader)
- Karten, Routen und Wegpunkte aus MapSource®

### Übertragen von Dateien

#### Schritt 1: Einlegen einer SD-Speicherkarte (optional)

Schieben Sie die Karte in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Entnehmen Sie die Karte, indem Sie kurz darauf drücken, bis sie entriegelt ist und entnommen werden kann.

#### Schritt 2: Anschließen des USB-Kabels

Schließen Sie den Mini-USB-Stecker an den Anschluss an der Unterseite des nüvi an. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Der nüvi sowie die SD-Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.





**HINWEIS:** Unter einigen Betriebssystemen oder Computern mit mehreren Netzlaufwerken werden die nüvi-Laufwerke möglicherweise nicht angezeigt. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

### Schritt 3: Übertragen von Dateien auf den nüvi

Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf die nüvi-Laufwerke.

1. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.
2. Markieren Sie die Datei, und wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
3. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der SD-Speicherkarte.
4. Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**. Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des nüvi bzw. auf der SD-Speicherkarte angezeigt.

### Schritt 4: Trennen der USB-Verbindung und Abziehen des USB-Kabels

Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol Hardware sicher entfernen , oder ziehen Sie unter Mac das Laufwerksymbol in den Papierkorb . Trennen Sie den nüvi vom Computer.

### Löschen von Dateien

Schließen Sie den nüvi an den Computer an, und öffnen Sie das nüvi-Laufwerk oder die SD-Speicherkarte. Markieren Sie die Datei, die Sie löschen möchten, und drücken Sie auf der Tastatur des Computers die Taste **Entf**.



**ACHTUNG:** Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die Datei **NICHT**. Der Speicher des nüvi enthält wichtige Kartendaten, die **NICHT** gelöscht werden dürfen. Insbesondere Dateien im Ordner "Garmin" sollten nicht gelöscht werden.

## Verwenden der Extras

Das Menü **Extras** enthält viele hilfreiche Funktionen für unterwegs.

### Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf den [Seiten 44–50](#).

### Aktuelle Position

Tippen Sie auf **Extras** > **Aktuelle Position**, um Informationen zu Ihrer aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie in einem Notfall Ihren Standort mitteilen müssen. Tippen Sie auf eine Schaltfläche rechts, um die nächstgelegenen Standorte in dieser Kategorie anzuzeigen. Tippen Sie auf **Position speichern**, um den aktuellen Standort zu speichern.



### Hilfe

Tippen Sie auf **Extras** > **Hilfe**, um Informationen zum nüvi anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Kategorie, um Informationen zu einem Thema anzuzeigen. Tippen Sie zum Durchsuchen der Themen nach Schlüsselwörtern auf **Suchen**.

### Media Player

Informationen zum Media Player finden Sie auf den [Seiten 28–31](#).

### MSN® Direct

Mit einem optional erhältlichen MSN Direct-Empfänger können Sie auf MSN Direct-Inhalte zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) oder <http://garmin.msndirect.com>. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich.

Informationen zum Aktivieren des MSN Direct-Dienstes oder zum Verwenden von MSN Direct finden Sie in der Ergänzung zum MSN Direct-Benutzerhandbuch unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



## ecoRoute™

Mithilfe von ecoRoute werden Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emission des Fahrzeuges sowie Kraftstoffkosten bis zum Ziel berechnet. Zudem bietet ecoRoute Hilfe zum Verringern des Kraftstoffbedarfs.

Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte und nicht um tatsächlich

am Fahrzeug gemessene Werte. Wenn Sie eine genauere Verbrauchsübersicht für Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten erhalten möchten, können Sie den Verbrauch angleichen (siehe [Seite 35](#)).

Tippen Sie auf **Extras** > **ecoRoute**. Wenn Sie zum ersten Mal auf die Funktionen von ecoRoute zugreifen, werden Sie aufgefordert, die fahrzeugspezifischen Kraftstoff- und Verbrauchsinformationen einzugeben.

## Anzeigen der Verbrauchsübersicht

Nach Eingabe des Fahrzeugprofils und des aktuellen Kraftstoffpreises berechnet das nüvi den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und die durchschnittlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Fahrzeuges sowie die Kosten des verbrauchten Kraftstoffs.

Tippen Sie zur Anzeige der Verbrauchsübersicht auf **Extras** > **ecoRoute** >

**Verbrauchsübersicht.** Die Daten für den Kraftstoffverbrauch basieren auf geschätzten Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerten für durchschnittliche Fahrzeuge.



**TIPP:** Lassen Sie das nüvi während der Fahrt stets eingeschaltet, um die kontinuierliche Aufzeichnung der Kraftstoffdaten zu gewährleisten.

Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Daten zurückzusetzen.

## Angleichen des Kraftstoffverbrauchs

Gleichen Sie den Verbrauch an, um eine noch genauere und auf Ihr Fahrzeug und Fahrverhalten abgestimmte Verbrauchsübersicht zu erhalten. Nehmen Sie diese Abstimmung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vor.

1. Berechnen Sie die zurückgelegten Meilen pro Gallone bzw. die verbrauchten Liter pro 100 Kilometer.
2. Tippen Sie auf **Kalibrierung**.
3. Tippen Sie auf **+** und **-**, um den in Schritt 1 ermittelten Wert einzugeben.
4. Tippen Sie auf **OK**.

### Anpassen des Kraftstoffpreises

Tippen Sie auf **Extras** > **ecoRoute** > **Kraftstoffpreis**, und geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein. Diese Angabe dient der Berechnung der Kraftstoffkosten einer Route und der Erstellung der Verbrauchsübersicht.

### Absolvieren der ecoChallenge

Die ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Kraftstoffverbrauch zu optimieren. Je höher das Gesamtergebnis einer ecoChallenge ist, desto geringer sollte der Kraftstoffverbrauch sein.


Absolvieren Sie eine ecoChallenge, indem Sie auf **Extras** > **ecoRoute** > **ecoChallenge** und dann auf **Start** tippen.

Das Gesamtergebnis wird aus dem Durchschnitt der folgenden drei Ergebnisse berechnet:

**Ergebnis Beschleunigung:** Sammeln Sie Punkte bei allmählichem Beschleunigen, und verlieren Sie Punkte bei starkem Beschleunigen.

**Ergebnis Bremsen:** Sammeln Sie Punkte bei allmählichem Bremsen, und verlieren Sie Punkte bei starkem Bremsen.

**Ergebnis Geschwindigkeit:** Sammeln Sie Punkte beim Fahren im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich, der bei den meisten Fahrzeugen zwischen 70 und 100 km/h liegt.

Tippen Sie auf der Kartenseite auf , um Informationen zur aktuellen ecoChallenge anzuzeigen. Die Farbe des Blatts auf dem Symbol für die ecoChallenge hängt von Ihrer Leistung bei der Challenge ab.

Tippen Sie beim Anzeigen der Informationen auf **Stopp** > **Ja**, um die aktuelle Challenge anzuhalten.

Setzen Sie die ecoChallenge-Ergebnisse zurück, indem Sie auf **Zurücksetzen** tippen.

## Anpassen des Fahrzeugprofils

Sie erstellen das Fahrzeugprofil, wenn Sie zum ersten Mal auf **Extras > ecoRoute** tippen. Tippen Sie zum Anpassen des Fahrzeugprofils auf **Extras > ecoRoute > Fahrzeugprofil**.

**Verbrauch – Stadt:** Geben Sie den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs im Stadtverkehr ein.

**Verbrauch – Autobahn:** Geben Sie den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auf der Autobahn ein.



**TIPP:** Gleichen Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse den Kraftstoffverbrauch an, anstatt hier den Verbrauch im Stadtverkehr und auf der Autobahn zu kalibrieren.

**Kraftstoffart:** Wählen Sie eine Kraftstoffart aus.

Tippen Sie zum Zurücksetzen der Fahrzeugprofildaten auf **Zurücksetzen**.

## Anzeigen von Tipps zum Fahren

Das nüvi bietet Tipps zum Fahren, die Ihnen helfen, Kraftstoff zu sparen. Tippen Sie auf **Extras > ecoRoute > Tipps**.

## Anzeigen der Streckenübersicht

In der Streckenübersicht sind Distanz, Zeit, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffkosten bis zum Ziel aufgeführt.

Eine Streckenübersicht wird für jede gefahrene Route erstellt. Sobald Sie auf dem nüvi eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Strecke eine Streckenübersicht erstellt.

Zeigen Sie die Streckenübersicht an, indem Sie auf **Extras > ecoRoute > Streckenübersicht** tippen und eine Streckenübersicht auswählen. Auf dem nüvi können bis zu 20 Streckenübersichten angezeigt werden. Sie können auch über den Ordner **Reports** auf dem nüvi-Laufwerk auf eine Streckenübersicht zugreifen.

Setzen Sie die Daten zurück, indem Sie auf **Zurücksetzen** tippen.

### Bildbetrachter

Zeigen Sie Bilder an, die Sie auf dem nüvi gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Bildbetrachter**.
2. Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen. Tippen Sie auf **Info**, um Dateiinformationen anzuzeigen und dieses Foto beim Einschalten des nüvi anzuzeigen. Tippen Sie auf **Zurück**.
3. Tippen Sie auf die Pfeile, um alle Bilder anzuzeigen.

### Anzeigen einer Diaschau

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Bildbetrachter** > **Diaschau**, um eine Diaschau zu starten.
2. Beenden Sie die Diaschau, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

### Routen

Informationen zu Routen finden Sie auf den [Seite 13](#).

### Eigene Daten

Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten**, um gespeicherte Daten, z. B. Favoriten, zu löschen.

Wenn Sie Daten von MapSource übertragen haben, tippen Sie auf **Route aus Datei importieren**, um die Route auf dem nüvi zu verwenden.

### Weltzeituhr

Tippen Sie auf **Extras** > **Weltzeituhr**, um die aktuelle Zeit für verschiedene Städte auf der Welt anzuzeigen. Tippen Sie auf **Weltkarte**, um eine Karte anzuzeigen.


### So ändern Sie eine Stadt:

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Weltzeituhr**.
2. Tippen Sie auf die Stadt, die Sie ändern möchten.
3. Geben Sie die neue Stadt ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie in der Liste auf die neue Stadt, und tippen Sie auf **Speichern**.

## Sprachführer

Mit dem Garmin-Sprachführer stehen Ihnen unterwegs eine mehrsprachige Datenbank mit Wörtern und Ausdrücken sowie fünf zweisprachige Wörterbücher von Oxford University Press jederzeit zur Verfügung. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

### Wörter und Ausdrücke


1. Tippen Sie auf **Extras** > **Sprachführer** > **Wörter und Ausdrücke**.
2. Tippen Sie auf **Sprache**, wählen Sie eine Ausgangs- und eine Zielsprache aus, und tippen Sie auf **Zurück**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, und suchen Sie nach einem Ausdruck.
4. Tippen Sie auf **Suchen**, um das Wort bzw. den Ausdruck gegebenenfalls einzugeben. Tippen Sie auf einen Ausdruck, um die Übersetzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

### Tipps zu Wörtern und Ausdrücken

- Mit **Schlagwortsuche in Ausdrücken** können Sie alle Ausdrücke suchen, die ein bestimmtes Wort enthalten.
- Tippen Sie auf ein unterstrichenes Wort, um ein anderes Wort zu verwenden.
- Tippen Sie auf **Weitere Varianten**, um Wörter im Ausdruck zu ersetzen oder eine andere Übersetzung zu suchen.

### Zweisprachige Wörterbücher

Der Garmin-Sprachführer enthält fünf zweisprachige Wörterbücher.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Sprachführer**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Wörterbücher**.
3. Tippen Sie auf eine Übersetzungsoption. Bei Bedarf tippen Sie auf **In Englisch**.
4. Suchen Sie das Wort, und tippen Sie darauf.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

### Tipps zu den zweisprachigen

#### Wörterbüchern

- Tippen Sie auf **Suchen**, um das ganze Wort oder den Wortanfang einzugeben.
- Tippen Sie auf **Legende**, um Informationen zu Abkürzungen, Bezeichnungen und Aussprachesymbolen für die jeweilige Sprache anzuzeigen.

Wörterbücher, Wörter und Ausdrücke: © Oxford University Press. Sprachdateien: © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press und Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press und Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

### Rechner

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Rechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein.
3. Tippen Sie auf ein Rechenzeichen (**÷**, **x**, **-** oder **+**).
4. Geben Sie die zweite Zahl ein.
5. Tippen Sie auf **=**.
6. Tippen Sie auf **C**, um eine neue Berechnung durchzuführen.

### Einheitenrechner

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf **Umrechnen**, wählen Sie eine Einheit, die umgerechnet werden soll, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf die Maßeinheit, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
5. Tippen Sie auf ein leeres Rechteck.
6. Geben Sie einen Wert ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Die Maßeinheit wird umgerechnet.
7. Tippen Sie auf **Löschen**, um einen anderen Wert einzugeben.


## Aktualisieren von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse des nüvi manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuellste Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie auf **Extras > Einheitenrechner > Umrechnen > Währung > OK > Aktualisieren**.
  2. Tippen Sie auf den Kurs, den Sie aktualisieren möchten.
  3. Tippen Sie auf , um den aktuellen Kurs zu löschen. Geben Sie einen neuen Kurs ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
  4. Tippen Sie zum Beenden auf **Speichern**.
- Tippen Sie auf **Standard**, um den ursprünglichen Kurs zu verwenden.

## Werbung

Wenn in Nordamerika im Lieferumfang des nüvi ein TMC-Verkehrsfunkempfänger enthalten ist, empfangen Sie Werbung und Coupons. Die Werbung und Coupons werden gespeichert, sodass Sie später bequem darauf zugreifen können.

1. Tippen Sie auf **Extras > Werbung**.
2. Tippen Sie bei Bedarf auf eine Werbung und einen Ort.
3. Tippen Sie auf , um den Coupon anzuzeigen.




---

**ACHTUNG:** Versuchen Sie nicht, sich die Coupon-Codes während der Fahrt zu notieren.

---

## Wiedergeben der Tonausgabe über die Fahrzeuglautsprecher

Überprüfen Sie die für Ihre Region verbindlichen Gesetze, bevor Sie den UKW-Sender dort verwenden. Die Verwendung von UKW-Sendern ist derzeit in einigen europäischen Ländern aufgrund besonderer Funkfrequenzeinschränkungen verboten. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 56](#).

Wenn der nüvi über einen UKW-Sender verfügt, können Sie die Tonausgabe des nüvi über ein UKW-Autoradio hören.



**HINWEIS:** Bei der Verwendung der UKW-Senderfunktion des nüvi können über die Freisprechfunktion des nüvi geführte Telefongespräche von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen über deren UKW-Radio mitgehört werden.

## Automatisches Einstellen des UKW-Senders

Wenn Sie einen UKW-Verkehrsfunkempfänger verwenden, kann der nüvi einen Kanal für Sie auswählen.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke > Audio-Ausgang > UKW-Sender > OK > Automatisch einstellen**.
2. Stellen Sie das Autoradio auf den ausgewählten Kanal ein.

## Manuelles Einstellen des UKW-Senders

Wenn Sie keinen TMC--Verkehrsfunkempfänger verwenden oder einen MSN® Direct-Empfänger einsetzen, wählen Sie für den UKW-Sender einen UKW-Kanal aus.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke > Audio-Ausgang > UKW-Sender > OK**.
2. Stellen Sie das Autoradio auf einen UKW-Kanal mit möglichst hoher Signalstärke und niedriger UKW-Frequenz ein.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aktuelle UKW-Frequenz**.
4. Tippen Sie auf **←** bzw. **+**, um die Frequenz auszuwählen, auf der auch das Radio betrieben wird.



## Tipps zum Auswählen von Frequenzen

Sie erzielen die besten Ergebnisse bei UKW-Frequenzen unter 90,1.

Wählen Sie bei der Suche nach einer geeigneten UKW-Frequenz am UKW-Radio eine freie Frequenz mit einem gleichmäßigen und starken Signal. Falls Sie leichte Störgeräusche oder andere Radiosender im Hintergrund hören, wählen Sie eine andere Frequenz.

Eventuell müssen Sie die Frequenz des UKW-Senders während der Reise ändern. Eine in Ihrem momentanen Aufenthaltsbereich durch Radiostationen nicht belegte Frequenz ist anderswo möglicherweise von einer Radiostation belegt.

## Informationen zum UKW-Sender

Der UKW-Sender dient zur Übertragung der Tonsignale des nüvi an das UKW-Autoradio.

Nehmen Sie während der Fahrt keine Änderungen an den UKW-Einstellungen vor.

Der Abstand zwischen dem KFZ-Anschlusskabel, dem nüvi und der Antenne des UKW-Radios kann ebenfalls Einfluss auf den Störgeräuschpegel haben. Bei Fahrzeugen mit weit entfernt, z. B. am Fahrzeugheck, montierten Antennen kann das Maß der von außen einwirkenden Störungen höher sein als bei Fahrzeugen mit vorn montierten Antennen.

Während der Fahrt stellen Sie ggf. Änderungen bei den Hintergrundgeräuschen fest, obwohl der Kanal von keiner UKW-Radiostation belegt ist. Eventuell beobachten Sie dies bei der Fahrt über Kreuzungen, an denen bestimmte Arten von Ampeln oder andere durch die öffentliche Verwaltung errichtete Systeme in Betrieb sind. Dieser Effekt kann auch auftreten, wenn sich die Landschaft ändert, sodass das Autoradio auch entferntere Radiostationen empfangen kann, die das Radio bei der ursprünglichen Einstellung der Frequenz nicht empfangen konnte. Diese und andere elektrische Störquellen machen es ggf. erforderlich, eine andere Frequenz zu suchen.

## Anpassen des nüvi

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf die Einstellung, die geändert werden soll.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter der Einstellung, um diese zu ändern.

## Ändern der Systemeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **System**.

**GPS-Simulation:** Aktivieren Sie den Demo-Modus, um den GPS-Empfang abzuschalten und die Navigation zu simulieren. Hierdurch wird auch der Akku geschont.

**Verwendungsmodus:** Geben Sie zum Optimieren von Routen an, wie die Navigation durchgeführt wird: **Auto**, **Fahrrad** oder **Fußgänger**.

**Einheiten:** Wählen Sie für die Maßeinheit die Option **Kilometer** oder **Meilen**.

**Tastaturlayout:** Wählen Sie **QWERTZ**, damit das Layout dem einer Tastatur ähnelt, oder **ABCDE**, um ein alphabetisches Layout zu wählen.

**Info:** Zeigen Sie die Softwareversion, Geräte-ID und Audioversion des nüvi an. Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Karten erwerben möchten.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Systemeinstellungen wieder her.

## Ändern der Navigationseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Navigation**.

**Routenpräferenz:** Wählen Sie eine Einstellung zum Berechnen der Route aus.

- **Kürzere Zeit:** Berechnen Sie Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke:** Berechnen Sie Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Weniger Kraftstoff:** Zur Berechnung von Routen, bei denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.
- **Luftlinie:** Berechnen Sie direkte Routen (ohne Straßen).


**Vermeidungen:** Wählen Sie die Straßentypen aus, die auf der Route vermieden oder bevorzugt werden sollen.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Navigationseinstellungen wieder her.

## Anpassen der Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Anzeige**.

**Farbmodus:** Tippen Sie auf **Tag**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, auf **Nacht**, um einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder auf **Automatisch**, um automatisch zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.

**Screenshot:** Aktivieren Sie den Screenshotmodus. Tippen Sie auf , um einen Screenshot aufzunehmen. Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem nüvi-Laufwerk unter **Garmin\Screenshot** gespeichert.

**Helligkeit:** Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an. Eine kürzere Beleuchtungszeit schont den Akku.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Anzeigeeinstellungen wieder her.

## Aktualisieren der Zeiteinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Uhrzeit**.

**Zeitformat:** Wählen Sie die Zeitangabe im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format aus.

**Aktuelle Zeit:** Wählen Sie **Automatisch**, um die Zeit automatisch zu aktualisieren. Wenn die Option **Automatisch** nicht ausgewählt ist, können Sie die Uhrzeit in Schritten von 15 Minuten anpassen.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Zeiteinstellungen wieder her.

## Einrichten der Sprachen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sprache**.

**Stimme:** Ändern Sie die Sprache für Sprachansagen.

**Text:** Ändern Sie die Sprache des angezeigten Texts. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

**Tastatur:** Wählen Sie die Tastatur für die gewünschte Sprache aus. Sie können auch den Tastatur-Sprachmodus von einer beliebigen Tastatur ändern, indem Sie auf **Modus** tippen.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Spracheinstellungen wieder her.

## Ändern der Karteneinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Karte**.

**Kartendetail:** Legen Sie fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer aktualisiert.

**Kartenansicht:** Wählen Sie das Format der Kartenansicht aus.

- **In Fahrtrichtung:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
- **Nach Norden:** Zeigt die Karte zweidimensional an, wobei sich Norden oben befindet.
- **3D:** Zeigen Sie die Karte dreidimensional und auf die Fahrtrichtung ausgerichtet an.

**Fahrzeugtyp:** Tippen Sie auf **Ändern**, um das zum Anzeigen Ihrer Position auf der Karte verwendete Symbol zu ändern. Tippen Sie auf das gewünschte Symbol und anschließend auf **OK**. Laden Sie zusätzliche Fahrzeugsymbole unter [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com).

**Reiseaufzeichnung:** Blenden Sie die Aufzeichnung von Fahrten ein oder aus. Löschen Sie die Reiseaufzeichnung, indem Sie auf **Extras > Eigene Daten > Reiseaufzeichnung löschen** tippen.

**Karteninfo:** Zeigen Sie die auf dem nüvi gespeicherten Karten und die Versionsnummern an. Tippen Sie auf eine Karte, um diese Karte zu aktivieren (Häkchen) oder zu deaktivieren (kein Häkchen).

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Karteneinstellungen wieder her.

## Hinzufügen von Sicherheit

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Sicherheit**.

**Garmin Lock:** Aktivieren Sie die Diebstahlsicherung Garmin Lock™, um den nüvi zu sperren. Legen Sie eine vierstellige PIN und eine Sicherheitsposition fest. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 52](#).

**Sicherheitsmodus:** Schalten Sie den Sicherheitsmodus ein bzw. aus. Im Sicherheitsmodus werden während der Fahrt alle Funktionen deaktiviert, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Sicherheitseinstellungen wieder her. Durch das Wiederherstellen der Sicherheitseinstellungen werden nicht die PIN für Garmin Lock sowie die Sicherheitsposition gelöscht.

## Anzeigen von Informationen zu TMC-Verkehrsfunkabonnements



**HINWEIS:** Sie haben nur Zugriff auf die VerkehrsfunkEinstellungen, wenn der nüvi an eine externe Stromquelle und an einen TMC-Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist.

Der TMC-Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang bestimmter Geräte der Serien nüvi 755, nüvi 765 und nüvi 775 enthalten. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**. Die Verkehrseinstellungen sind von dem Ort abhängig, der bei der ersten Einrichtung ausgewählt wurde.

**Verkehrsfunk aktivieren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den Verkehrsfunk.

**Aktuell:** Wählen Sie, welcher Anbieter verwendet werden soll. Wählen Sie **Automatisch**, um den besten Anbieter des jeweiligen Gebiets zu verwenden, oder wählen Sie einen bestimmten Anbieter, den Sie verwenden möchten.

**Weitere suchen:** Suchen Sie nach zusätzlichen TMC-Verkehrsfunkanbietern. Wenn Sie sich in einem neuen Gebiet befinden, tippen Sie auf **Ja**, um die Liste der Verkehrsfunkanbieter zu löschen.

**Abonnements:** Zeigen Sie die TMC-Verkehrsfunkabonnements und deren Ablaufdaten an. (Diese werden bei Geräten für den nordamerikanischen Markt auf der Hauptseite für Verkehrseinstellungen angezeigt.)

**Hinzufügen** (oder **Abonnements** > **Hinzufügen**): Fügen Sie einem Verkehrsdienst ein neues Abonnement hinzu. Abonnements sind unter [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) erhältlich.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur ein Mal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere TMC-Verkehrsfunkempfänger besitzen, müssen Sie für jeden Empfänger einen neuen Code erhalten.

## Bluetooth-Einstellungen

Die Bluetooth-Technologie ist auf dem nüvi 755 nicht verfügbar. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth**.

**Telefon** oder **Akustisch**: Wählen Sie **Hinzufügen > OK**, um eine Kopplung mit einem Gerät mit Bluetooth-Technologie durchzuführen. Zur drahtlosen Wiedergabe einer hochwertigen Tonausgabe können Sie ein Bluetooth-Headset mit A2DP-Profil anschließen (siehe [Seiten 19–21](#)). Wählen Sie **Ändern**, um eine Kopplung mit und eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen. Der PIN (Kenncode) des nüvi lautet **1234**.

**Abwählen**: Wählen Sie das Gerät aus, das Sie trennen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

**Entfernen**: Wählen Sie das Gerät aus, das Sie aus dem Speicher des nüvi löschen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

**Bluetooth**: Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird auf der Menüseite das Symbol **Bluetooth**  angezeigt. Damit ein Gerät nicht automatisch eine Verbindung herstellt, wählen Sie **Deaktiviert**.


**Eigener Name**: Geben Sie einen Namen ein, mit dem der nüvi auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird. Tippen Sie auf **Fertig**.

**Standard**: Stellen Sie die ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen wieder her. Kopplungsinformationen werden dadurch nicht gelöscht.

## Ändern der Einstellungen für Alarme

Damit Sie die Einstellungen für Alarme anpassen können, müssen Sie Annäherungspunkte (z. B. Benutzer-POIs, eine Gefahrenzonen-Datenbank oder eine TourGuide®-Datei) geladen haben (siehe Seite [Seiten 53–54](#)). Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Alarme**.

**Annäherungsalarme:** Tippen Sie auf **Ändern**, um die Alarme bei der Annäherung an Benutzer-Sonderziele oder Gefahrenzonen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

**TourGuide:** Legen Sie fest, welche Art von Audiosignalen Sie für TourGuide aktivieren möchten. Wählen Sie **Automatisch**, um die vollständige Tour gemäß der Programmierung anzuhören, **Bestätigen**, um das Lautsprecher-symbol  auf der Karte anzuzeigen, wenn Tourinformationen beim Fahren der Route verfügbar sind, oder **Aus**.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen für Alarme wieder her.

## Wiederherstellen aller Einstellungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Standard**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

## Löschen von Benutzerdaten

---



**ACHTUNG:** Mit dieser Funktion werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht.

---

1. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des nüvi-Bildschirms, und schalten Sie den nüvi gleichzeitig ein.
2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.



## Anhang

### Aufladen des nüvi

- Verwenden Sie das KFZ-Anschlusskabel.
- Verwenden Sie das USB-Kabel.
- Verwenden Sie ein optionales Netzteil.

### Zurücksetzen des nüvi

Wenn der nüvi nicht mehr funktioniert, schalten Sie ihn aus und dann wieder ein.

Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, schieben Sie den **Ein-Aus-Schalter** nach links, und halten Sie ihn 8 Sekunden lang in dieser Position. Schalten Sie den nüvi erneut ein. Der nüvi sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.

### Kalibrieren des Bildschirms

Wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert, sollten Sie ihn kalibrieren.

1. Schalten Sie den nüvi aus.
2. Berühren Sie mit dem Finger die Mitte des Touchscreens.
3. Schalten Sie den nüvi ein, und schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter sofort nach rechts in die gesperrte Position.
4. Lassen Sie den Finger etwa eine weitere Minute auf dem Touchscreen, bis der Kalibrierungsbildschirm angezeigt wird.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
6. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Mitte, um die Sperre des Bildschirms aufzuheben.

### Sichern des nüvi

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die der nüvi gesichert wird. Wenn Sie den nüvi einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Garmin Lock**.
3. Legen Sie eine vierstellige PIN fest, und begeben Sie sich an eine Sicherheitsposition.

### Informationen zur Sicherheitsposition

Wählen Sie als Sicherheitsposition einen Ort aus, den Sie häufig aufsuchen, z. B. Ihren Wohnort. Wenn der nüvi Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.



---

**HINWEIS:** Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss der nüvi zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen auch eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufnachweis mitschicken.

---

### nüMaps Garantie™

Um ein kostenloses Karten-Update zu erhalten (wenn verfügbar), registrieren Sie das nüvi innerhalb von 60 Tagen nach der ersten Satellitenerfassung und der ersten Fahrt mit dem Gerät unter <http://my.garmin.com>. Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn Sie das nüvi telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung und der ersten Fahrt mit dem Gerät vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

### Zusätzliche Karten

Sie können zusätzliche Karten für den nüvi erwerben. Eine Liste der mit dem nüvi kompatiblen Karten finden Sie auf der Website von Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) auf der Produktseite des nüvi. Klicken Sie dort auf die Registerkarte **Maps (Karten)**.

## Aktualisieren der Software

1. Rufen Sie die Website [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater) auf, und laden Sie WebUpdater auf Ihren Computer herunter.
2. Schließen Sie den nüvi mit dem Mini-USB-Kabel an den Computer an.
3. Führen Sie WebUpdater aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie eine Aktualisierung durchführen möchten, lädt WebUpdater automatisch das Update herunter und installiert es auf dem nüvi.

## Extras und optionales Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie unter <http://buy.garmin.com> oder [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras). Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

## Gefahrenzonen

An einigen Orten stehen Informationen zu Gefahrenzonen zur Verfügung. Informationen hierzu finden Sie unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten nutzt der nüvi Informationen über Hunderte von Gefahrenzonen. Der nüvi weist Sie darauf hin, dass Sie sich einer Gefahrenzone nähern und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden spätestens nach einer Woche aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu den aktuellsten Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region bestellen oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jede erworbene Region hat ein eigenes Ablaufdatum.



---

**ACHTUNG:** Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-Sonderzielen oder Gefahrenzonen-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung von Benutzer-Sonderzielen oder Gefahrenzonen-Datenbanken entstehen.

---

### Benutzer-POIs (Sonderziele)

Verwenden Sie POI Loader, um Benutzer-Sonderziele (Points of Interest, POIs) auf den nüvi zu übertragen. POI-Datenbanken werden von verschiedenen Unternehmen im Internet angeboten. Einige benutzerdefinierte Datenbanken enthalten Hinweise auf Gefahrenzonen oder Schulen.

Rufen Sie die Webseite [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) auf, und klicken Sie auf **POI Loader**, um POI Loader auf dem Computer zu installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu POI Loader. Drücken Sie **F1**, um die Hilfedatei anzuzeigen.

Zeigen Sie die Benutzer-Sonderziele an, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Extras** > **Benutzer-POIs** tippen. Ändern Sie die Einstellungen für den Annäherungsalarm, indem Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Alarmer** > **Annäherungsalarmer** tippen.

Löschen Sie Benutzer-Sonderziele vom nüvi, indem Sie den nüvi an den Computer anschließen. Öffnen Sie auf dem nüvi-Laufwerk oder auf der SD-Speicherkarte den Ordner **Garmin\poi**. Löschen Sie die Datei mit dem Namen **poi.gpi**.

### TourGuide

Mit TourGuide können Sie auf dem nüvi GPS-geführte Audiotouren von Drittanbietern abspielen. Diese Audiotouren können Ihnen Reiserouten zeigen und dabei auf interessante Fakten zu historischen Orten entlang der Reiseroute hinweisen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras). Klicken Sie dort auf **POI Loader**.

Tippen Sie zur Anzeige von TourGuide-Dateien auf **Zieleingabe** > **Extras** > **Benutzer-POIs**. Ändern Sie TourGuide-Einstellungen, indem Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Alarmer** > **TourGuide** tippen.

## Garmin Travel Guide


Ähnlich wie ein traditioneller Reiseführer in Buchform enthält Garmin Travel Guide ausführliche Informationen zu bestimmten Orten, beispielsweise Restaurants und Hotels. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Verwenden Sie den Reiseführer, indem Sie die SD-Speicherkarte in den nüvi einlegen. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Extras**. Tippen Sie auf den Namen des Reiseführers, um ihn zu öffnen.

## Informationen zum Akku

Der nüvi enthält einen integrierten, nicht ersetzbaren Lithium-Ionen-Akku. Entfernen Sie den Akku nicht. Dies könnte zum Entzünden der Batterie oder zu Schäden und Verletzungen führen.

Laden Sie das nüvi mindestens 4 Stunden auf, bevor Sie das Gerät im Akkubetrieb verwenden.

Das Batteriesymbol  in der Ecke der Menüseite zeigt den Ladestand des integrierten Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie den nüvi erst wieder von der Stromversorgung, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts erhalten Sie bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

### Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

- Reduzieren Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (**Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Helligkeit**).
- Setzen Sie den nüvi nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie auch sehr hohe Temperaturen.

## Austauschen der Sicherung



**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden.



Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Autoadapters befindet.

1. Schrauben Sie das schwarze, runde Endstück ab, und entfernen Sie es.
2. Entfernen Sie die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber), und ersetzen Sie sie mit einer flinken 3-Ampere-Sicherung.
3. Stellen Sie sicher, dass die silberne Spitze auf das schwarze Endstück gesetzt wird. Schrauben Sie das schwarze Endstück fest.



## Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für die Navigation mit dem nüvi ist der Empfang von GPS-Satellitensignalen (Global Positioning System) erforderlich. Wenn Sie sich in Innenräumen, in der Nähe hoher Gebäude bzw. Bäume oder in einem Parkhaus befinden, kann der nüvi keine Signale empfangen. Begeben Sie sich in diesem Fall im Freien an eine Stelle mit ungehindertem Empfang, um den nüvi zu verwenden.

Wenn der nüvi Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken auf der Menüseite grün  angezeigt. Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken rot  oder unausgefüllt angezeigt.

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Anbringung am Armaturenbrett

Verwenden Sie zum Anbringen des nüvi am Armaturenbrett des Autos sowie zum Einhalten bestimmter bundesstaatlicher Bestimmungen die mitgelieferte Befestigungsscheibe.



**ACHTUNG:** Der Klebstoff für die Befestigung ist **dauerhaft** und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie das Schutzpapier von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
3. Platzieren Sie die Scheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
4. Entfernen Sie die durchsichtige Plastikabdeckung von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
5. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe. Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

## Entfernen des nüvi und des Haltearms

Entnehmen Sie den nüvi aus der Halterung, indem Sie die Taste an der Unterseite der Halterung nach oben drücken und den nüvi nach vorne kippen.

Nehmen Sie die Halterung vom Haltearm ab, indem Sie die Halterung nach rechts oder nach links drehen. Üben Sie dabei so viel Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

Entfernen Sie die Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe, indem Sie den Hebel zu sich hinklappen. Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung zu sich hin.

## Pflegen des nüvi

Der nüvi enthält empfindliche elektronische Bauteile, die durch starke Erschütterungen und Vibrationen dauerhaft beschädigt werden können. Verringern Sie die Gefahr von Schäden am nüvi, indem Sie das Gerät nicht fallen lassen und es keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aussetzen.

### Reinigen des Gehäuses

Der nüvi ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine spezielle Wartung. Reinigen Sie das Gehäuse (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist, und wischen Sie es anschließend trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungs- und Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

### Reinigen des Touchscreens

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, sauberen, fusselreifen Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger. Feuchten Sie das Tuch damit leicht an, und wischen Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

### Schützen des nüvi

- Bewahren Sie den nüvi nicht an Orten auf, an denen er über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

- Setzen Sie den nüvi keiner Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigt werden.
- Obwohl Sie den Touchscreen des Geräts auch mit einem PDA-Stift bedienen können, dürfen Sie dies keinesfalls während der Fahrt tun. Bedienen Sie den Touchscreen niemals mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

### Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie den nüvi und den Haltearm aus dem Blickfeld, wenn der nüvi nicht benutzt wird. Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Produkt unter <http://my.garmin.com>.
- Verwenden Sie zur Diebstahlsicherung die Funktion Garmin Lock (siehe [Seite 52](#)).



## **Wichtiger Rechtshinweis bezüglich des UKW-Senders**

Das nüvi-Produkt enthält einen UKW-Sender. Beachten Sie die folgenden Hinweise.

### **Verwenden des UKW-Senders des nüvi in Europa**

Die Verwendung von UKW-Sendern ist derzeit in einigen europäischen Ländern aufgrund besonderer Funkfrequenzeinschränkungen verboten. Sie müssen die jeweiligen Bestimmungen in allen europäischen Ländern prüfen, in denen Sie den UKW-Sender verwenden möchten, um sich über dessen Rechtmäßigkeit zu vergewissern. Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Einhaltung dieser Gesetze und Bestimmungen, die in dem jeweiligen Land gelten, in dem Sie den UKW-Sender verwenden möchten. Garmin schließt jegliche Verantwortung für die Nichteinhaltung örtlicher Gesetze und Bestimmungen aus. Dieser UKW-Sender sollte auf Audioübertragungen ausschließlich für den persönlichen Gebrauch beschränkt sein.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/fm-notice](http://www.garmin.com/fm-notice).

### **Verwenden des UKW-Senders des nüvi in den USA**

Obwohl die Verwendung von UKW-Sendern in den USA legal ist, ist die erlaubte Ausgangsleistung in den USA niedriger als in den europäischen Ländern, in denen UKW-Sender zulässig sind. Die in Europa verkauften nüvi-Modelle enthalten einen UKW-Sender mit einer höheren Leistung und können nicht legal in den USA verwendet werden. Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Einhaltung dieser Gesetze und Bestimmungen, die in dem jeweiligen Land gelten, in dem Sie den UKW-Sender verwenden möchten. Sie müssen den UKW-Sender vor der Verwendung von europäischen nüvi-Modellen in den USA deaktivieren.

### **Konformitätserklärung**

Garmin erklärt hiermit, dass dieser nüvi den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EG entspricht. Sie finden die vollständige Konformitätserklärung auf der Garmin-

Website für Ihr Garmin-Produkt unter  
[www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### **Software-Lizenzvereinbarung**

DURCH DIE VERWENDUNG  
DES nüvi STIMMEN SIE DEN  
BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN  
LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN  
SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG  
AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte  
Lizenz zur Verwendung der Software auf  
diesem Gerät (die „Software“) im Binärformat  
im Rahmen des normalen Betriebs dieses  
Geräts. Titel, Eigentumsrechte und geistige  
Eigentumsrechte an der Software verbleiben  
bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum  
von Garmin ist und durch die Urheberrechte  
der Vereinigten Staaten von Amerika und  
internationale Abkommen zum Urheberrecht  
geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass  
Struktur, Organisation und Code der Software  
wertvolle Handelsgeheimnisse von Garmin

sind und dass der Quellcode der Software  
ein wertvolles Handelsgeheimnis von Garmin  
bleibt. Sie erklären sich bereit, die Software  
oder Teile davon nicht zu dekompileieren, zu  
disassemblieren, zu verändern, zurückzu-  
assemblieren, zurückzuentwickeln, in eine  
allgemein lesbare Form umzuwandeln oder  
ein von der Software abgeleitetes  
Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich,  
die Software nicht in ein Land zu exportieren  
oder zu reexportieren, das nicht im Einklang  
mit den Exportkontrollgesetzen der USA steht.

## Technische Daten

**Abmessungen (B × H × T):** 4,79 × 2,96 × 0,77 Zoll (121,7 × 75,2 × 19,5 mm)

**Gewicht:** 6,17 Unzen (175 g)

**Anzeige:** 4,3 Zoll (10,9 cm) Diagonale, 480 × 272 Pixel, WQVGA-TFT-Display im Querformat mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen

**Gehäuse:** Nicht wasserdicht (IPX0)

**Betriebstemperaturbereich:** 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)

**Temperaturbereich beim Aufladen:** 0° C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)

**Datenspeicher:** Interner Speicher und optionale herausnehmbare SD-Speicherkarte; unbegrenzte Speicherdauer

**Computerschnittstellen:** USB-Massenspeicher, Plug & Play

**Kopfhöreranschluss:** 3,5-mm-Klinkenstecker

**Aufladezeit:** Ca. 4 Stunden

**Stromversorgung:** Gleichstromversorgung des Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten KFZ-Anschlusskabels oder Netzstrom mithilfe von optionalem Zubehör

**Leistungsaufnahme:** max. 10 W

**Akku-Betriebsdauer:** Bis zu 3 Stunden, abhängig von Nutzungsverhalten und Einstellungen

**Akkutyp:** Nicht ersetzbarer Lithium-Ionen-Akku

**GPS-Empfänger:** Hohe Empfindlichkeit

**Erfassungszeiten\*:**

Warm: < 1 s

Kalt: < 38 s

Zurücksetzen auf Werkseinstellung: < 45 s

\* Durchschnittliche Erfassungszeiten für stationären Empfänger mit freiem Empfang

## Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Der nüvi empfängt keine Satellitensignale.	Bringen Sie den nüvi ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen. Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe befestigt.	Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Isopropanol. Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch. Bringen Sie die Saugnapfhalterung gemäß den Anweisungen auf <a href="#">Seite 2</a> an.
Der nüvi wird im Fahrzeug nicht aufgeladen.	Prüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel. Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug läuft und die Stromversorgung gesichert ist. Der nüvi kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C aufgeladen werden. Wenn der nüvi direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann er nicht aufgeladen werden.
Wie lösche ich alle Benutzerdaten?	Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des nüvi-Bildschirms, und schalten Sie den nüvi gleichzeitig ein. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird. Tippen Sie auf <b>Ja</b> , um alle Benutzerdaten zu löschen.
Der nüvi reagiert nicht mehr.	Wenn der Bildschirm des nüvi ausfällt, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, schieben Sie den <b>Ein-Aus-Schalter</b> nach links, und halten Sie ihn 8 Sekunden lang in dieser Position. Schalten Sie den nüvi erneut ein. Der nüvi sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.
Der Touchscreen reagiert nicht ordnungsgemäß auf Berührungen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie den nüvi aus.</li> <li>2. Berühren Sie mit dem Finger die Mitte des Touchscreens.</li> <li>3. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter nach links und dann sofort nach rechts in die gesperrte Position. Lassen Sie den Finger etwa eine weitere Minute auf dem Touchscreen, bis der Kalibrierungsbildschirm angezeigt wird.</li> <li>4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.</li> <li>5. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Mitte, um die Sperre des Bildschirms aufzuheben.</li> </ol>
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es dann wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Das Telefon stellt keine Verbindung zum nüvi her.	<p>Die Bluetooth-Technologie ist auf dem nüvi 755 nicht verfügbar.</p> <p>Tippen Sie auf <b>Extras</b> &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Bluetooth</b>. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Feld auf <b>Aktiviert</b> eingestellt ist.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und maximal zehn Meter vom nüvi entfernt ist.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</p>
Wie erkenne ich, ob sich der nüvi im USB-Massenspeichermodus befindet?	<p>Wenn sich der nüvi im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Bildschirm der an einen Computer angeschlossene nüvi angezeigt. Zudem wird auf dem Computer unter <b>Arbeitsplatz</b> ein Wechseldatenträger aufgeführt.</p>
Der Computer erkennt nicht automatisch, dass der nüvi angeschlossen ist.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.</li> <li>2. Schalten Sie den nüvi aus.</li> <li>3. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer und den nüvi an.</li> </ol> <p>Der nüvi schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus.</p>
Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.	<p>Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerkbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.</p>
Verkehrsinformationen können nicht empfangen werden.	<p>Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind. Sie müssen sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind, um diese Informationen empfangen zu können.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der TMC-Verkehrsfunkempfänger an den Netzanschluss der Halterung sowie an eine Stromquelle im Fahrzeug angeschlossen ist. (Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang bestimmter Geräte der Serien nüvi 755 und nüvi 765 enthalten.)</p>

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Wie finde ich Restaurants in der Nähe des Hotels, in dem ich demnächst übernachten werde?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tippen Sie auf <b>Zieleingabe &gt; Nahe &gt; bei einer anderen Stadt</b>, und geben Sie Ihr Reiseziel ein.</li><li>2. Suchen Sie das Hotel, und tippen Sie auf <b>Los!</b>.</li><li>3. Tippen Sie auf <b>Menü &gt; Zieleingabe &gt; Nahe &gt; in der Nähe des Ziels</b>.</li><li>4. Suchen Sie nach einem Restaurant. Restaurants in der Nähe Ihres Hotels werden zuerst aufgeführt.</li></ol> Sie können auch die GPS-Simulation verwenden ( <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; System</b> ).
Wie finde ich mein Auto auf einem Parkplatz?	Tippen Sie auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; Navigation &gt; Routenpräferenz &gt; Luftlinie &gt; OK</b> , um den Luftlinien-Modus des nüvi zu aktivieren. Tippen Sie auf <b>Zieleingabe &gt; Favoriten &gt; Letzte Position &gt; Los!</b> . Navigieren Sie zu Ihrem Auto.
Wie kann ich den Navigationsmodus zur Verwendung mit dem Fahrrad ändern?	Verwenden Sie den Radmodus, um die Route zum Erreichen des Ziels mit dem Fahrrad zu optimieren. Tippen Sie auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; System &gt; Verwendungsmodus &gt; Fahrrad &gt; OK</b> .
Wie kann ich mein Ziel zu Fuß erreichen, ohne Straßen zu folgen?	Verwenden Sie den Luftlinienmodus. Tippen Sie auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; Navigation &gt; Routenpräferenz &gt; Luftlinie &gt; OK</b> . Wählen Sie einen Zielort aus, und tippen Sie auf <b>Los!</b> , um über Luftlinie zum Ziel zu navigieren.

# Index

## Symbols

2D-Kartenansicht 15, 47

3D-Kartenansicht 15, 47

## A

Abbiegehinweise 17

Abbiegeinformationsseite 18

Abbiegelistenseite 17

Akku, Informationen 55

Aktualisieren

Karten 52

Software 53

Aktuelle Position 34

Aktuelle Position speichern 10

Alarmer

Annäherung 50

Gefahrenzonen 53

Annäherungsalarmer 50

Anpassen des nüvi 44–50

Anrufe

aktuellen Standort 7

annehmen 21

Anrufliste 22

auflegen 21

stumm schalten 21

Zu Hause 22

Ansagesprache 46

Anschließen an den

Computer 32

Anzeigeereinstellungen 45

Armaturenbrett-Klebeplatte 57

Audible-Hörbücher 31

Audio-Ausgang 42–43

Audioversion 44

Aufbewahren des nüvi 58

Aufladen des nüvi 51, 62

Ausgabe, Audio 6

Fahrzeuglautsprecher 42

Kopfhöreranschluss 61

Automatisch einstellen 42

## B

Benutzer-POIs 54

Benutzerdaten löschen 50

Bilder 38

Bildschirm

Helligkeit 45

Screenshots 45

Bildschirmtastatur 9

Bluetooth-Technologie 19–23

Einstellungen 49

Entfernen eines

Telefons 49

Headset 28

Koppeln mit

Mobiltelefon 19, 49

Bücher 31

## D

Dateien 32–33

löschen 33

übertragen 32–33

unterstützte Dateitypen 32

verwalten 32–33

Daten auf Karte ändern 16

Detailkarten 47

Diakritische Zeichen 9

Diebstahlsicherung 47, 52

Digitales Höhenprofil 15

Drahtloses Headset 28

## E

ecoChallenge 36

ecoRoute™ 35

ecoChallenge 36

Kalibrierung 37

Streckenübersicht 37

Tipps 37

Verbrauchsübersicht 35

Eigene Daten 38

Ein-Aus-Schalter 1

Eingeben von Namen 8

Eingehender Anruf 21

Einheiten umrechnen 40

Einstellungen 44–50

wiederherstellen 50

Entfernen der Halterung 57

Erdkugel, Ansicht 15

Erfassen von Satelliten 3

Ergebnis Beschleunigung 36

Ergebnis Bremsen 36

Ergebnis Geschwindigkeit 36

Extras 34–41, 53, 55

## F

- Fahrnweisungen 17
- Fahrrad, Navigation 44
- Fahrspurassistent 18
- Fahrzeugprofil 37
- Fahrzeugsymbol 16, 47
- Favoriten 10
  - bearbeiten 11
- Fehlerbehebung 62
- Festlegen der aktuellen Position 14
- Fotonavigation 12–13
- Fotos einem Ort zuweisen 11
- Freisprechfunktionen des Telefons 19–23
- Fußgänger, Navigationsmodus 44, 64

## G

- Garmin Lock 47, 52
- Gefahrenzonen, POI-Datenbank 53
- Gehen von Routen 44, 64
- Geocaching 15
- Geräte-ID 44
- GPS
  - deaktivieren/aktivieren 44
  - Informationen 56

## H

- Halterung 2
- Headset 28
- Helligkeit 45
- Hilfe 34
- Hintergrundfarbe 45
- Höchstgeschwindigkeit zurücksetzen 17

## I

- Integrierte Hilfe 34

## K

- Karte
  - aktualisieren 52
  - angezeigte Daten ändern 16
  - anpassen 46
  - Ansicht 47
  - Detaillkarten aktivieren 47
  - Detailstufe 46
  - durchsuchen 14
  - Karteninfo, Schaltfläche 47
  - vergrößern/verkleinern 14
  - verschieben 14
  - Version 47
  - zusätzliche Karten 52
- Kartenaktualisierung 52
- Kartenkonturen 15
- Kilometer 44

- Konformitätserklärung 59
- Kontakt zu Garmin i
- Koordinaten 15
- Kopfhöreranschluss 61
- Koppeln von Mobiltelefonen 19, 20
- kostenlose Kartenaktualisierung 52
- Kraftstoffpreis eingeben 36
- Kraftstoffverbrauch angleichen 35
- Kürzlich gefundene Orte 10

## L

- Lautstärke 6
- Lesezeichen 31
- Letzte Position 11, 64
- Lithium-Ionen-Akku 55, 61
- Los! (Seite), Optionen 7
- Löschen
  - alle Benutzerdaten 50
  - Benutzer-POIs 54
  - Dateien 33
  - Favoriten 11, 14
  - Kürzlich gefunden, Liste 10
  - Route 14
  - Zeichen 9
- Luftlinie, Routing 14, 45, 64



**M**

- M3U-Playlistformat 30
- Mailbox 21
- MapSource 52
- Maßeinheiten umrechnen 40
- Media Player 28–31
- Meilen 44
- Menüseite 3
- Mikrofon 1
- Montage
  - Armaturenbrett 57
  - aus Haltearm nehmen 57
- MP3-Musikdateien
  - übertragen 32
  - wiedergeben 28
- Musik 28
- myGarmin i

**N**

- Nach Hause 9
- Navigation 5
  - Einstellungen 45
  - Modus 44
- nüMaps Garantie 52

**P**

- Pflegen des nüvi 57
- PIN
  - Bluetooth 49
  - Garmin Lock 52
- Playlist 29
  - aktuelle Liste speichern 30

- bearbeiten 30
- erstellen 30
  - vom Computer 30
- wiedergeben 30
- Positionssymbol 47
- Postleitzahl 8

**Q**

- QWERTZ-Tastatur 44

**R**

- Rechner 40
- Rechtlicher Hinweis, UKW-Sender 59
- Registrieren 58
- Reiseaufzeichnung 47
- Reisecomputerseite 17
- Reiseführer 53, 55
- Reiseinformationen
  - zurücksetzen 17
- Routen
  - anhalten 6
  - bearbeiten 13
  - folgen 5
  - importieren 38
  - Luftlinie 45
  - Modus 44
  - Präferenzen 45
  - simulieren 44
  - Umleitung 6
  - Zwischenstopps
    - hinzufügen 5

**S**

- Satellitensignale 3, 56
- Saugnapfhalterung 2
- Schulen, POI-Datenbank 54
- SD-Kartensteckplatz 1
- SD-Speicherkarte 32, 61
- Seriennummer 1
- Sicherheitseinstellungen 47
- Sicherheitsmodus 47
- Sicherheitsposition 52
- Sicherung austauschen 56
- Simulieren einer Route 44
- Software
  - aktualisieren 53
  - Lizenzvereinbarung 60
  - Version 44
- Speichern
  - aktuelle Position 10, 14, 34
  - gesuchte Orte 10
- Sperren
  - nüvi 52
- Sprachführer 39
- Sprachwahl 23
- Streckenübersicht 37
- Stumm schalten
  - Audio 6
  - Telefonanruf 21
- Suchen von Orten 4
  - Adresse 8
  - Auto auf einem
    - Parkplatz 11
  - Element auf der Karte 14

gespeicherte Orte  
    (Favoriten) 10  
in der Nähe eines anderen  
    Orts 7  
kürzlich gefunden 10  
Los! (Seite), Optionen 7  
mithilfe von Fotos 12–13  
nach Name 8  
nach Postleitzahl 8  
Suchgebiet 7  
Symbol für  
    hwindigkeitsbegrenzung 5,  
    16  
Systemeinstellungen 44

## T

Tastatur 9  
    Layout 44  
    Sprachmodus 9, 46  
Technische Daten 61  
Telefonbuch 21  
Textsprache 46  
Touchscreen  
    Einstellungen 45  
    kalibrieren 51  
    reinigen 58  
TourGuide 50, 54

## U

Übersetzen von Wörtern 39

Übertragen von Dateien 32–33  
Übertragen von Dateien auf  
    den nüvi 32  
Uhr, Weltzeit 38  
UKW-Sender 42–43  
    einrichten 42  
    rechtliche Hinweise 59  
Umleitung 6  
Umrechnen  
    Einheiten 40  
    Währung 41  
Unterstützte Dateitypen 32  
Unterstützung im Notfall 34  
USB 32  
    Fehlerbehebung 62  
    Massenspeichermodus 32–  
    33  
    trennen 33

## V

Verbrauchsübersicht 35  
Vergrößern/verkleinern 14  
Verkehrsfunk 24–27  
    Verkehrsbehinderungen 25  
    Verkehrsfunkabonnements  
    hinzufügen 48  
Verkehrsfunkempfänger  
    Antenne 2  
Vermeiden  
    Diebstahl 58

Straßentypen 45  
Verkehr 24  
Verwendungsmodus 44

## W

Währung umrechnen 41  
WebUpdater 53  
Weltzeituhr 38  
Werbung 27, 41  
Wörterbücher, zweisprachig 39

## Z

Zeiteinstellungen 46  
Zeitzone 46  
Zieleingabe 7–15;  
    *siehe* Suchen von Orten  
Zubehör 53, 54  
ZU HAUSE  
    Position 9  
    Telefonnummer 22  
Zurücksetzen  
    maximale  
    Geschwindigkeit 17  
    Reisedaten 17  
Zusätzliche Karten 52  
Zwischenziel hinzufügen 5



**Aktuelle Softwareupdates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während des Lebenszyklus Ihrer Garmin-Produkte kostenlos auf der Garmin-Website unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2008-2009 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton,  
Hampshire, SO40 9LR, Großbritannien

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Teilenummer 190-00955-32, Überarb. C