

GARMIN.

nüvi® Série 705

Manual de Início Rápido




para utilização com estes modelos de nüvi:
715, 755, 765, 775, 785

O seu nūvi



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

 Botão de alimentação.

deslizar para a esquerda para ligar/desligar a unidade; deslizar para a direita para bloquear o ecrã

Tomada para auscultadores/áudio

Ranhura do cartão SD™

Microfone




Antena GPS

Altifalante

Conector mini-USB

Conector da antena externa

Número de série (remover o suporte para ver o número de série)

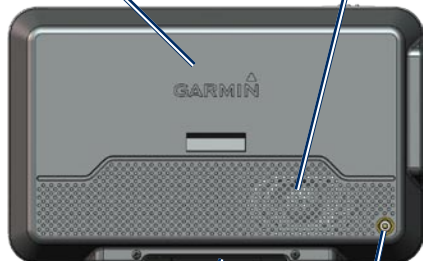

AVISO: Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do veículo quando sair ou guarde-a afastada da luz solar directa.


Antes de montar o nūvi, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Garmin®, o logótipo Garmin e nūvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, sendo registadas nos Estados Unidos e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. A marca com a palavra e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização é feita pela Garmin sob licença. SD™ é uma marca comercial da SD Card Association.



Passo 1: Montar o nvi

1. Retire a pelcula de plstico da ventosa.
Limpe e seque o pra-brisas e a ventosa com um pano sem fibras.
2. Posicione a ventosa no pra-brisas.
3. Ligue o cabo de alimentao ao conector de alimentao no lado direito do suporte.

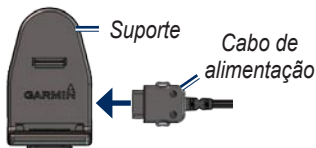


4. Fixe o suporte no brao da ventosa.




5. Empurre a patilha para trs, em direo ao pra-brisas.
6. Coloque a base do nvi no suporte.

7. Incline o nvi para trs at ouvir um estalido.

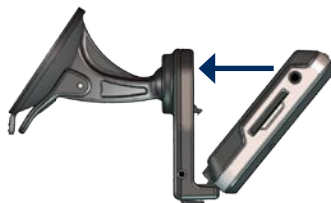

8. Ligue a outra extremidade do cabo numa tomada de alimentao no seu veculo. A unidade dever activar-se automaticamente, se tanto ela como o veculo estiverem ligados.
9. Se estiver a utilizar um receptor na Europa, fixe a antena no receptor de trnsito e ao pra-brisas utilizando ventosas. (O receptor de trnsito no  incluído em algumas embalagens.)

Passo 2: Configurar o nvi


Para ligar o nvi, faa deslizar o boto de **Alimentao**  para a esquerda. Siga as instrues no ecr.

Passo 3: Adquirir satlites

1. Conduza o seu veculo para uma rea aberta, fora de parques de estacionamento e afastado de edifcios altos.
2. Pare o veculo e ligue o nvi.

A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos. As barras indicam a potência do sinal de satélite GPS. Quando pelo menos uma das barras se apresentar a verde, a unidade adquiriu satélites. Pode então seleccionar um destino e navegar até ele.

Passo 4: Utilizar o nüvi

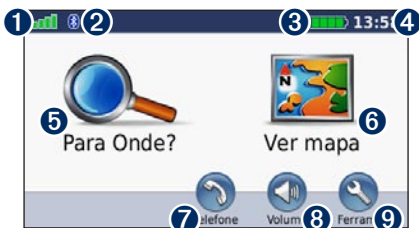

- 1 Força do sinal de satélite GPS.
- 2 Estado da tecnologia Bluetooth® (não disponível no nüvi 755).
- 3 Estado da bateria.
- 4 Hora actual.
- 5 Toque para encontrar um destino.
- 6 Toque para ver o mapa.
- 7 Toque para fazer uma chamada quando ligada a um telemóvel compatível (não disponível no nüvi 755).

- 8 Toque para ajustar o volume.
- 9 Toque para utilizar as ferramentas (por exemplo, o leitor de multimédia, definições ou a Ajuda).

Encontrar Pontos de Interesse

1. Toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse**.
2. Selecciona uma categoria e uma sub-categoria.
3. Selecciona um destino e toque em **Siga!**.
Para introduzir as letras constantes do nome, toque em **Para Onde?** > **Pontos de interesse** > **Introduzir Nome**.

Para pesquisar numa área diferente, toque em **Para Onde?** > **Perto de**.

Adicionar uma paragem

1. Com uma rota activa, toque em **Menu** > **Para Onde?**.
2. Procure uma paragem extra.
3. Toque em **Siga!**.
4. Toque em **Adicionar como ponto viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino.

Para adicionar mais de uma paragem à rota, edite a rota activa. Toque em **Para Onde?** > **Rotas personalizadas**.

Seguir a sua rota


A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o seu nvi orienta-o at ao destino, fornecendo instrues sonoras e apresentando setas no mapa e direces no topo do mapa. O canto superior esquerdo indica a distncia para a sua prxima manobra e em que faixa dever estar para execut-la. Ao desviar-se do seu trajecto original, o nvi recalcula a rota e fornecer as instrues para a nova rota.



- 1 Toque para ver a pgina Prxima Curva ou a pgina Assist. Faixa (se disponvel).



- 2 Toque para abrir a pgina de Lista de Curvas.

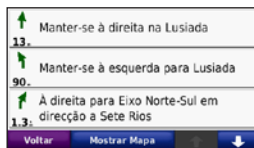

- 3 Toque para aumentar e diminuir o zoom.
- 4 Toque para ver a pgina Onde estou?.



- 5 Toque para ver a pgina Computador de viagem.



- 6 Toque para voltar  pgina de Menu.
- 7 Toque para alterar os dados apresentados aqui.

Utilizar o receptor FM de trânsito TMC



NOTA: a Garmin não é responsável pela precisão das informações de trânsito.

O receptor de trânsito FM, integrado no cabo de alimentação do veículo, é incluído em alguns pacotes nüvi.


Para receber informações de trânsito, o receptor tem de estar ligado ao nüvi e a uma fonte de alimentação externa. Da mesma forma, o receptor de trânsito e o nüvi têm de estar no alcance de dados de uma estação de FM a transmitir dados TMC (Traffic Message Channel). O serviço de trânsito activa-se automaticamente depois do seu dispositivo de GPS Garmin adquirir sinais de satélite enquanto recebe sinais de trânsito do operador do serviço.

Para obter informação acerca dos receptores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.



NOTA: os pára-brisas aquecidos (metalizados) pode degradar o desempenho do receptor de trânsito.

Durante o cálculo da rota, o nüvi examina o trânsito actual e ajusta a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Poderá ainda ser conduzido através do trânsito se não existirem rotas disponíveis. Se, durante a navegação, ocorrer um atraso significativo no trânsito, o nüvi volta a calcular a rota automaticamente.

Durante a recepção de informação de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito  no campo superior esquerdo da página de Mapa. O ícone Trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente. Toque no ícone de trânsito para ver o menu Trânsito.

Ver anúncios

Na América do Norte, se a embalagem do nüvi incluir um receptor de trânsito, poderá receber anúncios e cupões com informação relevantes sobre locais. Toque no anúncio no ecrã para procurar o local mais próximo desse anúncio.



ATENÇÃO: não tente anotar o código do cupão durante a condução.

Efectuar chamadas telefónicas no modo Mãos Livres

A tecnologia sem fios Bluetooth não está disponível nos modelos nüvi 755.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth®, o nüvi pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo de mãos livres. Para emparelhar e ligar um telemóvel ao nüvi, os dois dispositivos devem estar ligados e a uma distância máxima de 10 metros.

Emparelhar o nüvi com o seu telemóvel

1. Confirme se o seu telemóvel é suportado pelo nüvi. (Visite www.garmin.com/bluetooth.)
2. A partir da página de Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Adicionar**.
3. Active o componente Bluetooth do telefone e o modo Encontrar-me/Descoberta/Visível. Poderá encontrar estas definições nos menus Bluetooth, Connections (Ligações) ou Hands-free (Mãos Livres).
4. Toque em **OK** no nüvi.
5. Selecione o seu telefone e toque em **OK**.

6. Introduza o PIN Bluetooth do nüvi (**1234**) no telefone.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada a Chegar. Toque em **Responder** para atender a chamada. O microfone interno encontra-se na parte da frente do nüvi. Fale normalmente.


Efectuar uma chamada

Quando o telefone estiver ligado ao nüvi, poderá efectuar chamadas telefónicas. Toque em **Telefone** para aceder ao menu Telefone.




NOTA: nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do nüvi.

Marcar um número

1. Toque em **Telefone > Marcar**.
2. Introduza o número e toque em **Marcar**.
3. Para terminar a chamada, toque em  **> Terminar chamada**.

Reiniciar o nüvi

Se o ecrã do nüvi deixar de funcionar, desligue e volte a ligar o dispositivo.

Se o problema persistir, deslize o botão de **Alimentação**  para a esquerda e aguarde 8 segundos. Volte a ligar o nüvi. O dispositivo deverá funcionar normalmente.

Utilizar o transmissor FM

Antes de utilizar o transmissor FM na sua área, leia a advertência jurídica no manual do utilizador.

Pode ouvir o seu nùvi através dos altifalantes no seu veículo. A partir da página Menu, seleccione **Volume > Saída de Áudio > Transmissor FM > OK**. Seleccione um canal de FM com muita estática e seleccione o mesmo canal no nùvi.

Bloquear o nùvi

1. Toque em **Ferramentas > Definições > Segurança**.
2. Toque no botão sob **Garmin Lock**.
3. Introduza um PIN de quatro dígitos e conduza até uma posição de segurança.



NOTA: se se esquecer do seu PIN e da posição de segurança, deverá enviar a unidade à Garmin para desbloqueio (acompanhada de um comprovativo válido do registo ou da prova de compra do produto).

Ouvir ficheiros MP3

1. Toque em **Ferramentas > Leitor Multimédia**.
2. Toque em **Fonte** para ver o leitor de MP3.
3. Toque em **Percorrer**.
4. Toque numa categoria.
5. Toque em **Reproduzir todas**.

Garantia nùMaps™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registre o seu nùvi em <http://my.garmin.com> num intervalo de 60 dias após a aquisição de satélites e de conduzir com o seu nùvi. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias depois da primeira vez que conduzir com o seu nùvi.

Informações adicionais

Para obter mais informações acerca do nùvi, toque em **Ferramentas > Ajuda**. Pode transferir a versão mais recente do manual do utilizador a partir de www.garmin.com. Para obter mais informações acerca de acessórios, consulte <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.