

**GARMIN®**

# سلسلة nüvi® 1200/1300/1400

## كتيب المالك



للاستخدام مع طرازات nüvi الآتية:

1260, 1255, 1250, 1245, 1240, 1210, 1200  
1390, 1370, 1350, 1340, 1310, 1300  
1490, 1450, 1440, 1410

Garmin Corporation رقم 68 Jangshu 2nd Road Sijihh, Taipei County, Taiwan الهاتف 886/2.2642.9199 الفاكس 886/2.2642.9099	Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK الهاتف +44 (0) 870.8501241 المتحدة (913) 397.8200 أو 0808 2380000 الفاكس 44+ (0) 870.8501251	Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA (800) 800.1020 (913) 397.8282 أو الفاكس 44+ (0) 870.8501251
--	--	--

كل الحقوق محفوظة، باستثناء ما هو من ذكر في هذا الإعلان بشكل صريح، لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أو نقل أو نشر أو تزيل أو تخزين بأي وسيلة تخزين أي جزء من هذا الكتاب، لأي غرض كان بدون الموافقة الخطية المسبقة من Garmin. تسمح Garmin بمحبوب هذا الأن يتم تزيل نسخة واحدة من هذا الكتاب في محرك الفرسن الثابت أو سلسلة تخزين الذاكرة أخرى لينم عرضه وطباعته واحدة من هذا الكتاب أو أية مراجعة له، شرط أن تحتوي هذه النسخة الإلكترونية أو المطبوعة لهذا الكتاب على النص الكامل للشعار حقوق التأليف والنشر هذه وأن يمنع منعًا باتاً أي توزيع تجاري غير مصرح به لهذا الكتاب أو لأي مراجعة له.

تخصيص المعلومات الموجودة في هذا المستند إلى التغيير دون الإشعار بذلك ت Hutchinson Garmin يحق تعديل منتجاتها أو تحسينها وينتغير المحتوى وهي غير ملزمة بإعلام أي شخص أو مؤسسة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى موقع Garmin على Web ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) للحصول على التحديثات الحالية والمعلومات الإضافية فيما يتعلق باستخدام هذا المنتج ومنتجات أخرى من Hutchinson Garmin.

Garmin®، سوار Garmin®، MapSource®، Garmin®، nüvi® علامات تجارية لـ Garmin Ltd أو شركاتها التابعة، وهي مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. myGarmin Agent™ و myGarmin Lock™ و Garmin Lock™ و ecoRoute™ cityXplorer™ هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd أو شركاتها التابعة. nüMaps Guarantee™ هي علامة مسجلة لـ SanDisk, Inc. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن المصرح من Garmin.

ان علامة Bluetooth® المكتوبة وشارتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. علامة تجارية مسجلة لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو دول أخرى. Mac® علامة تجارية مسجلة لـ Apple Computer, Inc. و microSD™ علامة تجارية لـ SanDisk أو شركاتها التابعة.



10	توفير الملاحظات حول نقاط الاهتمام .....
10	البحث عن مكان من خلال تهيئة الاسم .....
11	البحث بالقرب من موقع آخر.....
12	البحث عن أماكنُ عُثر عليها مؤخراً.....
13	البحث عن مكان باستخدام الخريطة.....
14	إدخال الإحداثيات .....
14	استخدام ملاحة الصور .....
15	<b>استخدام صفحات الخريطة.....</b>
16	عرض حاسوب الرحلة.....
16	عرض قائمة المنعطفات.....
17	عرض صفحة المنعطف التالي .....
17	عرض صفحة عرض ملتقى الطرق.....
18	استخدام صفحة خريطة المشاة.....

## جدول المحتويات

طرازات سلسلة nüvi	1200/1300/1400
iv	
1	المشروع في العمل .....
1	نظرة حول nüvi .....
1	استخدام القائمة الرئيسية .....
2	إعداد nüvi .....
4	استخدام زر التشغيل .....
4	ضبط حجم الصوت .....
4	الملاحة بين الشاشات .....
4	البحث عن وجهات .....
6	التقلق في وضع الاستخدام "مشاة" .....
7	إضافة محطة توقف .....
7	تغيير الوجهات .....
7	سلوك تحويلية .....
7	إيقاف مسار الرحلة .....
8	إلى أين؟ .....
8	البحث عن عنوان .....
8	اختيار موقع منزل .....
9	استخدام صفحة اذهب!

<b>استخدام حركة المرور.....</b>	<b>19</b>	<b>اجراء مكالمات هاتفية لاسلكية.....</b>	<b>19</b>
التعرف على مستقبل حركة المرور FM	19	إقرار هاتفك.....	19
<b>TMC.....</b>	<b>20</b>	<b>تلقي مكالمة.....</b>	<b>20</b>
التعرف على مستقبل حركة المرور FM	21	مكالمة جارية.....	21
<b>TMC.....</b>	<b>21</b>	<b>الوصول إلى قائمة الهاتف.....</b>	<b>21</b>
تلقى معلومات عن حركة المرور.....	24	<b>ادارة الملفات.....</b>	<b>24</b>
حركة المرور في منطقتك.....	24	أنواع الملفات المعتمدة.....	24
حركة المرور على مسار رحلتك.....	24	توصيل nüvi الخاص بك بالحاسوب.....	24
عرض خريطة حركة المرور.....	25	نقل ملفات.....	25
عرض ازدحامات حركة المرور.....	25	حذف ملفات.....	25
الاطلاع على العروض.....		<b>استخدام الأدوات.....</b>	<b>26</b>
<b>تخصيص nüvi.....</b>		الوصول إلى الإعدادات.....	26
تغيير إعدادات النظام.....		استخدام “أين أنا؟”.....	26
تغيير إعدادات الملاحة.....		الوصول إلى التعليمات.....	26
ضبط إعدادات العرض.....		استخدام عارض الصور.....	27
تحديث إعدادات الوقت.....		الوصول إلى بياناتي.....	28
اختيار اللغات.....		استخدام الساعة العالمية.....	28
تغيير إعدادات الخريطة.....		استخدام الحاسبة.....	28
تغيير إعدادات الأمان.....		استخدام محول الوحدات.....	28
اختيار خيارات تقنية Bluetooth.....		استخدام ecoRoute™.....	29
تغيير إعدادات النقاط القريبة.....		إعادة تعيين بيانات ecoRoute.....	32
عرض معلومات الاشتراك بحركة المرور.....		الاطلاع على العروض.....	33

57 .....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	استعادة كل الإعدادات
<b>60 .....</b>	<b>فهرس</b>	<b>ملحق</b>
45 .....	الاعتناء بـ nüvi	الاعتناء بـ nüvi
46 .....	تأمين nüvi	تأمين nüvi
47 .....	معايير الشاشة	معايير الشاشة
47 .....	تحديث البرنامج	تحديث البرنامج
47 .....	مسح بيانات المستخدم	مسح بيانات المستخدم
47 .....	معلومات عن البطارية	معلومات عن البطارية
48 .....	شنن nüvi	شنن nüvi
48 .....	تغيير المنصهر	تغيير المنصهر
48 .....	إزالءة nüvi وتركيبه	إزالءة nüvi وتركيبه
49 .....	تركيب لوح القيادة	تركيب لوح القيادة
49 .....	nüMaps Guarantee™	nüMaps Guarantee™
50 .....	خرائط إضافية	خرائط إضافية
50 .....	حول إشارات أقمار GPS	حول إشارات أقمار GPS
50 .....	إضافات وملحقات اختيارية	إضافات وملحقات اختيارية
52 .....	دليل السفر من Garmin	دليل السفر من Garmin
52 .....	الاتصال بـ Garmin	الاتصال بـ Garmin
52 .....	تسجيل nüvi	تسجيل nüvi
53 .....	المواصفات	المواصفات
56 .....	بيان التأمين	بيان التأمين
56 .....	اتفاقية ترخيص البرنامج	اتفاقية ترخيص البرنامج

# طرازات سلسلة nüvi ١٤٠٠/١٣٠٠/١٢٠٠

حدود السرعة في صفحة الخريطة	يلفظ أسماء الشوارع	عرض ملتقى الطرق	مساعدة لمعرفة الطرقات	Bluetooth® Technology	الطراز
	✓				1200
✓	✓			✓	1210/1260 /1410
✓	✓				1240/1250
✓	✓		✓		1245/1255 /1350
أوروبا فقط	✓		أوروبا فقط		1300
✓	✓		أوروبا فقط	✓	1310
✓	✓		أوروبا فقط		1340
✓	✓		✓	✓	1370
✓	✓	✓	✓		1440/1450
✓	✓	✓	✓	✓	1390/1490

ملاحظة: اذهب إلى [www.garmin.com](http://www.garmin.com) أو راجع محتويات التغليف في علبة المنتج للحصول على مزيد من المعلومات.



## المشروع في العمل

### استخدام القائمة الرئيسية



- ١ قوة أتمار GPS الاصطناعية.
- ٢ حالة تقنية Bluetooth.
- ٣ المس لاختيار وضع استخدام.
- ٤ الوقت الحالي. المس لتغيير إعدادات الوقت.
- ٥ حالة البطارية.
- ٦ المس لإيجاد وجهة.
- ٧ المس لعرض الخريطة.
- ٨ المس لإجراء مكالمة عن الاتصال بهاتف محمول متوافق في بعض الطرازات.
- ٩ المس لضبط حجم الصوت.
- ٩ المس لاستخدام الأدوات شأن إعدادات، ومساعدة.



**ملاحظة:** حسب طراز nüvi، قد تبدو بعض الصور وصور الشاشة مختلفة.



**إعداد nüvi**

قبل تركيب nüvi، راجع دليل المعلومات الهمامة حول السلامة والمنتج للحصول على معلومات حول القوانين المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

**تركيب nüvi**

- انزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق. ضع أداة الالتصاق على زجاج المركبة الامامي.  
أداة التركيب بالالتصاق
- أعكس النزاع إلى الخلف نحو حاجب الريح.
- اطبق القاعدة على أداة الالتصاق.
- قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة في الجهة الخلفية من nüvi.
- قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك. يجب أن تعمل الوحدة تلقائياً إذا كانت متصلة وإذا كانت المركبة مشغلة. اتبع التعليمات على الشاشة.
- ثبتت الجهة السفلى من nüvi في القاعدة.



القاعدة



كبل طاقة المركبة

- حرك nüvi إلى الخلف حتى يستقر في مكانه.
- إذا كنت تستخدم مستقبل حركة المرور في أوروبا، قم بتوصيي الهوائي الخارجي بمستقبل حركة المرور ثم قم بتنبيئه باحكام بحاجب الريح باستخدام أدوات الالتصاق. (إن أجهزة استقبال حركة المرور مضمونة في بعض حزم nüvi راجع الصفحة iv).

**تحذير:** يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لتفادي تعرض الوحدة للخطر، أخرجها من المركبة لدى الخروج أو احفظها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

والمنفي. خرائط cityXplorer غير مضمنة www.garmin.com الموقع nüvi لشراء خرائط™.

- لتغيير وضع الاستخدام:**
1. من القائمة الرئيسية، المس رمز وضع الاستخدام في الراوية العلوية اليسرى.
  2. اختر وضعًا، والمس موافق.
  3. المس نعم، واتبع التعليمات على الشاشة لتكون الإعدادات.

**الملاحة خارج الطريق**  
إذا كنت لا تتبع الطرق الرئيسية أثناء الملاحة، استخدم وضع خارج الطريق. المس أدوات <إعدادات >< ملاحة >< تفضيل مسار الرحلة >< خارج الطريق > موافق.

## التقط أقمار صناعية

1. اذهب إلى منطقة في الهواء الطلق، بعيدًا عن المباني العالية والأشجار.

2. قم بتشغيل nüvi.

قد يستغرق التقط إشارات أقمار صناعية بعض دقائق. تشير الأشرطة  إلى قوة الأقمار الصناعية. عندما يصبح سريط واحد على الأقل أخضر، فهذا يعني أن nüvi قد التقط إشارات أقمار صناعية.

## اختيار وضع استخدام



مشياً



دراجة هوائية



سيارة

يقوم لك nüvi عدة أوضاع استخدام لطرق الملاحة. يتم احتساب التوجيه بشكل مختلف وذلك استناداً إلى وضع الاستخدام. على سبيل المثال، في وضع الاستخدام "مشاة" وخرائط المدينة، في وضع الاستخدام "مشاة" محمّلة، يحتسب nüvi cityXplorer™ مسارات مزيجاً من خيارات المواصلات العامة، مثل ركوب الحافلة، ونفق المشاة،

## استخدام زر التشغيل

اضغط زر التشغيل وحرّره بسرعة لعرض خيارات إضافية:

- للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية، المس بالسّتمرار
- المس و لرؤية المزيد من الخيارات. المس بالسّتمرار للتّمرير بسرعة أكبر.

## البحث عن وجهتك

توفر صفحة «إلى أين؟»، فئات عديدة مختلطة لتسخّنها أثناء البحث عن عناوين ومدن وموافق أخرى. تحتوي الخريطة المفصّلة التي تم تحميلها إلى nüvi على ملايين نقاط الاهتمام، شأن المطاعم والفنادق وخدمات السيارات.

• المس **إيقاف التشغيل** لإيقاف تشغيل nüvi. يمكنك أيضاً إيقاف تشغيل nüvi من خلال الضغط بالسّتمرار على زر التشغيل لحوالي ثلث ثوانٍ.

**إعادة تعيين nüvi**  
إذا توقف nüvi عن العمل، أعد تعيين nüvi من خلال الضغط بالسّتمرار على زر التشغيل.

## ضبط حجم الصوت

من القائمة الرئيسية، المس **حجم الصوت**. المس و لضبط حجم الصوت. المس المربع بالقرب من **كتم الصوت** لكتم كل الصوت.

1. المس إلى أين؟.

4 اختر وجهة.



5. المسذهب.



3. اختر فئة فرعية.



## .cityXplorer

- اختر مسار رحلة من صفحة خيارات مسار الرحلة لعرض صفحة دليل الرحلة. يقدم كل مسار رحلة في الصفحة مزيجاً مختلفاً من خيارات المواصلات العامة أو مثياً.



2. المسن بدء.



## الملاحة في وضع الاستخدام "مشاة"

استخدام صفحة دليل الرحلة في وضع الاستخدام "مشاة"، تظهر صفحة دليل الرحلة بعد لمس اذهب!.

اختر جزءاً من مسار الرحلة لعرض تعليمات مفصلة أكثر، أو المسن بدء لإنشاء مسار رحلة.



## استخدام صفحة خيارات مسار الرحلة

في وضع الاستخدام "مشاة"، تظهر صفحة خيارات مسار الرحلة بعد لمس اذهب! إذا كانت لديك خرائط cityXplorer™ للمنطقة الحالية

محمّلة في nüvi. راجع الموقع لشراء خرائط www.garmin.com

## سلوك تحويلة

1. أثناء الملاحة على مسار رحلة، المس .
2. المس  أو .

إذا كان مسلك الرحلة الذي تعتمده حالياً هو الخيار المنطقي الوحيد، قد لا يحتسب nüvi تحويلة.

## إيقاف مسار الرحلة

1. على مسار رحلة تنشط المس قائمة.
2. المس إيقاف.

## إضافة محطة توقف

1. أثناء الملاحة على مسار رحلة، المس  > إلى أين؟.
2. البحث عن محطة توقف إضافية.
3. المس اذهب!.
4. المس إضافة نقطة وسيلة لإضافة محطة التوقف هذه قبل وجهتك النهائية.

## تغيير الوجهات

1. أثناء الملاحة على مسار رحلة، المس  > إلى أين؟.
2. البحث عن محطة توقف إضافية.
3. المس اذهب!.
4. المس اختيار كوجهة جديدة لجعلها وجهتك النهائية.

5. أدخل اسم الشارع، والمس تم.
6. اختر الشارع الصحيح في القائمة، إذا كان الأمر ضروريًا.
7. المس العنوان، إذا كان الأمر ضروريًا.

## إلى أين؟

توفر صفحة ”إلى أين؟“ فئات مختلفة يمكنك استخدامها للبحث عن مواقع لمعرفة كيفية القيام ببحث سهل، راجع الصفحة 4.

### اختيار موقع منزل

قم باختيار موقع المنزل للمكان الذي غالباً ما تعود إليه.

1. لاختيار موقع المنزل، المس إلى أين؟ > اذهب إلى المنزل.

2. قم بتحديد خيار:
- أدخل عنوانك.
  - استخدم موقعك الحالي.
  - اختر من قائمة بموقع غير عليها مؤخرًا.

### الذهاب إلى المنزل

للملاحة إلى المنزل بعد أن قمت باختيار موقع المنزل، المس إلى أين؟ > اذهب إلى المنزل.

### البحث عن عنوان

 ملاحظة: بحسب نسخة الخرائط التي تم تحويلها على nüvi، قد تتغير أسماء الأزرار وقد يتغير ترتيب بعض الخطوات.

1. المس إلى أين؟ > العنوان.
2. قم بتنبئي الولاية أو البلد أو المقاطعة، إذا كان الأمر ضروريًا.
3. المس بحث في الكل.

إذا كنت تعرف المدينة، المس تهيئة اسم المدينة، ادخل رمز المدينة/البريد، والمس تم. اختر رمز المدينة/البريد في القائمة. (لا تتوفر كل بيانات الخرائط بحثاً عن رمز بريدي.)

4. أدخل رقم العنوان، والمس تم.

## استخدام صفحة اذهب!

بعد اختيار موقع للملاحة إليه، يتم فتح الصفحة  
ذهب!.



- 1 المس لعرض مزيد من المعلومات عن الموقع.
- 2 المس و للتكبير والتصغر.
- 3 المس للاتصال بهذا الموقع لدى الاتصال بالهاتف.
- 4 المس لحفظ هذا الموقع في المفضلة.
- 5 المس لإنشاء مسار رحلة مفصل نحو هذا الموقع.
- 6 المس للعودة إلى الصفحة السابقة. المس باستمرار للعودة إلى القائمة الرئيسية.

## تغيير موقع منزلك

1. المس **أدوات** > **بياناتي** > اختيار موقع المنزل.
2. قم بتحديد خيار:
  - أدخل عنوانك.
  - استخدم موقعك الحالي.
  - اختر من قائمة بمواقع عُثر عليها مؤخرًا.

## تعديل موقع منزلك

1. المس **إلى أين؟** > **المفضلة** > **كل المفضلة** > **المنزل**.
2. المس **تعديل**، أدخل تغييراتك، والمس **تم**.  
إذا قمت بحذف موقع منزلك، فيمكنك إعادة تعيينه باتباع الخطوات المبيّنة في الصفحة 8.

## إيجاد مكان من خلال تهجمة الاسم

استخدم لوحة المفاتيح على الشاشة لتهجمة اسم الوجهة التي تبحث عنها. يمكنك أيضاً إدخال أحرف يحتويها الاسم لتحديد البحث.

1. المس إلى أين؟ > نقاط اهتمام > تهجمة الاسم.
2. باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل أحرف اسم وجهتك.
3. المس تم.

**استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة**  
عندما تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، المس حرفًا أو رقمًا لإدخاله.

## توفير الملاحظات حول نقاط الاهتمام

1. على صفحة أذهب! المس المربع الأبيض. تظهر معلومات مفصلة حول الموقع.



## 2. المس ملاحظات للخيارات التالية:

- **تعديل التصنيف**—المس دائرة لتصنيف نقطة الاهتمام من 1 إلى 5 نجوم.
- **تقدير الخطأ**—ستتم إزالة العنصر من عمليات البحث المستقبلية. يتم إرسال التقارير إلى Garmin nüvi عندما يكون متصلًا بحاسوب. راجع الصفحة 24.
- **تعديل رقم هاتف**—استخدم لوحة المفاتيح لتغيير رقم الهاتف.

- **وجهة أخيرة**—ابحث بالقرب من وجهة أخيرة.
- **وجهة مفضلة**—اختر وجهة من المفضلة.
- **مسار رحلتي الحالي**—ابحث على طول مسار الرحلة النشطة.
- **وجهتي**—ابحث بالقرب من وجهتك الحالية.

## البحث عن أماكن عثر عليها مؤخرًا

يُخزن nüvi النتائج الخمسين الأخيرة في قائمة أماكن عثر عليها مؤخرًا. تظهر الأماكن المعروضة مؤخرًا في أعلى القائمة. المس إلى أين؟ > أماكن عثر عليها مؤخرًا لعرض العناصر التي تم العثور عليها مؤخرًا.



المس لإضافة مسافة. المس و لتمرير المؤشر متوفّر في بعض طرازات (nüvi). المس لحذف حرف. المس باستمرار لمحو الإدخال بأكمله.

المس وضع لاختيار وضع لغة لوحة المفاتيح. المس لإدخال أحد حرف خاصة، شأن علامات الترقيم. لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح، راجع الصفحة 38.

## البحث بالقرب من موقع آخر

1. المس إلى أين؟ < بالقرب من.
2. اختر خياراً:

- **حيث أنا الآن**—ابحث بالقرب من موقعك الحالي.
- **مدينة مختلفة**—ابحث بالقرب من المدينة التي تدخل إليها.

## حذف أماكن غير عليها مؤخرًا

لإزالة كل الأماكن من قائمة أماكن غير عليها مؤخرًا، المس **مسح > نعم**. ستم إزالة كل العناصر من القائمة، إلا أن هذا الإجراء لا يحذف المكان الحالي من nüvi.

## استخدام المفضلة

يمكنك حفظ أمكنة في المفضلة لتمكن من إيجادها بسرعة وإنشاء مسارات رحلة لها. إن موقع منزلك هو مخزن أيضًا في المفضلة.

## حفظ موقعك الحالي

من صفحة الخريطة، المس **حفظ** موقع لحفظ موقعك الحالي.

## حفظ أماكن ت عشر عليها

1. في صفحة اذهب! المس **حفظ**.  
2. المس **موافق**. يتم حفظ المكان في المفضلة.

## البحث عن الأماكن المحفوظة

1. المس إلى **أين؟**.
2. المس **المفضلة**.
3. اختر فئة الأماكن المحفوظة مدرجة في القائمة.

## تعديل الأماكن المحفوظة

1. المس إلى **أين؟ > المفضلة**.
2. اختر الفئة والموقع الذين تزيد تعديلهما.
3. المس **تعديل**.
4. المس عنصراً للتعديل.

## تغيير الاسم—أدخل اسمًا جديداً، والمس

تم إرفاق صورة—اختر صورة قمت بتحميلها على nüvi أو على بطاقة ذاكرة لتعبيئها للموقع.

## • تغيير رمز الخريطة—المس رمزاً جديداً

مستخدماً لوضع علامة على هذا الموقع على الخريطة.

## • تغيير رقم الهاتف—أدخل رقم هاتف، والمس تم.

## • تغيير الفنادق—اختر فئة أخرى للموقع.

• **حذف** — المس نعم لإزالة هذا العنصر من قائمة المفضلة.

6. المس لاضافة موقع آخر إلى مسار رحلتك. المس لإزالة موقع.
7. المس التالي لاحتساب مسار الرحلة وعرضها على الخريطة.
8. المس **حفظ** لحفظ مسار الرحلة والخروج.

**البحث عن مكان باستخدام الخريطة**  
استخدم صفحة استعراض الخريطة لعرض أجزاء مختلفة من الخريطة. المس إلى أين؟  
**استعراض الخريطة**.

#### تمليحات لاستعراض الخريطة

- المس الخريطة، ومرر لعرض أجزاء مختلفة من الخريطة.
- المس و للتكبير والتصغير.
- المس أي شيء على الخريطة. يظهر سهم يشير إلى الهدف، ويعرض مربع معلومات حول الموقع. عندما يظهر المربع **اضغط للمزيد**، تتوفر عدة نقاط اهتمام في ذلك الموقع. اضغط لعرض قائمة بنقاط الاهتمام.

**إنشاء وسلوك طرق المس إلى أين < طرق.** قم باختيار الطريق التي تريده سلوكها والمس اذهب

**إنشاء مسار رحلة محفوظ**  
استعمل nüvi لإنشاء وحفظ طريق قبل رحلتك التالية. يمكنك حفظ أكثر من 10 طرق.

1. المس إلى أين (أو أدوات) < طرق > جديد.
2. المس إضافة نقطة بداية جديدة.
3. ابحث عن موقع لنقطة البداية والمس اختيار.
4. المس إضافة نقطة نهاية جديدة.
5. ابحث عن موقع لنقطة النهاية والمس اختيار.

3. المس **تسبيق** لاختيار تنسيق الإحداثية الصحيح لنوع الخريطة التي تستخدمها.
4. أدخل الإحداثيات، ثم المس **التالي**.

## استخدام ملاحة المصور

يمكنك تحميل صور تتضمن معلومات عن ومن ثم SD أو إلى بطاقة nüvi الموقع إلى جهاز إنشاء مسارات رحلة لها.

1. اذهب إلى الموقع <http://connect.garmin.com/photos> (غير متوفّر في كل المناطق) لتنزيل الصور مع معلومات عن الموقع.
2. اتبع التعليمات على موقع ويب لاختيار الصور وتتميلها.
3. المس **إلى أين؟ > المفضلة > صور**. الصور مدرجة مع المعلومات عن الموقع.
4. المس صورة.

- المس **حفظ لحفظ هذا الموقع**.
- المس **اذهب!** للملاحة إلى الموقع.
- إذا كان جهاز GPS قيد التشغيل، فالمس **اختيار موقع لاختيار موقعك في الموقع** المحدد. راجع الصفحة 38.

## إدخال الإحداثيات

إذا كنت تعرف الإحداثيات الجغرافية لوجهتك، يمكنك استعمال nüvi للانتقال إلى وجهتك باستخدام إحداثيات خط العرض وخط الطول. قد يكون هذا مفيدا على وجه الخصوص عند تشغيل الجيوكاشينغ.

1. المس **إلى أين؟ > إحداثيات**.
2. المس الإحداثية التي تريد ضبطها.



- 1 المس لعرض المنعطف التالي.
- 2 المس لعرض قائمة المنعطفات.
- 3 المس التكبير والتصغير.
- 4 المس للعودة إلى القائمة الرئيسية.
- 5 المس لعرض حقل بيانات مختلف.
- 6 المس لعرض صفحة "أين أنا؟".
- 7 المس لعرض حاسوب الرحلة.

## استخدام صفحات الخريطة

يشار إلى مسار رحلتك بخط ماجنتا. أثناء سفرك، ي ذلك nuvi إلى الوجهة بمطابقات صوتية وأسماء على الخريطة ووجهات في أعلى صفحة الخريطة. يشير علم مخطط بمربيعات إلى وجهتك. إذا ابتعدت عن الطريق الأصلي، يعيد nuvi احتساب مسار الرحلة ويؤمن اتجاهات جديدة.

قد يظهر رمز حدود السرعة أثناء سفرك على الطرق الرئيسية. يعرض هذا الرمز حدود السرعة الحالية للطريق.

في بعض الطرازات يتضمن مؤشر الانعطاف أيضا المساعدة لمعرفة الطرق، والتي تبلغك في أي شارع فرعى يجب أن تكون للتحصير للإنتقالة التالية. راجع الصفحة 7 لعرض قائمة بالطرازات التي تتضمن المساعدة لمعرفة الطرق.

المس إعادة تعيين < إعادة تعيين الحد الأقصى  
لإعادة تعيين السرعة القصوى.

المس إعادة تعيين < إعادة تعيين تكلفة الوقود  
لإعادة تعيين تكلفة الوقود.

## عرض قائمة المنعطفات



عند الملاحة في مسار رحلة، تعرض قائمة المنعطفات التعليمات لكل منعطف في كامل مسار الرحلة والمسافة بين المنعطفات.

المس شريط النص في أعلى الخريطة لفتح قائمة المنعطفات. المس منعطف في القائمة لعرض المنعطف التالي لنفس مسار الرحلة. المس عرض الخريطة لعرض مسار الرحلة بأكمله في صفحة استعراض الخريطة.

## عرض حاسوب الرحلة



يعرض حاسوب الرحلة سرعتك الحالية ويوفر إحصائيات حول الرحلة. لعرض حاسوب الرحلة، المس حقل **السرعة** على الخريطة.

**ملاحظة:** إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك nüvi مُسْغلاً كي يمكن من قياس الوقت المنقضي بدقة خلال الرحلة.



إعادة تعيين معلومات حاسوب الرحلة في الخريطة، المس حقل **السرعة**. المس إعادة ضبط > إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة ضبط المعلومات في حاسوب الرحلة.

## عرض صفحة عرض ملتقى الطرق



في بعض طرازات nüvi، تعرض صفحة عرض ملتقى الطرق بعض نقاط التقائه الطرق القريبة وتظهر الشارع الفرعى الذي يجب القيادة فيه. لعرض صفحة عرض ملتقى الطرق المس الزاوية العلوية اليسرى لصفحة الخريطة. للوصول إلى صفحة عرض ملتقى الطرق من صفحة المنعطف التالي، المس **عرض ملتقى الطرق**.

راجع الصفحة iv لعرض طرازات nüvi التي تتضمن عرض ملتقى الطرق.

## عرض صفحة المنعطف التالي



عند الملاحة في مسار رحلة، يعرض المنعطف التالي المنعطف على الخريطة والمسافة والזמן المتبقى قبل بلوغك المنعطف.

لعرض منعطف قريب على الخريطة، المس مؤشر الانعطف في الزاوية العلوية اليسرى من الخريطة، أو المس أي منعطف في قائمة المنعطفات.

## استخدام صفحة خريطة المشاة



في وضع الاستخدام “مشاة”， يتم عرض مسار الرحلة في خريطة ثنائية الأبعاد. يشير (1)، (2)، (3)، (4)، ورموز (5) إلى طريقة الملاحة لذلك القسم من مسار الرحلة. مثلا، إن رأيت (3)، اركب الحافلة في تلك النقطة من مسار الرحلة.

- 1 المس للتبدل بين أجزاء مسار الرحلة.
- 2 يقوم nüvi بالتكبير والتصغير في كل جزءٍ من مسار الرحلة، ولكنه لا ينتقل تلقائياً إلى الجزء التالي.
- 3 المس لعرض دليل مسار الرحلة.
- 4 المس التكبير أو التصغير.
- 5 المس لإعادة مرکزة الخريطة في موقعك الحالي.

ملاحظة: قد يكون عليك ضبط هاتفك  
المحمول ليتصل بـ nüvi بشكل تلقائي عندما  
يتم تشغيله.



## إجراء مكالمات هاتفية لاسلكية

توفر تقنية Bluetooth® اللاسلكية على بعض  
طرازات nüvi. راجع الصفحة iv.

تؤسّس تقنية Bluetooth اللاسلكية ارتباطاً  
لاسلكياً بين جهازين، شأن هاتف محمول و  
nüvi. لتحديد ما إذا كان الهاتف المحمول لديك  
المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع  
nüvi، اذهب إلى [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

في المرة الأولى التي تستخدم فيها جهازين معاً،  
عليك "إقرانهما" من خلال إنشاء علاقة باستخدام  
رقم سري/مفتاح مرور. بعد الإقران الأولي،  
بإمكان الجهازان

الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيلهما.

### الإقرارن باستخدام إعدادات الهاتف

1. المس أدوات > إعدادات > Bluetooth.

2. اختر مفعّل.

للإقرارن والاتصال، يجب أن يكون هاتفك و nüvi مشغليين وعلى بعد أقصاه 33 قدمًا (10 أمتار) عن بعضهما.

ابدا الإقرارن من nüvi أو من هاتفك. راجع  
تعليمات الهاتف.

الإقرارن باستخدام إعدادات الهاتف

1. المس أدوات > إعدادات > Bluetooth.

2. اختر مفعّل.

عندما يتصل الهاتف بـ nüvi، تكون جاهزاً  
لإجراء المكالمات. المس **هاتف** من القائمة  
الرئيسية للوصول إلى قائمة الهاتف.

عندما تقوم بتشغيل nüvi، يحاول الاتصال بأخر  
هاتف تم الاتصال به.

### تلقي مكالمة

عند تلقي مكالمة، يفتح إطار المكالمة الواردة.  
المس **إجابة** للإجابة على المكالمة. المس **تجاهل**  
لتتجاهل المكالمة ويقاف رنين الهاتف.

مكبر الصوت الداخلي موجود في الناحية الأمامية  
لـ nüvi، تحذّث بشكل طبيعي.

3. قم بتنزيل مكون Bluetooth على هاتفك. قد  
يكون في قائمة باسم إعدادات أو  
Bluetooth أو اتصالات أو لاسلكي.

4. ابدأ البحث عن أجهزة Bluetooth.

5. اختر nüvi من قائمة الأجهزة.

6. أدخل رقم تعريف Bluetooth (1234)  
لجهاز nüvi في الهاتف.

### الاقتران باستخدام إعدادات nüvi

1. في القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات >  
< Bluetooth > **اضافة**.

2. تفعيل مكون Bluetooth في الهاتف، وتنزيل  
البحث عنني/قابل للاكتشاف/الوضع المرن. قد  
تكون هذه الإعدادات في قائمة Bluetooth، أو  
قائمة اتصالات، أو قائمة اللاسلكي.

3. المس **موافق** في nüvi.

4. اختر هاتفك، والمس **موافق**.

5. أدخل رقم تعريف Bluetooth (1234)  
لجهاز nüvi في الهاتف.

## استخدام مكالمة قيد الانتظار

عندما تكون في مكالمة وتأتيك مكالمة أخرى (مكالمة قيد الانتظار)، يظهر إطار المكالمة الآتية: المس **إجابة** للإجابة على المكالمة. توضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.

### التبديل بين المكالمات

1. المس  > تبديل إلى.
2. المس **إنهاء المكالمة** للإغلاق. لا يقوم هذا الإجراء بقطع المكالمة قيد الانتظار.

## الوصول إلى قائمة الهاتف

من القائمة الرئيسية، المس **هاتف** لفتح قائمة الهاتف.

**ملاحظة:** لا تدعم الهاتف كافةً كل ميزات قائمة هاتف nüvi.



## مكالمة جارية

أثناء المكالمة، يظهر رمز  **مكالمة جارية**.  
المس  > **إنهاء المكالمة للإغلاق**. المس  > **خيارات المكالمة** للخيارات التالية:

- **نغمات اللمس**—تعرض صفحة لوحة مفاتيح تمكّنك من استخدام الأنظمة التقنية مثل البريد الصوتي.
- **نقل الصوت إلى الهاتف**-مizza مساعدة في حال الرغبة في إيقاف تشغيل nüvi ولكن مع استمرار المكالمة، أو إذا حين الحاجة إلى بعض الخصوصية. لإعادة التشغيل، المس **نقل الصوت إلى الجهاز**.
- **كتم الميكروفون**.

**ملاحظة:** بحسب الشاشة التي تظهر على جهاز nüvi لديك، قد يبدو رمز المكالمة الواردة مختلفاً.



## عرض محفوظات المكالمة

في كل مرة يتصل هاتفك بـ nüvi، يتم تحويل محفوظات المكالمة تلقائياً إلى nüvi. قد يتطلب نقل البيانات إلى nüvi بضع دقائق.

1. المس **هاتف > محفوظات المكالمة**.
2. المس فئة لعرض تلك المكالمات. يتم إدراج المكالمات بالترتيب التاريخي. تكون المكالمات الأحدث في أعلى القائمة.
3. المس إدخالاً، والمس **طلب**.

## مكالمة المنزل

أدخل رقم هاتف موقع منزلك كي تتمكن من مكالمة منزلك بسرعة.

1. المس **هاتف > مكالمة المنزل**.
2. يطلب nüvi رقم هاتف منزلك.

## استخدام دفتر الهاتف

في كل مرة يتصل هاتفك بـ nüvi، يتم تحميل دفتر الهاتف تلقائياً في nüvi. قد يتطلب توفير دفتر الهاتف بضع دقائق. تحويل دفتر الهاتف غير متوافر على كافة الهواتف.

1. المس **هاتف > دفتر الهاتف**.
2. المس **إدخال دفتر الهاتف ( جهة الاتصال )** الذي تزيد الاتصال به.
3. المس **مكالمة للاتصال بجهة الاتصال**.

## طلب نقطة اهتمام

1. المس **هاتف > نقاط اهتمام**.
2. ابحث عن نقطة الاهتمام التي تزيد الاتصال بها.
3. المس **مكالمة أو المس رقم الهاتف**.

## طلب رقم

1. المس **هاتف > طلب**.
2. أدخل الرقم، والمس **طلب**.

**إجراء مكالمات باستخدام الطلب الصوتي**  
يمكنك إجراء المكالمات من خلال لفظ اسم جهة الاتصال. قد تحتاج إلى ترتيب خطوات معينة في هاتفك المحمول كي يتعرف على اوامر الطلب الصوتي. راجع تعليمات الهاتف.

1. المس **هاتف > الطلب الصوتي**.
2. القفز اسم جهة الاتصال.  
**التحقق من حالة الهاتف**  
تحقق من مستوى البطارية وقوة إشارة هاتفك بـ**لمس هاتف > حالة**.

### إدخال رقم الهاتف

1. المس **هاتف > مكالمة المنزل**.

2. المس **إدخال رقم الهاتف لاستخدام صفحة لوحة المفاتيح أو الاختيار من دفتر الهاتف** (متوفّر فقط إذا كان هاتفك يدعم تحويل دفتر الهاتف).

3. المس **تم > نعم**. يطلب nüvi رقم هاتف منزلك.

**ملاحظة:** لتعديل موقع منزلك أو رقم هاتفك،  
المس **إلى أين؟ > المفضلة > المنزل >**  
**تعديل**.



## ادارة الملفات

الصفحة 52 للزائد من المعلومات.

1. قم بدخول بطاقة ذاكرة (اختياري). اضغط عليها حتى تسمع صوت تركيب البطاقة.
2. وصل موصل USB الصغير بجهة nüvi الخلفية.
3. وصل الطرف الأكبر من الكبل بمنفذ USB متوفّر في الحاسوب.

تبدي بطاقة الذاكرة و nüvi محركات أقراص قابلة للإزالة في جهاز الكمبيوتر في Windows و وحدات تخزين مرکبة على أجهزة Mac.

**ملاحظة:** يتعذر على بعض أجهزة الكمبيوتر المزودة بمحركات شبكة متعددة عرض محركات أقراص nüvi. راجع تعليمات نظام التشغيل لمعرفة كيفية تنظيم محركات الأقراص.

يمكنك تخزين ملفات، مثلًّا ملفات صور JPEG في ذاكرة nüvi الداخلية أو في بطاقة ذاكرة.

**ملاحظة:** لا ينطبق nüvi مع Windows® 95 و 98 و Me® و Windows NT® و Mac® OS 10.3 والأقلم منه.



## أنواع الملفات المعتمدة

- ملفات صور JPEG و JPG: راجع الصفحة 27.
- خرائط و ملفات GPX من waypoint MapSource®: راجع الصفحة 49.
- ملفات POI مخصصة GPI من محمل Garmin POI الخاص بك: Rاجع الصفحة 55.

## توصيل nüvi الخاص بك بالحاسوب

عند توصيل nüvi بالحاسوب، سيظهر خيار تثبيت™ myGarmin Agent، الذي يرافق منفذ USB في الحاسوب لديك ويسمح لك بالتحقق من التحديثات المتوفّرة بسهولة. راجع

## حذف ملفات

1. وصل nüvi بالحاسوب، وفتح محرك أقراص/وحدة تخزين بطاقة ذاكرة أو nüvi.
2. قم بتمييز الملف الذي تريده حذفه.
3. اضغط مفتاح **حذف** على لوحة مفاتيح الحاسوب.

**تحذير** إذا كنت تجهل استعمال ملف، فلا  
قم بحذفه. تحتوي ذاكرة nüvi على ملفات  
أنظمة هامة لا يجب حذفها.



## نقل ملفات

1. استعرض الحاسوب بحثاً عن الملف الذي تريد نسخه.
2. قم بتمييز الملف، وانقر **تعديل > نسخ**.
3. قم بفتح محرك أقراص/وحدة تخزين بطاقة ذاكرة أو "Garmin".
4. انقر **تعديل > إلصاق**. يظهر الملف في قائمة الملفات على ذاكرة nüvi، أو بطاقة ذاكرة.
5. عندما تنتهي من نقل الملفات، انقر فوق شريط الأدوات (عليه النظام)، أو مرر رمز وحدة التخزين إلى **علي أجهزة الرسائل غير المهمة** على أجهزة حاسوب Mac.
6. افصل nüvi عن الحاسوب.

## استخدام الأدوات

توفر قائمة الأدوات ميزات كثيرة مفيدة أثناء سفرك.

من القائمة الرئيسية، المس أدوات.

1. من القائمة الرئيسية، المس أدوات > أين أنا الآن؟.
2. المس زرًا على اليمين لعرض أقرب المواقع ضمن هذه الفئة.
3. المس حفظ موقع لحفظ موقعك الحالي.

## الوصول إلى التعليمات

المس تعليمات للحصول على معلومات حول استخدام .nüvi

المس بحث للبحث في مواضع التعليمات عن كلمة أساسية.

## الوصول إلى الإعدادات

لمزيد من المعلومات حول الإعدادات، راجع الصفحة 44-38.

## استخدام صفحة “أين أنا الآن؟”

استخدم “أين أنا الآن؟” لعرض معلومات حول موقعك الحالي، بما في ذلك المستشفيات، ومرافق الشرطة، ومحطات الوقود. هذه الميزة مفيدة إذا كنت تحتاج إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

3. استخدم شريط التمرير أسفل الشاشة لتعديل عدد الصور التي تظهر في الشاشة.

#### عرض شرائح

1. المس  > عرض الصور >  . تظهر كل صورة لبعض الوقت.
2. المس أي مكان من الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

#### الملاحة إلى صورة

إذا كانت الصورة تتضمن معلومات عن الموقع، فيمكنك إنشاء مسار رحلة لها.

1. المس  > عرض الصور.
2. اختر صورة.
3. المس  .

راجع الصفحة 24 للمزيد من المعلومات حول تحميل الصور إلى .

## استخدام عرض الصور

استخدم عرض الصور لعرض الصور التي قمت ب تخزينها في  أو على بطاقة ذاكرة.

1. المس  > عرض الصور.
- المس الأسهم للتمرير بين كافة الصور.
2. المس صورة لعرض صورة مكبرة عنها.
- المس  لعرض معلومات بشأن الصورة المختارة.
- المس الخريطة ومرر لعرض أجزاء مختلفة من الخريطة.
- المس  لإخفاء شريط القائمة.

## الوصول إلى بياناتي

استخدم هذه الأداة لإدارة بياناتك المحفوظة وحذفها، مثل المفضلة.

1. المس أدوات > بياناتي.

2. قم بتحديد خيار:

- اختيار موقع المنزل

- حذف المفضلة التي تم اختيارها

- مسح سجل الرحلة

- عرض أخطاء الخريطة

## استخدام الساعة العالمية

1. المس أدوات > ساعة عالمية.

2. لتغيير مدينة مدرجة، المس إحدى المدن.

3. أنخل اسم مدينة، ثم المس تم.

4. اختر المدينة الصحيحة إذا كان الأمر ضروريًا.

5. المس **الخريطة العالمية** عرض خريطة. يتم عرض ساعات المساء في المنطقة المظللة.

6. المس  لعرض الساعات من جديد.

## استخدام الحاسبة

المس أدوات > حاسبة لتنشيط الحاسبة.

## استخدام محول الوحدات

1. المس أدوات > محول الوحدات.

2. المس تحويل، اختر نوع القياس والمس موافق.

3. المس وحدة القياس التي تريد تغييرها.

4. اختر وحدة القياس، والمس موافق. كرر ذلك إذا كان الأمر ضروريًا.

5. المس المربع بالقرب من وحدة القياس لإدخال قيمة.

6. أدخل قيمة، ثم المس تم. تم تحويل الوحدة.

7. المس مسح للقيام بتحويل آخر.

## استخدام ecoRoute™ المس أدوات < ecoRoute

( تستخدم ميزة ecoRoute لحساب كمية الاقتصاد في استهلاك الوقود بالمركبة ، وابناعث الكربون ، وسرع الوقود اللازم للوصول الى المكان المطلوب ، وقدم ايضا أدوات لتحسين فعالية الوقود.

إن البيانات التي توفرها ميزة ecoRoute ليست سوى تقديرات فقط. لا تتم قراءة البيانات بالفعل من مركبتك. للحصول على تقارير أكثر دقة حول الوقود في مركبتك وعادات القيادة الخاصة بك، قم بمعايرة الاقتصاد في استهلاك الوقود.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بالوصول إلى ميزات ecoRoute، ستنظر مطالبك بإدخال معلومات حول المسافة المقطوعة بالميل والوقود الخاصة بمركباتك.

### تحديث معدلات التحويل

يمكنك تحديث معدلات تحويل العملات يدوياً لتسخدم دائمًا أحدث المعدلات الحالية.

1. المس أدوات > محول الوحدات > تحويل.
2. اختر عملة، والمس موافق.
3. المس أزرار العملة واختر العملات التي تريدها. تحدثيها.
4. المس تحدث.
5. المس المربعات بالقرب من العملات لإدخال معدلات جديدة.
6. المس حفظ لحفظ المعدلات الجديدة. المس استعادة لاستخدام معدلات التحويل الأصلية.

## عرض التقرير حول الوقود

### معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود

قم بمعايرة الاقتصاد في استهلاك الوقود لتلقي تقارير حول الوقود أكثر دقة لمركبتك المحددة وعادات القيادة الخاصة بك. قم بالمعايرة عندما تملأ خزان الوقود.

- قم باحتساب الأميال المقطوعة لكل غالون أو ال哩رات لكل 100 كيلومتر.

- المس أدوات < ecoRoute > تقرير حول الوقود < معايرة .

- المس < □ و ▶ > لـ إدخال نتيجة الخطوة 1.

- المس موافق .

### ضبط تكلفة الوقود

أدخل معلومات تكلفة الوقود لاحتساب سعر الوقود لمسارات الرحلة ولاحتساب تقارير الوقود.

- المس أدوات < ecoRoute > سعر الوقود .
- أدخل سعر الوقود الحالي، والمس تم .

إذا قمت بإدخال ملف تعريف المركبة وسعر الوقود الحالي، يقوم nüvi باحتساب معدل اقتصاد مركبتك في استهلاك الوقود، وابناعث الكربون، وسعر الوقود الذي تم استهلاكه.

تستند بيانات استهلاك الوقود إلى تقديرات حول السرعة والتسرع لمركبة متوسطة الحجم.

المس أدوات < ecoRoute > تقرير حول الوقود .

 تلميح: للتأكد من أنه يتم يوماً تسجيل بيانات الوقود، أبقِ nüvi مشغلاً أثناء القيادة.

**مجموع نقاط التسريع—ترحب نقاط التسريع**  
بشكل تدريجي، تخسر نقاط التسريع بشكل  
سريع.

**مجموع نقاط التباطؤ—ترحب نقاط بالضغط على**  
الفرامل بشكل تدريجي، تخسر نقاط بالضغط  
على الفرامل بشكل مفاجئ.

**مجموع نقاط السرعة—ترحب نقاط بالقيادة**  
بالسرعة المثلث لحفظ الوقود، أي التي تبلغ  
45-60 ميل/س لمعظم المركبات.

- إيقاف تحدي القيادة**
1. من صفحة الخريطة، المس  .
  2. المس إيقاف > نعم.

**ضبط ملف تعريف المركبة**  
المس أدوات < ecoRoute < ملف تعريف  
المركبة.

نوع الوقود—اختر نوع وقود.

## إجراء تحدي القيادة

تساعدك أداة تحدي القيادة على زيادة الاقتصاد  
في استهلاك الوقود إلى أقصى حد عبر تسجيل  
عادات القيادة الخاصة بك. كلما كان مجموع  
النقاط الإجمالي لتحدي القيادة أعلى، كلما تمكنت  
من توفير الوقود.

المس أدوات < ecoRoute < تحدي القيادة  
< بدء.

**التعرف على نتيجة تحدي القيادة**  
المس  على صفحة الخريطة لعرض تفاصيل  
حول التحدي الحالي. يتغير لون الصفيحة  
الموجودة على رمز تحدي القيادة بحسب أدائك  
في التحدي.

إن مجموع النقاط الإجمالي هو معدل ثلاث  
مجموعات نقاط:

1. المس أدوات < ecoRoute > تقرير حول المسافة المقطوعة بالميل.
2. اختر تقريراً.

يمكنك عرض حتى 20 تقريراً خاصاً بالمسافة المقطوعة بالليل على nüvi. يمكنك أيضاً الوصول إلى التقارير الخاصة بالمسافة المقطوعة بالليل الموجودة في مجلد التقارير على برنامج تشغيل وحدة تخزين nüvi.

**عرض تلميحات عن القيادة**  
يقدم nüvi تلميحات عن القيادة ليساعدك على حفظ الوقود.

المس أدوات < ecoRoute > تلميحات.

**إعادة تعيين بيانات ecoRoute**

1. المس أدوات < ecoRoute >
2. اختر الفتة التي تزيد إعادة تعيينها، والمس إعادة تعيين.

**الاقتصاد في استهلاك الوقود في المدينة—أدخل متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود في المدينة لمركبتك.**

**الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطريق السريع—أدخل متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطريق السريع لمركبتك.**

**تلمين: للحصول على أفضل نتائج، قم بمعاييرة الاقتصاد في استهلاك الوقود لديك بدلاً من ضبط الاقتصاد في استهلاك الوقود في المدينة أو على الطريق السريع. راجع الصفحة 30.**



**عرض تقرير حول المسافة المقطوعة بالليل**  
تزوّدك التقارير حول المسافة المقطوعة بالليل بالمسافة المقطوعة خلال الملاحة نحو وجهة معينة إضافة إلى الوقت المستغرق ومعدل الاقتصاد في استهلاك الوقود وكلفة الوقود.

يتم إنشاء تقرير خاص بالمسافة المقطوعة بالليل لكل مسار رحلة تتبعه في القيادة. إذا قمت بإيقاف مسار رحلة على جهاز nüvi، سيتم إنشاء تقرير خاص بالمسافة المقطوعة بالليل لمسافة التي اجترتها.

لعرض قائمة من العروض التي تلقيتها، المس  
أدوات > عروض.

لتعطيل العروض، عليك عدم تفعيل حركة  
المرور. المس أدوات > إعدادات > حركة المرور،  
وقم بمسح خانة اختيار تفعيل حركة المرور.

## الاطلاع على العروض

إذا كانت حزمة *nüvi* تتضمن ميزة حركة  
المرور، فيمكنك أن تتلقى عروضاً وقائمات متعلقة  
بالموقع. إن المعلومات حول حركة المرور  
المستندة إلى الإعلانات متوفرة فقط في أميركا  
الشمالية.

يجب أن يكون جهاز استقبال حركة المرور  
متصلًا بمصدر طاقة خارجية وعليك أن تكون في  
منطقة تغطية لائقٍ لمعلومات حول حركة المرور  
بواسطة الإعلانات. عندما يظهر عرض على  
الشاشة، المسة للبحث عن أقرب موقع يتعلق بذلك  
العرض. إذا كان العرض يشمل رمز قسيمة،  
المس رمز القسيمة على صفحة اذهب! للحصول  
على رمز قسيمة. دون هذا الرمز وقدمه عندما  
تصل إلى الموقع.

---

**تحذير:** لا تحاول تدوين رموز القسيمة أثناء  
القيادة.

---



الصفحة iv للحصول على قائمة بالحزام التي تتضمن أجهزة استقبال حركة المرور.

موصول USB صغير



لا تحتاج إلى تنشيط الاشتراك المضمن في مستقبل حركة المرور. FM. ينشط الاشتراك تلقائياً بعد أن يلقط nüvi إشارات أقمار صناعية عند تلقى إشارات حركة المرور من مزود خدمة الدفع. اذهب إلى [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) أو [www.garmin.com](http://www.garmin.com) لمزيد من المعلومات.

## استخدام حركة مرور FM TMC

**ملاحظة:** ليست Garmin مسؤولة عن دقة معلومات حركة المرور.



يمكن لجهاز nüvi تلقى حركة المرور FM (قناة رسائل حركة المرور) أو الحصول على محتوى حركة المرور الخاص بـ MSN® وهذا يتوقف على مستقبل حركة المرور المتصل بـ nüvi.

يعرض nüvi محتوي حركة المرور في الطريقة نفسها.

للحصول على معلومات حول أجهزة استقبال حركة المرور ومناطق التغطية، اذهب إلى [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## التعرف على مستقبل حركة المرور FM TMC

إن مستقبل حركة مرور FM لقناة رسائل حركة المرور (TMC)، المضمن في كبل الطاقة الخاص بالمركبة، مضمن في بعض حزم nüvi وهو ملحق اختياري لكافة الطرازات. راجع

## تلقي معلومات عن حركة المرور

لتلقي معلومات عن حركة المرور، يجب تلبية الشروط التالية:

- يجب توصيل مستقبل حركة المرور بـ nüvi.
- يجب توصيل مستقبل حركة المرور و nüvi بمصدر طاقة خارجية.
- يجب أن يكون مستقبل حركة المرور و nüvi في مدى بيانات محطة FM تنقل معلومات عن حركة المرور.

## إضافة الاشتراكات بحركة المرور أو تجديدها

لإضافة اشتراك في حركة المرور أو تجديده،  
المن [أدوات > إعدادات > حركة المرور](#). للزائد  
من المعلومات، راجع الصفحة 43 واذهب إلى [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic)

**ملاحظة:** إن الإطارات المسخنة (المطلية  
بمعدن) قد تقلص من أداء مستقبل حركة  
المرور.



## حركة المرور في منطقتك

عندما تتنقل معلومات عن حركة المرور، يظهر رمز حركة المرور في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة الخريطة. يتغير لون رمز حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور على مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه حالياً.

رمز حركة المرور



في حال طرأ ازدحام حركة مرور غير قوي على مسار رحلتك، المس رمز حركة المرور لعرض علامة تبوب تُظهر الوقت الذي أضافه الازدحام على مسار رحلتك. هذا الوقت مضمّن بالفعل في وقت وصولك المفترض.

اللون	الوصف	المعنى
أخضر	خطورة متدنية طبيعية.	حركة المرور
أصفر	خطورة متوسطة مزدحمة بعض الشيء.	حركة المرور
أحمر	خطورة قصوى مزدحمة جداً أو متوقفة.	حركة المرور

## عرض ازدحامات حركة المرور

1. على صفحة الخريطة، المس رمز حركة المرور.
2. المس **البحث عن حركة المرور** لعرض قائمة بازدحامات حركة المرور.
3. لعرض التفاصيل، المس عنصراً في القائمة. في حال كان هناك أكثر من ازدحام واحد، المس الأسماء لعرض ازدحامات إضافية.

## الاطلاع على العروض

في أميركا الشمالية، إذا كانت حزمة nüvi تتضمن مستقبل حركة مرور FM TMC، ستلتقي عروضاً وقساماً. المس العرض على الشاشة للبحث عن الموقع الأقرب المتعلق بهذا العرض.

**تحذير:** لا تحاول تدوين رموز القسمية لأنثاء القيادة.



لإيقاف تلقي العروض، أوقف تشغيل ميزة حركة المرور. راجع الصفحة .33

## تجنب ازدحام حركة المرور على مسار رحلتك يدوياً

1. على صفحة الخريطة، المس رمز حركة المرور.
2. المس **حركة المرور على مسار الرحلة**.
3. المس الأسماء لعرض ازدحامات حركة مرور أخرى على مسار رحلتك، إذا كان الأمر ضروريًا.
4. المس **تجنب ازدحام حركة المرور**.

## عرض خريطة حركة المرور

تظهر خريطة حركة المرور سير حركة المرور المرمزة بالألوان على الطرق المجاورة.

1. على صفحة الخريطة، المس رمز حركة المرور.

2. المس **إظهار خريطة حركة المرور** لعرض حوادث حركة المرور على الخريطة.

للعودة من خريطة حركة المرور إلى الخريطة العادية، المس رمز حركة المرور، ثم المس **اظهار الخريطة العادية**.

**وضع الاستخدام**—اختر طريقة الملاحة التي ستعمدتها لتحسين أمثلية مسار الرحلة: **بالسيارة**, **أو مشياً، أو على دراجة هوائية**.

**لوحة المفاتيح المس QWERTY لخطيط**  
مشابه للوحة مفاتيح الحاسوب، أو المس  
**ABCDE** للحصول على تخطيط بالترتيب  
**الأبجدي** (متوفّر فقط في طرازي سلسلة  
nüvi 1300 و 1400).

**وحدات**—غير وحدات القياس إلى **كيلومترات** أو **أميال**.

**حول**—عرض رقم إصدار برنامج nüvi ، ورقم معرف الوحدة، ومعلومات حول ميزات برامج عديدة أخرى. ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية (راجع الصفحة 50).

**استعادة**—استعادة إعدادات النظام.

## تخصيص nüvi

1. المس أدوات > إعدادات .



2. المس الإعداد الذي تريد تغييره.

3. المس الزر تحت اسم الإعداد لتغييره.

**تغيير إعدادات النظام**  
المس أدوات > إعدادات > نظام

**محاكي GPS**—شعل المحاكي لإيقاف تشغيل ووضع GPS ومحاكاة الملاحة ولحفظ قوّة البطارية.

. cityXplorer محمّلة. راجع الصفحة 6.

استعادة—استعد إعدادات الملاحة الأصلية.

### ضبط إعدادات العرض

المس أدوات > إعدادات > عرض.

وضع الألوان—اختر نهار لخلفية مضيئة أوليلخلفية مظلمة أو **تلقائي** للتبديل تلقائياً بين الاثنين.

صورة للشاشة—تشغيل وضع صورة للشاشة. المس  لأخذ صورة للشاشة. تم حفظ ملف الصورة النقطية في مجلد **لقطات الشاشة** على محرك أقراص .nüvi.

### تغيير إعدادات الملاحة

المس أدوات > إعدادات > ملاحة.

تفضيل مسار الرحلة—اختر تفضيلاً لاحتساب مسار رحلتك:

- الزمن الأسرع—لاحتساب مسارات الرحلة الأسرع لكن التي قد تكون أطول مسافة.
- المسافة الأقصر—لاحتساب مسارات الرحلة الأقصر مسافة لكن التي قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.
- خارج الطريق—لاحتساب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة (من دون طرق).
- وقد أقل—لاحتساب مسارات الرحلة التي تستخدم وقدوا أقل من المسارات الأخرى. يسند احتساب مسار الرحلة على بيانات سرعات الطريق وتسريع المركبة لمسار رحلة معين.

تجنبات—اختيار أنواع الطرق التي تزيد تجنبها في مسار رحلتك.

أنواع المواصلات—اختر وضع المواصلات العامة الذي تزيد أن يتجنبه nüvi عند احتساب مسارات الرحلة متوفّر عندما تكون خرائط

**إضافة الشاشة**—اضبط مستوى لمعان الصوّر الخلفي. إن التخفيف من إضافة الشاشة الخلفية يزيد من فترة عمل البطارية.

**استعادة**—استعد إعدادات العرض الأصلية.

**إعداد اللغات**  
المس أدوات > إعدادات > لغة.

**لغة الصوت**—تغيير اللغة لكافة المطالبات الصوتية.

**لغة النص**—غير النص على الشاشة إلى اللغة المحددة. إن تغيير لغة النص لا يغير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، شأن أسماء الشوارع.

**لوحة المفاتيح**—اختر لوحة المفاتيح لغة التي تريدها. المس **لغة** في أي لوحة مفاتيح لتغيير لغة لوحة المفاتيح.

**استعادة**—استعد إعدادات اللغة الأصلية.

**تحديث إعدادات الوقت**  
المس أدوات > إعدادات > وقت.

**اختيار تنسيق الوقت**—اختيار تنسيق الوقت 12 ساعة أو 24 ساعة أو UTC.

**الوقت الحالي**—قم بضبط الوقت على nüvi يدوياً. اختر تلقائي ليقوم nüvi بضبط الوقت بالاستناد إلى موقعك.

**استعادة**—استعد إعدادات الوقت الأصلية.

رحلاتك. لمسح سجل الرحلة، المس أدوات < ببيانات > مسح سجل الرحلة.

معلومات عن الخريطة—عرض الخرائط وإصدارات الخرائط المحمولة على nüvi. المس خريطة لتفعيل (علامة اختيار) أو عدم تفعيل (لا علامة اختيار) تلك الخريطة.

استعادة—استعد إعدادات الخريطة الأصلية.

**تغيير إعدادات الأمان**  
المس أدوات < إعدادات > أمان.

Garmin Lock™—شغّل قفل Garmin Lock™ لإغلاق nüvi. قم بإدخال رقم سري من 4 أرقام وقم بالختار موقع أمان. لمزيد من المعلومات، راجع الصفحة 46.

**تغيير إعدادات الخريطة**  
المس أدوات < إعدادات > خريطة.

تفاصيل الخريطة—ضبط كمية التفاصيل الظاهرة على الخريطة. يسبب عرض المزيد من التفاصيل إعادة رسم الخريطة ببطء أكبر.

عرض الخريطة—اختر منظور خريطة.

• المسار نحو الأعلى—عرض الخريطة بـ ببعدين مع اتجاه الرحلة في الأعلى.

• شمالاً نحو الأعلى—عرض الخريطة بـ ببعدين مع شمالاً في الأعلى.

• ثلاثي الأبعاد—عرض الخريطة بثلاثة أبعاد في المسار نحو الأعلى.

**ملاحظة:** في وضع الاستخدام ”مشاة“، شمالاً نحو الأعلى هو عرض الخريطة الوحيد.



مركبة—المس **تغيير** لتغيير الرمز المستخدم لعرض موقعك على الخريطة. المس الرمز الذي تريده استخدامه ثم المس **موافق**. تنزيل رموز إضافية للمركبة من [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com)

**سجل الرحلة**—قم بعرض أو إخفاء سجل

**وضع آمن**—**شُغل** الوضع الآمن أو **أوقف** تشغيله. عند تحرك مركبتك، يقوم الوضع الآمن بـ**بعدم تفعيل** كافة الوظائف التي تتطلب انتباهاً من المشغل ويمكن أن تؤدي إلى صرف الانتباه أثناء القيادة.

**استعادة**—استعد إعدادات الأمان الأصلية. أعلم أن استعادة إعدادات الأمان لن تقوم بمسح رقم التعريف الشخصي الخاص بتأمين Garmin أو موقع الأمان.

## اختيار خيارات تقنية Bluetooth

**المس أدوات > إعدادات > Bluetooth**

**اتصالات**—**المس إضافة > موافق للاقتران** بهاتف مزود بتقنية Bluetooth اللاسلكية. راجع الصفحة 19 **المس تغيير لاتصال** بهاتف مختلف.

- **إسقاط**—اختر الهاتف الذي تزيد فصله والمس **نعم**.

- **إزالة**—اختر الهاتف الذي تزيد حذفه من ذاكرة nüvi والمس **نعم**.

**Bluetooth**—**تشغيل وإيقاف تشغيل**

**Bluetooth**  Bluetooth. يظهر رمز Bluetooth على القائمة الرئيسية إذا كان مكون Bluetooth مشغلاً. لتجنب اتصال الهاتف تلقائياً، المس **غير مفعل**.

**اسم مالوف**—أدخل اسمًا مألوفًا يعرف nüvi في أجهزة ممكنة من تقنية Bluetooth. المس **تم**.

**استعادة**—استعد إعدادات Bluetooth الأصلية. لا يمسح هذا معلومات الاقتران.

## تغيير إعدادات النقاط القريبة

يجب أن يكون لديك نقاط قريبة (شأن نقاط POI مخصصة أو قاعدة بيانات كاميرا أمان) محملة لضبط إعدادات نقطة قريبة. راجع الصفحة 50. المس أدوات > إعدادات > نقاط قريبة.

تحذيرات التقارب—تشغيل أو إيقاف تشغيل التحذيرات عندما تقترب من نقاط POI مخصصة أو كاميرات أمان.

استعادة—استعادة إعدادات النقاط القريبة.

## عرض معلومات الاشتراك حركة المرور

إن مستقبل حركة المرور مضمون في بعض حزم nüvi. المس أدوات > إعدادات > حركة المرور.

## خيارات أميركا الشمالية

إن اشتراكات FM لحركة المرور وتاريخ انتهاء الصلاحية هي مدرجة. المس إضافة لإضافة اشتراك.

**خيارات غير أميركا الشمالية**  
حالياً—اختر أي مزود ستنستخدمه. المس تلقائي لاستخدام أفضل مزود للمنطقة، أو اختر مزوداً معيناً لاستخدامه.

**بحث عن المزيد**—ابحث عن مزودي حركة مرور TMC إضافيين. لزيادة مدة البحث، المس نعم لمسح جدول المزود.

**اشتراكات**—عرض اشتراكات حركة مرور FM وتاريخ انتهاء الصلاحية. المس إضافة لإضافة اشتراك.

**إضافة اشتراك**

يمكنك شراء اشتراكات إضافية أو تجديد في حال انتهاء صلاحية اشتراكك. اذهب إلى [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic)



**ملاحظة:** لست بحاجة لتنشيط الاشتراك المضمن مع مستقبل حركة المرور FM (إذا كان مزوداً بواحد). يتنشط الاشتراك تلقائياً بعد أن ينقط nüvi إشارات أقمار صناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود الخدمة.

**استعادة كل الإعدادات**

1. المس أدوات > إعدادات.
2. المس استعادة.
3. المس نعم.

1. من القائمة الرئيسية، المس أدوات > إعدادات > حركة المرور.

2. للوحدات في مناطق غير أميركا الشمالية، المس اشتراكات > إضافة. للوحدات في شمال أميركا، المس إضافة.

3. اكتب الرقم التعريفي لوحدة مستقبل حركة المرور FM.

4. اذهب إلى [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) لشراء اشتراك بحركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفاً.

## ملحق

### تنظيف شاشة اللمس

قم بتنظيف شاشة اللمس بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الكتاف. استعمل الماء أو الإيزوبروبيل أو منظف النظارات عند الضرورة. ضع السائل على قطعة القماش، ثم قم بتنظيف شاشة اللمس بطف.

### الاعتناء بـ nüvi

يحتوي nüvi على مكونات إلكترونية حساسة يمكن أن تصاب باضرار دائمة إن تعرضت لصدمة قوية أو اهتزاز. للتقليل من خطر إلحاق الضرر بـ nüvi، تجنب إيقاع وحدتك وتشغيلها في محيط ذات اهتزازات وصممات كثيرة.

### تنظيف الوحدة

ان nüvi مصنوع من أدوات ذات جودة عالية ولا يستلزم صيانة غير التنظيف من قبل المستخدم. قم بتنظيف علبة الوحدة الخارجية (ليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف، ثم يغسلها بقطعة قماش ناشفة. تجنب المواد المذيبة والمنظفات الكيميائية التي قد تلحق ضرراً بالمكونات البلاستيكية.

### حماية nüvi

- لا تخزن nüvi في مكان قد يتعرض فيه مطولاً لحرارة قصوى فقد يتسبب هذا بضرر دائم.
- لا تعرّض nüvi للماء. فالعرض للماء قد يسبب خللاً في عمل هذه الوحدة.
- على الرغم من أنه يمكن استخدام إبرة فونوغراف PDA لجعل شاشة اللمس تعمل، لا تحاول هذا أبداً أثناء تشغيل المركبة. لا تستخدم بتاتاً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس لأنه قد ينتج ضرر عن ذلك.

## تجنب السرقة

1. المس أدوات > إعدادات > أمان.
2. المس الزر تحت **Garmin Lock** (**Garmin قفل**).
3. أدخل رقمًا سريًا مكون من 4 أرقام وقد نحو موقع أمان.

ما هو موقع الأمان؟

يجب أن يقع الأمان الخاص بك مكان غالباً ما تعود إليه، مثل منزلك. إذا كان nüvi يلتقط إشارات أقمار صناعية وكانت في موقع الأمان، لن تكون بحاجة إلى إدخال الرقم السري.

**ملاحظة:** في حال نسيت الرقم السري وموقع الأمان، يجب عليك إرسال nüvi الخاص بك إلى Garmin لإلغاء تأمينه. كما يجب عليك إرسال تسجيلمنتج صالح أو إثبات بالشراء.



- لتجنب السرقة، أزل الوحدة وتركبها بعيداً عن الأنوار عندما لا تستعملها. قم بإزالة الفصلة المترولة على حاجب الريح باستخدام أداة الالتصاق.
- لا تحفظ بودتك في صندوفة القفاز.
- سجل منتجك على موقع <http://my.garmin.com>.
- استخدم ميزة Garmin Lock. راجع أدناه لمزيد من المعلومات.

## تأمين nüvi

Garmin Lock هو نظام يمنع السرقة ويؤمن في كل مرة تشغّل nüvi، أدخل الرقم السري أو قد نحو موقع الأمان.

بعد تثبيت myGarmin Agent، ستنتم مطالبتك بفتح myDashboard عند توصيل nüvi بالحاسوب. يتحقق myDashboard من البحث عن برامج حالية ويوفر معلومات إضافية حول nüvi.

## مسح بيانات المستخدم

هام: يحذف هذا كل المعلومات التي أدخلها المستخدم.



1. ثبتت أصبعك في الزاوية السفلية اليمنى لشاشة nüvi أثناء تشغيله.
  2. اضغط باستمرار حتى يظهر الإطار المنبثق.
  3. المس نعم لمسح كل بيانات المستخدم.
- تمت استعادة كل الإعدادات الأصلية. تم حو كل عنصر قمت بحفظه.

## معلومات عن البطارية

لإطالة فترة عمل البطارية، لا تترك nüvi تحت أشعة الشمس المباشرة، وتجنب التعرض المطول للحرارة المفرطة.

## معايير الشاشة

إذا كانت شاشة المنس لا تستجيب بشكل سليم، فقم بمعايرة شاشة المنس.

1. أوقف تشغيل nüvi.
2. اضغط على الزاوية الطولية اليسرى للشاشة أثناء بدء تشغيل nüvi.
3. حرر مفتاح التشغيل عندما تظهر شاشة Garmin.
4. واصل الضغط على الزاوية الطولية اليسرى لشاشة المنس لحوالي ثلاثين ثانية إلى أن تظهر شاشة بيضاء عليها "Press dot" (اضغط على النقطة).


## تحديث البرنامج

1. وصل nüvi بجهاز الحاسوب الخاص بك باستخدام كبل USB صغير. يتم فتح قائمة AutoPlay.
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق ▲ لفتح صفحة تحميل myGarmin Agent. في حال لم يتم فتح قائمة AutoPlay، أو كنت تستخدم جهاز Mac، فاذذهب إلى [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
3. اتبع التعليمات على الشاشة.

## تغيير المنصهر

**تحذير:** عند تغيير المنصهر، لا تقم بتضييع أي من القطع الصغيرة واحرص على إعادة تركيبها إلى المكان المناسب.

إن لم تُشحن وحدتك في المركبة، قد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

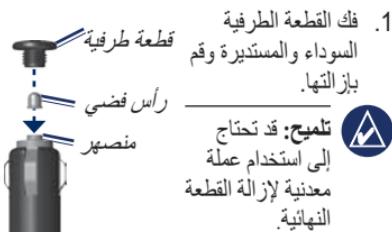

- قم ب拔掉加热元件 (塑料和黑色的圆柱形) 并将其从点烟器插座中取出。此元件可能需要一枚硬币才能完全取出。
- 拔掉加热元件后，将塑料盖子重新装回点烟器插座上。
- 确保塑料盖子牢固地安装在点烟器插座上。

يشير رمز البطارية في زاوية القائمة الرئيسية إلى حالة بطارية nüvi. لزيادة دقة قياس البطارية، أفرغ البطارية بالكامل ثم أعد شحنها بالكامل. لا تفصل nüvi إلى أن يتم شحنه بالكامل.

## شحن nüvi

- اشحن nüvi لمدة أربعة ساعات على الأقل قبل استخدام طاقة البطارية.
- قم بتوصيل كل طاقة المركبة.
- قم بتوصيل كل USB (المضمّن في بعض الحزم).
- قم بتوصيل محول تيار متناوب (ملحق اختياري).

4. قم بإزالة الطاء البلاستيك الشفاف عن أعلى الأسطوانة.
5. ضع أداة التركيب بالاتصال على أعلى الأسطوانة. أعكِس النراع إلى الأسفل (نحو الأسطوانة).

## ™ nüMaps Guarantee

الحصول على تحديث مجاني واحد للخريطة (إذا كان متوفراً)، قم بتسجيل nüvi الخاص بك على الموقع <http://my.garmin.com> في غضون 60 يوماً من التقاط الأهمار والقيادة باستخدام nüvi. لا تكون مُؤهلاً للحصول على تحديث مجاني للخريطة إذا قمت بالتسجيل عبر الهاتف أو إذا انتظرت أكثر من 60 يوماً بعد القيادة باستخدام nüvi للمرة الأولى.

## إزالة nüvi و تركيبه

لإزالة nüvi من القاعدة، اضغط مقبض القاعدة وحرك nüvi نحو الأمام.

لإزالة القاعدة من التركيب، قم ببرم القاعدة إلى اليمين أو اليسار. قم بالضغط بهذا الاتجاه حتى تخرج القاعدة عن التركيبة.

لإزالة أداة التركيب بالاتصال عن حاجب الريح، أعكِس النراع نحوك. شد علامة الجدولة على أداة الاتصال نحوك.

## تركيب لوح القيادة

استخدم أسطوانة التركيب المرفقة لتركيب وحدتك على لوح القيادة وامتثل لبعض أنظمة الولاية.



تحذير: من الصعب للغاية إزالة اللاصق  
التركيب الدائم بعد تثبيته.

1. نَظَفْ لوح القيادة وجففه حيث ستقوم بتثبيت الأسطوانة.
2. أَزَلَ الظهارة عن اللاصق على قاع الأسطوانة.
3. ضع الأسطوانة على لوح القيادة.

## خرانط إضافية

### إضافات وملحقات اختيارية

للمزيد من المعلومات حول الملحقات الإضافية،  
اذهب إلى <http://shop.garmin.com>  
أو [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras)  
أو اتصل بوكيل Garmin.

**نقط الاهتمام المخصصة**  
استخدم محمل POI لتحميل نقاط الاهتمام  
المخصصة على nüvi. تتوفر قواعد بيانات  
POI من شركات مختلفة على إنترنت. تتضمن  
بعض قواعد البيانات المخصصة معلومات تتبّعه  
لنقطات مثل كاميرات الأمان ومناطق المدارس.

يمكنك شراء خرائط إضافية لـ nüvi الخاص  
بك. لعرض قائمة بالخرائط المتوافقة مع  
nüvi، اذهب إلى صفحة منتج nüvi على موقع  
Garmin على ويب ([www.garmin.com](http://www.garmin.com))، وانقر فوق علامة  
الجدولة **خرائط**.

## GPS إشارات أقمار

يجب أن يلقط nüvi إشارات أقمار GPS (نظام الواقع العالمي) للملاحة إذا كنت في الداخل أو  
بجانب مبانٍ أوأشجار مرتفعة أو في مرآب،  
قد لا يلقط nüvi الأقمار الصناعية. اخرج إلى  
منطقة خالية من الحواجز المرتفعة لاستخدام  
.nüvi



عندما يلقط nüvi إشارات الأقمار، تكون  
أشرطة القراءة في القائمة الرئيسية خضراء  
 . عندما يخسر إشارات الأقمار، تصبح  
الأشرطة حمراء أو مفرغة .

للمزيد من المعلومات حول GPS، قم بزيارة  
[www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS)

## كاميرات الأمان

توفر معلومات حول كاميرا الأمان في بعض الأماكن. تحقق من <http://my.garmin.com> للتوافر. لهذه المواقع، يتضمن nüvi موقع المنشآت من كاميرات الأمان. يحذرك nüvi عندما تقترب من كاميراً أمان ويستطيع تحذيرك إذا كنت تقود بسرعة كبيرة. يتم تحديث البيانات أسبوعياً على الأقل، لتمكنك دائمًا من الوصول إلى أحدث المعلومات.

يمكنك شراء منطقة جديدة أو توسيع اشتراك قائم في أي وقت. لكل منطقة تشتريها تاريخ انتهاء الصلاحية.

**تحذير:** ليست Garmin مسؤولة عن دقة أو دلائل استخدام POI مخصصة أو قاعدة بيانات كاميرا الأمان.



اذهب إلى [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras)، واقرأ فوق محمل POI لتنشيط محمل POI على جهاز الحاسوب الخاص بك. للمزيد من المعلومات، راجع ملف تعليمات محمل POI. اضغط **F1** لفتح ملف التعليمات.

لعرض نقاط POI المخصصة، المس إلى **Aين؟** <إضافات> **نقط POI مخصصة**.

لتغيير إعدادات تحذيرات التقارب، المس أدوات <إعدادات> **نقط قريبة** <تحذيرات التقارب>.

لحذف نقاط POI المخصصة من nüvi، قم بتنويم nüvi بجهاز الحاسوب الخاص بك. افتح مجلد POI في محرك nüvi أو محرك poi.gpi. قم بحذف الملف المسمى بطاقة ذاكرة. قم بحذف الملف المسمى

## دليل السفر من Garmin

يوفر دليل السفر من Garmin معلومات مفصلة حول الأماكن، شأن المقاهي والفنادق. لشراء ملحق، اذهب إلى <http://buy.garmin.com> أو اتصل بوكيل Garmin.

لاستخدام دليل السفر، قم بإدخال بطاقة ذاكرة في nüvi. المس إلى أين؟ < إضافات. المس اسم دليل السفر الخاص بك لفتحه.

## الاتصال بـ Garmin

اتصل بقسم دعم المنتج من Garmin إذا كانت لديك آية أسئلة. في الولايات المتحدة الأميركية، اذهب إلى [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) Garmin في الولايات المتحدة أو اتصل بـ Garmin في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الهاتف على الرقم (913) 397-8200 أو 800-1020-800.

في المملكة المتحدة، اتصل بـ Garmin (أوروبا) Ltd. عبر الهاتف على 0808 2380000 الرقم.

## المواصفات

سلسلة nüvi 1200

الحجم الفعلي (عرض × ارتفاع × بُعد):  
 $9.3 \times 7.5 \times 0.6 \times 2.9 \times 3.7$  مم (بوصة)

الوزن: 113.4 غ (4 أونصه)

الشاشة: 3.5 بوصة قطرية، 240 × 320 بكسل؛ ألوان 64K؛ عرض أفقي ساطع مع ضوء خلفي أبيض وشاشة لمس

العلبة: غير مضادة للماء (IPX0)

نطاق حرارة التشغيل:

(32°F–140°F) 0°C–60°C

نطاق حرارة الشحن:

(32°F–113°F) 0°C–45°C

تخزين بيانات: ذاكرة داخلية وبطاقة microSD اختيارية قابلة للإزاله. بيانات مخزنة لمدة غير محددة.

واجهة الحاسوب: USB 2.0 تخزين كبير السعة وعالي السرعة

نظم التشغيل: Garmin

مدة الشحن: لغاية 4 ساعات

إدخال الطاقة: استخدام طاقة المركبة عبر كبل طاقة مُتضمن في المركبة أو تيار متزدّد بواسطة ملحق اختياري الاستخدام: 5 واط كحد أقصى.

حياة البطارية: لغاية 3 ساعات

نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون لا يستطيع المستخدم استبدالها أو إعادة شحنها

مستقبل GPS: حساسية عالية مع HotFix™ مدة التحصيل:

ساخن: < 1 ثانية

بارد: > 38 ثانية

إعادة التعيين من المصنع: < 45 ثانية

\*معدل مدة التحصيل لمستقبل ثابت مع رؤية واضحة للسماء.

**nüvi 1300 سلسلة**

**الحجم الفعلي (عرض × ارتفاع × بُعد):** 12.2  
 $0.6 \times 2.9 \times 4.8$  سم  $(1.6 \times 7.5 \times 4.8)$  بوصة

**الوزن:** 161.6 غ (5.7 أونصة)

**الشاشة:** 4.3 بوصة قطرية، 272 × 160 بكسل؛ الـ LAN 64K؛ عرض أفقي ساطع WQVGA TFT مع ضوء خلفي أبيض وشاشة لمس

**الطبقة:** غير مضادة للماء (IPXO)

**نطاق حرارة التشغيل:**

$(32^{\circ}\text{F}-140^{\circ}\text{F})$   $(0^{\circ}\text{C}-60^{\circ}\text{C})$

**نطاق حرارة الشحن:**

$(32^{\circ}\text{F}-113^{\circ}\text{F})$   $(0^{\circ}\text{C}-45^{\circ}\text{C})$

**تخزين بيانات:** ذاكرة داخلية وبطاقة microSD اختيارية قابلة للإزالة. بيانات مخزنة لمدة غير محددة.

**واجهة الحاسوب:** USB 2.0 تخزين كبير

السعة وعالي السرعة

**نظام التشغيل:** Garmin

**مدة الشحن:** لغاية 4 ساعات

**إدخال الطاقة:** استخدام طاقة المركبة عبر كبل طاقة متضمن في المركبة أو تيار متزدّد بواسطة ملحق اختياري الاستخدام: 5 واط كحد أقصى.

**حياة البطارية:** لغاية 3 ساعات

**نوع البطارية:** بطارية ليثيوم أيون لا يستطيع المستخدم استبدالها أو إعادة شحنها

**مستقبل GPS:** حساسية عالية مع إصلاح عاجل مدة التحصيل\*: ساخن: < 1 ثانية

بارد: > 38 ثانية

إعادة التعيين من المصنع: < 45 ثانية

\*معدل مدة التحصيل لمستقبل ثابت مع رؤية واضحة للسماء.

كتيب المالك لسلسلة nüvi 1200/1300/1400

**إدخال الطاقة:** استخدام طاقة المركبة عبر كبل طاقة مُتضمن في المركبة أو تيار متزدّد بواسطة ملحق اختياري الاستخدام: 5 واط كحد أقصى.

**حياة البطارية:** لغاية 3 ساعات  
**نوع البطارية:** بطارية ليتيوم ايون لا يستطيع المستخدم استبدالها أو إعادة شحنها

**مستقبل GPS:** حساسية عالية مع إصلاح عاجل  
**مدة التحصيل:**\*

- ساخن: < 1 ثانية
  - بارد: > 38 ثانية
  - إعادة التعيين من المصنع: < 45 ثانية
- \*معدل مدة التحصيل لمستقبل ثابت مع رؤية واضحة للسماء.

**سلسلة nüvi 1400**  
الحجم الفعلي (عرض × ارتفاع × بُعد): 13.7 × 0.6 × 3.4 × 5.4 سم (4.6 × 1.6 × 8.6 بوصة)

الوزن: 221.1 غ (7.8 أونصة)  
الشاشة: 5.0 بوصة قطرية، 272 × 160 بكسل؛ الوان 64K؛ عرض أفقي ساطع WQVGA TFT مع ضوء خلفي أبيض وشاشة لمس

العلبة: غير مضادة للماء (IPXO)  
نطاق حرارة التشغيل: (32°F–140°F) 0°C–60°C  
نطاق حرارة الشحن: (32°F–113°F) 0°C–45°C

تخزين بيانات: ذاكرة داخلية وبطاقة microSD اختيارية قابلة للإزاله. بيانات مخزنة لمدة غير محددة.

**واجهة الحاسوب:** USB 2.0 تخزين كبير السعة وعالٍ السرعة  
**نظام التشغيل:** Garmin  
**مدة الشحن:** لغاية 4 ساعات

## بيان التقىد

أنت توافق على عدم إلغاء التحويل البرمجي أو إلغاء التجميع أو تعديل أو إجراء تجميع عكسي أو هندسة عكسية أو تحويل البرنامج أو أي جزء منه إلى أي شكل يمكن قراءته بالعين أو إنشاء أي أعمال مشتقة مستندة إلى البرنامج. وتوافق على عدم تصدير أو إعادة تصدير البرنامج إلى أي بلد منهاكا بذلك قوانين رقابة التصدير في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعن Garmin بمحجب هذا أن منتج nüvi هذا يتقيد بالمتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة بالتوجيه 1999/5/EC. لعرض بيان التقىد بأكمله، انظر الموقع على ويب لمنتج Garmin الخاص بك [www.garmin.com](http://www.garmin.com)

## اتفاقية ترخيص البرنامج

باستخدام nüvi، أنت توافق على التقىد ببنود اتفاقية ترخيص البرنامج التالية وشروطها. يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية.

تمتلك Garmin ترخيصاً محدوداً لاستخدام البرنامج المضمن في هذا الجهاز ("البرنامج") بموجب نموذج ثانوي قابل للتطبيق في التشغيل العادي للمنج. وتحتفظ Garmin بالعنوان وحقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية في البرنامج وله.

تقر بأن البرنامج ملك Garmin ومحمي بموجب قوانين حقوق النشر في الولايات المتحدة الأمريكية والمعاهدات الدولية لحفظ حقوق النشر. وتقر أيضاً بأن بنية البرنامج وتنظيمه وسفرته هي أسرار تجارية قيمة لشركة Garmin وبأن البرنامج يبقى في صيغة مصدره المُسْفِر سراً تجاريًا فيما لاـ Garmin.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلة/سؤال	حل/جواب
لا يلقط nüvi إشارات الأقمار الصناعية مطلقاً.	خذ nüvi خارج مراتب المواقف بعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة. وأبقه ثابتاً لبعض دقائق.
لا تسمد أداة الالتصاق على حاجب الريح الخاص بي.	قم بتنظيف أداة الالتصاق وحاجب الريح عن طريق الفرك بمطهر. وجففهما بقطعة قماش جافة ونظيفة. قم بتركيب أداة الالتصاق كما هو مبين في الصفحة 2.
لا يمكن شحن nüvi في مرآكتي.	تحقق من المنصهر في كل الطاقة الخاص بالمرآكتة (راجع الصفحة 47). تأكّل من أن المرآكتة مشغّلة وأنها تزود مخرج الطاقة بالطاقة. يمكن شحن nüvi وسط حرارة تتراوح ما بين 32 فهرنهيات و113 فهرنهيات (0 درجة مئوية و45 درجة مئوية). لا يمكن شحن nüvi إذا وضع تحت أشعة شمس مباشرةً أو في محيط ساخن.
لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة.	لإطالة الوقت قبل إعادة الشحن، أطفئ الضوء الخلفي. المس أدوات > إعدادات < عرض > إضاءة الشاشة.
كيف يمكنني مسح كل بيانات المستخدم الخاصة بي؟	ثبتت إصبعك في الزاوية اليمنى السفلية لشاشة nüvi أثناء تشغيله. اضغط باستمرار حتى تظهر الرسالة. المس نعم لمسح كافة بيانات المستخدم.

مشكلة / سؤال	حل / جواب
لا يُبدو قياس البطارية دقيقاً.	دع الوحدة تفرغ شحنها بالكامل، ثم اشحنها بالكامل (من دون مقاطعة دورة الشحن).
لا تستجيب شاشة اللمس مع لمساتي.	قم بمعايرة شاشة اللمس كما هو مبين في الصفحات 44-45.
كيف أعرف أن nüvi هو USB كبير السعة؟	عندما يكون nüvi في وضع تخزين USB كبير السعة، ستطير صورة متصل بجهاز حاسوب. ستري أيضاً محركي أقراص حديدين قابلين للإزالة مدرجين في جهاز الحاسوب الخاص بي.
لا يتحسس الحاسوب أبداً اتصال nüvi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. افصل كبل USB عن الحاسوب.</li> <li>2. قم بإيقاف تشغيل nüvi.</li> <li>3. قم بوصل كبل USB بمفتاح USB في الحاسوب وبـ nüvi. يقوم بالتشغيل تلقائياً وينتقل إلى وضع تخزين USB كبير السعة. تأكد من أن nüvi متصل بمفتاح USB وليس بلوحة وصل USB.</li> </ol>

حل / جواب	مشكلة / سؤال
<p>إذا كان لديك عدد من محركات أقراص الشبكة مخططين على الحاسوب الخاص بك، فقد يواجه Windows مشكلة في اختيار أحد حرك الأقراص على محركات nüvi. راجع ملف تعليمات نظام التشغيل لمعرفة كيفية تخطيط/اختيار أحد حرك الأقراص.</p>	<p>لا يمكنني رؤية أي حركة جديدة قابل للإزالة في قائمة المحركات.</p>
<p>احفظ الفندق في المفضلة. راجع الصفحة 12 لمزيد من المعلومات حول المفضلة. يمكنك عندها البحث بالقرب من الفندق عن مطعم.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. المس إلى <b>أين؟ &gt;</b> بالقرب من.</li> <li>2. اختر وجهة <b>مفضلة</b>.</li> <li>3. قم باختيار وجهة.</li> <li>4. المس <b>نقط اهتمام &gt; طعام وشراب</b>.</li> <li>5. اختر فئة. يبحث nüvi عن موقع بالقرب من الفندق.</li> <li>6. اختر مطعماً.</li> </ol>	<p>كيف يمكنني إيجاد مطعم قريبة من الفندق الذي سنزل فيه في المستقبل؟</p>
<p>تأكد من أنك تملك nüvi مزود بـ Bluetooth. راجع الصفحة iv. المس <b>أدوات &gt; إعدادات &gt; Bluetooth</b>. تحقق من أن حقل Bluetooth هو مختار كـ <b>مفتول</b>.</p> <p>تأكد من أن هاتفك مشغل ولا يبعد أكثر من 33 قم ( حوالي 10 أمتار) عن nüvi. راجع <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> للمزيد من التعليمات.</p>	<p>لن يتصل هاتفي بـ nüvi.</p>

# فهرس

- |   |   |  |
|---|---|--|
| اتجاهات القيادة 16<br>إضافات 51–50<br>اذهب إلى المنزل 8<br>إعدادات اللغة 40<br>إخراج، صوت 4<br>إضاءة الشاشة 40<br>صورة الشاشة 39<br>اتفاقية ترخيص البرنامج 56<br>تديث 47<br>إصدار 38<br>إزالة أداة الترکيب 49<br>إعادة تعيين أقصى سرعة 16<br>بيانات الرحلة 16<br>nüvi 4 | 49<br>58 USB<br>وضع تخزين كبير السعة 24<br>50, 24 MapSource<br>إعلانات<br>تعطيل 33<br>ارفاق صورة بالموقع 13<br>إصدار صوتي 38<br>إضاءة الشاشة 40<br>استعراض الغريطة 13<br>إحداثيات 14<br>الموقع الحالي، حفظ 12<br>أحرف تشيكية 11<br>إعدادات العرض 39<br>البحث عن أماكن 4<br>حسب العنوان 8<br>حسب الإحداثيات 14<br>حسب الاسم 10<br>حسب الرمز البريدي 8<br>بالقرب من موقع آخر 11<br>اختيارات أخرى 12<br>أماكن محفوظة (المفضلة) 12<br>استخدام صور 15–14 | رموز<br>ecoRoute™<br>معابدة الاقتصاد في استهلاك الوقود 30<br>تحدي القيادة 31<br>التقرير حول الوقود 30<br>تقرير الأموال 32<br>تليميّات 32<br>ملف تعريف المركبة 29<br>عرض خريطة ثنائي وثلاثي 41<br>الأبعاد 41<br>nüvi<br>اللعبة 1<br>شحن 48<br>تنظيف 45<br>طرازات iv<br>تركيب 49<br>حماية 45<br>إعادة تعيين 4<br>Garmin Lock 46, 41<br>WebUpdater 47<br>حركة المرور 35 |
|---|---|--|

على حاجب الريح	57	تأمين	نوع الملفات المعتمدة
إزالة عن آداة التركيب	48	nüvi	إعدادات النظام
تكبير/تصغير	13	الشاشة	أنواع الطرق
تغريب حول المسافة المقطوعة		تحويل	أقصى سرعة، إعادة تعيين
بالميل	32	العملة	أميال
تحديث		الوحدات	اتصال صوتي
الخانط	49، 50	تخصيص nüvi	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
برنامج	47	تحديث مجاني للخريطة	اتجاهات مفصلة
<b>ج</b>		تحويلة	إعدادات الوقت
جيوكاشينغ	14	تحدي القيادة	أنوات
<b>ح</b>		تقنية Bluetooth	
كل بيانات المستخدم	47	إجراء مكالمة من صفحة	<b>ب</b>
حرف	11	اذهب!	البطارية، 47
نقاط POI مخصصة	51	حذف هاتف	بطارية ليثيوم أيون، 47، 53
المفضلة	13	حول طرازات nüvi	بيان التقىد، 55، 54
قائمة النتائج الأخيرة	12	الاقتران بهاتف	بياناتي، 28
حسابية	28	إعدادات	بريد صوتي، 21
حفظ		تسجيل	بيانات المستخدم، حذف
أماكن تعرّض عليها	12	تجربات المواصلات العامة	
موقعك الحالي	12، 13	خرائط المدينة، 3	<b>ت</b>
حاسوب الرحلة	16	التقرير حول الوقود	تعديل الأماكن المحفوظة
حركة المرور	34	التعليمات	تغيير اللغات
إضافة اشتراكات بحركة		نخزين nüvi	تغيير رمز الخريطة
		تركيب	تغيير الاسم
		على لوح القيادة	تغيير رقم الهاتف

طريق مشاة	38	حول طرازات nüvi	iv	المرور	43
ع		رمز المركبة	41	حوادث	36
عنوانين	8	رقم سري		خ	
عرض ملتقى الطرق	17	20 Bluetooth		خرانط إضافية	50
حول طرازات nüvi	iv	46 Garmin Lock		خرانط المدينة	6, 3
العرض	14	س		خرانط مفصلة	41
ق		ساعة عالمية	28	خربطة	
قائمة المنعطفات	16	سرقة	46	إضافة	50
قاعدة بيانات كاميرا الأمان	51	ساعة المنبه	52	استعراض	13
قاعدة بيانات منطقة مدرسة	50	سعر الوقود، ضبط	30	مستوى التفصيل	41
قرص لوح القيادة	49	سجل الرحلة	41	تفعيل خرانط مفصلة	41
ك		ش		زر معلومات الخرانط	41
كاميرا أمان	51	شحن nüvi	57, 48	المشاة	18
كيلومترات	38	ص		إعدادات	41
كتم الصوت		صفحة خيارات اذهب!	9	إصدار	41
صوت	4	صفحة دليل الرحلة	6	عرض	41
مكالمة هاتفية	21	صفحة خيارات مسار الرحلة	6	تكبير/تصغير	13
ل		ط		خارج الطريق، توجيه	39, 3
لون الخلفية	39	طرازات nüvi		د	
لوحة المفاتيح	10	iv 1200		دفتر الهاتف	22
وضع اللغة	40, 11	iv 1300		دليل السفر من	52
تخطيط	38	iv 1400		ر	
لوحة مفاتيح QWERTY	38	الطول	14	رمز الموقع	41
كتيب المالك لسلسلة nüvi 1200/1300/1400				رمز حدود السرعة	15
					62

أمان	46	المنزل	لوحة مفاتيح على الشاشة 10
إعدادات	41	رقم الهاتف	لغة النص 40
محاكاة مسار رحلة	38	اختبار موقع	لغة الصوت 40
مواصفات		مكالمة واردة 20	
سلسلة nüvi 1200	53	ملفات صور JPEG 24	مجموع نقاط التسريع 31
سلسلة nüvi 1300 series	54	المساعدة لمعرفة الطرقات	ملحقات 50
سلسلة nüvi 1400 series	55	حول طرازات nüvi iv	ميزة ضد السرقة 41
مجموع نقاط السرعة	31	استخدام 15	معلومات عن البطارية 47
المنطقة الزمنية	40	مقاييس، تحويل 28	الملاحة بالدارجة الهوائية 38
معايرة		ملاحة 15	مكالمة
شاشة اللمس	47	وضع 38	الإجابة 20
تنظيف	45	إعدادات 39	مكالمة قيد الانتظار 21
إعدادات	40	المنعطف التالي 17	إغلاق 21
المسار نحو الأعلى	41	ملاحة الصورة	مخفظات 22
نقل ملفات	25	تحميل صور 14	المنزل 22
محول الوحدات	28	موقع عبر عليها مؤخراً 12	كتم الصوت 21
معرف الوحدة	38	مسارات الرحلة	نقط POI مخصصة 51
ملف تعريف المركبة	31	وضع 38	مجموع نقاط النطاطر 31
ن		خارج الطريق 39	المفضلة 12
نقاط قربية		فضائلات 39	ملاحظات حول نقاط الاهتمام 10
تذكرة	43	محاكاة 38	ملفات 24-25
إعدادات	43	إيقاف 7	حذف 25
نقط الاهتمام	10	وضع آمن 42	الأنواع المعتمدة 24
تصحيح	50	منطقة بحث 11	منصهر، تغيير 48
		موقع	

تعديل رقم هاتف 10	9
تعديل التصنيف بالنجمات 10	
محمل POI 24	
تقرير الخطأ 10	
النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)	
حول النظام العالمي لتحديد الموضع (GPS) 50	
إيقاف تشغيل/تشغيل 38	
وضع ملاحة المشاة 38	9
دليل الرحلة 6	
خيارات مسار الرحلة 6	
وضع الاستخدام 3, 38	



للحصول على آخر تحديثات البرامج المجانية (باستثناء بيانات الخرائط) خلال استخدام منتجات Garmin، قم بزيارة موقع Garmin الإلكتروني على [www.garmin.com](http://www.garmin.com)



© أو شركتها التابعة 2009-2010 Garmin Ltd.

Garmin International, Inc  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
Taiwan ,Taipei County ,Sijhih ,Jangshu 2<sup>nd</sup> Road ,68 رقم

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

تمت الطباعة في تايوان

190-01041-49 Rev. C

أغسطس 2010