



Approach™ Series

brukerveiledning



© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200
eller (800) 800 1020
Faks (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
Nei. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf. 886/2 2642 9199
Faks 886/2 2642 9099

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og forutsatt at uautorisert kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner av den er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Approach™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt de følgende to (2) forutsetningene: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift.



Sette inn batteriene

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken med advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

FORSIKTIG

Ikke ta ut batterier med en skarp gjenstand. Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon om hvor du skal avhende batterier.

Approach™-enheten drives av to AA-batterier (medfølger ikke). Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litiumbatterier.

Bruk batterier av høy kvalitet for optimal ytelse og lengst mulig batterilevetid. Du får best ytelse med litiumbatterier og oppladbare NiMH-batterier som er mindre ett år gamle og har en kapasitet på minst 2500 mAh.

Slik setter du inn Approach G3-batteriene:

1. Skyv sperren, og ta av batteridekselet.
2. Sett inn batteriene riktig vei.
3. Sett på batteridekslet, og skyv ned sperren.





Slik setter du inn Approach G5-batteriene:

1. Løft sperren, og ta av batteridekselet.
2. Sett inn batteriene riktig vei.
3. Sett på batteridekslet, og skyv ned sperren.







MERK: Ta ut batteriene når du ikke har tenkt å bruke Approach-enheten på noen måneder. Lagrede data går ikke tapt når du tar ut batteriene.

Komme i gang

Du slår på Approach-enheten ved å trykke på . Du slår av Approach-enheten ved å trykke på og holde nede .



-  Av/på-knapp.
-  Spillmodus.

-  Finn og forhåndsvis baner.
-  Meny for innstillinger.
-  Approach G5 mini-USB-kontakt (under gummihette).
-  Approach G3 mini-USB-kontakt (under gummihetten).

Søke etter satellitter

- Gå ut i åpent landskap for å motta GPS-signaler.
- Skru på Approach-enheten. Det kan ta noen minutter å hente inn satellittsignaler.

Når satellittsignalene er svake, vil et blinkende spørsmålstegn komme til syne på kartet.


Spill

- På hovedmenyen trykker du på **Spill**.
- Velg en bane fra listen.

MERK: Når du er i spillmodus, er plasseringen din på banen markert med en golfball.

Bruke kartet

Kartet gir deg en oversikt over hullet du spiller.

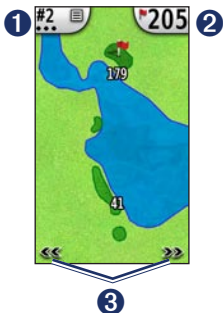

- 1 Hullnummer. Trykk for å komme inn på verktøymenyen. Antall prikker indikerer par. Det gjeldene hullet er for eksempel et par tre-hull.
- 2 Avstand til midten av greenen. Trykk for å gå til greenvisning.

MERK: Fordi plasseringen til flagget varierer, regner Approach-enheten ut avstanden til greenens midtpunkt, ikke til flagget.

- 3 Bruk for å se hullene.

Angi mål ved berøring

Du kan bruke Angi mål ved berøring til å måle avstand til et hvilket som helst punkt på kartet.



- 1 Avstand fra målsirkelen til greenens midtpunkt.
- 2 Målsirkel.

- 3 Avstand til målsirkelen.
- 4 Zoom inn på målsirkelen.

Slik måler du avstanden til målet:

1. Trykk hvor som helst på skjermen.
2. Trykk og dra fingeren din for å posisjonere den røde målsirkelen.
3. Trykk på **Ferdig** for å gå tilbake til kart over hullet.

Greenvisning


Greenvisningen er en detaljert visning av greenen som gjør at du kan angi en mer presis plassering av flagget.

1. Trykk på avstands-boblen i det øvre høyre hjørnet på kartet.
2. Trykk hvor som helst på greenen for å angi flaggets plassering.
3. Trykk på **Ferdig** for å lagre flaggets plassering, og gå tilbake til kartet over hullet.

Føre poengregnskap

Approach-enheten lar deg føre poengregnskap for opp til fire spillere.


1. Trykk på hullnummeret oppe i det venstre hjørnet på kartet.
2. I verktøymenyen, trykk på **Før poengregnskap**.

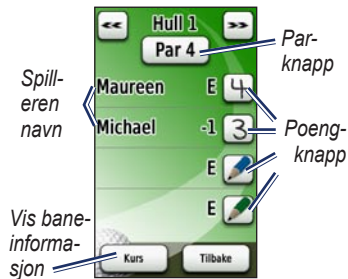


3. Trykk på  for å legge inn poengene dine.

MERK: Trykk på parknappen på toppen av poengregnskapet for å endre hullets par.

- Trykk på **Spiller** eller spillerens navn, for å få opp et individuelt poengregnskap.

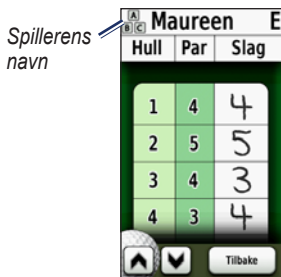

- Trykk på **Spiller** eller spillerens navn for å endre navnet ved hjelp av tastaturet på skjermen.
- Trykk på for å lagre spillerens navn.

Etter at du har brukt poengregnskapet en gang, vil et ikon for poengregnskap dukke opp på hovedmenyen. Trykk på  for å få en oversikt over den forrige golfunden du spilte.

MERK: Approach-enheten lagrer bare poengregnskapet fra den forrige golfunden din. Når du starter et nytt poengregnskap, erstattes det forrige regnskapet. Hvis du vil se poengregnskap på computeren din, se [side 7](#).

Hvordan måler du slag

- Trykk på hullnummeret oppe i det venstre hjørnet på kartet.
- Trykk på **Måle slag** på verktøyemenyen.
- Trykk på **Begynn måling**.
- Gå til ballen din.
- For å slette avstanden eller begynne en ny måling trykker du på **Reset**.

MERK: Trykk på **Tilbake** > **Tilbake** for å gå tilbake til kartet mens du måler. Målingen fortsetter til du trykker **Tilbakestill**.


Forhåndsvisning



Finn en bane i nærheten

1. På hovedsiden trykk på **Forhåndsvisning** > **Søk i nærheten**. En liste over de nærmeste banene dukker opp.
2. Velg en bane du vil se.

Finn en bane i en by

1. Trykk på **Forhåndsvisning** > **Angi by**.
2. Angi bynavn med tastaturet på skjermen. Trykk på .

3. Velg by fra listen.
4. Velg banen fra listen.

Finn en bane ved å angi banenavn

1. Trykk på **Forhåndsvisning** > **Angi bane**.
2. Angi banenavn med tastaturet på skjermen. Trykk på .
3. Velg banen fra listen.

Forhåndsvisning av bane

Når du har valgt en bane å forhåndsvisse, vil Approach-enheten gi en oversikt over alle hullene på den valgte banen.

Trykk hvor som helst på skjermen for å aktivere Berøringsmål. Trykk på avstandsboblen oppe i det høyre hjørnet for å gå til greenvisning.

MERK: Ikonet for poengregnskap og knappen for å måle slag er ikke aktive i forhåndsvisningen. Trykk på **Avslutt** for å gå tilbake til hovedmenyen.

Oppsett

Trykk på  på hovedmenyen for å komme inn på menyen for innstillinger.

Hullskifte — velg **Automatisk** eller **Manuelt** bytte til neste hull.

Enheter for avstand — velg **Yards** eller **Metrisk**.

Batteritype — velg **Alkalisk**, **Litium**, eller **Oppladbart NiMH**.

Språk — velg språk.

Om — viser versjon av Approach-programvare, enhetens ID-nummer, versjon av GPS-programvare og juridisk informasjon.

Visning av poengregnskap på datamaskin

Selv om du bare kan se det forrige poengregnskapet på enheten, kan du se alle poengregnskapene du har ført på datamaskinen din.

MERK: Approach-enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.

1. Ta av gummiheften.
2. Koble Approach-enheten til datamaskinen ved hjelp av mini-USB-kabelen. Approach-enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin på Windows-datamaskiner og som et aktivert volum på Mac-datamaskiner.
3. Åpne Garmin Approach-stasjonen, og dobbelklikk på **ScorecardViewer.html**.
4. Velg poengregnskapet du vil vise.

Bruke belteholder

Du kan bruke belteholderen til å feste Approach-enheten i belte, lomme eller veske.

Slik fester du belteholderen:



1. Plasser ryggfestet i åpningene på monteringsflaten på Approach-enheten.
2. Skyv ryggfestet oppover til det låses på plass.
3. Plasser belteholderen i hullet på ryggfestet.
4. Skyv belteholderen oppover til den låses på plass.

Slik løsner du belteholderen og ryggfestet:


1. Trykk på utløserknappen på toppen av belteholderen og skyv belteholderen av.
2. Løft nederst på ryggfestet og skyv ryggfestet av.



Baneoppdateringer

Dette produktet kan være kvalifisert til å motta gratis kartoppdateringer. Hvis du vil oppdatere Approach-enheten, kan du gå til www.garmin.com/CourseView.

Tips

- For å låse eller låse opp skjermen trykker du på  og slipper den raskt. Trykk på **Lås skjerm** (eller **Lås opp skjerm**).
- Hvis du vil slutte å spille i løpet av en runde, kan du trykke på hullnummeret oppe i det venstre hjørnet > **Avslutt runde**.

Fjerne brukerdata

MERKNAD

Dette sletter all informasjon som er angitt av brukeren.


1. Slå av Approach-enheten.
2. Trykk oppe i høyre hjørne av berøringsskjermen.
3. Mens du holder fingeren på berøringsskjermen, slår du på Approach-enheten. Fortsett å holde fingeren på berøringsskjermen til meldingen vises.
4. Velg **Ja** for å fjerne alle brukerdata.

Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes. Alle elementer du har lagret, blir slettet.

Kalibrere berøringsskjermen

Approach-skjermen krever vanligvis ikke kalibrering. Hvis knappene ikke ser ut til å fungere riktig, følger du imidlertid prosessen nedenfor.

Slik kalibrerer du berøringsskjermen:

1. Slå av enheten, og trykk på  og hold den inne i 30 sekunder.
2. Følg instruksjonene på skjermen til du ser en melding om at kalibreringen er fullført på skjermen.

Spesifikasjoner

G3 Physical

Størrelse: B × H × D:

5,5 × 10 × 3,3 cm
(2,2 × 3,9 × 1,3 tommer)

Vekt: 148,8 g (5,25 oz) med batterier

Skjerm: 6,6 mm (diagonalt)
(2,6 tommer) TFT-
fargeskjerm med 65k farger
og bakgrunnsbelysning
(160 × 240 piksler)

Bæreevne: Kraftig, vanntett i henhold
til IPX7

Temperaturområde: Fra -20 til 70 °C
(fra -4 til 158 °F)*

*Temperaturområdet for Approach-enheten
kan være for høy for noen batterier.
Noen batterier kan sprekke ved høye
temperaturer.

G5 Physical

Størrelse: B × H × D:

3,6 × 11,4 × 5,8 cm
(1,4 × 4,5 × 2,3 tommer)

Vekt: 192,7 g (6,8 ounces) med
batterier.

Display: diagonal: 7,6 cm.
(diagonalt) (3 tommer)
TFT-fargeskjerm med 65k farger
og bakgrunnsbelysning
(240 × 400 piksler)

Bæreevne: Kraftig, vanntett i henhold
til IPX7

Temperaturområde: Fra -20 til 70 °C
(fra -4 til 158 °F)*

*Temperaturområdet for Approach-enheten
kan være for høy for noen batterier.
Noen batterier kan sprekke ved høye
temperaturer.

Strøm

Kilde: To AA-batterier (alkaliske,
NiMH eller litium)

Nøyaktighet

GPS: vanligvis < 10 m (33 fot) 95 % sannsynlighet*

*I henhold til en nøyaktighetsreduksjon på 100 m² 2DRMS ifølge det amerikanske forsvarsdepartementets Selective Availability Program, når det er aktivert.

Hastighet: 0,1 m/sek. (0,328 fot/sek) i stabil tilstand

Grensesnitt: USB-masselagringsenhet

Levetid for datalagring: Uendelig.
Det kreves ikke minnebatteri.

Ytelse

Mottaker: Mer enn 12 kanaler, høy følsomhet

Innhentingstider:
< 1 sekund (varm start)
< 33 sekunder (kald start)
< 36 sekunder (automatisk søk)

Oppdateringshastighet: 1/sekund, kontinuerlig

Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker Approach-enheten. I USA går du til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.

I Europa: Gå til www.garmin.com/support og trykk på **Contact Support** for å få support i det landet du bor. Du kan evt. kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 8501241.

Programvarelisensavtale

VED Å BRUKE APPROACH-ENHETEN
GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅR
OG BETINGELSER I DEN FØLGENDE
PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES
AVTALEN NØYE.

Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbart form gjennom normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsretslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet tilhørende Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompile, demontere, endre, foreta omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover.

Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia

Garmin Corporation
Nei. 68, Jangshu 2nd Road, Sijih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com