

GARMIN[®]

Approach[™]-serien

användarhandbok



© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. +1 913 397 8200
eller +1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
eller 0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tillägsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Approach™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två (2) villkor: (1) denna enhet får ej förorsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan medföra icke önskvärd funktion.



Installera batterierna

VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information och produktvarningar.

VARNING

Använd inte vassa föremål när du tar bort utbytbara batterier. Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av batterierna.

Approach™ drivs av två AA-batterier (medföljer ej). Använd alkaliska, NiMH- eller litumbatterier.

Använd batterier av god kvalitet för att erhålla optimala prestanda och längsta batteritid. Bästa prestanda fås med litumbatterier eller uppladdningsbara NiMH-batterier som är högst ett år gamla och har en kapacitet över 2 500 mAh.

Så här installerar du batterierna i Approach G3:

1. Skjut spärren åt sidan och ta bort batteriluckan.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och tryck ned spärren.



Så här installerar du batterierna i Approach G5:

1. Lyft på spärren och ta bort batteriluckan.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och tryck ned spärren.



Obs! Ta bort batterierna när du inte tänker använda din Approach på flera månader. Lagrade data går inte förlorade när batterierna tas bort.

Komma igång

Tryck på för att slå på Approach-enheten. . Håll  nedtryckt för att stänga av Approach-enheten.



-  Strömknapp.
- Uppspelningsläge.

- Sök efter och förhandsvisa banor.
- Menyn Inställningar.
- Approach G5 mini-USB-kontakt (under väderkåpa).
- Approach G3 mini-USB-kontakt (under väderkåpa).

Söker satelliter

- Om du vill söka efter GPS-signaler går du ut till en öppen yta.
- Slå på Approach-enheten. Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna.

När satellitsignalen är svag visas ett blinkande frågetecken på kartan.

Spela

- På huvudmenyn trycker du på **Spela**.
- Välj en sträcka i listan.

Obs! I uppspelningsläge visas din plats på golfbanan med en golfboll.

Använda kartan

Kartan visar en översikt av det aktuella hålet du spelar.



- 1 Hålnummer. Tryck här för att komma till verktygsmenyn. Antalet punkter anger par. Ett exempel: det aktuella hålet är ett par tre-hål.
- 2 Avstånd till greenens mitt. Tryck för att gå till greenvyn.

Obs! Eftersom flaggplatserna ändras, beräknar Approach avståndet till mitten av greenen och inte flaggans faktiska plats.

- 3 Använd för att visa hålen.

Tryckmätning

Med den här funktionen kan du mäta avståndet till en valfri punkt på kartan.



- 1 Avstånd till mitten av greenen från målcirkeln.
- 2 Målcirkel.

3 Avstånd till målcirkeln.

4 Zooma in målcirkeln.

Så här mäter du målavståndet:

1. Tryck någonstans på skärmen.
2. Tryck och dra fingret för att placera den röda målcirkeln på önskad plats.
3. Tryck på **Klar** för att återgå till kartan över hålet.

Greenvy


Greenvyn är en detaljerad vy av greenen som du kan använda när du vill ange en mer exakt flaggplacering.

1. Öppna kartan och tryck på avstånds-bubblan längst upp till höger.
2. Tryck på en plats på greenen eller dra flaggan till önskad plats.
3. Tryck på **Klar** om du vill spara flaggans plats och återgå till kartan över hålet.

Anteckna score

Du kan anteckna score för upp till fyra spelare i din Approach.

1. Öppna kartan och tryck på hålnumret längst upp till vänster.
2. Öppna verktygsmenyn och tryck på **Hämta scorekortet**.

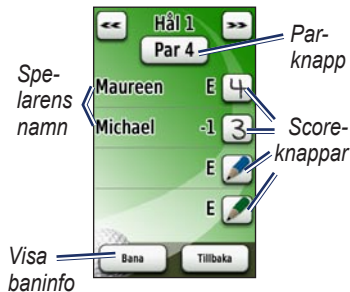



3. Tryck på  för att ange din score.

Obs! Tryck på parknappen längst upp på scorekortet om du vill ändra par för hålet.

4. Tryck på **Spelare** eller på spelarens namn för en individuell scorekortsöversikt.



5. Tryck på **Spelare** eller på spelarens namn om du vill redigera namnet med skärmtangentbordet.
6. Tryck på  för att spara spelarens namn.

När du har använt scorekortet första gången visas scorekortsikonen på huvudmenyn. Tryck på  om du vill granska ditt scorekort från den senaste golfundan.

Obs! Approach-enheten sparar bara scorekortet från den senaste golfundan. När du påbörjar ett nytt scorekort ersätts det föregående scorekortet av det. Information om hur du visar scorekort på datorn finns på [sidan 7](#).

Mäta ett slag

1. Öppna kartan och tryck på hålnumret längst upp till vänster.
2. Öppna verktygsmenyn och tryck på **Mät slag**.
3. Tryck på **Mät**.
4. Gå till bollen.
5. Om du vill nollställa avståndet eller påbörja en ny mätning trycker du på **Nollställ**.

Obs! Tryck på **Tillbaka** > **Tillbaka** om du vill återgå till kartan under mätningen. Mätningen fortsätter tills du trycker på **Nollställ**.

Förhandsgranska



Söka efter en golfbana nära dig

1. Öppna huvudsidan, tryck på **Förhandsgranska > Sökning nära dig**. En lista med de närmaste golfbanorna visas.
2. Välj den golfbana du vill förhandsgranska.

Söka efter en golfbana efter stad

1. Tryck på **Förhandsgranska > Bokstavera stad**.

2. Skriv bokstäverna i stadens namn med skärmtangentbordet. Tryck på .
3. Välj staden i listan.
4. Välj golfbanan i listan.

Söka efter en golfbana genom att bokstavera namnet

1. Tryck på **Förhandsgranska > Banans namn**.
2. Skriv bokstäverna i golfbanans namn med skärmtangentbordet. Tryck på .
3. Välj golfbanan i listan.

Förhandsgranska en golfbana

När du har hittat en golfbana att förhandsgranska visar Approach-enheten en översikt för varje hål på den valda golfbanan.

Tryck någonstans på skärmen för att aktivera Tryckmätning. Tryck på avstånds-bubblan längst upp till höger för att komma till greenvyn.

Obs! Scorekortsikonen och knappen Mät slag är inte aktiva i förhandsgranskningsläge. Tryck på **Avsluta** för att gå tillbaka till huvudmenyn.

Inställningar

På huvudmenyn trycker du på  för att komma till inställningsmenyn.

Hålbyte – välj **Automatiskt** eller **Manuellt** byte till nästa hål.

Avståndsenhet – välj **Yard** eller **Metrisk**.

Batterityp – välj **Alkaliska**, **Litium** eller **uppladdningsbara NiMH**.

Språk – välj ett språk.

Om – visa Approach-enhetens programvaruversion, enhets-ID-numret, GPS-programvaruversionen och juridisk information.

Visa scorekort på datorn

På enheten kan bara det senaste scorekortet visas, men på datorn kan alla scorekort som registrerats på Approach-enheten visas.


Obs! Approach-enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidigare.

1. Lyft på väderkåpan.
2. Anslut Approach-enheten till datorn med hjälp av mini-USB-kabeln. Approach-enheten visas som en flyttbar enhet under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.
3. Öppna Garmin Approach-enheten och dubbelklicka på **ScorecardViewer.html**.
4. Välj det scorekort som du vill visa.

Använda fästet

Med hjälp av fästet kan du montera din Approach på bältet, en ficka eller på en väska.


Så här monterar du fästet:

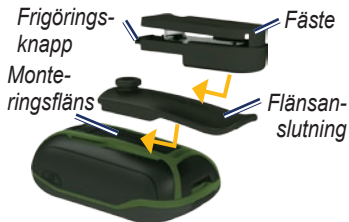

1. Placera flänsanslutningen i spåren på monteringsflänsen på Approach-enheten.
2. Skjut upp flänsanslutningen tills den hakar på plats.
3. Placera fästet i spåret på flänsanslutningen.
4. Skjut upp fästet tills det hakar på plats.

Så här tar du bort fästet och flänsanslutningen:


1. Tryck på frigöringsknappen längst upp på fästet och dra bort fästet.
2. Lyft på flänsanslutningens undersida och dra bort flänsen.

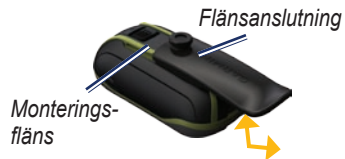

Banuppdateringar

Den här produkten kan vara kvalificerad för kostnadsfria uppdateringar av bankartor. Om du vill uppdatera din Approach-enhet går du till www.garmin.com/CourseView.

Tips

- Om du vill låsa eller låsa upp skärmen trycker du ned och släpper sedan snabbt upp . Tryck på **Lås skärm** (eller på **Lås upp skärm**).
- Om du vill avbryta en runda trycker du på hålnumret längst upp till vänster > **Avbryt rundan**.

Radera användarinformation

OBS!

Åtgärden tar bort all information du har angett.

1. Stäng av din Approach.
2. Tryck med fingret i det övre vänstra hörnet av pekskärmen.


3. Slå på Approach-enheten medan du håller kvar fingret på pekskärmen. Håll kvar fingret på pekskärmen tills ett meddelande visas.
4. Tryck på **Ja** om du vill ta bort alla användardata.

Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella objekt du har sparat raderas.

Kalibrera pekskärmen

Approach-skärmen behöver vanligen inte kalibreras. Om knapparna däremot inte reagerar som de ska använder du följande process.

Så här kalibrerar du pekskärmen:

1. När enheten är avstängd håller du  nedtryckt i ca. 30 sekunder.
2. Följ instruktionerna på skärmen tills ett meddelande om att kalibreringen är klar visas.

Specifikationer

Fysiska egenskaper för G3

Storlek: B × H × D:

5,5 × 10 × 3,3 cm
(2,2 × 3,9 × 1,3 tum)

Vikt: 148,8 gram (5,25 oz.) med
batterier

Skärm: 6,6 cm diagonalt (2,6 tum),
bakgrundsbelyst TFT-skärm
med 65 000 färger
(160 × 240 pixlar)

Hölje: Tåligt, vattentätt till IPX7

Temperaturområde: Från -20 °C till
70 °C (från -4 till 158 °F)*

*Temperaturklassningen för Approach-
enheten kan överskrida det användbara
området för vissa batterier. Vissa batterier
kan spricka vid höga temperaturer.

Fysiska egenskaper för G5

Storlek: B × H × D:

3,6 × 11,4 × 5,8 cm
(1,4 × 4,5 × 2,3 tum)

Vikt: 192,7 g (6,8 oz) med batterier

Skärm: 3 tum diagonalt (7,6 cm),
bakgrundsbelyst färg-TFT-
skärm med 65 000 färger
(240 × 400 pixlar)

Hölje: Tåligt, vattentätt till IPX7

Temperaturområde: Från -20 °C till
70 °C (från -4 till 158 °F)*

*Temperaturklassningen för
Approach-enheten kan överskrida det
användbara området för vissa batterier.
Vissa batterier kan spricka vid höga
temperaturer.

Ström

Källa: Två AA-batterier (alkaliska,
NiMH eller litium)

Noggrannhet

GPS: < 33 fot (10 m) 95 % typiskt*

*Noggrannheten försämrats till 100 m 2DRMS under US DoD:s SA-program (Selective Availability) när funktionen är aktiverad.

Hastighet: 0,328 fot/s (0,1 m/s) i stadigt läge

Gränssnitt: USB-masslagringsenhet

Datalagringslivslängd:

Ingen begränsning, inget minnesbatteri krävs

Prestanda

Mottagare: fler än 12 kanaler, hög känslighet

Hämtningstider:

< 1 sekund (varm start)
< 33 sekunder (kallstart)
< 36 sekunder (automatisk platssökning)

Uppdateringshastighet: 1/sekund, kontinuerligt

Kontakta Garmin

Om du har några frågor om din Approach-enhet kontaktar du Garmins produktsupport. I USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på 913 397 8200 eller 800 800 1020.

I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på 0808 2380000.

I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** för att få lokal supportinformation, eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA APPROACH GÅR DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilerar, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrolllagar som gäller i USA.

**De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.**



© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih Taipei County, Taiwan

www.garmin.com