

Approach[®] S3 Brugervejledning



Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin-logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1
Opladning af enheden.....	1
Sådan tænder du Approach.....	1
Tip til touchscreen.....	1
Taster.....	1
Ikoner.....	1
Sådan spiller du golf	1
Visning af hul.....	1
Visning af greenen.....	2
Afstandsmåling af et slag.....	2
Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner.....	2
Scorekort.....	2
Lagring af en position.....	2
Brug af distancetæller.....	3
Tilpasning af din enhed	3
Indstillinger.....	3
Appendiks	3
Vedligeholdelse af enheden.....	3
Specifikationer.....	3
Sletning af brugerdata.....	3
Sådan får du flere oplysninger.....	3
Registrering af din enhed.....	3
Opdatering af software og baner.....	3
Softwarelicensaftale.....	3
Indeks	5

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang.

- 1 Oplad enheden (side 1).
- 2 Tænd for enheden (side 1).
- 3 Start en runde (side 1).

Opladning af enheden

⚠ ADVARSEL

Opladningsholderen indeholder en magnet. I bestemte situationer kan magneter forårsage interferens i visse medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper. Opbevar opladningsholderen væk fra sådanne medicinske apparater.

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK

Opladningsholderen indeholder en magnet. I bestemte situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig når opladningsholderen er i nærheden af elektroniske enheder.

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

- 1 Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-port på computeren.
- 2 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
- 3 Indstil kontakterne bag på enhederne efter punkterne på opladningsholderen ①.

Opladningsholderen er magnetisk og holder enheden på plads.



Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes den, og opladningsskærmen vises.

- 4 Oplad enheden helt.

Sådan tænder du Approach

Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at vælge dit sprog.

BEMÆRK: Klokkeslæt og dato indstilles automatisk, når du er udendørs. Du kan også indstille dette manuelt (side 3).

- 1 Hold **POWER** nede.

- 2 Vælg dit sprog.
- 3 Gå ud og spil et spil golf (side 1).

Tip til touchscreen

Enhedens touchscreen er forskellig fra de fleste mobile enheder. Din touchscreen er designet til, at du kan betjene den med din fingerspids eller med handsker. Din touchscreen er optimeret til at undgå utilsigtet berøring, mens du spiller.

BEMÆRK: Du skal bruge et fast tryk, når du vælger elementer eller skifter side. Øv dig i at bruge din touchscreen, før du spiller.

- Tryk på touchscreen for at navigere gennem siderne.
- Vælg **☰** > **Lås skærm** for at låse skærmen fra skærbilledet for visning af hul, layup og dogleg, måling af slag eller distancetæller.
- Tryk på din touchscreen, og før fingeren til venstre for at forlade strømsparetilstand eller oplåse skærmen.
- Tryk på din touchscreen for at bekræfte meddelelserne.
- Tryk øverst eller nederst på din touchscreen for at rulle gennem menuerne.
- Gør hvert valg på din touchscreen til en enkeltstående handling.

Taster



①	POWER/LIGHT	Vælg for at tænde for baggrundsbelysningen. Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
②	MEASURE	Vælg for at måle et slag.
③	☰	Vælg at åbne en menu for det aktuelle skærbillede.
④	SCORE	Vælg for at indtaste din score for hullet.
⑤	↶	Vælg for at vende tilbage til det forrige skærbillede.

Ikoner

	Batteriniveauet er lavt.
	Distancetælleren måler distance og tid.
	Alarmen er tændt.

Sådan spiller du golf

Du kan ikke begynde at spille golf, før enheden har modtaget satellitsignaler, hvilket kan tage 30–60 sekunder.

- 1 Vælg **☰** > **Start runde**.
- 2 Vælg en bane på listen.

Visning af hul

Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.

BEMÆRK: Enheden beregner som standard afstanden til forkanten, midten og bagkanten af greenen. Hvis du kender

flagets placering, kan du angive det mere præcist ved hjælp af Green oversigt (side 2).



①	Aktuelt hulnummer.
②	Afstand til bagkanten af greenen.
③	Afstand til midten af greenen.
④	Afstand til forkanten af greenen.
⑤	Par for hullet.
▲	Næste hul.
▼	Forrige hul.

Visning af greenen

Mens du spiller et spil, kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

1 Gå i gang med at spille en runde (side 1).

2 Vælg **≡** > **Green oversigt**.

3 Træk i **■** for at ændre flagplaceringen.

Distancerne på skærbilledet for visning af hul opdateres for at afspejle den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

Afstandsmåling af et slag

Du kan til enhver tid måle afstanden for et slag.

1 Vælg **MEASURE**.

2 Gå hen til bolden.

Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste hul. Du kan til enhver tid holde **MEASURE** nede for at nulstille afstanden.

Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner

Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4- og 5-huller. Gemte positioner (side 2) vises også på denne liste.

Fra skærbilledet for visning af hul (side 1) skal du vælge midten af skærmen.

BEMÆRK: Distancerne fjernes fra listen, når du passerer dem.

Scorekort


Før du kan begynde at vedligeholde en pointscore, skal du starte en runde (side 1).

1 Fra skærbilledet til visning af hullet, (side 1), skal du vælge **SCORE**.

2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **≡** > **Skift Par** for at ændre hullets par.

3 Vælg **-** eller **+** for at angive scoren.

Din samlede score ① er opdateret.

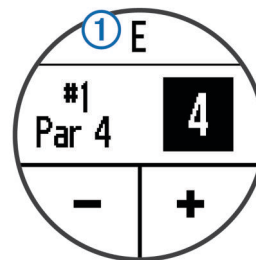

4 Hold nede på **SCORE** for at få vist en liste med scorer for alle huller.

Fra denne liste kan du vælge ethvert hul for at ændre score for det pågældende hul.

Sådan ændrer du scoremetoden

Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr på resultater.

1 Vælg en funktion:

- Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge **SCORE > Scoring**.
- Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge **≡ > Setup > Scoring**.

2 Vælg en scoremetode.

Om Stableford-score

Når du vælger Stableford-scoremetoden (side 2), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association.

BEMÆRK: Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag.

Point	Antal slag brugt i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Visning af scorekort på en computer

Du kan få vist alle gemte scorekort på din computer.

1 Tilslut enheden til en USB-port på din computer ved hjælp af opladningsholderen (side 1).

2 Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows® computere og som en monteret disk på Mac® computere.

3 Åbn **ScorecardViewer.html** for at få vist dit scorekort.

Lagring af en position

Mens du spiller en runde, kan du gemme op til fem positioner på hvert hul.

1 Stå på den position, du vil gemme.

BEMÆRK: Du kan ikke gemme en position, som er langt fra det hul, der er valgt i øjeblikket.

2 Vælg **≡** > **Gem position**.

3 Vælg en betegnelse for positionen.

Rydning af positioner

Mens du spiller en runde, kan du rydde tidligere gemte positioner for det aktuelle hul.

Vælg **≡** > **Ryd positioner**.

Brug af distancetæller

Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden og den distance, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og stopper automatisk, når du starter eller afslutter en runde, men du kan også starte og stoppe den manuelt.

- 1 Vælg **≡** > **Distancetæller** for at få vist eller starte distancetælleren.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **≡** > **Sluk** for at stoppe distancetælleren.
 - Vælg **≡** > **Nulstil** for at nulstille tid og afstand.

Tilpasning af din enhed

Indstillinger

Vælg **≡** > **Setup** for at tilpasse enhedens indstillinger og funktioner.

Toner: Slår tonerne til eller fra.

Display: Indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid (side 3).

Scorer: Indstiller scoremetoden (side 2).

Tid: Indstiller tiden til automatisk eller manuel (side 3).

Format: Indstiller tidsformatet til 12 eller 24 timer.

Sprog: Angiver sproget.

Enheder: Angiver, om afstand skal måles i yard eller meter.

Manuel indstilling af tid

Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden modtager satellitsignaler.

- 1 Vælg **≡** > **Setup** > **Tid** > **Brugervejledning**.
- 2 Vælg **—** og **+** for at indstille timer og minutter.
- 3 Vælg **AM** eller **PM**.

Indstilling af alarm

- 1 Vælg **≡** > **Opsætning af alarm**.
- 2 Vælg **—** og **+** for at indstille timer og minutter.
- 3 Vælg **AM** eller **PM**.
- 4 Vælg **En gang**, **Daglig** eller **Ugedage**.

Ændring af displayfarve

Du kan ændre baggrundsfarven på enheden.

- 1 Vælg **≡** > **Setup** > **Display**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Hvid** for at få vist sort tekst på en hvid baggrund.
 - Vælg **Sort** for at få vist hvid tekst på en sort baggrund.

Appendiks

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene din touchscreen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Specifikationer

Batteritype	Litiumion
Batterilevetid	Kun ur: 4 uger Golfspil: 8 timer BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS, baggrundsbelysningen og strømsparetilstanden. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer, reduceres batteriets levetid.
Driftstemperaturområde	Fra -4° F til 140° F (fra -20° C til 60° C)
Temperatur ved opladning	Fra 40° F til 104° F (fra 5° C til 40° C)
Vandtæthed	IPX7

Strømbesparelse

Efter nogen tids inaktivitet skifter enheden til strømsparetilstand. Enheden viser klokkeslæt og dato, men den bruger ikke GPS. Enheden skifter ikke til strømsparetilstand, hvis distancetælleren er aktiveret. Du kan vælge en vilkårlig knap eller trykke på skærmen, og derefter føre fingeren til venstre hen over skærmen for at forlade strømsparetilstand.

Sletning af brugerdata

BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data.

- 1 Hold **POWER** nede for at slukke for enheden.
- 2 Hold **SCORE** nede og vælg **POWER**.
- 3 Vælg **Ja**.

Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin® webstedet.

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrít tilbehør og reservedele.

Registrering af din enhed

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted.

Opdatering af software og baner

Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade Garmin CourseView Updater. Gå til www.garmin.com/support/courseview_updater.html for at få yderligere oplysninger.

- 1 Tilslut enheden til en USB-port på computeren ved hjælp af opladningsholderen (side 1).
- 2 Start CourseView Updater.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Software") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle

ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.

Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.

Indeks

A

afstandsmåling af et slag **2**

B

baggrundslys **1**

bane

opdatering af kort **3**

spille **1**

vælge **1**

batteri, oplade **1**

D

displayindstillinger **3**

dogleg **2**

E

enhed

registrering **3**

taster **1**

vedligeholdelse **3**

F

fejlfinding **3**

flagplacering, green oversigt **2**

G

gemme, positioner **2**

green oversigt, flagplacering **2**

I

ikoner **1**

L

layup **2**

O

opdatere

banekort **3**

software **3**

P

positioner

finde **2**

gemme **2**

slette **2**

produktregistrering **3**

R

registrering af enheden **3**

rengøring af enheden **3**

S

score, Stableford **2**

scorekort, vise **2**

slette

brugerdata **3**

positioner **2**

software, opdatere **3**

softwarelicensaftale **3**

specifikationer **3**

strømbesparelse **3**

systemindstillinger **3**

T

taster **1**

tilbehør **3**

tilpasse enhed **3**

touchscreen **1**

U

ur **3**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europa) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

