

Approach[®] S3 Käyttöopas



Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslain mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin-logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Aloitus	1
Laitteen lataaminen	1
Approach-laitteen käynnistäminen	1
Kosketusnäytön käyttövihjeitä	1
Painikkeet	1
Kuvakkeet	1
Golfin pelaaminen	1
Reiän näkymä	1
Viheriön tarkasteleminen	2
Lyönnin mittaaminen	2
Layup- ja Dogleg-matkojen ja tallennettujen sijaintien tarkastelu	2
Pisteiden seuraaminen	2
Sijainnin tallentaminen	2
Matkamittarin käyttäminen	2
Laitteen mukauttaminen	3
Asetukset	3
Liite	3
Laitteen huoltaminen	3
Tekniset tiedot	3
Käyttäjätietojen poistaminen	3
Lisätietojen saaminen	3
Laitteen rekisteröiminen	3
Ohjelmiston ja kenttien päivittäminen	3
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus	3
Hakemisto	5

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Tee nämä toimet, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran.

- 1 Lataa laite (sivu 1).
- 2 Käynnistä laite (sivu 1).
- 3 Aloita kierros (sivu 1).

Laitteen lataaminen

VAROITUS

Latauspidike sisältää magneetin. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen) toimintaa. Pidä latauspidike poissa kyseisten lääketieteellisten laitteiden lähetyviltä.

Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

ILMOITUS

Latauspidike sisältää magneetin. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole varovainen, kun latauspidike on elektronisten laitteiden lähetyvillä.

Estä korrosio kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.

- 1 Liitä kaapelin USB-liitin muuntajaan tai tietokoneen USB-porttiin.
 - 2 Liitä muuntaja pistorasiaan.
 - 3 Kohdista laitteen taustapuolella olevat liitinpinnat latauspidikkeen vastaaviin tappeihin ①.
- Latauspidike on magneettinen ja pitää laitteen paikallaan.



Kun liität laitteen virtalähteeseen, laite käynnistyy, ja latausnäyttö avautuu.

- 4 Lataa laitteen akku täyteen.

Approach-laitteen käynnistäminen

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehoitteen valita kielen.

HUOMAUTUS: Aika ja päivämäärä määrittyvät automaattisesti, kun olet ulkoilmassa. Lisäksi voit määrittää sen automaattisesti (sivu 3).

- 1 Paina **POWER**-painiketta pitkään.
- 2 Valitse kieli.

- 3 Aloita golfpeli (sivu 1).

Kosketusnäytön käyttövihjeitä

Laitteen kosketusnäyttö poikkeaa useimmista mobiililaitteista. Kosketusnäyttö on suunniteltu niin, että sitä voi käyttää sormen kärjellä tai käsiin kädessä. Kosketusnäyttö on optimoitu estämään turhat ruutukosketukset pelatessasi.

HUOMAUTUS: Sinun on painettava näyttöä tukevasti, jotta voit valita kohteita ja vaihtaa sivuja. Sinun kannattaa harjoitella kosketusnäytön käyttämistä ennen pelaamista.

- Voit selata sivuja napauttamalla kosketusnäyttöä.
- Valitsemalla **≡** > **Lukitse näyttö** voit lukita näytön reiän näkymässä, layup ja dogleg-, lyönninmittaus- tai matkamittarinäkymässä.
- Poistu virransäästötilasta tai poista näytön lukitus napauttamalla kosketusnäyttöä ja vetämällä sormeasi vasemmalle.
- Vahvista ilmoituksia napauttamalla kosketusnäyttöä.
- Selaa valikkoja napauttamalla kosketusnäytön ylä- tai alaosa.
- Tee kukin kosketusnäyttövalinta erikseen.

Painikkeet



①	POWER/LIGHT	Ota taustavalo käyttöön valitsemalla. Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta pitkään.
②	MEASURE	Mittaa lyönnin pituus valitsemalla.
③	≡	Avaa nykyisen näytön valikko valitsemalla.
④	SCORE	Anna reiän pisteet valitsemalla.
⑤	↶	Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla.

Kuvakkeet

	Pariston virta on vähissä.
	Matkamittarin matkan ja ajan mittaus on käynnissä.
	Hälytys on käytössä.

Golfin pelaaminen

Et voi aloittaa golfpeliä, ennen kuin laite on saanut vastaanotettua satelliittisignaalin. Tähän voi mennä noin 30–60 sekuntia.

- 1 Valitse **≡** > **Aloita kierros**.
- 2 Valitse kenttä luettelosta.

Reiän näkymä

Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyä automaattisesti, kun siirryt uudelle reiälle.

HUOMAUTUS: Laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan oletusarvoisesti. Jos tiedät

lipputangon sijainnin, voit määrittää sen tarkemmin Viheriönäkymän avulla (sivu 2).



①	Nykyisen reiän numero.
②	Etäisyys viheriön takareunaan.
③	Etäisyys viheriön keskikohtaan.
④	Etäisyys viheriön etureunaan.
⑤	Reiän par-arvo.
▲	Seuraava reikä.
▼	Edellinen reikä.

Viheriön tarkasteleminen

Pelin aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipputankoa.

- 1 Aloita peli (sivu 1).
- 2 Valitse **≡** > **Viheriönäkymä**.
- 3 Voit siirtää lipputankoa vetämällä **⏪**-kuvaketta.
Reiän näkymä -näytössä näkyvät matkat päivittyvät lipputangon uuden sijainnin mukaan. Lipputangon sijainti tallentuu vain nykyiseen peliin.

Lyönnin mittaaminen

Voit mitata lyönnin pituuden milloin tahansa.

- 1 Valitse **MEASURE**.
- 2 Kävele pallon luo.
Pituus nollautuu automaattisesti, kun siirryt seuraavalle reiälle. Voit nollata pituuden milloin tahansa pitämällä **MEASURE**-näppäintä painettuna.

Layup- ja Dogleg-matkojen ja tallennettujen sijaintien tarkastelu

Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja dogleg-matkat, joiden par on 4 tai 5. Lisäksi luettelossa näkyvät tallennetut sijainnit (sivu 2).


Valitse ruudun keskikohta Reiän näkymä -näytössä (sivu 1).

HUOMAUTUS: matkat poistetaan luettelosta, kun saavutat ne.

Pisteiden seuraaminen

Aloita kierros, jotta voit aloittaa pistelaskun (sivu 1).

- 1 Valitse **SCORE** Reiän näkymä -näytössä (sivu 1).
- 2 Valitse tarvittaessa **≡** > **Vaihda par**, jos haluat muuttaa reiän par-arvoa.
- 3 Määritä pisteet valitsemalla **-** tai **+**.
Kokonaispisteesi ① päivitetään.

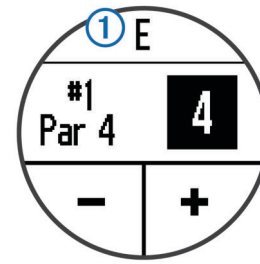

- 4 Saat näkyviin kaikkien reikien pisteet painamalla **SCORE**-painiketta pitkään.
Voit valita luettelosta minkä tahansa reiän ja määrittää sen pisteet.

Pisteytystavan määrittäminen

Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Jos pelaat peliä parhaillaan, valitse **SCORE** > **Pisteytys**.
 - Jos peli ei ole käynnissä, valitse **≡** > **Asetus** > **Pisteytys**.
- 2 Valitse pisteytystapa.

Tietoja pistebogey-pisteytyksestä

Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (sivu 2) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan, miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon. Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. Laitte jakaa pisteitä United States Golf Associationin määritysten mukaisesti.

HUOMAUTUS: Käytettäessä pistebogey-pisteytystä tuloskortissa käytetään lyöntien sijasta pisteitä.

Pisteet	Lyönnit suhteessa par-arvoon
0	vähintään 2 enemmän
1	1 enemmän
2	par
3	1 vähemmän
4	2 vähemmän
5	3 vähemmän

Tuloskorttien tarkasteleminen tietokoneessa

Voit tarkastella kaikkia tallennettuja tuloskortteja tietokoneessa.

- 1 Liitä laite tietokoneen USB-porttiin lataustelineen avulla (sivu 1).
- 2 Laitte näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone -kansiossa (Windows®) tai taltiona (Mac®).
- 3 Voit tarkastella tuloskortteja avaamalla tiedoston **ScorecardViewer.html**.

Sijainnin tallentaminen

Voit tallentaa enintään viisi sijaintia kutakin reikää kohti pelin aikana.

- 1 Seiso sijainnissa, jonka haluat tallentaa.
HUOMAUTUS: et voi tallentaa sellaista sijaintia, joka on kaukana nykyisestä reiästä.
- 2 Valitse **≡** > **Tallenna sijainti**.
- 3 Valitse sijainnille otsikko.

Sijaintien tyhjentäminen

Pelin aikana voit tyhjentää nykyisen reiän aiemmin tallennetut sijainnit.

Valitse **≡** > **Tyhjennä sijainnit**.

Matkamittarin käyttäminen

Voit mitata aikaa ja kuljettua matkaa matkamittarin avulla. Matkamittari käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti, kun aloitat

tai lopetat kierroksen. Lisäksi voit käynnistää ja pysäyttää sen manuaalisesti.

- 1 Voit tarkastella matkamittaria ja käynnistää sen valitsemalla **≡** > **Matkamittari**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Pysäytä matkamittari valitsemalla **≡** > **Sammuta**.
 - Nollaa aika ja matka valitsemalla **≡** > **Nollaa**.

Laitteen mukauttaminen

Asetukset

Mukauta laitteen asetuksia ja ominaisuuksia valitsemalla **≡** > **Asetus**.

Äänet: Äänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Näyttö: Määrittää taustaväriin mustaksi tai valkoiseksi (sivu 3).

Pisteytys: Määrittää pisteytystavan (sivu 2).

Aika: Määrittää ajan automaattiseksi tai manuaaliseksi (sivu 3).

Muoto: Määrittää ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia.

Kieli: Määrittää kielen.

Yksikkö: Voit mitata matkaa jaardeina tai metreinä.

Ajan asettaminen manuaalisesti

Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite etsii satelliittisignaaleja.

- 1 Valitse **≡** > **Asetus** > **Aika** > **Manuaalinen**.
- 2 Määritä tunnit ja minuutit valitsemalla **—** ja **+**.
- 3 Valitse **AP** tai **IP**.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **≡** > **Määritä hälytys**.
- 2 Määritä tunnit ja minuutit valitsemalla **—** ja **+**.
- 3 Valitse **AP** tai **IP**.
- 4 Valitse **Kerran**, **Päivittäin** tai **Arkipäivinä**.

Näytön värin muuttaminen

Voit muuttaa laitteen taustaväriä.

- 1 Valitse **≡** > **Asetus** > **Näyttö**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Jos valitset **Valkoinen**, tekstin väri on musta ja taustaväri valkoinen.
 - Jos valitset **Musta**, tekstin väri on valkoinen ja taustaväri musta.

Liite

Laitteen huoltaminen

ILMOITUS

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

Laitteen puhdistaminen

- 1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Litiumioni
Akunkesto	Vain kello: 4 viikkoa Golfpelissä: 8 tuntia HUOMAUTUS: Täyteen ladatun akun kesto määräytyy GPS-toiminnon, taustavalon ja virransäästötilan käytön mukaan. Myös käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa lyhentää akunkestoa.
Käyttölämpötila	-20 °C - 60 °C (-4° F - 140° F)
Latauslämpötila	5 °C - 40 °C (40° F - 104° F)
Vedenkestävyys	IPX7

Virransäästö

Laite siirtyy virransäästötilaan, kun se on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä. Laite näyttää ajan ja päivämäärän, mutta ei käytä GPS-toimintoa. Laite ei siirry virransäästötilaan, jos matkamittari on käynnissä. Voit poistua virransäästötilasta valitsemalla painikkeen tai napauttamalla näyttöä, ja vetämällä sitten ruutua vasemmalle.

Käyttäjätietojen poistaminen

HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.

- 1 Sammuta laite painamalla **POWER**-painiketta pitkään.
- 2 Pidä **SCORE** painettuna ja valitse **POWER**.
- 3 Valitse **Kyllä**.

Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin® sivustossa.

- Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
- Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin-jälleenmyyjältä.

Laitteen rekisteröiminen

Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.

- Siirry osoitteeseen <http://my.garmin.com>.
- Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

Ohjelmiston ja kenttien päivittäminen

Lataa Garmin CourseView Updater, jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/courseview_updater.html.

- 1 Liitä laite tietokoneen USB-porttiin lataustelineen avulla (sivu 1).
- 2 Käynnistä CourseView Updater.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.

Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajilla.

Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien

arvokkaita liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.

Hakemisto

A

akku, lataaminen 1

D

dogleg 2

J

järjestelmäasetukset 3

K

kello 3

kenttä

karttojen päivittäminen 3

pelaaminen 1

valitseminen 1

kosketusnäyttö 1

kuvakkeet 1

L

laite

huolto 3

painikkeet 1

rekisteröinti 3

laitteen mukauttaminen 3

laitteen puhdistaminen 3

laitteen rekisteröiminen 3

layup 2

lipputangon sijainti, viheriönäkymä 2

lisävarusteet 3

lyönnin mittaaminen 2

N

näyttöasetukset 3

O

ohjelmisto, päivittäminen 3

ohjelmiston käyttöoikeussopimus 3

P

painikkeet 1

pisteytys, Pistebogey 2

poistaminen

käyttäjätiedot 3

sijainnit 2

päivittäminen

kenttien kartat 3

ohjelmisto 3

S

sijainnit

etsiminen 2

poistaminen 2

tallentaminen 2

T

tallentaminen, sijainnit 2

taustavalo 1

tekniset tiedot 3

tuloskortti, tarkasteleminen 2

tuotteen rekisteröiminen 3

V

vianmääritys 3

viheriönäkymä, lipputangon sijainti 2

virransäästö 3

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan

