

Approach[®] S3 Brukerveiledning



Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1
Lade enheten	1
Slå på Approach-enheten	1
Tips for berøringsskjerm	1
Taster	1
Ikoner	1
Spille golf	1
Visning av hull	1
Vise greenen	2
Måle et slag	2
Vise avstand for layup og dogleg og lagrede posisjoner	2
Føre poengregnskap	2
Lagre en posisjon	2
Bruke kilometertelleren	2
Tilpasse enheten	3
Innstillinger	3
Tillegg	3
Ta vare på enheten	3
Spesifikasjoner	3
Slette brukerdata	3
Få mer informasjon	3
Registrere enheten	3
Oppdatere programvare og baner	3
Lisensavtale for programvare	3
Indeks	5

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende:

- 1 Lad enheten (side 1).
- 2 Slå på enheten (side 1).
- 3 Start en runde (side 1).

Lade enheten

⚠ ADVARSEL

Ladeholderen inneholder en magnet. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte medisinske enheter, deriblant pacemakere og insulinpumper. Hold ladeholderen unna slike medisinske enheter.

Denne enheten inneholder et lithiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

MERKNAD

Ladeholderen inneholder en magnet. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare datamaskiner. Vær forsiktig når ladeholderen er i nærheten av elektroniske enheter.

Tørk godt av kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

- 1 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten på en datamaskin.
- 2 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
- 3 Juster kontaktene på baksiden av enheten slik at de passer med stolpene på ladeholderen ①.

Ladeholderen er magnetisk og holder enheten på plass.



Når du kobler enheten til en strømkilde, slås enheten på, og skjermbildet for lading vises.

- 4 Lad enheten helt opp.

Slå på Approach-enheten

Første gang du bruker enheten, blir du bedt om å velge språk.

MERK: Dato og klokkeslett stilles inn automatisk når du befinner deg utendørs. Du kan også stille den inn manuelt (side 3).

- 1 Hold inne **POWER**.
- 2 Velg språk.

- 3 Spill en runde golf (side 1).

Tips for berøringsskjerm

Berøringsskjermen på denne enheten er annerledes enn på mange andre mobile enheter. Berøringsskjermen er utviklet slik at du kan betjene den med fingertuppen eller mens du har på deg hansker. Berøringsskjermen er optimert til å forhindre utilsiktede trykk når du spiller.

MERK: Du må trykke bestemt for å velge elementer og bytte side. Du bør øve deg på å bruke berøringsskjermen før du spiller.

- Trykk på berøringsskjermen for å bla gjennom sidene.
- Velg **≡** > **Lås skjerm** for å låse skjermen fra skjermbildene for hullvisning, layout og dogleg, slagmålinger eller kilometerteller.
- Du går ut av strømsparingsmodus eller låser opp skjermen ved å trykke på berøringsskjermen og skyve fingeren mot venstre.
- Trykk på berøringsskjermen for å bekrefte meldinger.
- Trykk øverst og nederst på berøringsskjermen for å bla gjennom menyer.
- Hvert valg på berøringsskjermen bør utføres som en separat handling.

Taster



①	POWER/LIGHT	Velg for å slå på bakgrunnslyset. Hold nede for å slå enheten av og på.
②	MEASURE	Velg for å måle et slag.
③	≡	Velg for å åpne menyen for gjeldende skjermbilde.
④	SCORE	Velg for å angi poengsummen for hullet.
⑤	↶	Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Ikoner

	Lavt batterinivå.
	Kilometertelleren måler avstand og tid.
	Alarmen er på.

Spille golf

Du kan ikke begynne å spille golf før enheten har innhentet satellittsignaler. Dette kan ta 30–60 sekunder.

- 1 Velg **≡** > **Start runde**.
- 2 Velg en bane fra listen.

Visning av hull

Enheden viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler automatisk når du går til et nytt hull.

MERK: Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggposisjonen, kan

du angi den mer nøyaktig ved hjelp av greenvisningen (side 2).



①	Gjeldende hullnummer.
②	Avstand til bakre del av greenen.
③	Avstand til midten av greenen.
④	Avstand til fremre del av greenen.
⑤	Par for hullet.
▲	Neste hull.
▼	Forrige hull.

Vise greenen

Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen mens du spiller et slag.

1 Begynn med å spille et slag (side 1).

2 Velg **≡** > **Se på green**.

3 Dra **▶** for å flytte flaggposisjonen.

Avstandene på skjermbildet for hullvisningen oppdateres for å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare for den gjeldende runden.

Måle et slag

Du kan når som helst måle avstanden til et slag.

1 Velg **MEASURE**.

2 Gå til ballen din.

Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste hullet. Du kan når som helst holde inne **MEASURE** for å nullstille avstanden.

Vise avstand for layup og dogleg og lagrede posisjoner

Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull med par på 4 og 5. Lagrede posisjoner (side 2) vises også på denne listen.

Velg midten av skjermen fra skjermbildet for hullvisning (side 1).

MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du passerer dem.

Føre poengregnskap


Du må starte en runde før du kan begynne å føre poengregnskap (side 1).

1 Velg **SCORE** på skjermbildet for hullvisningen (side 1).

2 Velg eventuelt **≡** > **Endre par** for å endre par for hullet.

3 Velg **-** eller **+** for å angi poeng.

Den sammenlagte poengsummen ① oppdateres.

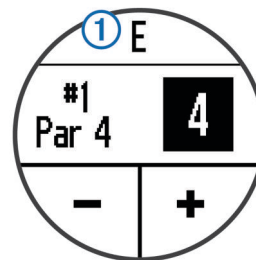

4 Hold inne **SCORE** for å vise en liste over poengsummene for alle hullene.

Du kan velge et hvilket som helst hull på denne listen for å endre poengsummen for det hullet.

Angi metode for poengregning

Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.

1 Velg et alternativ:

- Hvis du spiller en runde for øyeblikket, velger du **SCORE** > **Poengregning**.
- Hvis du ikke spiller en runde for øyeblikket, velger du **≡** > **Oppsett** > **Poengregning**.

2 Velg en metode for poengregning.

Om Stableford-poengregning

Når du velger metoden Stableford for poengregning (side 2), gis det poeng etter antall slag i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States Golf Association.

MERK: Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i stedet for slag.

Poeng	Antall slag i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Vise scorekort på en datamaskin

Du kan vise alle lagrede scorekort på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en USB-port på datamaskinen ved hjelp av ladeholderen (side 1).
- 2 Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i Windows® og som et aktivert volum i Mac®.
- 3 Åpne **ScorecardViewer.html** for å vise scorekort.

Lagre en posisjon

Du kan lagre opptil fem posisjoner for hvert hull mens du spiller en runde.

1 Stå ved posisjonen du vil lagre.

MERK: Du kan ikke lagre en posisjon som er langt unna hullet som er valgt for øyeblikket.

2 Velg **≡** > **Lagre posisjon**.

3 Velg et merke for posisjonen.

Fjerne posisjoner




Du kan fjerne tidligere lagrede posisjoner for det gjeldende hullet mens du spiller en runde.

Velg **≡** > **Fjern posisjoner**.

Bruke kilometertelleren


Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid og tilbakelagt avstand. Kilometertelleren starter og stopper automatisk når du

starter eller avslutter en runde, men du kan også starte og stoppe den manuelt.

- 1 Velg  > **Kilometerteller** for å vise eller starte kilometertelleren.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg  > **Slå av** for å stoppe kilometertelleren.
 - Velg  > **Nullstill** for å nullstille tiden og avstanden.

Tilpasse enheten

Innstillinger

Velg  > **Oppsett** for å tilpasse innstillinger og funksjoner på enheten.

Toner: Slår lydsignaler av eller på.

Visning: Angir bakgrunnsfargen til svart eller hvit (side 3).

Poengregning: Angir metode for poengregning (side 2).

Tid: Angir tiden som automatisk eller manuell (side 3).




Format: Angir tidsformatet til 12- eller 24-timers.

Språk: Angir språket.




Enheter: Angir måleavstand som yards eller meter.

Angi klokkeslett manuelt

Klokkeslettet stilles inn automatisk når enheten innhenter satellittsignaler.

- 1 Velg  > **Oppsett** > **Tid** > **Manuell**.
- 2 Velg  og  for å stille inn time og minutt.
- 3 Velg **AM** eller **PM**.

Stille inn alarmen

- 1 Velg  > **Angi alarm**.
- 2 Velg  og  for å stille inn time og minutt.
- 3 Velg **AM** eller **PM**.
- 4 Velg **Én gang**, **Daglig** eller **Ukedager**.

Endre visningsfargen

Du kan endre bakgrunnsfargen på enheten.

- 1 Velg  > **Oppsett** > **Visning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Hvit** for å vise svart tekst på en hvit bakgrunn.
 - Velg **Svart** for å vise hvit tekst på en svart bakgrunn.

Tillegg

Ta vare på enheten

MERKNAD

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på berøringsskjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Rengjøre enheten

- 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
- 2 Tørk av.

Spesifikasjoner

Batteritype	Lithiumion
-------------	------------

Batterilevetid	Bare klokke: 4 uker Spille golf: 8 timer MERK: Levetiden til et fulladet batteri er avhengig av hvor mye du bruker GPSen, bakgrunnslyset og strømsparingsmodus. Ekstrem kulde vil også redusere levetiden.
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 5 til 40 °C (40 til 104 °F)
Vannetthet	IPX7

Strømsparing

Etter en periode uten aktivitet går enheten inn i strømsparingsmodus. Enheten viser tid og dato, men bruker ikke GPS. Enheten går ikke inn i strømsparingsmodus hvis kilometertelleren er slått på. Du kan gå ut av strømsparingsmodus ved å velge en knapp eller trykke på skjermen og skyve fingeren til venstre over skjermen.

Slette brukerdata

MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.

- 1 Hold inne **POWER** for å slå av enheten.
- 2 Hold inne **SCORE**, og velg **POWER**.
- 3 Velg **Ja**.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om produktet på webområdet for Garmin®.

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

Oppdatere programvare og baner

Du må laste ned Garmin CourseView Updater før du kan oppdatere programvaren på enheten. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/support/courseview_updater.html.

- 1 Koble enheten til en USB-port på datamaskinen ved hjelp av ladeholderen (side 1).
- 2 Start CourseView Updater.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Lisensavtale for programvare

VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES DENNE AVTALEN NØYE.

Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbart form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs opphavsretslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er

verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal dekompile, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.

Indeks

B

bakgrunnslys [1](#)
bane
 oppdatere kart [3](#)
 spille [1](#)
 velge [1](#)
batteri, lade [1](#)
berøringsskjerm [1](#)

D

dogleg [2](#)

E

enhet
 registrering [3](#)
 taster [1](#)
 vedlikehold [3](#)

F

feilsøking [3](#)
flaggposisjon, greenvisning [2](#)

G

greenvisning, flaggposisjon [2](#)

I

ikoner [1](#)

K

klokke [3](#)

L

lagre, posisjoner [2](#)
layup [2](#)

M

måle et slag [2](#)

O

oppdatering
 banekart [3](#)
 programvare [3](#)

P

poengregning, Stableford [2](#)
posisjoner
 finne [2](#)
 lagre [2](#)
 slette [2](#)
produktregistrering [3](#)
programvare, oppdatering [3](#)

programvarelisensavtale [3](#)

R

registrere enheten [3](#)
rengjøre enheten [3](#)

S

scorekort, vise [2](#)
skjerminnstillinger [3](#)
slette
 brukerdata [3](#)
 posisjoner [2](#)
spesifikasjoner [3](#)
strømsparing [3](#)
systeminnstillinger [3](#)

T

taster [1](#)
tilbehør [3](#)
tilpasse enheten [3](#)

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0




00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)

