

Approach[®] S3

Användarhandbok



Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin-logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång	1
Ladda enheten.....	1
Slå på Approach-enheten.....	1
Pekskärmstips.....	1
Knappar.....	1
Ikoner.....	1
Spela golf	1
Vy över hål.....	1
Visa greenen.....	2
Mäta ett slag.....	2
Visa layup- och doglegavstånd och sparade platser.....	2
Registrera resultat.....	2
Spara en plats.....	2
Använda trippmätaren.....	2
Anpassa enheten	3
Inställningar.....	3
Bilaga	3
Skötsel av enheten.....	3
Specifikationer.....	3
Radera användardata.....	3
Mer information.....	3
Registrera enheten.....	3
Uppdatera programvara och banor.....	3
Programlicensavtal.....	3
Index	5

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

När du använder enheten första gången utför du de här uppgifterna.

- 1 Ladda enheten (sidan 1).
- 2 Sätt på enheten (sidan 1).
- 3 Starta en runda (sidan 1).

Ladda enheten

⚠ VARNING

Laddningsdockan innehåller en magnet. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Håll laddningsdockan borta från sådan medicinsk utrustning.

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

MEDELANDE

Laddningsdockan innehåller en magnet. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när du använder laddningsdockan i närheten av elektronisk utrustning.

Förhindra korrosion genom att torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter till en dator.

- 1 Anslut USB-änden av kabeln till nätadaptern eller en USB-port på datorn.
- 2 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
- 3 Passa in kontakterna på enhetens baksida med hållarna på laddningsfästet ①.
Laddningsfästet är magnetiskt och håller enheten på plats.



När du ansluter enheten till en strömkälla slås enheten på och laddningsskärmen visas.

- 4 Ladda enheten helt.

Slå på Approach-enheten

Första gången du använder enheten uppmanas du välja språk.

OBS! Tidpunkt och datum ställs in automatiskt när du är utomhus. Du kan också ställa in det manuellt (sidan 3).

- 1 Håll **POWER** nedtryckt.
- 2 Välj språk.

- 3 Starta en golfgrunda (sidan 1).

Pekskärmstips

Enhetens pekskärm skiljer sig från de flesta andra mobila enheter. Pekskrmen har utformats så att du kan använda den med din fingertopp eller med handskar på. Pekskrmen är optimerad för att förhindra oavsiktlig aktivering när du spelar.

OBS! Du måste trycka eller svepa med fast tryck för att välja objekt och byta sida. Du bör träna på att använda pekskrmen innan du spelar.

- Tryck på pekskrmen om du vill bläddra genom sidorna.
- Välj **≡** > **Lås skärm** för att låsa skärmen från halvyn, layup och dogleg, slagmätning eller trippmätarskrmen.
- Tryck på pekskrmen och svep åt vänster för att lämna energisparläge eller för att låsa upp skärmen.
- Tryck på pekskrmen för att bekräfta meddelanden.
- Tryck längst upp och längst ned på pekskrmen för att bläddra genom menyer.
- Gör ett pekskrmsval i taget.

Knappar



①	POWER/LIGHT	Välj för att slå på bakgrundsbelysningen. Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
②	MEASURE	Välj om du vill mäta ett slag.
③	≡	Välj för att öppna menyn för den aktuella skärmen.
④	SCORE	Välj för att mata in ditt resultat för hålet.
⑤	↶	Välj för att återgå till föregående skärm.

Ikoner

	Låg batterispänning.
	Totalt avstånd är mätning av avstånd och tid.
	Larmet är aktiverat.

Spela golf

Du kan inte börja spela golf förrän enheten får satellitsignaler, vilket kan ta 30-60 sekunder.

- 1 Välj **≡** > **Starta runda**.
- 2 Välj en bana i listan.

Vy över håll

Enheten visar det aktuella håll du spelar och gör automatiskt en övergång när du flyttar dig till ett nytt håll.

OBS! Som standard beräknar enheten avståndet till framkanten, mitten och bakkanten på greenen. Om du vet var flaggan står kan du ange det mer exakt med hjälp av Greenvy (sidan 2).



①	Nummer på aktuellt hål.
②	Avstånd till greenens bakre del.
③	Avstånd till greenens mitt.
④	Avstånd till greenens främre del.
⑤	Par för hålet.
▲	Nästa hål.
▼	Föregående hål.

Visa greenen

När du spelar en match kan du titta närmare på greenen och flytta flaggan.

- 1 Starta spelet (sidan 1).
- 2 Välj **≡** > **Greenvy**.
- 3 Dra **⬇** för att flytta flaggan.

Avstånden på hålvyskärmen uppdateras för att avspegla den nya placeringen av flaggan. Placeringen av flaggan sparas endast för aktuell runda.

Mäta ett slag

Du kan mäta längden för ett slag när som helst.

- 1 Välj **MEASURE**.
- 2 Gå till bollen.

Avstånden återställs automatiskt när du förflyttar dig till ett nytt hål. Du kan hålla **MEASURE** nedtryckt för att återställa avståndet när som helst.

Visa layup- och doglegavstånd och sparade platser

Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4- och par 5-hål. Sparade platser (sidan 2) visas också på den här listan.


Från hålvyskärmen (sidan 1) väljer du skärmens mitt.

OBS! Avstånden tas bort från listan när du passerar dem.

Registrera resultat

Innan du börjar registrera resultat måste du starta en runda (sidan 1).

- 1 Från hålvyskärmen (sidan 1) väljer du **SCORE**.
- 2 Om det behövs väljer du **≡** > **Ändra par** för att ändra par för hålet.
- 3 Välj **-** eller **+** för att ange resultatet.
Ditt totala resultat ① har uppdaterats.

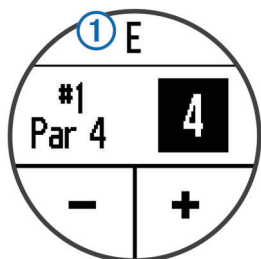

- 4 Håll **SCORE** nedtryckt för att visa en lista över resultaten för alla hål.

Från den här listan kan du välja vilket hål som helst och ändra resultatet för det hålet.

Ställa in scoringmetod

Du kan ändra vilken metod enheten använder för att räkna poäng.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du håller på att spela en runda, välj **SCORE** > **Scoring**.
 - Om du inte spelar en runda, välj **≡** > **Inställning** > **Scoring**.

- 2 Välj en scoringmetod.

Om Poängbogey

När du väljer Poängbogey (sidan 2) tilldelas spelarna poäng baserat på antalet slag i förhållande till par. Vid rundans slut vinner den med flest poäng. Enheten delar ut poäng enligt specifikation från United States Golf Association.

OBS! Scorekortet för spel med Poängbogey visar poäng i stället för slag.

Punkter	Slag i förhållande till par
0	2 eller fler över
1	1 över
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Visa scorekort på dator

Du kan visa alla sparade scorekort på datorn.

- 1 Anslut enheten till en USB-port på datorn med hjälp av laddningsdockan (sidan 1).
- 2 Enheten visas som en flyttbar enhet under Den här datorn på datorer med Windows® och som en volym på skrivbordet på datorer med Mac®.
- 3 Öppna **ScorecardViewer.html** för att visa scorekort.

Spara en plats

När du spelar en runda kan du spara upp till fem platser på varje hål.

- 1 Stå på den plats du vill spara.
OBS! Du kan inte spara en plats som är långt ifrån det nu valda hålet.
- 2 Välj **≡** > **Spara plats**.
- 3 Välj en beteckning för platsen.

Radera platser

När du spelar en runda kan du radera platser som sparats tidigare för det aktuella hålet.

Välj **≡** > **Radera platser**.

Använda trippmätaren

Du kan använda trippmätaren för att registrera avverkad tid och sträcka. Trippmätaren startar och stoppar automatiskt när du startar eller avslutar en runda, men du kan också starta och stoppa den manuellt.

- 1 Välj **≡** > **Total distans** för att visa eller starta trippmätaren.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **≡** > **Stäng av** för att stoppa trippmätaren.
 - Välj **≡** > **Återställ** för att återställa tid och avstånd till noll.

Anpassa enheten

Vattentålighet	IPX7
----------------	------

Inställningar

Välj **☰** > **Inställning** för att anpassa enhetsinställningar och funktioner.

Ljud: Sätter på och stänger av ljud.

Skärm: Anger bakgrundsfärgen till svart eller vit (sidan 3).

Scoring: Anger scoringmetod (sidan 2).

Tid: Anger tiden till automatisk eller manuell (sidan 3).

Format: Anger tidsformatet i 12 t eller 24 t.

Språk: Anger språk.

Enheter: Anger om avstånd ska anges i yards eller meter.

Ställa in tid manuellt

Som standard ställs tiden in automatiskt när enheten söker efter satellitsignaler.

- 1 Välj **☰** > **Inställning** > **Tid** > **Manuell**.
- 2 Välj **−** och **+** för att ställa in timme och minut.
- 3 Välj **Fm** eller **Em**.

Ställa in larmet

- 1 Välj **☰** > **Larminställningar**.
- 2 Välj **−** och **+** för att ställa in timme och minut.
- 3 Välj **Fm** eller **Em**.
- 4 Välj **En gång**, **Varje dag** eller **Vardagar**.

Ändra visningsfärg

Du kan ändra bakgrundsfärg på enheten.

- 1 Välj **☰** > **Inställning** > **Skärm**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Vit** för att visa svart text mot vit bakgrund.
 - Välj **Svart** för att visa vit text mot svart bakgrund.

Bilaga

Skötsel av enheten

MEDDELANDE

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra enheten

- 1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Specifikationer

Batterityp	Litiumjon
Batteriets livslängd	Endast klocka: 4 veckor Spela golf: 8 timmar OBS! Den faktiska batteritiden för ett fulladdat batteri beror på hur mycket du använder GPS, bakgrundsbelysning och energisparläge. Batteritiden minskar också om enheten utsätts för extremt låga temperaturer.
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 5 till 40 °C (från 40 till 104 °F)

Energisparläge

Efter en tids inaktivitet växlar enheten till energisparläge. Enheten visar tid och datum men använder inte GPS-funktionen. Enheten går inte ned i energisparläge om trippmätaren är på. Du kan välja en knapp eller trycka på skärmen och sedan svepa åt vänster över skärmen för att lämna energisparläget.

Radera användardata

OBS! Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

- 1 Håll **POWER** nedtryckt för att stänga av enheten.
- 2 Håll **SCORE** nedtryckt och välj **POWER**.
- 3 Välj **Ja**.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin® webbplatsen.

- Gå till www.garmin.com/intosports.
- Gå till www.garmin.com/learningcenter.
- Gå till <http://buy.garmin.com> eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Registrera enheten

Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.

- Gå till <http://my.garmin.com>.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

Uppdatera programvara och banor

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta Garmin CourseView Updater. Gå till www.garmin.com/support/courseview_updater.html för mer information.

- 1 Anslut enheten till en USB-port på datorn med hjälp av laddningsdockan (sidan 1).
- 2 Starta CourseView Updater.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin Ltd. och dess dotterbolag ("Garmin") ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du

intygar också att du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt land.

Index

A

anpassa enheten 3

B

bakgrundsbelysning 1

bana

spela 1

uppdatera kartor 3

välja 1

batteri, ladda 1

D

dogleg 2

E

energispärläge 3

enhet

knappar 1

registrering 3

skötsel 3

F

felsökning 3

flaggans plats, greenvy 2

G

greenvy, flaggans plats 2

I

ikoner 1

K

klocka 3

knappar 1

L

layup 2

M

mäta ett slag 2

P

peksskärm 1

platser

spara 2

söka 2

ta bort 2

produktregistrering 3

programlicensavtal 3

programvara, uppdatera 3

R

registrera enheten 3

rengöra enheten 3

S

scorekort, visa 2

scoring, Poängbogey 2

spara, platser 2

specifikationer 3

systeminställningar 3

T

ta bort

användardata 3

platser 2

tillbehör 3

U

uppdatera

bankkortor 3

programvara 3

V

visningsinställningar 3

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0




00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

