

Komme i gang

MERKNAD


Ikke forsøk å spore hunden ved hjelp av Astro®-enheten og DC 40-enheten før du har gjort følgende.

1. Sett inn batterier i Astro-enheten.
2. Lad DC 40-enheten.
3. Slå på enhetene.
4. Innhent satellitter.
5. Kalibrer kompasset.
6. Fest DC 40-enheten på hunden.
7. Start en ny jakt.

Sette inn batterier i Astro-enheten

Astro-enheten drives av to AA-batterier (medfølger ikke). Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller lithiumbatterier.

1. Ta av batteridekselet ved å vri D-ringen 1/4 omdreining mot klokken, og trekk det opp.
2. Sett inn batteriene riktig vei.

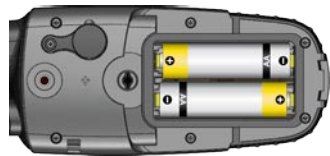

3. Sett på batteridekselet igjen.

Lade DC 40-enheten

Lad DC 40-enheten helt opp før du bruker den på jakt. Lading av et tomt DC 40-batteri tar 4½ timer.

1. Koble strømkabelen ① til en egnet strømkilde.



2. Skyv ladeklemmen ② på DC 40-enheten.
3. Lad DC 40-enheten helt opp.

Den blå indikatorlampen blinker mens DC 40-enheten lades. Den blå indikatorlampen lyser kontinuerlig når DC 40-enheten er fulladet.

Slå på enhetene

1. Trykk på og hold nede ① på Astro-enheten.



2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Trykk på og hold nede ② på DC 40-enheten.

Den røde indikatorlampen ③ blinker (enkelt blink) når DC 40-enheten er på og søker etter satellittsignaler.

TIPS: Slå på DC 40-enheten og la den innhente satellitter før du setter den på hunden.



Innhente satellittsignaler

Både Astro-enheten og DC 40-enheten må innhente GPS-satellittsignaler før du kan bruke dem til å spore hunden. Det kan ta noen minutter å hente inn satellittsignaler.

1. Finn et åpent område utendørs der det ikke er høye bygninger og trær i nærheten.
2. Vent til linjene **GPS** på Astro-enheten blir svarte. Linjene indikerer satellittsignalstyrken.
3. Vent til DC 40-enheten har innhentet satellittsignaler.

Den røde indikatorlampen blinker (enkelt blink) når DC 40-enheten søker etter satellittsignaler. Den røde indikatorlampen blinker dobbelt når DC 40-enheten har innhentet satellittsignaler.


Kalibrere kompasset

MERKNAD

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Ikke stå i nærheten av objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.

Du bør kalibrere kompasset når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

1. Trykk på **DOG** for å vise siden Hundesporer.
2. Trykk på **MENU**.
3. Velg **Kalibrere kompass > Start**.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

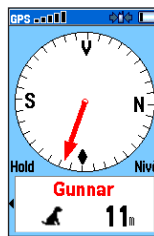

Feste DC 40-enheten på hunden

Fest DC 40-enheten på halsen til hunden med VHF-antennen pekende oppover ①.



Starte en ny jakt

1. Trykk på **MENU > MENU**.
2. Velg **Start ny jakt**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Din gjeldende posisjon lagres som Bil, slik at du enkelt kan navigere tilbake til denne posisjonen etter jakten.

Legge til hunder


Hvis du kjøper en ekstra DC 40-enhet, kan du koble den til Astro-enheten. Astro-enheten må være så nær DC 40-enheten at de berører hverandre, eller du må kunne ID-nummeret til DC 40-enheten.

1. Trykk på **DOG > MENU**.
2. Velg **Hundeliste > <Legg til ny>**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Som standard får den nye hunden navnet Hund og et tilfeldig ID-nummer.

Det vises en feilmelding hvis det er en konflikt med ID-nummeret til en annen hund. Hvis du vil løse konflikten, følger du instruksjonene på skjermen og ser i brukerveiledningen.

Justere bakgrunnsbelysningsnivået

1. Når Astro-enheten er på, trykker du på  og slipper den raskt.
2. Bruk **vippebryteren** for å justere lysstyrken.
3. Trykk på **ENTER** for å justere bakgrunnsbelysningsnivået.

Knapper

DOG	Trykk på DOG (Hund) for å vise hundesporingssiden.
MARK	Trykk på MARK (Merk) for å merke gjeldende posisjon.
BACK	Trykk på BACK (Tilbake) for å avbryte dataregistrering eller gå tilbake til forrige meny eller side.
MAP	Trykk på MAP (Kart) for å vise kartet.
MENU	Trykk på MENU (Meny) for å åpne alternativmenyen for den siden som er åpen. Trykk to ganger for å åpne hovedmenyen.
ENT (ENTER)	Trykk på ENT for å velge alternativer og for å bekrefte meldinger.
Vippebryter	Trykk for å velge menyalternativer og for å flytte markøren på kartet.
IN	Trykk på IN (Inn) for å zoome inn på kartet.
OUT	Trykk på OUT (Ut) for å zoome ut på kartet.

Mer informasjon



Se **Viktig sikkerhets- og produktinformasjon** i brukerhåndboken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Du finner mer informasjon om produktet på Garmins hjemmeside.

- www.garmin.com/products/astro
- www.garmin.com/astro (opplæring)

Kontakte Garmins produktsupport

Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om produktet.

- I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
- I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på **Contact Support** for innenlandsk supportinformasjon, eller ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.



CE0470



© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Juli 2010

Delenummer 190-01237-58 Rev. A

Trykt i Taiwan

GARMIN

Astro[®]
hurtigstartveiledning



GPS-aktivert system for hundesporing