



# Navigation Portable Plus



© 2008 Copyright: BMW AG und Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,

Olathe, Kansas 66062, USA

Tel.: +1-913-397-8200 oder

+1-800-800-1020

Fax.: +1-913-397-8282

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park,

Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Großbritannien

Tel.: +44 (0) 870-850-1241 (von außerhalb Großbritanniens)

0808-238-0000 (innerhalb Großbritanniens)

Fax.: +44 (0) 870-850-1251

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road

Shijr, Taipei County, Taiwan

Tel.: 886-226-42-9199

Fax.: 886-226-42-9099

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie des Handbuchs oder der Überarbeitungen des Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugter kommerzieller Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, nüvi®, MapSource® und TourGuide® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Garmin Lock™ und myGarmin™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® und iTunes® sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® und AudibleReady® sind eingetragene Marken von Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® ist eine eingetragene Marke von Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



## Einführung



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Navigationsgerät der Serie Garmin® nüvi® 700 entschieden haben.

### Im Handbuch verwendete Konventionen

Wenn Sie aufgefordert werden, auf etwas zu „tippen“, berühren Sie mit dem Finger ein Element auf dem Bildschirm.

Im Text werden kleine Pfeile (>) verwendet, die darauf hinweisen, dass Sie nacheinander auf eine Folge von Elementen auf dem Bildschirm tippen sollen. Wenn Sie beispielsweise die Anweisung „Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**“ lesen, tippen Sie zuerst auf **Zieleingabe** und dann auf **Favoriten**.

### Tipps und Kurzbefehle für den nüvi

- Kehren Sie schnell zur Menüseite zurück, indem Sie die Schaltfläche **Zurück** etwas länger berühren.
- Tippen Sie auf  und , um weitere Optionen anzuzeigen. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltflächen, um schneller zu blättern.

### myGarmin™

Unter <http://my.garmin.com> finden Sie Informationen zu den neuesten Dienstleistungen für Garmin-Produkte:

- Registrieren des Garmin-Geräts
- Abonnieren von Online-Dienstleistungen zu Gefahrenzonen (siehe [Seite 26](#)).
- Freischalten optionaler Karten

### Kontaktaufnahme mit Garmin

Setzen Sie sich mit Garmin in Verbindung, falls beim Umgang mit dem nüvi Fragen auftreten. In den USA erreichen Sie den Garmin-Produktsupport telefonisch unter +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020 oder im Internet unter [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support).

In Europa können Sie Garmin (Europe) Ltd. telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 (von außerhalb Großbritanniens) oder unter 0808-238-0000 (nur innerhalb Großbritanniens) erreichen.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung</b> .....	<b>i</b>	Erstellen und Bearbeiten von Routen .....	<b>7</b>	Hilfe .....	<b>17</b>
Im Handbuch verwendete Konventionen .....	<b>i</b>	Suchen von Orten mit der Karte .....	<b>8</b>	Media Player .....	<b>17</b>
Tipps und Kurzbefehle für den nüvi .....	<b>i</b>	Eingeben von Koordinaten .....	<b>8</b>	Bildbetrachter .....	<b>17</b>
myGarmin™ .....	<b>i</b>	Suchen in der Nähe eines anderen Orts .....	<b>8</b>	Routen .....	<b>17</b>
Kontaktaufnahme mit Garmin .....	<b>i</b>	Navigation per Luftlinie .....	<b>8</b>	Eigene Daten .....	<b>17</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>1</b>	Zu Fuß zu einem Ziel gehen .....	<b>8</b>	Weltzeituhr .....	<b>17</b>
Der nüvi .....	<b>1</b>	<b>Verwenden der Hauptseiten</b> .....	<b>9</b>	Taschenrechner .....	<b>17</b>
Konfigurieren des nüvi .....	<b>2</b>	Kartenseite .....	<b>9</b>	Sprachführer .....	<b>18</b>
Erfassen von Satelliten .....	<b>2</b>	Reiseinformationsseite .....	<b>10</b>	Aktualisieren von Wechselkursen .....	<b>18</b>
Verwenden des nüvi .....	<b>2</b>	<b>Verwenden der Telefonfunktion</b> .....	<b>11</b>	Einheitenrechner .....	<b>19</b>
Suchen von Zielorten .....	<b>3</b>	Koppeln eines Mobiltelefons .....	<b>11</b>	Verwenden des UKW-Verkehrsfunks .....	<b>19</b>
Folgen von Routen .....	<b>4</b>	Annehmen von Anrufen .....	<b>11</b>	<b>Verkehrsbehinderungen</b>	
Wählen einer Umleitung .....	<b>4</b>	Im Gespräch .....	<b>11</b>	<b>im aktuellen Gebiet</b> .....	<b>20</b>
Anhalten der Route .....	<b>4</b>	Telefonmenü .....	<b>12</b>	Verkehrsbehinderungen auf der Straße .....	<b>20</b>
Anpassen der Lautstärke .....	<b>4</b>	SMS-/Textnachrichten .....	<b>13</b>	Verkehrsbehinderungen auf der	
Sperren des Bildschirms .....	<b>4</b>	<b>Verwenden der Media Player</b> .....	<b>14</b>	aktuellen Route .....	<b>20</b>
Hinzufügen eines Zwischenziels .....	<b>4</b>	Wiedergeben von Musik .....	<b>14</b>	Verkehrsfunkabonnements .....	<b>20</b>
<b>Zieleingabe</b> .....	<b>5</b>	Wiedergeben von Audible-Hörbüchern .....	<b>15</b>	Verkehrssymbole .....	<b>20</b>
Optionen der Seite „Los“ .....	<b>5</b>	Verwenden von Lesezeichen .....	<b>15</b>	<b>Anpassen des nüvi</b> .....	<b>21</b>
Suchen von Adressen .....	<b>5</b>	<b>Verwalten von Dateien</b> .....	<b>16</b>	Ändern der Systeminstellungen .....	<b>21</b>
Suchen von Orten durch Eingabe		Unterstützte Dateitypen .....	<b>16</b>	Ändern der Navigationseinstellungen .....	<b>21</b>
des Namens .....	<b>5</b>	Übertragen von Dateien .....	<b>16</b>	Anpassen der Anzeigeeinstellungen .....	<b>21</b>
Festlegen eines Ausgangsorts .....	<b>6</b>	Löschen von Dateien .....	<b>16</b>	Aktualisieren der Zeiteinstellungen .....	<b>21</b>
Suchen von kürzlich gesuchten Orten .....	<b>6</b>	<b>Verwenden der Extras</b> .....	<b>17</b>	Einrichten der Sprachen .....	<b>22</b>
Favoriten .....	<b>6</b>	Einstellungen .....	<b>17</b>	Ändern der Karteneinstellungen .....	<b>22</b>
		Aktuelle Position .....	<b>17</b>	Hinzufügen von	
				Sicherheitseinstellungen .....	<b>22</b>

---

Anzeigen von Informationen	
für Verkehrsfunkabonnements .....	23
Hinzufügen von Abonnements .....	23
Bluetooth-Einstellungen .....	23
Ändern der Einstellungen für Alarmer .....	24
Anpassen der Lautstärke .....	24
Wiederherstellen aller Einstellungen .....	24
Löschen von Benutzerdaten .....	24
<b>Anhang .....</b>	<b>25</b>
Aufladen des nÜvi .....	25
Kalibrieren des Bildschirms .....	25
Zurücksetzen des nÜvi .....	25
Sichern des nÜvi .....	25
Zusätzliche Karten .....	25
Aktualisieren der Software .....	25
Extras und optionales Zubehör .....	26
Benutzer-POIs (Sonderziele) .....	26
Informationen zum Akku .....	27
Informationen zu	
GPS-Satellitensignalen .....	27
Technische Daten .....	27
Pflegen des nÜvi .....	28
Konformitätserklärung .....	28
Software-Lizenzvereinbarung .....	28
Fehlerbehebung .....	29
<b>Index .....</b>	<b>31</b>



## Erste Schritte

### Befestigen des nüvi

1. Klappen Sie die GPS-Antenne nach oben.
2. Setzen Sie die Unterseite des nüvi in die Halterung ein.
3. Drücken Sie den nüvi zurück, bis er einrastet.





### Herausnehmen des nüvi aus der Halterung

1. Drücken Sie auf die kleine Lasche auf der Unterseite des nüvi.
2. Kippen Sie den nüvi nach vorn.
3. Setzen Sie die Schutzabdeckung auf die Halterung, wenn die Halterung nicht benötigt wird.



### Der nüvi

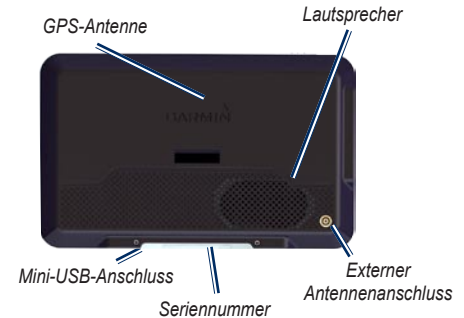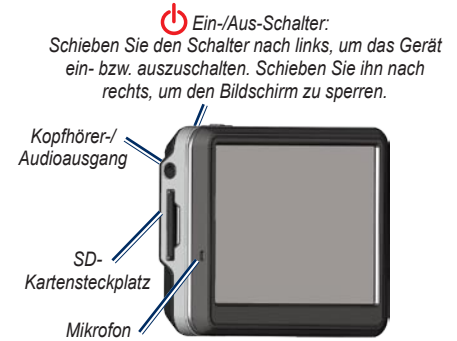


Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

### Konfigurieren des nüvi

Schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach links, um den nüvi einzuschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Erfassen von Satelliten

Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der hohe Gebäude nicht den Empfang stören. Halten Sie das Fahrzeug an, und schalten Sie den nüvi ein. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

Die  Balken zeigen die Stärke des GPS-Satellitensignals an. Wenn ein Balken grün angezeigt wird, hat der nüvi Satellitensignale empfangen. Danach können Sie einen Zielort auswählen und dorthin fahren. Weitere Informationen zu GPS finden Sie auf [Seite 27](#) und im Internet unter [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

**WARNUNG:** Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der nicht ausgetauscht werden kann. Informationen zu wichtigen Sicherheitswarnungen zu Akkus finden Sie in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*.

### Verwenden des nüvi



- 1 Stärke des GPS-Satellitensignals.
- 2 Status der Bluetooth®-Technologie.
- 3 Akkuladestand.
- 4 Aktuelle Zeit; tippen Sie hier, um die Zeiteinstellungen zu ändern.
- 5 Tippen Sie hier, um einen Zielort zu suchen.
- 6 Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- 7 Tippen Sie hier, um einen Anruf zu tätigen (wenn ein kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist).
- 8 Tippen sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
- 9 Tippen Sie hier, um auf Funktionen wie Media Player, Einstellungen und die Hilfe zuzugreifen.




## Suchen von Zielorten

Das Menü Zieleingabe enthält mehrere verschiedene Kategorien, die Ihnen die Suche nach Adressen, Städten und anderen Zielorten erleichtern. Die auf dem nÜVI installierten Detailkarten enthalten Millionen von POIs (Points of Interest), z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.



1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.

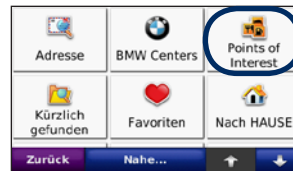


2. Wählen Sie eine Kategorie aus.



3. Wählen Sie eine Unterkategorie aus.



4. Wählen Sie ein Ziel aus.

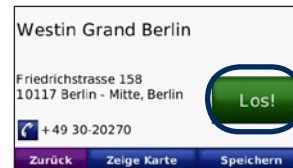

5. Tippen Sie auf **Los!**.



6. Genießen Sie die Route!

**TIPP:** Tippen Sie auf  bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.

### Folgen von Routen

Während der Fahrt führt Sie der nüvi mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Zielort. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet der nüvi die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.



Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Folgen Sie bei Abbiegungen den Pfeilen.



Die Zielflagge zeigt das Ziel an.



**TIPP:** Wenn Sie der Route mehrere Zwischenstopps hinzufügen möchten, sollten Sie die aktuelle Route bearbeiten. Siehe [Seite 7](#).

### Wählen einer Umleitung

Wenn eine Straße auf der Route nicht befahrbar ist, können Sie eine Umleitung fahren.



1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Umleitung**.

Der nüvi versucht, Sie so schnell wie möglich wieder zur ursprünglichen Route zurückzubringen. Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann der nüvi keine Umleitung berechnen.


### Anhalten der Route

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Stopp**.

### Anpassen der Lautstärke

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke**. Tippen Sie auf  bzw. , um die Grundlautstärke anzupassen. Tippen Sie auf **Stumm**, um die gesamte Tonausgabe stumm zu schalten.

### Sperren des Bildschirms


Vermeiden Sie Eingaben durch versehentliches Berühren, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach rechts schieben (). Entsperren Sie den Bildschirm wieder, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter** in die mittlere Position zurückschieben.

### Hinzufügen eines Zwischenziels

Sie können einer Route einen Zwischenstopp (Zwischenziel) hinzufügen. Der nüvi leitet Sie zunächst zum Zwischenstopp und anschließend zum Zielort.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü** > **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Stopp.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**, um diesen Stopp vor dem Zielort einzufügen. Tippen Sie auf **Als neues Ziel verwenden**, um diesen Punkt als neuen Zielort festzulegen.

## Zieleingabe

Das Menü  **Zieleingabe** enthält mehrere unterschiedliche Kategorien, die die Suche nach Zielorten erleichtern. Informationen zum Durchführen einer einfachen Suche finden Sie auf [Seite 3](#).



**TIPP:** Tippen Sie auf **Nahe...**, um das Suchgebiet zu ändern. Siehe [Seite 8](#).

### Optionen der Seite „Los“


Tippen Sie in der Suchergebnisliste auf ein Element, um die Seite **Los** anzuzeigen.



Tippen Sie auf **Los!**, um eine Route zu diesem Ort zu erstellen.

Tippen Sie auf **Zeige Karte**, um diesen Ort auf der Karte anzuzeigen. Wenn der GPS-Modus deaktiviert ist, tippen Sie auf **Position**, um diesen Ort als aktuelle Position zu bestimmen.

Tippen Sie auf **Speichern**, um diesen Ort zu speichern. Siehe [Seite 6](#).

Wenn ein Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie angeschlossen ist, tippen Sie auf , um an diesem Ort anzurufen.

### Suchen von Adressen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Adresse**.
2. Tippen Sie ggf. auf **Bundesstaat/Provinz ändern**.
3. Tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.  
ODER  
Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**, geben Sie die Stadt oder die Postleitzahl ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie die Stadt bzw. Postleitzahl aus der Liste aus. (Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit des Suchens nach Postleitzahlen.)
4. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie den Straßennamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie ggf. die richtige Straße aus der Liste aus.
6. Tippen Sie bei Bedarf auf die Adresse.

### Suchen von Orten durch Eingabe des Namens






Wenn Ihnen der Name des Orts bekannt ist, nach dem Sie suchen, können Sie ihn über die Bildschirmtastatur eingeben. Sie können auch im Namen enthaltene Buchstaben eingeben, um die Suche einzuschränken.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Points of Interest > Name eingeben**.
2. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur im Namen enthaltene Buchstaben ein. Tippen Sie auf **Fertig**.


### Verwenden der Bildschirmtastatur

Wenn eine Bildschirmtastatur angezeigt wird, tippen Sie auf einen Buchstaben bzw. eine Zahl, um den Buchstaben oder die Zahl einzugeben.



Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.  
Tippen Sie auf  bzw. , um den Cursor zu verschieben.  
Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen. Tippen Sie auf , um kürzlich eingegebene und ausgewählte Wörter auszuwählen.

## Zieleingabe

Tippen Sie auf **Modus**, um den Sprachmodus für die Tastatur auszuwählen. Tippen Sie auf , um Zahlen und Sonderzeichen einzugeben.



**TIPP:** Sie können das Tastaturlayout zu QWERTZ ändern. Dies entspricht dem Layout einer standardmäßigen Computertastatur. Siehe [Seite 21](#).

### Festlegen eines Ausgangsorts

Sie können den Ort, zu dem Sie am häufigsten fahren, als Ausgangsort festlegen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nach HAUSE**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

### Aufsuchen des Ausgangsorts

Nachdem Sie einen Ausgangsort festgelegt haben, können Sie sich jederzeit dorthin leiten lassen, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Nach HAUSE** tippen.

### Ändern des Ausgangsorts

Damit Sie den Ausgangsort ändern können, müssen Sie ihn zunächst aus den Favoriten löschen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf **ZU HAUSE** > **Bearbeiten** > **Löschen** > **Ja**.

Nachdem Sie den Ausgangsort gelöscht haben, befolgen Sie die im Abschnitt „Festlegen eines Ausgangsorts“ beschriebenen Schritte, um ihn zurückzusetzen.

### Suchen von kürzlich gesuchten Orten

Auf dem nÜvi werden in der Liste **Kürzlich gefunden** die 50 zuletzt gesuchten Orte gespeichert. Die zuletzt angezeigten Orte sind oben in der Liste aufgeführt. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden**, um kürzlich gesuchte Elemente anzuzeigen.

### Löschen von kürzlich gefundenen Orten

Entfernen Sie alle Orte aus der Liste **Kürzlich gefunden**, indem Sie auf **Löschen** > **Ja** tippen.




**HINWEIS:** Wenn Sie auf **Löschen** tippen, werden alle Elemente aus der Liste entfernt. Die eigentlichen Orte werden nicht vom Gerät gelöscht.

### Favoriten

Sie können Orte in den Favoriten ablegen, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. Der Ausgangsort wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

### Speichern der aktuellen Position

Tippen Sie auf der Kartenseite auf . Tippen Sie auf **Position speichern**, um den aktuellen Standort zu speichern.

1. Nachdem Sie den gewünschten Ort gefunden haben, tippen Sie auf **Speichern**.
2. Tippen Sie auf **OK**. Der Ort wird in den **Favoriten** gespeichert.

### Suchen von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
2. Tippen Sie auf **Favoriten**. Die gespeicherten Orte werden aufgeführt.



**TIPP:** Ihre **Letzte Position** wird immer automatisch gespeichert, wenn Sie den nÜvi aus der Halterung entfernen. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Auto auf einem Parkplatz finden.

### Bearbeiten von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf den Ort, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.



- Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um den Ort zu bearbeiten.
  - Name ändern:** Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
  - Kartensymbol ändern:** Tippen Sie auf ein neues Symbol.
  - Telefonnummer ändern:** Geben Sie eine Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
  - Löschen:** Entfernen Sie dieses Element aus der Liste der Favoriten. Tippen Sie auf **Ja**.

## Erstellen und Bearbeiten von Routen

Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**. Wählen Sie die gewünschte Route aus, und tippen Sie auf **Los!**.

## Erstellen einer Route

Erstellen und speichern Sie mit dem nüvi Routen vor Ihrer nächsten Reise. Sie können bis zu zehn Routen speichern.

- Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen** > **Neu**.
- Tippen Sie auf **Neuen Startpunkt hinzufügen**.
- Suchen Sie einen Ort, der als Startpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
- Tippen Sie auf **Neuen Endpunkt hinzufügen**.
- Suchen Sie einen Ort, der als Endpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.



- Tippen Sie auf **+**, um der Route einen weiteren Ort hinzuzufügen. Tippen Sie auf **-**, um einen Ort zu entfernen.
- Tippen Sie auf **Weiter**, um die Route zu berechnen und sie auf der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um die Route zu speichern und den Vorgang zu beenden.

## Bearbeiten von Routen

- Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen**.
- Wählen Sie die Route aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- Tippen Sie auf eine Option, um die Route zu bearbeiten:
  - Tippen Sie auf **Name ändern**. Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
  - Tippen Sie auf **Punkte hinzufügen/entfernen**, um der Route neue Startpunkte, Zwischenstopps oder Endpunkte hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf **Manuelle Reihenfolge**, um die Reihenfolge der Punkte entlang der Route zu ändern.
  - Tippen Sie auf **Optimale Reihenfolge**, um die Punkte automatisch anzuordnen.
  - Tippen Sie auf **Neu berechnen**, um die Routeneinstellungen zu ändern und eine Berechnung nach kürzerer Zeit, kürzerer Strecke oder Luftlinie vorzunehmen.
  - Tippen Sie auf **Löschen**, um dieses Element zu löschen.



**HINWEIS:** Die Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie eine der Seiten für die Routenbearbeitung verlassen.

### Suchen von Orten mit der Karte

Zeigen Sie über die Seite **Karte durchsuchen** Bereiche der Karte an. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Karte durchsuchen**.

### Tipps zum Durchsuchen der Karte

- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **+** bzw. **-**, um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
- Tippen Sie auf ein Objekt auf der Karte. Es wird ein Pfeil eingeblendet, der auf das Objekt zeigt.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um diesen Ort zu speichern und dann auf **Los!**, um zu diesem Ort zu navigieren.
- Wenn der GPS-Modus deaktiviert ist, tippen Sie auf **Position**, um den ausgewählten Ort als Standort festzulegen. (Siehe [Seite 21](#).)

### Eingeben von Koordinaten

Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Zielorts bekannt sind, können Sie mithilfe des nüvi durch Eingabe von Breite und Länge zu jedem beliebigen Ort navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

Tippen Sie auf **Zieleingabe > Koordinaten**.

Ändern Sie die Art der Koordinaten, indem Sie auf **Format** tippen. Da verschiedene Karten unterschiedliche Positionsformate verwenden, können Sie auf dem nüvi das richtige Koordinatenformat für die von Ihnen verwendete Kartenart auswählen.

Geben Sie die Koordinaten ein, und tippen Sie auf **Weiter**. Tippen Sie auf **Los!**, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu den Koordinaten zu erstellen.

### Suchen in der Nähe eines anderen Orts



**HINWEIS:** Der nüvi sucht automatisch nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Nahe....**
2. Wählen Sie eine Option:
  - **Bei aktueller Position:** Sucht nach Orten in der Nähe der momentanen Position.
  - **Bei einer anderen Stadt:** Sucht nach Orten in der Nähe der eingegebenen Stadt.
  - **Entlang der aktuellen Route:** Sucht nach Orten entlang der Route.
  - **Beim Ziel:** Sucht nach Orten in der Nähe des Zielorts.
3. Tippen Sie auf **OK**.

### Navigation per Luftlinie



Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, dann verwenden Sie den Luftlinien-Modus. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz > Luftlinien-Modus > OK**. Wählen Sie einen Zielort aus, und tippen Sie auf **Los!**, um über Luftlinie zum Ziel zu navigieren.

### Zu Fuß zu einem Ziel gehen

Wenn Sie zu Fuß zum Ziel gehen, verwenden Sie den Navigationsmodus **Fußgänger**, um die Route für die Strecke zu optimieren. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > System > Verwendungsmodus > Fußgänger > OK**.

## Verwenden der Hauptseiten

### Kartenseite

Tippen Sie auf  **Karte**, um die Kartenseite zu öffnen. Das  Fahrzeugsymbol gibt die aktuelle Position an. Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um einen anderen Bereich der Karte anzuzeigen (siehe [Seite 8](#)).

Tippen Sie auf die Textleiste, um die Abbiegelistenseite anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um die Ansicht zu verkleinern.

Tippen Sie auf **Menü**, um zur Menüseite zurückzukehren.

Tippen Sie auf **Ankunft** oder **Geschwindigkeit**, um die Reiseinformationsseite anzuzeigen.



Tippen Sie auf , um die Ansicht zu vergrößern.

Speichern Sie die aktuelle Position, indem Sie auf das Fahrzeugsymbol tippen.

Tippen Sie auf **Abbiegen in**, um die Abbiegeinformationsseite zu öffnen.



**Kartenseite beim Zurücklegen einer Route**

	<b>48</b> km/h	<b>1.8:</b> 000013.5
Gesamtschicht <b>0.1</b> °	Fahrerlast <b>5.5</b> °	Max. Geschw. <b>31.0</b> °
Gesamtleist. <b>61:32</b>	Zeit in Fahrt <b>02:27</b>	Zeit in Stau <b>59:47</b>
Zurück	Daten zurückset	Max. zurücksetz



Reiseinformationsseite

	Rechts auf Kurt-Schumacher-Damm
	Rechts auf Scharnweberstrasse
	Ankunft : Westin Grand Berlin rechts
Zurück	Zeige Karte

Abbiegelistenseite

		Rechts auf Kapweg
Zurück		<b>850.</b> <b>01:04</b>

Abbiegeinformationsseite

 **TIPP:** Beim Fahren auf Fernstraßen kann ein  Symbol für Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt werden. Dieses Symbol zeigt die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung der Fernstraße an.

### Reiseinformationsseite

Auf der Reiseinformationsseite werden die aktuelle Geschwindigkeit sowie informative statistische Werte zur Reise angezeigt. Öffnen Sie die Reiseinformationsseite, indem Sie auf der Kartenseite auf **Geschwindigkeit** oder **Ankunft** tippen.

Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie den nÜvi eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

### Zurücksetzen von Reiseinformationen

Setzen Sie die Reiseinformationen vor jeder Fahrt zurück, damit die angezeigten Daten stets aktuell sind. Tippen Sie auf **Daten zurücksetzen**, um alle Werte auf der Reiseinformationsseite zurückzusetzen. Tippen Sie auf **Max. zurücksetzen**, um die Höchstgeschwindigkeit zurückzusetzen.

### Abbiegelistenseite

Wenn Sie einer Route folgen, werden auf der Abbiegelistenseite Anweisungen zum Abbiegen für die gesamte Route sowie die Entfernung zwischen den einzelnen Abbiegepunkten angezeigt. Tippen Sie oben auf der Kartenseite auf die grüne Textleiste, um die Abbiegelistenseite zu öffnen. Tippen Sie auf einen Abbiegehinweis in der Liste, um für diesen Hinweis die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen. Tippen Sie auf **Zeige Karte**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

### Abbiegeinformationsseite

Wenn Sie einer Route folgen, wird auf der Abbiegeinformationsseite der nächste Abbiegepunkt auf der Karte angezeigt sowie die verbleibende Entfernung und Zeit bis zu diesem Abbiegepunkt. Zeigen Sie den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte an, indem Sie auf der Kartenseite auf **Abbiegen in** oder auf der Abbiegelistenseite auf einen beliebigen Abbiegepunkt tippen.



## Verwenden der Telefonfunktion

Mit der drahtlosen Bluetooth-Technologie kann der nüvi eine Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon aufbauen, sodass Sie das Gerät als Freisprecheinrichtung verwenden können. Informationen zur Kompatibilität von Bluetooth-Geräten mit dem nüvi finden Sie unter [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen Geräten wie Mobiltelefonen und dem nüvi hergestellt. Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu über eine PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her. Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.



**HINWEIS:** Möglicherweise müssen Sie das Gerät so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum nüvi herstellt, wenn dieser eingeschaltet wird.



**HINWEIS:** Die Standardeinstellung für die Bluetooth-Funktion ist **Deaktiviert**. Informationen zum Aktivieren der Bluetooth-Funktion finden Sie auf [Seite 23](#).

### Koppeln eines Mobiltelefons

Damit Sie das Mobiltelefon und den nüvi koppeln und eine Verbindung zwischen ihnen herstellen können, müssen beide Geräte eingeschaltet sein und sich maximal zehn Meter voneinander entfernt befinden.

Initiiert Sie die Kopplung über den nüvi oder das Mobiltelefon. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

### So koppeln Sie die Geräte mithilfe der Telefoneinstellungen:

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen**, **Bluetooth**, **Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.
2. Initiieren Sie eine Suche nach Bluetooth-Geräten.
3. Wählen Sie den nüvi aus der Geräteliste aus.
4. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des nüvi ein.

### So koppeln Sie die Geräte mithilfe der Einstellungen des nüvi:

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Hinzufügen**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, und schalten Sie es als sichtbar für andere Geräte (Bluetooth-Sichtbarkeit). Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Bluetooth**, **Verbindungen**, **Freisprechfunktion** oder ähnlich aufrufen.
3. Tippen Sie auf dem nüvi auf **OK**.

4. Wählen Sie das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**.
5. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des nüvi ein.

Wenn das Mobiltelefon mit dem nüvi verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen. Tippen Sie auf **Telefon**, um auf das Telefonmenü zuzugreifen.

Wenn der nüvi eingeschaltet ist, versucht er eine Verbindung zu dem Telefon herzustellen, mit dem er zuletzt verbunden war.



**HINWEIS:** Nicht alle Funktionen des Telefonmenüs des nüvi werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.




### Annehmen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm **Eingehender Anruf** geöffnet.

Tippen Sie auf **Antworten**, um den Anruf entgegenzunehmen, bzw. tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf abzuweisen und den Anrufer des Telefons auszuschalten.

Das integrierte Mikrofon befindet sich an der Vorderseite des nüvi. Sprechen Sie mit normaler Stimme.

### Im Gespräch


Während eines Anrufs wird das  Symbol für eingehende Anrufe angezeigt. Tippen Sie auf  > **Auflegen**, um den Anruf zu beenden. Tippen Sie auf  > **Anrufoptionen**, um folgende Optionen anzuzeigen:

- **Tastentöne:** Zeigt eine Seite mit einer Tastatur an, damit Sie automatische Systeme wie die Mailbox verwenden können.
- **Audio zum Telefon übertragen:** Dies bietet sich an, wenn Sie den nüvi ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten. Übertragen Sie die Audioausgabe zurück auf das Gerät, indem Sie **Audio zum Gerät übertragen** auswählen.
- **Mikrofon stummschalten.**

### Verwenden der Anklopffunktion

Wenn Sie während eines Telefonanrufs einen zweiten Anruf erhalten (Anklopffunktion), zeigt der nüvi das Fenster **Eingehender Anruf** an. Tippen Sie auf **Antworten**, um den Anruf anzunehmen. Der erste Anruf wird gehalten.

### So schalten Sie zwischen Anrufen um:

1. Tippen Sie auf  > **Wechseln zu**.
2. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf **Auflegen**. Der gehaltene Anruf wird dadurch nicht getrennt.

### Telefonmenü

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon**, um das Telefonmenü zu öffnen. Tippen Sie auf **Status**, um Signalstärke, Akkuladestand und Namen des angeschlossenen Telefons anzuzeigen.




**HINWEIS:** Nicht alle Funktionen des Telefonmenüs des nüvi werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.

### Verwenden des Telefonbuchs

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum nüvi herstellt, wird das Telefonbuch automatisch auf den nüvi übertragen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den Eintrag (Kontakt) im Telefonbuch, den Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen**, um den Kontakt anzurufen, oder auf **Erstellen**, um eine SMS-/Textnachricht zu senden.

### Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie auf **Telefon > Points of Interest**.
2. Suchen Sie den POI, bei dem Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen** oder .

### Anrufen von Telefonnummern

1. Tippen Sie auf **Telefon > Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf **Wählen**.

### Anzeigen der Anruflisten

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum nüvi herstellt, werden die Anruflisten automatisch auf den nüvi übertragen. Die Übertragung dieser Daten auf den nüvi kann einige Minuten dauern.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie, um die entsprechenden Anrufe anzuzeigen. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die zuletzt getätigten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt werden.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag und dann auf **Wählen**.

### Anrufen des Wohnorts

Geben Sie eine Telefonnummer für Ihren Wohnort ein, damit Sie schnell und einfach dort anrufen können.

### So geben Sie eine Telefonnummer ein:

1. Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**, um die Seite mit der Tastatur zu verwenden, oder auf **Aus Telefonbuch auswählen** (diese Option ist nur verfügbar, wenn das Mobiltelefon die Übertragung von Telefonbüchern unterstützt).
3. Tippen Sie auf **Fertig > Ja**. Der nüvi wählt die für den Wohnort festgelegte Telefonnummer.



**HINWEIS:** Bearbeiten Sie den Wohnort oder die Telefonnummer, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **ZU HAUSE** > **Bearbeiten** tippen.

### So rufen Sie den Wohnort an:

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **Zu Hause anrufen**.
2. Der nūvi wählt die für den Wohnort festgelegte Telefonnummer.

### Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl

Sie können Anrufe tätigen, indem Sie den Namen des Kontakts sprechen.

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.



**HINWEIS:** Unter Umständen müssen Sie das Telefon zunächst auf die Erkennung Ihrer Stimme trainieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

### SMS-/Textnachrichten

Wenn das Mobiltelefon SMS-/Textnachrichten per Bluetooth-Technologie unterstützt, können Sie mit dem nūvi Textnachrichten senden und empfangen.

### Erhalten einer Textnachricht

Wenn Sie eine Textnachricht erhalten, wird das Fenster für eingehende Nachrichten geöffnet. Tippen Sie auf **Anhören**, um die Textnachricht abzuspielen, auf **Lesen**, um den Posteingang zu öffnen, oder auf **Ignorieren**, um das Fenster zu schließen.


### Senden von Textnachrichten

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **SMS** > **Erstellen**.
2. Wählen Sie eine Option, um den Empfänger der Textnachricht auszuwählen.
3. Geben Sie die Nachricht ein, und tippen Sie auf **Fertig**.



**HINWEIS:** Über den nūvi gesendete Nachrichten werden nicht im Postausgang des Mobiltelefons angezeigt.

### Anzeigen von Nachrichten

1. Tippen Sie auf **Telefon** > **SMS**.
2. Tippen Sie auf **Posteingang**, **Postausgang** oder **Entwürfe**.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht.
4. Wählen Sie eine Option aus.
  - Tippen Sie auf , um die Nachricht abzuhören.
  - Tippen Sie auf **Weiterleiten**, um diese Nachricht an einen anderen Empfänger zu senden, oder auf **Antworten**, um diesem Kontakt zu antworten.



## Verwenden der Media Player





### Wiedergeben von Musik

Laden Sie Musikdateien in den internen Speicher des Geräts oder auf eine SD-Speicherkarte. Siehe [Seite 16](#).

1. Tippen Sie auf **Extras > Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den Music Player zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie auf eine Kategorie.
5. Geben Sie die gesamte Kategorie von Anfang an wieder, indem Sie auf **Alle absp.** tippen. Geben Sie einen bestimmten Titel wieder, indem Sie auf den entsprechenden Titel tippen.



- Tippen Sie auf die Playlist, um sie zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um den vorherigen Titel der Playlist wiederzugeben. Tippen Sie etwas länger darauf, um den aktuellen Titel zurückzuspielen.

- Tippen Sie auf , um zum nächsten Titel zu wechseln. Tippen Sie etwas länger darauf, um den schnellen Vorlauf des aktuellen Titels zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf , um einen Titel zu wiederholen.
- Tippen Sie auf , um die Zufallswiedergabe zu starten.
- Tippen Sie auf das Titelbild des Albums, um Informationen zur Musikdatei anzuzeigen oder um dem Titel von der Playlist zu entfernen.

### Unterstützte Dateitypen

Der nüvi unterstützt MP3-Musikdateien sowie M3U- und M3U8-Playlistdateien.

### Erstellen und Wiedergeben von Playlisten

Mit dem nüvi können Sie auf dem Computer erstellte Playlisten wiedergeben. Zudem können Sie Playlisten mithilfe des nüvi speichern.

### So speichern Sie die aktuelle Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe von Musik auf **Durchsuchen > Playlist > Aktuelle Playlist speichern**.
2. Geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

### So erstellen Sie eine neue Playlist:

1. Tippen Sie im Music Player auf **Durchsuchen > Playlist > Neue Playlist erstellen**.
2. Wählen Sie Titel aus.
3. Tippen Sie auf **Zurück**, wenn Sie der Playlist alle gewünschten Titel hinzugefügt haben.

### So erstellen Sie eine Playlist auf einem Computer:

1. Erstellen Sie mithilfe des Computers und eines Audioprogramms eine Playlist von Musikdateien. Speichern Sie die Playlist als M3U- oder M3U8-Datei.



**HINWEIS:** Möglicherweise müssen Sie die M3U-Datei mit einem Texteditor, z. B. Editor, bearbeiten, um den Pfad (Link) der Musikdateien zu entfernen. In der M3U-Datei sollten nur die Namen der Musikdateien enthalten sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Audioprogramms.

2. Übertragen Sie die Playlist und die Musikdateien auf den nüvi oder das SD-Laufwerk (siehe [Seite 16](#)). Die M3U-Datei muss sich im selben Ordner wie die Musikdateien befinden.

### So geben Sie eine Playlist wieder:

1. Tippen Sie im Music Player auf **Durchsuchen > Playlist > Gespeicherte Playlist öffnen**. Alle verfügbaren Playlisten werden angezeigt.

2. Tippen Sie auf eine Playlist, um die Wiedergabe der Musikdateien zu starten.

### So bearbeiten Sie eine Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe von Musik auf die Playlist, die auf der Seite des Music Players angezeigt wird, oder tippen Sie auf **Durchsuchen** > **Playlist** > **Aktuelle Playlist bearbeiten**.
2. Bearbeiten der Playlist:
  - Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um am Ende der Playlist einen Titel hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf einen Titel und dann auf **Entfernen**, um diesen Titel aus der Playlist zu entfernen.

### Wiedergeben von Audible-Hörbüchern

Unter <http://garmin.audible.com> können Sie Bücher von Audible.com® erwerben.





### Wiedergeben von Büchern

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den Audible Book Player zu öffnen.



3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie auf eine Kategorie und danach auf einen Buchtitel.



Titelbild des Buchs

- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um einen Abschnitt zu überspringen, und auf , um zurückzuspringen. Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um vorwärts oder rückwärts zu navigieren.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf das Titelbild des Buchs, um weitere Informationen zum Buch anzuzeigen.

### Verwenden von Lesezeichen

Tippen Sie zum Erstellen eines Lesezeichens auf  und anschließend auf **Lesezeichen**. Wenn Sie die Lesezeichen anzeigen möchten, tippen Sie auf  und dann auf ein Lesezeichen. Tippen Sie auf **Wiedergeben**, um das Buch ab dem Lesezeichen wiederzugeben.

### Laden von Audible-Hörbüchern

1. Erstellen Sie ein Konto bei Audible.com unter <http://garmin.audible.com>.
2. Laden Sie AudibleManager® herunter.
3. Öffnen Sie AudibleManager. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den nÜvi zu aktivieren. (Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden.)
4. Erwerben Sie unter <http://garmin.audible.com> ein Buch, und laden Sie es auf den Computer herunter.
5. Übertragen Sie das Buch mithilfe von AudibleManager auf den nÜvi oder eine SD-Speicherkarte.



**TIPP:** Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe von AudibleManager. Wählen Sie **Hilfe** > **Hilfe**.

### Verwalten von Dateien

Sie können Dateien (z. B. MP3-Dateien oder JPEG-Bilder) im internen Speicher des nüvi oder auf einer optionalen SD-Speicherkarte speichern.



**HINWEIS:** Der nüvi ist nicht mit Windows® 95, 98, Me oder NT kompatibel. Ebenso ist er auch nicht mit Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel. Diese Einschränkung betrifft die meisten USB-Massenspeichergeräte.

### Unterstützte Dateitypen

- MP3-Musikdateien: siehe [Seite 14](#)
- M3U- und M3U8-Playlistdateien: siehe [Seite 14](#)
- AA-Hörbuchdateien: siehe [Seite 15](#)
- JPEG- und JPG-Bilddateien: siehe [Seite 17](#)
- GPI-Dateien (Dateien für Benutzer-Sonderziele aus Garmin POI Loader): siehe [Seite 26](#)
- Karten, Routen und Wegpunkte aus MapSource®: siehe [Seite 25](#)

### Übertragen von Dateien

#### Schritt 1: Einlegen einer SD-Speicherkarte (optional)

Schieben Sie die Karte in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Entnehmen Sie die Karte, indem Sie kurz darauf drücken, bis sie entriegelt ist und entnommen werden kann.

#### Schritt 2: Anschließen des USB-Kabels

Schließen Sie den Mini-USB-Stecker an der Unterseite des nüvi an. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Der nüvi sowie die SD-Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.



**HINWEIS:** Unter einigen Betriebssystemen oder Computern mit mehreren Netzlaufwerken werden die nüvi-Laufwerke möglicherweise nicht angezeigt. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.



#### Schritt 3: Übertragen von Dateien auf den nüvi

Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf die nüvi-Laufwerke.

1. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.

2. Markieren Sie die Datei, und wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
3. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der SD-Speicherkarte.
4. Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**. Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des nüvi bzw. auf der SD-Speicherkarte angezeigt.

#### Schritt 4: Trennen der USB-Verbindung und Abziehen des USB-Kabels

Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** , oder ziehen Sie unter Mac das Laufwerksymbol in den **Papierkorb** . Trennen Sie den nüvi vom Computer.

### Löschen von Dateien

Schließen Sie den nüvi an den Computer an, und öffnen Sie das nüvi-Laufwerk oder die SD-Speicherkarte. Markieren Sie die Datei, die Sie löschen möchten, und drücken Sie auf der Tastatur des Computers die Taste **Entf**.



**ACHTUNG:** Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei **NICHT**. Der Speicher des nüvi enthält wichtige Kartendaten, die **NICHT** gelöscht werden dürfen. Insbesondere Dateien im Ordner **Garmin** sollten nicht gelöscht werden.

## Verwenden der Extras

Das Menü **Extras** enthält viele hilfreiche Funktionen für unterwegs.

### Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf den [Seiten 21 – 24](#).

### Aktuelle Position

Tippen Sie auf **Aktuelle Position**, um Informationen zu Ihrer aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie in einem Notfall Ihren Standort mitteilen müssen. Tippen Sie auf eine Schaltfläche rechts, um die nächstgelegenen Standorte in dieser Kategorie anzuzeigen. Tippen Sie auf **Position speichern**, um den aktuellen Standort zu speichern.

### Hilfe

Tippen Sie auf **Hilfe**, um Informationen über den nüvi anzuzeigen.

### Media Player

Informationen zum Media Player finden Sie auf [Seite 14](#).

### Bildbetrachter

Verwenden Sie den Bildbetrachter, um auf dem nüvi gespeicherte Bilder anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf **Extras > Bildbetrachter**.
2. Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Pfeile, um alle Bilder anzuzeigen.

### Anzeigen einer Diaschau

Tippen Sie auf **Diaschau**, um eine Diaschau zu starten, bei der alle Bilder jeweils einige Sekunden lang angezeigt werden.

Beenden Sie die Diaschau, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

### Routen

Informationen zu Routen finden Sie auf [Seite 7](#).

### Eigene Daten

Verwenden Sie diese Option, um gespeicherte Daten, z. B. Favoriten, zu verwalten und zu löschen. Wenn Sie Daten von MapSource übertragen haben, tippen Sie auf **Route aus Datei importieren**, um diese Route auf dem nüvi zu verwenden.

### Weltzeituhr

1. Tippen Sie auf **Extras > Weltzeituhr**.
2. Ändern Sie eine der aufgeführten Städte, indem Sie darauf tippen.
3. Wählen Sie eine neue Zeitzone (oder Stadt) aus. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Weltkarte**, um eine Karte anzuzeigen.
5. Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich angezeigt. Tippen Sie auf **Weltzeituhr**, um die Uhren wieder anzuzeigen, oder tippen Sie zum Beenden auf **Zurück**.

### Taschenrechner


1. Tippen Sie auf **Extras > Taschenrechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein.
3. Tippen Sie auf ein Rechenzeichen (+, x, - oder ÷).
4. Geben Sie die zweite Zahl ein.
  - Tippen Sie auf **.**, um ein Dezimalzeichen einzugeben.
  - Tippen Sie auf **±**, um das Vorzeichen der eingegebenen Zahl zu ändern.
  - Tippen Sie auf **%**, um die eingegebene Zahl als Prozentwert zu behandeln (0,01).
  - Tippen Sie auf das **C**, um die Eingabe zu löschen.
5. Tippen Sie auf **=**.

6. Tippen Sie auf das **C**, um eine neue Berechnung durchzuführen.

### Sprachführer

Mit dem Garmin-Sprachführer stehen Ihnen unterwegs eine mehrsprachige Datenbank mit Wörtern und Ausdrücken sowie fünf zweisprachige Wörterbücher von Oxford University Press jederzeit zur Verfügung. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

### Übersetzen von Wörtern und Ausdrücken

1. Tippen Sie auf **Extras > Sprachführer > Wörter und Ausdrücke**.
2. Tippen Sie auf **Sprache**, wählen Sie eine Ausgangs- und eine Zielsprache aus, und tippen Sie auf **Zurück**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, und suchen Sie nach einem Ausdruck.
4. Tippen Sie auf **Suchen**, um das Wort bzw. den Ausdruck gegebenenfalls einzugeben. Tippen Sie auf einen Ausdruck, um die Übersetzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.


### Tipps zu Wörtern und Ausdrücken

- Mit **Schlagwortsuche in Ausdrücken** können Sie alle Ausdrücke suchen, die ein bestimmtes Wort enthalten.
- Tippen Sie auf ein unterstrichenes Wort, um ein anderes Wort zu verwenden.

- Tippen Sie auf **Weitere Varianten**, um Wörter im Ausdruck zu ersetzen oder eine andere Übersetzung zu suchen.

### Verwenden der zweisprachigen Wörterbücher

Der Garmin-Sprachführer enthält fünf zweisprachige Wörterbücher.

1. Tippen Sie auf **Extras > Sprachführer**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Wörterbücher**.
3. Tippen Sie auf eine Übersetzungsoption. Bei Bedarf tippen Sie auf **Ins Englische**.
4. Suchen Sie das Wort, und tippen Sie darauf.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

### Tipps zu den zweisprachigen Wörterbüchern

- Tippen Sie auf **Suchen**, um das ganze Wort oder den Wortanfang einzugeben.
- Tippen Sie auf **Legende**, um Informationen zu Abkürzungen, Bezeichnungen und Aussprachesymbolen für die jeweilige Sprache anzuzeigen.

Wörterbücher, Wörter und Ausdrücke: © Oxford University Press. Sprachdateien: © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank

© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank  
© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press und Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary  
© Oxford University Press und Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

### Währungsrechner

1. Tippen Sie auf **Extras > Währungsrechner**.
2. Tippen Sie auf eine Währungsschaltfläche, um die Währung zu ändern.
3. Wählen Sie eine Währung aus, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf das Rechteck neben der Währung, die Sie umrechnen möchten.
5. Geben Sie den Betrag ein. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Tippen Sie auf **Löschen**, um einen anderen Betrag umzurechnen.




**TIPP:** Berühren Sie die Schaltfläche  etwas länger, um den gesamten Eintrag zu löschen.

### Aktualisieren von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse des nivi manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuellste Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie auf **Extras > Währungsrechner > Aktualisieren**.



2. Tippen Sie auf den Kurs, den Sie aktualisieren möchten.
3. Tippen Sie auf , um den aktuellen Kurs zu löschen. Geben Sie einen neuen Kurs ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie zum Beenden auf **Speichern**.



**TIPP:** Tippen Sie auf **Standard**, um den ursprünglichen Kurs zu verwenden.

## Einheitenrechner

1. Tippen Sie auf **Extras > Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf **Umrechnen**, wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf die Maßeinheit, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
5. Tippen Sie auf das leere Rechteck, um einen Wert einzugeben.
6. Geben Sie einen Wert ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf **Löschen**, um einen anderen Wert einzugeben.

## Verwenden des UKW-Verkehrsfunks

In einigen Lieferumfängen von nüvi-Geräten ist ein Verkehrsfunkempfänger enthalten.

Mit einem UKW-TMC-Verkehrsfunkempfänger können Sie UKW-RDS-Verkehrsmeldungen empfangen. Informationen zu UKW-Verkehrsfunkempfängern sowie Gebieten, in denen Verkehrsinformationen verfügbar sind, finden Sie unter [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).



**HINWEIS:** Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit der Verkehrsinformationen verantwortlich. Der UKW-Verkehrsfunkempfänger empfängt lediglich die Signale vom Anbieter des Verkehrsfunkdienstes und zeigt diese Informationen auf dem nüvi an.



**HINWEIS:** Um Verkehrsinformationen empfangen zu können, müssen sich der UKW-Verkehrsfunkempfänger und der nüvi im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die TMC-Informationen sendet.





**HINWEIS:** Bei verkehrsfunkfähigen BMW-Geräten besteht nur dann eine Zugriffsmöglichkeit auf die Verkehrsfunkinformationen, wenn der nüvi in die Halterung eingesetzt ist.



## Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Tippen Sie auf **Extras > Verkehrsfunk**, um Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet anzuzeigen. Tippen Sie auf **Nach Straße anzeigen**, um die Behinderungen auf den Straßen in Ihrem Gebiet anzuzeigen. Falls auf der Route Behinderungen vorliegen, tippen Sie auf **Auf meiner Route**, um weitere Informationen anzuzeigen.

## Verkehrsbehinderungen auf der Straße



Wenn Sie keiner Route folgen und auf der Route Verkehrsbehinderungen vorliegen, wird auf der Kartenseite ein Verkehrssymbol wie beispielsweise  oder  angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um Informationen zur Verkehrsbehinderung anzuzeigen.






**TIPP:** Durch den beim ersten Einschalten ausgewählten Standort wird bestimmt, welche Art von Verkehrssymbolen verwendet wird. In Nordamerika werden Symbole in Form einer Raute () verwendet, während in Europa Symbole in Form eines Dreiecks () verwendet werden.

## Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt der nüvi die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Wenn keine alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch durch Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet der nüvi die Route automatisch neu.

Bei Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route wird auf der Kartenseite das Symbol  bzw.  angezeigt. Die Zahl im Symbol kennzeichnet dabei die verlängerte Fahrdauer in Minuten, die automatisch berechnet und der auf der Karte angezeigten Ankunftszeit hinzugefügt wurde.

## So umgehen Sie Verkehrsbehinderungen auf der Route:

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf  bzw. .
2. Tippen Sie auf , um Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Vermeiden**.




## Verkehrsfunkabonnements

Informationen zum Hinzufügen von Verkehrsfunkabonnements finden Sie auf Seite 23. Weitere Informationen zu Verkehrsfunkabonnements finden Sie unter [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

## Verkehrssymbole

Nordamerika	Bedeutung	International
	Schlechter Straßenzustand	
	Baustelle	
	Straßensperrung	
	Zäh fließender Verkehr	
	Unfall	
	Behinderung	
	Reiseinformationen	

## Farbcode für den Schweregrad

-  Grün: Gering; normal fließender Verkehr
-  Gelb: Mittel; zäh fließender Verkehr
-  Rot: Hoch; stockender oder stehender Verkehr

## Anpassen des nüvi

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf die Einstellung, die geändert werden soll.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter der Einstellung, um diese zu ändern.

### Ändern der Systemeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > System**.

**GPS-Simulation:** Aktivieren Sie den Simulator, um den GPS-Modus zu deaktivieren und die Navigation zu simulieren und/oder den Akku zu schonen.

**Verwendungsmodus:** Geben Sie zum Optimieren von Routen an, wie die Navigation durchgeführt wird: **Auto**, **Fahrrad** oder **Fußgänger**.

**Einheiten:** Wählen Sie für die Maßeinheit die Option **Kilometer** oder **Meilen**.

**Tastaturlayout:** Wählen Sie **QWERTZ**, damit das Layout dem einer Tastatur ähnelt, oder **ABCDE**, um ein alphabetisches Layout zu wählen.

**Systeminfo:** Zeigen Sie Softwareversion, Geräte-ID und Audioversion des nüvi an. Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben (siehe [Seite 25](#)).

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Systemeinstellungen wieder her.

### Ändern der Navigationseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Navigation**.

**Routenpräferenz:** Wählen Sie eine Einstellung zum Berechnen der Route aus.

- **Kürzere Zeit:** Berechnen Sie Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke:** Berechnen Sie Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Luftlinien-Modus:** Berechnen Sie direkte Routen (ohne Straßen).


**Vermeidungen:** Wählen Sie die Straßentypen aus, die auf der Route vermieden oder bevorzugt werden sollen.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Navigationseinstellungen wieder her.

### Anpassen der Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Anzeige**.

**Farbmodus:** Tippen Sie auf **Tag**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, auf **Nacht**, um einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder auf **Automatisch**, um automatisch zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.

**Screenshot:** Aktivieren Sie den Screenshotmodus. Tippen Sie auf , um einen Screenshot aufzunehmen. Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem nüvi-Laufwerk unter **Garmin\scrn** gespeichert.

**Helligkeit:** Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an. Eine kürzere Beleuchtungszeit schont den Akku.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Anzeigeeinstellungen wieder her.

### Aktualisieren der Zeiteinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Uhrzeit**.

**Zeitformat:** Stellt die Zeitangabe im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format ein.

**Zeitzone:** Wählen Sie eine Zeitzone oder eine nahe gelegene Stadt aus der Liste aus.

**Sommerzeit:** Wählen Sie **Ein**, **Aus** oder **Automatisch**, sofern verfügbar.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Zeiteinstellungen wieder her.

### Einrichten der Sprachen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sprache**.

**Stimme:** Ändern Sie die Sprache für Sprachansagen.

**Text:** Ändern Sie die Sprache des angezeigten Texts. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

**Tastatur:** Wählen Sie die Tastatur für die gewünschte Sprache aus. Sie können auch den Tastatur-Sprachmodus von einer beliebigen Tastatur ändern, indem Sie auf **Modus** tippen.

### Ändern der Karteneinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Karte**.

**Kartendetail:** Legen Sie fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer aktualisiert.

**Kartenansicht:** Wählen Sie das Format der Kartenansicht aus.

- **In Fahrtrichtung:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
- **Nach Norden:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich Norden oben befindet.
- **3D:** Zeigen Sie die Karte dreidimensional und auf die Fahrtrichtung ausgerichtet an.

**Fahrzeugtyp:** Tippen Sie auf **Ändern**, um das zum Anzeigen Ihrer Position auf der Karte verwendete Symbol zu ändern. Tippen Sie auf das gewünschte Symbol und anschließend auf **OK**. Laden Sie zusätzliche Fahrzeugsymbole unter [www.garmin.com/vehicles](http://www.garmin.com/vehicles) herunter.

**Reiseaufzeichnung:** Blenden Sie die Aufzeichnung von Fahrten ein oder aus. Löschen Sie die Reiseaufzeichnung, indem Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnung löschen** tippen.

**Karteninfo:** Zeigen Sie die auf dem nüvi gespeicherten Karten und die Versionsnummern an. Tippen Sie auf eine Karte, um diese Karte zu aktivieren (Häkchen) oder zu deaktivieren (kein Häkchen).

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Karteneinstellungen wieder her.

### Hinzufügen von Sicherheitseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.

**Garmin Lock:** Aktivieren Sie die Diebstahlsicherung Garmin Lock™, um den nüvi zu sperren. Legen Sie eine vierstellige PIN und eine Sicherheitsposition fest. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 25](#).

**Sicherheitsmodus:** Schalten Sie den Sicherheitsmodus ein bzw. aus. Die Standardeinstellung des Sicherheitsmodus ist **An**. Im Sicherheitsmodus werden während der Fahrt alle Funktionen deaktiviert, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Sicherheitseinstellungen wieder her. Beachten Sie, dass durch das Wiederherstellen der Sicherheitseinstellungen die PIN für Garmin Lock sowie die Sicherheitsposition nicht gelöscht werden.

## Anzeigen von Informationen für Verkehrsfunkabonnements

In einigen Lieferumfängen von BMW-Geräten ist ein Verkehrsfunkempfänger enthalten. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**.



**HINWEIS:** Bei den verkehrsfunkfähigen BMW-Geräten besteht nur dann eine Zugriffsmöglichkeit auf die Verkehrsfunkeinstellungen, wenn der nüvi in die BMW-Halterung eingesetzt ist.



**HINWEIS:** In Nordamerika ist im Lieferumfang ein Probeabonnement enthalten, das jedoch nicht aktiviert werden muss.

## Hinzufügen von Abonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Rufen Sie unter folgender Adresse die UKW-Verkehrsfunk-Website von Garmin auf: [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**.
2. Tippen Sie auf **Abonnements** > **Hinzufügen**.
3. Notieren Sie die Geräte-ID des UKW-Verkehrsfunkempfängers.

4. Rufen Sie die Webseite [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.
5. Tippen Sie auf dem nüvi auf **Weiter**, geben Sie den Code ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur ein Mal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere UKW-Verkehrsfunkempfänger besitzen, müssen Sie für jeden Empfänger einen neuen Code erhalten.

## Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.

**Verbindungen:** Wählen Sie **Hinzufügen** > **OK**, um das Gerät mit einem Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie zu koppeln. Siehe [Seite 11](#). Wählen Sie **Ändern**, um eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen.



**HINWEIS:** Die PIN (der Kenncode) des nüvi lautet **1234**.

**Abwählen:** Wählen Sie das Telefon aus, das Sie trennen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

**Entfernen:** Wählen Sie das Telefon aus, das Sie aus dem Speicher des nüvi löschen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

**Bluetooth:** Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird auf der Menüseite das Symbol  **Bluetooth** angezeigt. Damit ein Telefon nicht automatisch eine Verbindung herstellt, wählen Sie **Deaktiviert**.

**Eigener Name:** Geben Sie einen Namen ein, mit dem der nüvi auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird. Tippen Sie auf **Fertig**.


**Fehlersuche:** Durchsuchen Sie die Liste der kompatiblen Geräte. Wenn das Mobiltelefon nicht in der Liste aufgeführt ist, finden Sie weitere Informationen unter [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen wieder her. Kopplungsinformationen werden dadurch nicht gelöscht.

### Ändern der Einstellungen für Alarme

Damit Sie die Einstellungen für Alarme anpassen können, müssen Sie Annäherungspunkte (z. B. Benutzer-Sonderziele, eine Gefahrenzonen-Datenbank oder TourGuide®) geladen haben. Siehe [Seite 26](#). Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Annäherungspunkte**.

**Annäherungsalarme:** Tippen Sie auf **Ändern**, um die Alarme bei der Annäherung an Benutzer-Sonderziele oder Gefahrenzonen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

**TourGuide:** Legen Sie fest, welche Art von Audiosignalen Sie für TourGuide aktivieren möchten. Wählen Sie **Automatisch**, um die vollständige Tour gemäß der Programmierung anzuhören, **Bestätigen**, um das Lautsprechersymbol  auf der Karte anzuzeigen, wenn Tourinformationen beim Fahren der Route verfügbar sind, oder **Aus**.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen für Alarme wieder her.

### Anpassen der Lautstärke

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke**, um die Hauptlautstärke einzustellen.

Stellen Sie die Lautstärke für den Media Player und für Navigationsansagen ein, indem Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Lautstärke** tippen.

**Standard:** Stellen Sie die ursprüngliche Lautstärke wieder her.

### Wiederherstellen aller Einstellungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Standard**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

### Löschen von Benutzerdaten



**ACHTUNG:** Mit dieser Funktion werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht.

1. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des nÜvi-Bildschirms, und schalten Sie den nÜvi gleichzeitig ein.
2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.

## Anhang

### Aufladen des nüvi

- Verwenden Sie das Kfz-Anschlusskabel.
- Verwenden Sie das USB-Kabel.
- Verwenden Sie ein optionales Netzteil.

### Kalibrieren des Bildschirms

Wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert, sollten Sie ihn kalibrieren. Schalten Sie den nüvi aus und dann wieder ein. Schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach rechts in die gesperrte Position. Berühren Sie den Touchscreen ca. 30 Sekunden lang mit dem Finger, bis der Kalibrierungsbildschirm angezeigt wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Zurücksetzen des nüvi

Sollte der Bildschirm des nüvi ausfallen, schalten Sie den nüvi aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** nach links, und belassen Sie ihn acht Sekunden lang in dieser Position. Schalten Sie den nüvi wieder ein. Der nüvi sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.

### Sichern des nüvi

Bei Garmin Lock™ handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die der nüvi gesichert wird. Wenn Sie den nüvi einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Garmin Lock**.
3. Legen Sie eine vierstellige PIN fest, und begeben Sie sich an eine Sicherheitsposition.

### Informationen zur Sicherheitsposition

Wählen Sie als Sicherheitsposition einen Ort aus, den Sie häufig aufsuchen, z. B. Ihren Wohnort. Wenn der nüvi Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.



**HINWEIS:** Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss der nüvi zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen auch eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufnachweis mitschicken.

### Zusätzliche Karten

Sie können zusätzliche MapSource-Kartendaten von Garmin erwerben und in den internen Speicher des nüvi oder auf eine optionale SD-Speicherkarte laden. Überprüfen Sie unter [www.garmin.com/unlock/update.jsp](http://www.garmin.com/unlock/update.jsp), ob ein Update für die Kartensoftware verfügbar ist.

Öffnen Sie die Menüseite, um festzustellen, welche Kartenversionen auf dem nüvi geladen sind. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Karte > Karteninfo**. Damit Sie zusätzliche Karten aktivieren können, benötigen Sie die Geräte-ID (siehe [Seite 21](#)) sowie die Seriennummer, die sich neben dem Netzanschluss befindet.

Laden Sie Karten, Routen oder Wegpunkte in den nüvi-Speicher oder auf eine SD-Speicherkarte, indem Sie das nüvi-Laufwerk oder die SD-Speicherkarte auswählen. Weitere Informationen finden Sie in der MapSource-Hilfe.

### Aktualisieren der Software

1. Rufen Sie die Webseite [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater) auf, und laden Sie WebUpdater herunter.
2. Schließen Sie den nüvi mit dem Mini-USB-Kabel an den Computer an.
3. Führen Sie WebUpdater aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie eine Aktualisierung durchführen möchten, lädt WebUpdater automatisch das Update herunter und installiert es auf dem nüvi.

### Extras und optionales Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie unter <http://buy.garmin.com> oder unter [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras). Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

### Garmin Travel Guide

Ähnlich wie ein traditioneller Reiseführer in Buchform enthält Garmin Travel Guide ausführliche Informationen zu bestimmten Orten, beispielsweise Restaurants und Hotels. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Verwenden Sie den Reiseführer, indem Sie die SD-Speicherkarte in den nüvi einlegen. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Extras**. Tippen Sie auf den Namen Ihres Travel Guides, um ihn zu öffnen.

### SaversGuide®

Mit der vorprogrammierten SD-Speicherkarte mit SaversGuide und der Mitgliedskarte wird der nüvi zu einem digitalen Gutscheineft. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Verwenden Sie SaversGuide, indem Sie die SD-Speicherkarte in den nüvi einlegen. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Extras** > **SaversGuide**.

### Gefahrenzonen

An einigen Orten stehen Informationen zu Gefahrenzonen zur Verfügung. Informationen über die Verfügbarkeit finden Sie im Internet unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten nutzt der nüvi Informationen über Hunderte von Gefahrenzonen. Der nüvi weist Sie darauf hin, dass Sie sich einer Gefahrenzone nähern und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden spätestens nach einer Woche aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu den aktuellsten Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region bestellen oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jede erworbene Region hat ein eigenes Ablaufdatum.



---

**ACHTUNG:** Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-Sonderzielen oder Gefahrenzonen-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung von Benutzer-Sonderzielen oder Gefahrenzonen-Datenbanken entstehen.

---

### Benutzer-POIs (Sonderziele)

Verwenden Sie POI Loader, um Benutzer-Sonderziele auf den nüvi zu übertragen. POI-Datenbanken werden von verschiedenen Unternehmen im Internet angeboten. Einige benutzerdefinierte Datenbanken enthalten Hinweise auf Gefahrenzonen oder Schulen.

Rufen Sie die Webseite [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) auf, und klicken Sie auf **POI Loader**, um POI Loader auf dem Computer zu installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu POI Loader, die Sie durch Drücken der Taste **F1** öffnen können.

Zeigen Sie die Benutzer-Sonderziele an, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Extras** > **Benutzer-POIs** tippen. Ändern Sie die Einstellungen für den Annäherungsalarm, indem Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Annäherungspunkte** > **Annäherungsalarme** tippen.

Löschen Sie Benutzer-Sonderziele vom nüvi, indem Sie den nüvi an den Computer anschließen. Öffnen Sie auf dem nüvi-Laufwerk oder auf der SD-Speicherkarte den Ordner **Garmin/poi**. Löschen Sie die Datei mit dem Namen **poi.gpi**.

### TourGuide®

Mit TourGuide können Sie auf dem nüvi GPS-geführte Audiotouren von Drittanbietern abspielen. Diese Audiotouren können Ihnen Reiserouten zeigen und dabei auf interessante Fakten zu historischen Orten entlang der Reiseroute hinweisen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras). Klicken Sie dort auf **POI Loader**.


Zeigen Sie TourGuide-Dateien an, indem Sie auf **Zieleingabe** > **Extras** > **Benutzer-POIs** tippen. Ändern



Sie TourGuide-Einstellungen, indem Sie auf **Extras > Einstellungen > Annäherungspunkte > TourGuide** tippen.

## Informationen zum Akku

Der nüvi enthält einen integrierten, nicht ersetzbaren Lithium-Ionen-Akku. Entfernen Sie den Akku nicht. Dies könnte zum Entzünden der Batterie oder zu Schäden und Verletzungen führen.

Das  Batteriesymbol in der Ecke der Menüseite zeigt den Ladestand des integrierten Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie den nüvi erst wieder von der Stromversorgung, wenn er vollständig aufgeladen ist.



Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts erhalten Sie bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

## Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

- Reduzieren Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (**Extras > Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**).
- Setzen Sie den nüvi nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie auch sehr hohe Temperaturen.

## Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für die Navigation mit dem nüvi ist der Empfang von GPS-Satellitensignalen (Global Positioning System) erforderlich. Wenn Sie sich in Innenräumen, in der Nähe hoher Gebäude bzw. Bäume oder in einem Parkhaus befinden, kann der nüvi keine Signale empfangen. Begeben Sie sich in diesem Fall im Freien an eine Stelle mit ungehindertem Empfang, um den nüvi zu verwenden.

Wenn der nüvi Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken auf der Menüseite  grün angezeigt. Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken  rot oder unausgefüllt angezeigt.

Weitere Informationen zu GPS finden Sie im Internet unter [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Technische Daten

**Maße (B x H x T):** 12,17 × 7,52 × 1,95 cm (4,79 × 2,96 × 0,77 Zoll)

**Gewicht:** 175 g (6,17 Unzen)

**Display:** 4,3" (13,2 cm) Diagonale, 480 × 272 Pixel; WQVGA-TFT-Display im Querformat mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen

**Gehäuse:** Nicht wasserdicht (IPX0)

**Temperaturbereich:** 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)

**Temperaturbereich beim Aufladen:** 0° C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)

**Datenspeicher:** Interner Speicher und optionale herausnehmbare SD-Speicherkarte; unbegrenzte Speicherdauer.

**Computerschnittstellen:** USB-Massenspeicher, Plug & Play

**Kopfhöreranschluss:** 3,5-mm-Klinkenstecker

**Aufladezeit:** ca. 4 Stunden

**Leistungsaufnahme:** max. 10 W

**Akku-Betriebsdauer:** 3 bis 7 Stunden, abhängig vom Nutzungsverhalten

**Akkutyp:** Nicht ersetzbarer Lithium-Ionen-Akku

**GPS-Empfänger:** hohe Empfindlichkeit

**Erfassungszeiten\*:**

Warm: < 1 s

Kalt: < 38 s

Zurücksetzen auf Werkseinstellung: < 45 s

\* Durchschnittliche Erfassungszeiten für stationären Empfänger mit freiem Empfang

### Pflegen des nüvi

Der nüvi enthält empfindliche elektronische Bauteile, die durch starke Erschütterungen und Vibrationen dauerhaft beschädigt werden können. Verringern Sie die Gefahr von Schäden am nüvi, indem Sie das Gerät nicht fallen lassen und es keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aussetzen.

### Reinigen des Geräts

Der nüvi ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine spezielle Wartung. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist, und wischen Sie es anschließend trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungs- und Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

### Reinigen des Touchscreens

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger. Feuchten Sie das Tuch damit leicht an, und wischen Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

### Schützen des nüvi

- Bewahren Sie den nüvi nicht an Orten auf, an denen er über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

- Setzen Sie den nüvi keiner Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigt werden.
- Obwohl Sie den Touchscreen des Geräts auch mit einem PDA-Stift bedienen können, dürfen Sie dies keinesfalls während der Fahrt tun. Bedienen Sie den Touchscreen niemals mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

### Konformitätserklärung

Garmin erklärt hiermit, dass dieser nüvi den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EG entspricht. Sie finden die vollständige Konformitätserklärung auf der Garmin-Website für Ihr Garmin-Produkt unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES nüvi STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der Software auf diesem Gerät (die „Software“) im Binärformat im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts. Titel, Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software verbleiben bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Abkommen zum Urheberrecht geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software wertvolle Handelsgeheimnisse von Garmin sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Handelsgeheimnis von Garmin bleibt. Sie erklären sich bereit, die Software oder Teile davon nicht zu dekompilem, zu disassemblieren, zu verändern, zurückzusammeln, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der USA steht.

## Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Der nüvi empfängt keine Satellitensignale.	Bringen Sie den nüvi ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen. Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.
Der nüvi wird im Fahrzeug nicht aufgeladen.	Der nüvi kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C aufgeladen werden. Wenn der nüvi direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann er nicht aufgeladen werden.
Wie lösche ich alle Benutzerdaten?	Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des nüvi-Bildschirms, und schalten Sie den nüvi gleichzeitig ein. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird. Tippen Sie auf <b>Ja</b> , um alle Benutzerdaten zu löschen.
Der nüvi reagiert nicht mehr.	Sollte der Bildschirm des nüvi ausfallen, schalten Sie den nüvi aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, schieben Sie den <b>Ein/Aus-Schalter</b> nach links, und belassen Sie ihn acht Sekunden lang in dieser Position. Schalten Sie den nüvi wieder ein. Der nüvi sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.
Der Touchscreen reagiert nicht ordnungsgemäß auf Berührungen.	Schalten Sie den nüvi aus und dann wieder ein. Schieben Sie den <b>Ein/Aus-Schalter</b> nach rechts in die gesperrte Position. Berühren Sie den Touchscreen ca. 30 Sekunden lang mit dem Finger, bis der Kalibrierungsbildschirm angezeigt wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es dann wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Das Telefon stellt keine Verbindung zum nüvi her.	Tippen Sie auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; Bluetooth</b> . Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Feld auf <b>Aktiviert</b> eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und maximal zehn Meter vom nüvi entfernt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> .
Wie erkenne ich, ob sich der nüvi im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich der nüvi im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Bildschirm der an einen Computer angeschlossene nüvi angezeigt. Zudem wird auf dem Computer unter <b>Arbeitsplatz</b> ein Wechseldatenträger aufgeführt.
Der Computer erkennt nicht automatisch, dass der nüvi angeschlossen ist.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.</li> <li>2. Schalten Sie den nüvi aus.</li> <li>3. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer und den nüvi an. Der nüvi schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus.</li> </ol>

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.	Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerksbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.
Wie finde ich Restaurants in der Nähe des Hotels, in dem ich demnächst übernachten werde?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Zieleingabe &gt; Nahe... &gt; Bei einer anderen Stadt</b> (und geben Sie Ihr Reiseziel ein).</li> <li>2. Suchen Sie das Hotel, und tippen Sie auf <b>Los!</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Menü &gt; Zieleingabe &gt; Nahe... &gt; Beim Ziel</b>.</li> <li>4. Suchen Sie nach einem Restaurant. Restaurants in der Nähe Ihres Hotels werden zuerst aufgeführt.</li> </ol> <p>Sie können auch die GPS-Simulation verwenden (<b>Extras &gt; Einstellungen &gt; System</b>).</p>
Wie finde ich mein Auto auf einem Parkplatz?	Tippen Sie auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; Navigation &gt; Routenpräferenz &gt; Luftlinie &gt; OK</b> , um den Luftlinien-Modus des navi zu aktivieren. Tippen Sie auf <b>Zieleingabe &gt; Favoriten &gt; Letzte Position &gt; Los!</b> . Navigieren Sie zu Ihrem Auto.

## Index

### Symbole

2D-/3D-Kartenansicht 22

### A

Abbiegehinweise 10

Abbiegeinformationsseite 10

Aktualisieren

Karten 25

Software 25

Aktuelle Position 17

Aktuelle Position speichern 6

Alarmer

Annäherung 24

Gefahrenzonen 26

Annäherungsalarmer 24

Anpassen des nüvi 21–24

Anruf

anklopfen 12

annehmen 11

Anrufliste 12

auflegen 11

Ausgangsort 12

stumm schalten 12

Ansagesprache 22

Anschließen an den Computer 16

Anzeigeeinstellungen 21

Audible-Hörbücher 15

Audioversion 21

Aufbewahren des nüvi 28

Aufladen des nüvi 25, 29

Ausgabe, Audio 4

Kopfhöreranschluss 1, 27

Ausgangsort

Position 6

Telefonnummer 12

### B

Benutzer-POIs (Sonderziele) 26

Benutzerdaten löschen 24

Bilder 17

Bildschirm

Helligkeit 21

Screenshots 21

sperrern 1, 4

Bildschirmtastatur 5

Bluetooth-Technologie 11–13

Einstellungen 23

Entfernen eines Telefons 23

Koppeln mit Telefon 11, 23

Bücher 15

### D

Dateien 16

löschen 16

übertragen 16

unterstützte Dateitypen 16

verwalten 16

Detaillkarten 22

Diakritische Zeichen 6

Diebstahlsicherung 22, 25

Durchsuchen der Karte 8

### E

Ein/Aus-Schalter 1

Eingeben von Namen 5

Eingehender Anruf 11

Einheiten umrechnen 19

Einstellungen 21–24

wiederherstellen 24

Extras 17–19, 26

### F

Fahrerweisungen 10

Fahrrad, Navigation 21

Fahrzeugsymbol 9, 22

Favoriten 6

Festlegen der aktuellen Position 5, 8

Fußgänger, Navigationsmodus 8, 21

### G

Garmin Lock 22, 25

Gefahrenzonen, POI-Datenbank 26

Gehen von Routen 8, 21

Geocaching 8

Geräte-ID 21

GPS 2

deaktivieren/aktivieren 21

Informationen 27

### H

Helligkeit 21

Hilfe 17

Hintergrund, Farbe 21

### I

In Fahrtrichtung 22

Integrierte Hilfe 17

### K

Karte

aktualisieren 25

anpassen 22

anzeigen 22

Detaillkarten aktivieren 22

Detailstufe 22

durchsuchen 8

Karteninfo, Schaltfläche 22

vergrößern/verkleinern 8

verschieben 8

Version 22

zusätzliche Karten 25

Kilometer 21

Koordinaten 8

Kopfhöreranschluss 1, 27  
Koppeln von Mobiltelefonen 11  
Kürzlich gefundene Orte 6

**L**

Lautstärke 4, 24  
Lesezeichen 15  
Letzte Position 6, 30  
Lithium-Ionen-Akku 27  
Löschen  
    alle Benutzerdaten 24  
    Benutzer-POIs (Sonderziele) 26  
    Favoriten 7  
    Kürzlich gefunden, Liste 6  
    Route 7  
    Zeichen 5  
Luftlinie, Routing 7, 8, 21

**M**

M3U-Playlistformat 14  
Mailbox 12  
MapSource 25  
Maßeinheiten umrechnen 19  
Maximale Geschwindigkeit  
    zurücksetzen 10  
Media Player 14–15  
Meilen 21  
Menüseite 2

Mini-USB-Anschluss 1  
MP3-Musikdateien  
    übertragen 16  
    wiedergeben 14  
Musik 14  
myGarmin i

**N**

Nach Hause 6  
Navigation 4  
    Einstellungen 21  
    Modus 21

**P**

Pflegen des nüvi 28  
PIN  
    Bluetooth 23  
    Garmin Lock 25  
Playlist 14  
    aktuelle Liste speichern 14  
    bearbeiten 15  
    erstellen 14  
    vom Computer 14  
    wiedergeben 14  
Positionssymbol 9, 22

**Q**

QWERTZ-Tastatur 21

**R**

Reiseaufzeichnung 22  
Reisedaten zurücksetzen 10  
Reiseführer 26  
Routen 7–8  
    anhalten 4  
    folgen 4  
    Hinzufügen von Zwischenstopps 4  
    importieren 17  
    Luftlinie 21  
    Modus 21  
    simulieren 21  
    Voreinstellungen 21

**S**

Satellitensignale 2, 27  
SaversGuide 26  
Schulen, POI-Datenbank 26  
SD-Speicherkarte 16, 27  
    Steckplatz 1  
Sicherheitseinstellungen 22  
Sicherheitsmodus 22  
Sicherheitsposition 25  
Simulieren einer Route 21  
SMS 13  
Software-Lizenzvereinbarung 28  
Software-Update 25

Softwareversion 21  
Sommerzeit 22  
Speichern von Orten  
    *Siehe* gespeicherte Orte  
    aktuelle Position 6, 8, 17  
    gesuchte Orte 5  
Sperrern  
    Bildschirm 1, 4  
    nüvi 25  
Sprachführer 17, 18  
Sprachwahl 13  
stumm schalten  
    Audio 4  
    Telefonanruf 12  
Suchen von Orten 3  
    Adresse 5  
    Element auf der Karte 8  
    gespeicherte Orte (Favoriten) 6  
    in der Nähe eines anderen Orts 8  
    kürzlich gefunden 6  
    Los (Seite), Optionen 5  
    nach Name 5  
    nach Postleitzahl 5  
Suchgebiet 8  
Symbol für  
    Geschwindigkeitsbegrenzung 9  
    Systemeinstellungen 21

**T**

- Tastatur 5
  - Layout 6, 21
  - Sprachmodus 6, 22
- Technische Daten 27
- Telefon. *Siehe* Mobiltelefon
- Telefonbuch 12
- Telefonfunktionen 11–13
- Textnachricht 13
- Textsprache 22
- Tonausgabe 1
- Touchscreen
  - Einstellungen 21
  - kalibrieren 25, 29
  - reinigen 28
- TourGuide 24, 26

**U**

- Übersetzen von Wörtern 18
- Übertragen von Dateien 16
- Uhr, Weltzeit 17
- UKW-Verkehrsfunkempfänger 19
- Umleitung 4
- Umrechnen
  - Einheiten 19
  - Währung 18
- unterstützte Dateitypen 16

- Unterstützung im Notfall 17
- USB 16
  - Massenspeichermodus 16
  - trennen 16

**V**

- vergrößern/verkleinern 8
- Verkehrsfunk 19
  - Behinderungen 20
  - Hinzufügen von
    - Verkehrsfunkabonnements 23
- Vermeiden
  - Straßentypen 21
  - Verkehrsbehinderungen 20
- Verwendungsmodus 21

**W**

- Währung umrechnen 18
- WebUpdater 25
- Weltzeituhr 17
- Wörterbücher, zweisprachig 18

**Z**

- Zeiteinstellungen 21
- Zeitzone 22
- Zieleingabe 5–8
- Zubehör 26

- Zurücksetzen
  - Maximale Geschwindigkeit 10
  - nüvi 25
  - Reisedaten 10
- Zusätzliche Karten 25

**Die neuesten kostenlosen Software-Updates (ausgenommen Kartendaten) erhalten  
Sie während der gesamten Betriebsdauer Ihrer Garmin-Produkte auf der  
Garmin-Website unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2008 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Großbritannien

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Teilenummer 190-00936-32 Überarb. A