



BMW Motorrad  
Navigatore

[www.bmw-motorrad.com](http://www.bmw-motorrad.com)

manuale utente

# BMW Motorrad Navigator IV



© 2009–2011 BMW Motorrad e Garmin Ltd. o società affiliate

Il presente prodotto è stato sviluppato da BMW Motorrad e Garmin Ltd.

BMW Motorrad, D-80788 München, indirizzo Internet: [www.bmw-motorrad.com](http://www.bmw-motorrad.com).

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tel. (913) 397.8200 or  
(800) 800.1020  
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK  
Tel. +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito)  
0808 2380000 (nel Regno Unito)  
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road,  
Sijhih, Taipei County, Taiwan  
Tel. 886/2.2642.9199  
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. BMW Motorrad e Garmin si riservano il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'applicazione e l'utilizzo di questo prodotto sono disponibili sul sito Web di BMW Motorrad.

Garmin®, il logo Garmin, MapSource®, TracBack®, e TourGuide® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Lock™, myGarmin™ e nūMaps Guarantee™ sono marchi di Garmin Ltd. o di società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Audible.com® è un marchio registrato di Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ è un marchio di SanDisk o delle società affiliate. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



## Introduzione

### Convenzioni del manuale di Navigator IV

Quando viene indicato di "toccare" un elemento, usare le dita per selezionare l'elemento sullo schermo.

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre toccare una serie di elementi. Ad esempio, se viene indicato "toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**" è necessario toccare il tasto **Dove si va?**, quindi il tasto **Mie Posizioni**.

### Consigli e suggerimenti per l'uso di Navigator IV

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto per scorrere le opzioni più rapidamente.
- La visualizzazione delle pagine cambia a seconda del modo d'uso e delle impostazioni.

### Contatti

In caso di domande o problemi relativi all'uso di BMW Navigator IV, contattare il servizio di assistenza Garmin negli Stati Uniti ai numeri 913/397.8200 o 800/800.1020. È inoltre possibile inviare un'e-mail all'assistenza all'indirizzo [BMWNavigatorUSA@garmin.com](mailto:BMWNavigatorUSA@garmin.com).

In Europa, contattare il rivenditore BMW Motorrad più vicino oppure Garmin (Europe) Ltd. allo +44 (0) 870,8501241 (fuori dal Regno Unito) e allo 0808 2380000 (nel Regno Unito).

### myGarmin™

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per accedere agli ultimi servizi per i prodotti Garmin:

- Registrazione dell'unità Garmin.
- Abbonamento ai servizi online per informazioni sugli autovelox (vedere [pagina 38](#)).
- Sblocco delle mappe opzionali.

# Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>1</b>	Selezione di un percorso .....	12	<b>Utilizzo dei dati infotraffico</b> .....	<b>22</b>
Convenzioni del manuale di Navigator IV .....	1	Impostazione della posizione CASA.....	12	Traffico .....	22
Consigli e suggerimenti per l'uso di Navigator IV ...	1	Ricerca di una località mediante		Ricezione dei dati infotraffico.....	22
Contatti .....	1	la scrittura del nome .....	13	Eventi relativi al traffico nella propria area.....	22
myGarmin™ .....	1	Ricerca delle località trovate di recente.....	13	Codice colore di gravità .....	22
<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>4</b>	Uso di Mie Posizioni .....	14	Eventi relativi al traffico sul proprio percorso.....	23
Navigator IV .....	4	Uso della navigazione mediante foto.....	14	Visualizzazione della mappa del traffico.....	23
Componenti del supporto per moto .....	5	Uso degli Extra .....	14	<b>Uso dei lettori multimediali</b> .....	<b>24</b>
Installazione della batteria .....	5	Ricerca di una località mediante la mappa.....	15	Riproduzione di musica .....	24
Installazione di Navigator IV nel supporto .....	5	Inserimento delle coordinate .....	15	Ascolto di libri Audible.....	25
Montaggio di Navigator IV all'interno di		Uso di TracBack® .....	15	<b>Gestione dei file</b> .....	<b>26</b>
un'automobile .....	6	<b>Uso di percorsi personalizzati</b> .....	<b>16</b>	Caricamento dei file .....	26
Configurazione di Navigator IV .....	7	Creazione di un percorso personalizzato .....	16	Tipi di file supportati .....	26
Acquisizione del segnale satellitare .....	7	Modifica dei percorsi personalizzati.....	16	Eliminazione dei file .....	26
Uso della pagina Menu .....	7	Condivisione dei percorsi .....	16	<b>Uso del menu Strumenti</b> .....	<b>27</b>
Uso dei collegamenti .....	8	<b>Uso delle pagine principali</b> .....	<b>17</b>	Impostazioni .....	27
Ricerca della destinazione.....	9	Pagina Mappa .....	17	Dove sono? .....	27
Come seguire il percorso.....	10	Pagina Elenco svolte.....	17	Aiuto .....	27
Regolazione del volume .....	10	Pagina relativa alla svolta successiva .....	17	Lettore multimediale .....	27
<b>Dove si va?</b> .....	<b>11</b>	Pagina Vista svincolo .....	18	Immagini .....	27
Ricerca di un indirizzo .....	11	Pagina Computer di viaggio .....	18	Percorsi personalizzati .....	27
Ricerca di località vicine .....	11	<b>Uso del vivavoce</b> .....	<b>19</b>	Dati utente .....	28
Navigazione in un'altra città.....	11	Associazione del dispositivo.....	19	Gestione dei registri di viaggio .....	28
Opzioni della pagina Vai! .....	12	Ricezione di una chiamata .....	20	Orologio mondiale .....	29
		Durante una chiamata .....	20	Guida linguistica .....	29
		Menu Telefono .....	20	Calcolatrice .....	30
				Convertitore unità .....	30


<b>Personalizzazione di Navigator IV .....</b>	<b>31</b>	Punti di interesse personali .....	38
Modifica delle impostazioni di sistema .....	31	Informazioni sulla batteria .....	39
Modifica delle impostazioni di navigazione.....	31	Sostituzione della batteria di Navigator IV.....	39
Regolazione delle impostazioni dello schermo.....	32	Ricarica di Navigator IV .....	39
Aggiornamento delle impostazioni dell'ora .....	32	Sostituzione del fusibile nell'adattatore di alimentazione per automobili (opzionale).....	40
Impostazione delle lingue.....	32	Informazioni sui segnali satellitari GPS .....	40
Modifica delle impostazioni della mappa .....	33	Rimozione di Navigator IV e dei supporti .....	40
Modifica dell'icona del veicolo .....	33	Manutenzione di Navigator IV .....	40
Maggiore sicurezza .....	33	Dichiarazione di conformità .....	41
Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti ai servizi di informazioni sul traffico FM TMC .....	34	Contratto di licenza software .....	41
Modifica delle impostazioni relative alla tecnologia Bluetooth .....	34	Specifiche .....	42
Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità .....	35	Risoluzione dei problemi .....	43
Modifica delle impostazioni relative al livello di carburante.....	35	<b>Indice .....</b>	<b>45</b>
Ripristino di tutte le impostazioni .....	35		
Eliminazione dei dati utente.....	35		
<b>Appendice .....</b>	<b>36</b>		
Opzioni audio di Navigator IV .....	36		
Reimpostazione di Navigator IV .....	37		
Calibrazione dello schermo .....	37		
Blocco di Navigator IV .....	37		
nüMaps Guarantee™ .....	37		
Mappe aggiuntive.....	37		
Aggiornamento del software.....	37		
Extra e accessori opzionali.....	38		

## Operazioni preliminari

### Navigator IV



**Pulsante di accensione:**  
tenere premuto per accendere/spengere Navigator IV.  
Premere rapidamente per regolare il volume e la luminosità della retroilluminazione.

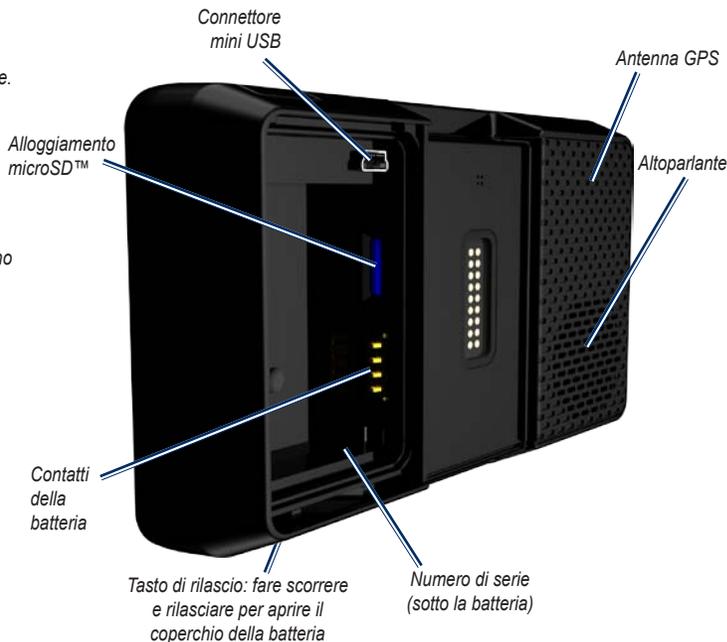

**NOTA:** la presa dell'auricolare non può essere utilizzata quando l'unità si trova nella base di appoggio del supporto per moto. Consultare l'elenco delle opzioni audio a [pagina 36](#).



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

## Componenti del supporto per moto

Per accedere rapidamente alle funzioni del software, toccare i pulsanti sul lato sinistro del supporto per moto di Navigator IV. Per utilizzare i pulsanti, il supporto per moto deve essere collegato a un alimentatore esterno. Il supporto per moto non è disponibile in tutte le configurazioni.



- 1 Toccare per ingrandire o ridurre la mappa oppure per selezionare un collegamento. Vedere [pagina 8](#).
- 2 Toccare per alternare tra pagina Mappa, computer di viaggio e lettore multimediale. Tenere premuto per accedere alle impostazioni della luminosità.
- 3 Toccare per ascoltare l'istruzione corrente ("Svoltare a sinistra in Via G. Mazzini", ad esempio). Tenere premuto per aprire le impostazioni del volume.

## Installazione della batteria



**AVVERTENZA:** questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

1. Individuare la batteria agli ioni di litio fornita nella confezione del prodotto.
2. Fare scorrere il tasto di rilascio finché il coperchio della batteria sul retro di Navigator IV non si solleva.
3. Individuare i contatti metallici all'estremità della batteria agli ioni di litio.
4. Inserire la batteria allineando i contatti metallici a quelli presenti all'interno del vano della batteria.
5. Riposizionare il coperchio della batteria.



**NOTA:** non rimuovere la batteria quando Navigator IV è attivo.

## Installazione di Navigator IV nel supporto

1. Inserire la parte inferiore di Navigator IV nella base di appoggio.
2. Inclinare indietro Navigator IV finché non scatta in posizione.

*Supporto per moto*



## Operazioni preliminari

3. Se visibile, premere il fermo superiore finché non si appiattisce e anche con la parte superiore di Navigator IV e del supporto per accertarsi che il dispositivo sia sicuro.




 **AVVISO:** prima di mettersi alla guida, accertarsi che la parte superiore del fermo sul supporto sia piatta e che il dispositivo sia sicuro.

 **NOTA:** rimuovere Navigator IV dal supporto per moto prima di collegare un caricabatterie alla moto. Vedere [pagina 40](#).

## Montaggio di Navigator IV all'interno di un'automobile

Il supporto per automobile è in dotazione con il kit per auto opzionale.

1. Inserire il cavo di alimentazione per automobili nel connettore di alimentazione sul lato destro della base di appoggio.

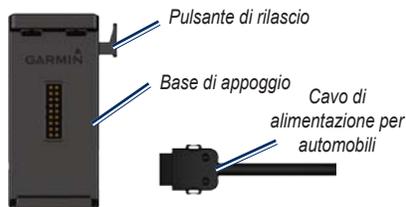

2. Posizionare il supporto di montaggio per attrito sul cruscotto.
3. Far scorrere il braccio del supporto sul supporto di montaggio per attrito.



4. Far scorrere la leva di blocco nella posizione di bloccaggio.
5. Inserire la base di appoggio sul braccio di rotazione del supporto di montaggio per attrito.



6. Inserire la parte inferiore di Navigator IV nella base di appoggio.

7. Inclinare indietro Navigator IV finché non scatta in posizione.



8. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione dell'automobile.
9. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, fissare sul parabrezza l'apposita antenna utilizzando le ventose.



**NOTA:** il cavo di alimentazione per automobili deve essere utilizzato per caricare Navigator IV quando l'unità si trova nel supporto per auto.

## Configurazione di Navigator IV

L'unità dovrebbe accendersi automaticamente se è collegata e il veicolo è in movimento. Per accendere manualmente Navigator IV, premere il tasto di **accensione**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Acquisizione del segnale satellitare

1. Recarsi in un'area all'aperto, fuori da parcheggi sotterranei e lontano da palazzi a più piani.
2. Arrestare il veicolo e accendere Navigator IV.


L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere alcuni minuti. Le barre  indicano la potenza del segnale GPS. Quando una delle barre diventa verde, Navigator IV ha acquisito il segnale satellitare. È ora possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla.

## Uso della pagina Menu



- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Stato della tecnologia Bluetooth®.
- 3 Toccare per selezionare la modalità motociclo, scooter, automobile o pedonale.
- 4 Stato della batteria.
- 5 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni.
- 6 Toccare per cercare una destinazione.
- 7 Toccare per visualizzare la mappa.
- 8 Toccare per effettuare una chiamata quando si è collegati a un **telefono cellulare compatibile**.
- 9 Toccare per regolare il volume.
- 10 Toccare per utilizzare gli strumenti come le impostazioni, Dove sono?, Aiuto e i percorsi.

### Selezione di un modo d'uso

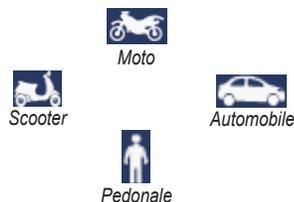

Navigator IV offre diversi modi d'uso per differenti modalità di trasporto. Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda del modo d'uso. Ad esempio, le strade a senso unico vengono considerate diversamente per il modo pedonale o per il modo automobilistico.

Quando si posiziona Navigator IV su un supporto non corrispondente al modo d'uso corrente, viene richiesto se si desidera modificare il modo d'uso.

### Modifica del modo d'uso

1. Toccare l'icona del modo d'uso.
2. Selezionare una modalità e toccare **OK**.
3. Toccare **Si** e seguire le istruzioni riportate sullo schermo per configurare le impostazioni.

### Uso dei collegamenti

I collegamenti delle selezioni sono disponibili per scorrere, ingrandire/ridurre la mappa, selezionare Vai! e altre opzioni di Navigator IV.

Quando viene visualizzato un + e - sulla schermata precedente o accanto a un pulsante, toccare **+** o **-** sul supporto per moto per selezionare tale opzione.



## Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. La mappa dettagliata caricata su Navigator IV contiene milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.



1. Toccare **Dove si va?**.



2. Selezionare una categoria.



3. Selezionare una sottocategoria.



4. Selezionare una destinazione.



5. Toccare **Vai!**.



6. Buon viaggio!

### Come seguire il percorso

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, Navigator IV segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della mappa. L'angolo superiore sinistro indica la distanza dalla prossima svolta e in quale corsia deve essere effettuata la manovra.

Se si devia dal percorso originale, Navigator IV ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.

Quando si percorrono strade principali, è possibile che venga visualizzata un'icona con il limite di velocità.



**NOTA:** la pagina Mappa può variare in base alle impostazioni locali.

### Aggiunta di un punto intermedio

È possibile aggiungere una sosta (punto intermedio) al percorso. Navigator IV fornisce le indicazioni per raggiungere prima il punto desiderato per la sosta, quindi la destinazione finale.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Punto Intermedio** per aggiungere questa sosta prima della destinazione.

Per aggiungere più soste, modificare il percorso attivo. Vedere [pagina 16](#).

### Come effettuare una deviazione

Se una strada lungo il percorso è chiusa, è possibile effettuare una deviazione.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Navigator IV tenta di tornare al percorso originale nel minor tempo possibile. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, Navigator IV potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

### Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

### Regolazione del volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume**. Toccare  per regolare il volume principale. Toccare **Disattiva** per disattivare tutte le opzioni audio tranne quelle del telefono.

Per regolare il livello di volume dei comandi vocali, del lettore multimediale e del telefono, toccare **Mixer**. Regolare i livelli desiderati. Toccare **Reimposta** per ripristinare le impostazioni di volume iniziali.



**NOTA:** premere e rilasciare il pulsante di accensione per accedere rapidamente alle impostazioni di volume e luminosità.

## Dove si va?

Nel menu Dove si va? , sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di ricerca di un punto di interesse, vedere [pagina 9](#).

## Ricerca di un indirizzo

La procedura per trovare un indirizzo può variare a seconda delle mappe caricate su Navigator IV. Non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale.

1. Toccare **Dove si va? > Indirizzo**.
2. Toccare **Cambia stato o paese**, se necessario.
3. Toccare **Ricerca tutto**.

OPPURE

Toccare **Scrivi città** o **Scrivi CAP**, inserire la città/codice di avviamento postale e toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco

4. Immettere il numero civico e toccare **Fatto**.

5. Immettere il nome della via e toccare **Fatto**.
6. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
7. Toccare l'indirizzo, se necessario.

## Ricerca di località vicine

Navigator IV ricerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va? > Vicino**.
2. Selezionare un'opzione:
  - **Dove sono ora** — Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
  - **Un'altra Città** — Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.
  - **Il mio Percorso corrente** — Consente di cercare la località lungo il percorso.
  - **La mia Destinazione** — Consente di ricercare le località in prossimità della destinazione corrente.
3. Toccare **OK**.

## Navigazione in un'altra città

Navigator IV elenca tutte le città nel raggio di 20 miglia dalla posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va > Città**.
2. Selezionare una città.  
OPPURE  
Toccare **Scrivi**, inserire il nome di una città non inclusa nell'elenco e toccare **Fatto**. Se necessario, selezionare una città dall'elenco.
3. Selezionare un'opzione:
  - Toccare **Vai!** per raggiungere la città.
  - Toccare **Mappa** per visualizzare la città sulla mappa.
  - Toccare **Salva** per salvare la città in Mie Posizioni.




---

**NOTA:** Navigator IV consentirà di raggiungere il centro della città selezionata.

---

## Opzioni della pagina Vai!

Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare un elemento per visualizzare la pagina Vai!



1. Toccare per richiamare la posizione, se è connesso un telefono cellulare con vivavoce Bluetooth.
2. Toccare per visualizzare la pagina Percorsi. Vedere [pagina 12](#).
3. Toccare per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.
4. Toccare per visualizzare la posizione sulla mappa.
5. Toccare per salvare la posizione in Mie Posizioni. Vedere [pagina 14](#).

## Selezione di un percorso



1. Nella pagina Vai!, toccare la scheda delle informazioni sul percorso, in cui vengono riportati il modo d'uso, la distanza e il tempo per raggiungere la destinazione.
2. Toccare e per scorrere i percorsi: minor tempo, distanza più breve e linea retta.
3. Toccare **Vai!** per selezionare un percorso.

Vedere [pagina 31](#) per ulteriori informazioni sulle preferenze di percorso.

In modalità pedonale, vengono visualizzati solo i percorsi in linea retta e su strada.

## Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare una posizione CASA in corrispondenza del luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

## Come raggiungere la posizione CASA

Dopo aver impostato la posizione CASA, è possibile creare un percorso verso tale posizione in qualsiasi momento. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

## Modifica della posizione CASA

Per impostare una nuova posizione CASA, utilizzare il menu Strumenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Imposta la posizione CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

## Ricerca di una località mediante la scrittura del nome

Se si conosce il nome della posizione desiderata, è possibile inserirlo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è possibile inserire alcune delle lettere incluse nel nome.

1. Toccare **Dove si va? > Punti di Interesse > Scrivi Nome**.
2. Utilizzando la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome.
3. Toccare **Fatto**.

## Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserire il relativo carattere.



- Toccare  per aggiungere uno spazio.
- Toccare  per eliminare il carattere.
- Toccare  per selezionare le parole digitate in precedenza.
- Toccare **Lingua** per impostare la tastiera specifica per la lingua desiderata.
- Toccare  per inserire i caratteri speciali.

## Ricerca delle località trovate di recente

Navigator IV consente di memorizzare le ultime 50 posizioni trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località più recenti appaiono nella parte superiore dell'elenco. Toccare **Dove si va? > Ultimi trovati** per visualizzare gli elementi trovati di recente.

## Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella > Sì**. Verranno rimossi dall'unità tutti gli elementi presenti nell'elenco, ad eccezione della posizione corrente.

## Uso di Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in Mie posizioni, in modo da potervi accedere rapidamente. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

### Memorizzazione della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare l'icona del veicolo. Toccate **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

### Memorizzazione delle località trovate

1. Una volta trovata individuata una località da salvare, toccate **Salva** nella pagina Vail.
2. Toccate **OK**. La località viene salvata in **Mie Posizioni**.

### Ricerca delle località salvate

1. Toccate **Dove si va?**.
2. Toccate **Mie Posizioni**.
3. Toccate una categoria per visualizzare le posizioni salvate.

### Modifica delle località salvate

1. Toccate **Dove si va? > Mie Posizioni**.
2. Selezionare la posizione che si desidera modificare.
3. Toccate **Modifica**.
  - **Cambia Nome** — inserire un nuovo nome e toccate **Fatto**.
  - **Allega Foto** — consente di selezionare un'immagine da assegnare alla posizione. Per caricare immagini sull'unità o su una scheda di memoria, vedere [pagina 26](#).
  - **Cambia simbolo mappa**: consente di toccare un nuovo simbolo.
  - **Modifica Numero Telefono** — inserire il numero di telefono e toccate **Fatto**.
  - **Modifica categorie** — consente di creare o modificare la categoria in cui viene salvata la posizione.
  - **Elimina** — Toccate **Si** per rimuovere l'elemento dall'elenco Mie Posizioni.

## Uso della navigazione mediante foto

È possibile caricare immagini che includono informazioni relative alla posizione su Navigator IV o su una scheda di memoria e creare dei percorsi.

1. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> per scaricare immagini con informazioni sulla posizione.
2. Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per selezionare e caricare immagini.
3. Toccate **Dove si va? > Mie posizioni > Foto**. Viene visualizzato un elenco delle immagini con informazioni sulla posizione.
4. Toccate un'immagine.

## Uso degli Extra

Per informazioni sugli extra, ad esempio informazioni sugli autovelox e la Garmin Travel Guide, vedere le [pagina 38–39](#).

## Ricerca di una località mediante la mappa

Per ricercare una posizione mediante la mappa, toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa** o toccare un punto qualsiasi sulla mappa.



- Toccare e trascinare per visualizzare le diverse parti della mappa.
- Toccare **+** e **-** per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare un punto qualsiasi della mappa. Una freccia indica la posizione.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.
- Se Navigator IV è in modalità Simulatore, toccare **Imposta Posizione** per impostare la posizione selezionata (vedere [pagina 31](#)).

- Toccare  per passare da una mappa 3D (tridimensionale) a una mappa 2D (bidimensionale) e viceversa.
- Toccare  per ruotare l'angolazione di visualizzazione nella vista 3D.
- Quando si effettua lo zoom indietro, la mappa visualizzata diventa una mappa base con sfumo altimetrico che mostra i contorni delle aree.
- Ridurre ancora di più l'immagine fino a visualizzare un globo. Toccare e far ruotare il globo per cercare rapidamente le diverse aree del mondo.



**NOTA:** è possibile visualizzare solo le informazioni mappa dettagliate per le aree di cui sono state caricate mappe su Navigator IV.

## Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare Navigator IV per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine o altri formati di coordinata), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.

2. Toccare **Formato**, quindi selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa utilizzato.
3. Toccare un campo di direzione per selezionare una nuova direzione.
4. Toccare un campo numerico per inserire le coordinate, quindi toccare **Fatto**.
5. Dopo aver inserito le coordinate corrette, toccare **Successivo**.

## Uso di TracBack®

Utilizzare TracBack per tracciare nuovamente il percorso corrente da dove si è partiti.

1. Toccare **Dove si va** > **TracBack** per visualizzare la traccia corrente.
2. Toccare **Salva** per salvare la traccia in Mie Posizioni.
3. Toccare **Vai!** per tracciare di nuovo il percorso di viaggio recente.

## Uso di percorsi personalizzati

Navigator IV consente di creare, salvare, modificare e condividere fino a 20 percorsi.

### Creazione di un percorso personalizzato

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi personalizzati** > **Nuovo**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo punto partenza**.
3. Individuare la posizione del punto di partenza e toccare **Seleziona**.
4. Toccare **Aggiungi nuovo punto arrivo**.
5. Individuare la posizione del punto di arrivo e toccare **Seleziona**.
6. Toccare  per aggiungere un'altra posizione al percorso. Per rimuovere una posizione, toccare .
7. Toccare **Successivo** per calcolare il percorso e visualizzarlo sulla mappa.
8. Toccare **Salva** per salvare il percorso e uscire.

### Modifica dei percorsi personalizzati

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi personalizzati**.

2. Selezionare il percorso che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare un'opzione per modificare il percorso:
  - **Cambia Nome** — inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
  - **Aggiungi/Rimuovi punti** — consente di aggiungere o rimuovere punti dal percorso.
  - **Riordinamento punti manuale** — consente di modificare l'ordine dei punti lungo il percorso.
  - **Riordinamento punti ottimizzato** — consente di ordinare automaticamente i punti.
  - **Ricalcola** — consente di modificare le preferenze del percorso per eseguire il calcolo in base a Minor tempo, Distanza più breve o Linea Retta.
  - **Elimina** — consente di rimuovere il percorso.

Le modifiche vengono salvate automaticamente quando si esce dalle pagine di modifica dei percorsi.

### Condivisione dei percorsi

È possibile condividere i percorsi salvati con altri utenti di Navigator IV tramite una scheda di memoria o una connessione wireless Bluetooth.

È possibile accedere al percorso importato in

**Dove si va?** > **Percorsi personalizzati**.

### Condivisione dei percorsi tramite una scheda di memoria

1. Toccare **Dove si va?** > **Percorsi personalizzati**.
2. Selezionare il percorso che si desidera condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Esporta** > **Scheda di memoria** > **OK**.
4. Selezionare il percorso che si desidera condividere, quindi toccare **Esporta** > **OK**.
5. Estrarre la scheda di memoria e inserirla nell'altro Navigator IV.
6. Viene visualizzato un messaggio. Toccare **Sì** per importare il percorso condiviso.
7. Toccare **Percorsi**, quindi toccare il percorso che si desidera importare.
8. Toccare **Importa** > **OK**.

### Condivisione tramite Bluetooth

1. Toccare **Dove si va?** > **Percorsi personalizzati**.
2. Selezionare il percorso che si desidera condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Esporta** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Selezionare l'altro Navigator IV, quindi toccare **OK**.

## Uso delle pagine principali

### Pagina Mappa

Toccare  **Mappa** per visualizzare la pagina Mappa.

- Un' icona del veicolo  visualizza la posizione corrente.
- Toccare un punto qualsiasi sulla mappa per selezionare una visuale dall'alto.
- Toccare e trascinare la mappa per visualizzare un'area diversa della mappa (vedere [pagina 15](#)).
- Quando si percorrono strade principali, è possibile che venga visualizzata un'icona con il limite di velocità.



- 1 Toccare per visualizzare la pagina Svolta successiva o Vista svincolo (quando disponibile).


- 2 Toccare per visualizzare la pagina Elenco svolte.
- 3 Toccare per ingrandire e ridurre la mappa.
- 4 Toccare l'icona del veicolo per visualizzare la pagina Dove sono?.
- 5 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.
- 6 Toccare per tornare alla pagina Menu.

### Modifica dei campi dati

È possibile visualizzare informazioni diverse durante la guida e il calcolo del percorso.

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare un campo dati nell'angolo inferiore sinistro o destro della pagina Mappa.
2. Nella pagina Computer di viaggio, toccare un campo dati per la visualizzazione della mappa.

### Pagina Elenco svolte

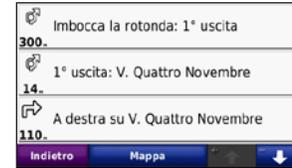

Quando si segue un percorso, la pagina dell'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte. Per visualizzare la pagina Elenco svolte, toccare la barra di testo nella parte superiore della pagina Mappa. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la pagina relativa alla svolta successiva corrispondente. Toccare **Mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.

### Pagina relativa alla svolta successiva



Quando si segue un percorso, la pagina relativa alla svolta successiva consente di visualizzare la svolta

## Uso delle pagine principali

sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Per visualizzare la prossima svolta sulla mappa, toccare l'angolo superiore sinistro della pagina Mappa oppure toccare una svolta qualsiasi nella pagina Elenco svolte.

## Pagina Vista svincolo



Quando è disponibile, la pagina Vista svincolo indica i prossimi incroci e in quale corsia si deve guidare. Per visualizzare la pagina Vista svincolo toccare l'angolo superiore sinistro della pagina Mappa. È anche possibile accedere alla pagina Vista svincolo dalla pagina relativa alla svolta successiva. Vista svincolo non è disponibile per tutti gli svincoli.

## Pagina Computer di viaggio



Il computer di viaggio fornisce statistiche utili sul viaggio. Per visualizzare il computer di viaggio, toccare un campo dati su entrambi i lati del **Menu** della pagina Mappa.

Vengono visualizzati dei segni di spunta verdi accanto ai campi dati attualmente visualizzati sulla pagina Mappa.

È possibile navigare mediante una bussola GPS. Non è richiesta la calibrazione; tuttavia, è necessaria una vista del cielo libera. Durante il viaggio, la bussola ruota.

## Reimpostazione delle informazioni di viaggio

Per indicazioni precise, reimpostare le informazioni sul viaggio prima di iniziare uno nuovo.

1. Nella pagina Mappa, toccare un campo dati per accedere alla pagina Computer di viaggio.
2. Toccare **Reimposta** e selezionare un'opzione:
  - Toccare **Velocità Max** per reimpostare la velocità massima.
  - Toccare **Dati di viaggio** per reimpostare i dati presenti nella pagina del computer di viaggio.
  - Toccare **Livello carburante** per azzerare l'indicatore del livello di carburante sul computer di viaggio. Per ulteriori informazioni sull'indicatore del livello di carburante, vedere [pagina 35](#).

## Uso del vivavoce

La tecnologia Bluetooth consente di collegare Navigator IV al telefono cellulare e a un auricolare/casco wireless per utilizzarlo come dispositivo vivavoce.

Per verificare se il dispositivo con tecnologia Bluetooth è compatibile con Navigator IV, consultare il sito Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).



**NOTA:** mentre la maggior parte dei telefoni e degli auricolari è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono o un auricolare specifico possano essere utilizzati. Non tutte le funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

## Associazione del dispositivo

La tecnologia wireless Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e Navigator IV. La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN/chiave di accesso. Dopo aver eseguito l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente ogni volta che si accendono.

Per poter eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il dispositivo e Navigator IV siano accesi e si trovino in un raggio di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro. È possibile collegare contemporaneamente Navigator IV a un telefono e a un auricolare.

Avviare la procedura di associazione da Navigator IV o dal proprio dispositivo. Attenersi alle istruzioni relative ai dispositivi.

Una volta acceso, Navigator IV tenta di collegarsi all'ultimo dispositivo a cui era stato associato. Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del dispositivo all'accensione di Navigator IV.

Quando il telefono è connesso a Navigator IV, è possibile effettuare chiamate. Nella pagina Menu, toccare **Telefono** per accedere al menu Telefono.

## Associazione del telefono tramite il telefono

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. Attivare il componente Bluetooth sul telefono. dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare Navigator IV dall'elenco dei dispositivi.
5. Inserire **1234** sul telefono.

## Associazione di Navigator IV al telefono cellulare

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. In Telefono, toccare **Aggiungi**.
3. Attivare il componente Bluetooth sul telefono. Attivare la modalità Visibile (o modalità simile). Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
4. Toccare **OK** su Navigator IV.

5. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
6. Inserire **1234** sul telefono.

### Associazione di Navigator IV all'auricolare wireless

Per ascoltare audio di alta qualità, è possibile collegare un auricolare Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Se viene utilizzato un auricolare non-A2DP, il lettore multimediale viene disattivato e non è possibile ascoltare la musica.



**NOTA:** la connessione a un auricolare A2DP può impiegare alcuni secondi. Durante l'intervallo di tempo impiegato per la connessione, non è possibile accedere al lettore multimediale.

Quando Navigator IV si trova nel supporto per moto, l'altoparlante esterno viene disattivato, quindi è possibile ricevere chiamate e ascoltare le istruzioni vocali e i file musicali MP3 solo tramite un auricolare/casco wireless. Per ulteriori informazioni, consultare la tabella delle opzioni audio a [pagina 36](#).

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. In Audio toccare **Aggiungi**.

3. Accendere l'auricolare e attivare il modo Visibile, se necessario.
4. Toccare **OK** su Navigator IV.
5. Selezionare l'auricolare, quindi toccare **OK**.
6. Digitare il PIN/chave di accesso Bluetooth per l'auricolare, se necessario, quindi toccare **Fatto**.
7. Toccare **OK**.

### Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e disattivare la suoneria.

Mentre Navigator IV si trova nel supporto per moto, è possibile ricevere una chiamata solo tramite l'auricolare.

### Durante una chiamata

Per terminare una chiamata, toccare  > **Riappendi**. Toccare  > **Opzioni chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Chiamata a toni** — consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio una casella vocale.

- **Trasferisci audio al telefono** — consente di spegnere Navigator IV senza terminare la chiamata o se si necessita di privacy. Per passare nuovamente al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.
- **Disattiva microfono**.

### Menu Telefono

Nella pagina Menu, toccare **Telefono** per visualizzare il menu Telefono. Toccare **Stato** per visualizzare la potenza del segnale, il livello di carica della batteria e il nome del telefono connesso.



**NOTA:** non tutti i telefoni supportano tutte le funzioni del menu Telefono di Navigator IV.

## Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso a Navigator IV, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica.

1. Toccare **Telefono** > **Rubrica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Chiama** per chiamare il contatto.

## Comporre il numero di un punto di interesse

1. Toccare **Telefono** > **Punti di Interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Chiama** o .

## Composizione di un numero

1. Toccare **Telefono** > **Chiama**.
2. Comporre il numero e toccare **Chiama**.

## Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso a Navigator IV, l'elenco delle chiamate viene trasferito automaticamente su di esso. Per il trasferimento

dei dati su Navigator IV potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Telefono** > **Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono visualizzate in ordine cronologico, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.
3. Selezionare una voce dall'elenco, quindi toccare **Chiama**.

## Chiamata alla posizione CASA

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione CASA per comporlo in modo rapido.

### Per inserire il proprio numero di telefono:

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono** per utilizzare la tastiera o **Seleziona da Rubrica** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica).
3. Toccare **Fatto** > **Si**. Navigator IV compone il numero di telefono di casa.

### Per chiamare casa:

Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.

## Esecuzione di una chiamata tramite chiamata vocale

È possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto.

1. Toccare **Telefono** > **Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.



**NOTA:** potrebbe essere necessario "addestrare" il telefono per il riconoscimento dei comandi delle chiamate vocali. Consultare le istruzioni del telefono.

## Utilizzo dei dati infotraffico

Navigator IV può ricevere il traffico FM TMC (Traffic Message Channel) quando il ricevitore Info Traffico è collegato a Navigator IV.

 **NOTA:** Garmin non è responsabile dell'accuratezza dei dati infotraffico. **NOTA:** le informazioni sul traffico non sono disponibili in tutti i paesi.

## Traffico

È possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se Navigator IV è collegato a un ricevitore Info Traffico FM opzionale. Per ulteriori informazioni, consultare [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

 **NOTA:** il ricevitore Info Traffico FM può soltanto essere collegato e utilizzato con un supporto per auto.

## Ricezione dei dati infotraffico



Per ricevere dati infotraffico, verificare le seguenti condizioni:

- Il ricevitore deve essere collegato al supporto per automobile.
- Il supporto per automobile deve essere collegato a una fonte di alimentazione esterna.

- Il ricevitore e Navigator IV devono trovarsi entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette dati infotraffico.

 **NOTA:** il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

## Eventi relativi al traffico nella propria area

Quando si ricevono dati infotraffico, nell'angolo superiore sinistro della pagina Mappa viene visualizzata un'icona dedicata. L'icona del traffico assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada correntemente percorsa.

## Codice colore di gravità

Colore	Descrizione	Significato
Verde	Gravità bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Gravità media	Il traffico è leggermente congestionato.
Rosso	Gravità elevata	Il traffico è notevolmente congestionato o completamente fermo

## Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, Navigator IV esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, Navigator IV ricalcola automaticamente il percorso. Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.

In caso di lievi rallentamenti lungo il percorso, l'icona del traffico visualizza il ritardo accumulato lungo il percorso. Tale ritardo è incluso nell'ora di arrivo prevista.

### Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali:

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Se necessario, toccare la freccia per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare **Evita** per evitare il rallentamento.

## Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Per tornare alla mappa normale dalla mappa del traffico, toccare l'icona del traffico scegliendo in seguito **Mappa normale**.

### Visualizzazione dei rallentamenti dovuti al traffico

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Ricerca traffico** per visualizzare l'elenco dei rallentamenti.
3. Per visualizzare il rallentamento sulla mappa e i relativi dettagli, toccare una voce nell'elenco. Se è presente più di un rallentamento, toccare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

## Uso dei lettori multimediali

I lettori multimediali possono essere utilizzati soltanto quando la musica può essere riprodotta in una buona qualità stereo. Quando viene utilizzato un auricolare non-A2DP o non è collegata nessuna cuffia stereo alla presa audio (non accessibile quando nel supporto per moto) il lettore multimediale non può essere avviato. Consultare la tabella delle opzioni audio a [pagina 36](#).

### Riproduzione di musica

Caricare i file musicali nella memoria interna o sulla scheda di memoria. Vedere [pagina 26](#).

1. Toccare **Strumenti** > **Lettores multimediale**.
2. Toccare **Sorgente** per visualizzare il lettore MP3.
3. Toccare **Sfoggia**.
4. Selezionare una categoria e, se necessario, una sottocategoria.
5. Per riprodurre l'intera categoria dal primo brano dell'elenco, toccare **Riprod. tutti**. Per riprodurre un brano specifico, toccare il titolo corrispondente.



- Toccare la sequenza di brani per aggiungere e rimuovere canzoni e per passare a un'altra canzone inclusa nella sequenza.
- Toccare  per regolare il volume.
- Toccare  per riprodurre il brano corrente dall'inizio; toccarlo di nuovo per riprodurre il brano precedente nella sequenza di brani. Toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano in riproduzione.
- Toccare  per passare al brano successivo. Toccare e tenere premuto per l'avanzamento rapido del brano in ascolto.
- Toccare  per sospendere la riproduzione del brano.
- Toccare  per ripetere la sequenza di brani corrente.
- Toccare  per riprodurre la sequenza di brani in ordine casuale.

- Toccare l'icona dell'album per visualizzare i dettagli relativi alla canzone o per rimuovere la canzone dalla sequenza di brani.

### Tipi di file supportati

Navigator IV supporta file musicali MP3 e file di sequenze di brani M3U e M3U8.



**NOTA:** se il telefono è associato tramite Bluetooth a Navigator IV, non è possibile riprodurre file musicali MP3 sul telefono mediante Navigator IV.

### Creazione e riproduzione di sequenze di brani

Con Navigator IV, è possibile ascoltare le sequenze di brani create sul computer e salvarle direttamente sull'unità.

#### Per salvare la sequenza di brani corrente:

1. Mentre si ascolta la musica, nel lettore musicale, toccare **Sfoggia** > **Sequenza di brani** > **Salva sequenza di brani corrente**.
2. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

#### Per creare una nuova sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoggia** > **Sequenza di brani** > **Crea nuova sequenza di brani**.
2. Selezionare le canzoni.

- Una volta finito di aggiungere le canzoni alla sequenza di brani, toccare **Indietro**.

#### Per creare una sequenza di brani sul computer:

- Mediante il computer e un programma di riproduzione audio, creare una sequenza di file musicali. Salvare la sequenza di brani come file M3U o M3U8.
- Se necessario, utilizzare un editor di testo per rimuovere il percorso dai nomi dei file nel file M3U. Il file M3U deve contenere solo l'elenco dei file musicali. Per informazioni, consultare il file della Guida del programma audio.
- Trasferire la sequenza di brani e i file musicali a Navigator IV (vedere [pagina 26](#)). Il file M3U deve essere memorizzato nella stessa posizione dei file musicali.

#### Per riprodurre una sequenza di brani:

- Nel lettore musicale, toccare **Sfoglia** > **Sequenza di brani** > **Apri sequenza di brani salvata**. Vengono visualizzate tutte le sequenze di brani disponibili.
- Toccare il nome di una sequenza di brani per avviare la riproduzione dei file musicali.

#### Per modificare la sequenza di brani corrente:

- Mentre si ascolta la musica, nel lettore musicale, toccare la sequenza di brani.

- Modificare la sequenza di brani:
  - Toccare **Aggiungi** per aggiungere un brano alla fine della sequenza di brani.
  - Toccare un brano, quindi toccare **Rimuovi** per rimuoverlo dall'elenco di brani.

## Ascolto di libri Audible

Per acquistare libri dal sito Web Audible.com®, visitare il sito Web <http://garmin.audible.com>.

### Ascolto di un libro

- Toccare **Strumenti** > **Lettore multimediale**.
- Toccare **Sorgente** per aprire il lettore di libri Audible.
- Toccare **Sfoglia**.
- Toccare una categoria, quindi il titolo di un libro.



- Toccare per regolare il volume.
- Toccare per saltare una sezione e per tornare indietro. Toccare e tenere premuto per scorrere velocemente avanti o indietro.

- Toccare per interrompere la lettura del libro.
- Toccare la copertina per visualizzare informazioni dettagliate sul libro.

### Utilizzo dei segnalibri

Per creare un segnalibro, toccare e **Segnalibro**. Per visualizzare i segnalibri, toccare , quindi un segnalibro. Toccare **Riproduci** per ascoltare la lettura del libro dal punto contrassegnato dal segnalibro.

## Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio file di immagini JPEG e GPX, nella memoria interna di Navigator IV oppure su una scheda di memoria opzionale.

 **NOTA:** Navigator IV non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o NT né con il sistema operativo Mac® OS 10.3 o versioni precedenti.

## Caricamento dei file

### Fase 1: inserimento di una scheda di memoria

Per inserire o estrarre la scheda, premere finché non scatta in posizione. Questa operazione è opzionale.

### Fase 2: collegamento del cavo USB

Collegare il cavo USB al connettore nella parte inferiore del coperchio della batteria di Navigator IV. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB del computer.

Navigator IV e la scheda di memoria vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.



**NOTA:** in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità Navigator IV non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

### Fase 3: trasferimento dei file su Navigator IV

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi di Navigator IV.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e selezionare **Modifica > Copia**.
3. Aprire l'unità "Garmin" o l'unità/volume della scheda di memoria.
4. Selezionare **Modifica > Incolla**.

### Fase 4: rimozione e scollegamento del cavo USB

Dopo aver completato il trasferimento dei file, fare clic su  nella barra delle applicazioni oppure trascinare l'icona del volume nel  cestino nei computer Mac. Scollegare Navigator IV.

## Tipi di file supportati

- MP3, file musicali
- File di sequenze di brani musicali M3U e M3U8
- File audiolibro AA
- File di immagine JPEG e JPG
- File di percorso GPX
- File Punti di Interesse (POI) personali con estensione GPI dell'applicazione POI Loader
- Mappe, percorsi, registri di viaggio e waypoint contenuti in MapSource®

## Eliminazione dei file

1. Con Navigator IV collegato al computer, aprire l'unità/volume di Navigator IV o della scheda di memoria.
2. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Can** sulla tastiera del computer.



**NOTA:** in caso di dubbi sulla funzione di un file, **NON** eliminare il file. La memoria di Navigator IV contiene file di sistema importanti che **NON** devono essere eliminati. Prestare particolare attenzione ai file che si trovano nelle cartelle denominate "Garmin".

## Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili per spostarsi in città o verso altre destinazioni nel mondo.

### Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le [pagina 31–35](#).

### Dove sono?

Selezionare **Strumenti** > **Dove sono?**.

per visualizzare le informazioni sulla posizione corrente. Questa funzione può essere utilizzata, ad esempio, per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza. Toccare un pulsante sulla destra per visualizzare le posizioni più vicine nella categoria. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.



### Aiuto

Toccare **Strumenti** > **Aiuto** per ottenere informazioni sull'uso di Navigator IV. Toccare una categoria per visualizzare le informazioni su un argomento. Per cercare gli argomenti per parola chiave, toccare **Cerca**.

### Letture multimediale

Per informazioni sull'uso del lettore multimediale, vedere le [pagina 24–25](#).

### Immagini

Questa applicazione consente di visualizzare le immagini memorizzate su Navigator IV.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento. Toccare **Info** per visualizzare le informazioni sul file e visualizzare la foto all'accensione di Navigator IV.
3. Toccare **Indietro**.
4. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

### Visualizzazione di una presentazione

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini** > **Slide Show** per avviare una presentazione.
2. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

### Percorsi personalizzati

Per informazioni sui percorsi, vedere [pagina 16](#).

## Dati utente

Toccare **Strumenti** > **Dati utente** per gestire ed eliminare i dati salvati, ad esempio Mie Posizioni.

Se un percorso è stato trasferito da MapSource, toccare **Importa percorso da file** per utilizzare il percorso su Navigator IV.

## Gestione dei registri di viaggio

I registri di viaggio vengono registrati durante la navigazione di un percorso.

### Salvataggio dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio** > **Registro di viaggio corrente** > **Modifica** > **Registro archivi**.
2. Inserire un nome per il registro di viaggio.
3. Selezionare **Fatto**.

OPPURE

Durante la visualizzazione di un registro di viaggio, toccare **Registro archivi**.

### Visualizzazione dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio**.
2. Per visualizzare il registro di viaggio di un percorso che si sta seguendo, selezionare **Registro di viaggio corrente** oppure selezionare un registro di viaggio salvato.
3. Selezionare un segmento o toccare **Visualizza tutti i segmenti**.



### Visualizzazione dei registri di viaggio sulla mappa

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.
2. In **Registro di viaggio**, selezionare **Mostra** o **Nascondi**.

Il registro di viaggio archiviato viene indicato con una linea colorata sulla mappa.

### Eliminazione dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio**.
2. Selezionare un registro di viaggio.
3. Toccare **Modifica** > **Cancello registro**.

### Visualizzazione altimetrica di un registro di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio**.
2. Selezionare un registro di viaggio.
3. Selezionare un segmento oppure **Visualizza tutti i segmenti**.
4. Toccare .

### Condivisione dei registri di viaggio

Se nell'unità è installata una scheda di memoria, toccare **Condividi** > **Esporta** per salvare il registro di viaggio sulla scheda.

### Modifica dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Percorsi personalizzati**.
2. Selezionare un registro di viaggio.
3. Toccare **Modifica**.

## Orologio mondiale

Toccare **Strumenti** > **Orologio Mondiale** per visualizzare l'ora corrente per diverse città nel mondo. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa.

### Modifica delle città

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio Mondiale**.
2. Toccare la città che si desidera modificare.
3. Inserire la nuova città e toccare **Fatto**.
4. Toccare la nuova città nell'elenco e toccare **Salva**.

## Guida linguistica

La Guida linguistica Garmin è una guida che raccoglie risorse multilingue Oxford e i dati di cinque dizionari bilingue. Per acquistare un accessorio, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

## Parole e frasi

1. Toccare **Strumenti** > **Guida Linguistica** > **Parole e frasi**.
2. Toccare **Lingua**, selezionare le lingue **Da** e **A**, quindi toccare **Indietro**.
3. Selezionare una categoria e ricercare una frase.
4. Se necessario, toccare **Ricerca** per scrivere la parola o la frase. Toccare una frase per visualizzarne la traduzione.
5. Toccare  per ascoltare la traduzione.

### Suggerimenti sulle parole e le frasi

- Utilizzare **Ricerca per parola chiave in frasi** per visualizzare tutte le frasi che contengono una parola specifica.
- Toccare una parola sottolineata per utilizzare una parola diversa.
- Toccare **Più varianti** per modificare le parole nella frase o ottenere una traduzione diversa.

## Dizionari bilingue

La Guida linguistica Garmin offre cinque dizionari bilingue.

1. Toccare **Strumenti** > **Guida Linguistica**.
2. Toccare **Dizionari bilingue**.
3. Toccare un'opzione di traduzione. Se necessario, toccare **In inglese**.
4. Cercare la parola e toccarla.
5. Toccare  per ascoltare la traduzione.

### Suggerimenti sui dizionari bilingue

- Toccare **Cerca** per scrivere la parola o l'inizio della parola.
- Toccare **Legenda** per visualizzare le informazioni sulle abbreviazioni, le etichette e i simboli fonetici per la lingua selezionata.

Tutti i dati dei dizionari, le parole e le frasi sono © Oxford University Press. I file audio sono © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University

Press e Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press e Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

### Calcolatrice

1. Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice**.
2. Inserire il primo numero del calcolo.
3. Toccare un operatore (**+**, **x**, **-** or **÷**).
4. Inserire il secondo numero del calcolo.
5. Toccare **=**.
6. Toccare **C** per eseguire un nuovo calcolo.

### Convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Toccare **Conversione**, quindi selezionare un'unità da convertire e toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**.  
Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare un rettangolo vuoto.

6. Inserire un valore e toccare **Fatto** per convertire l'unità.
7. Toccare **Cancella** per inserire un'altro valore.

### Aggiornamento dei tassi di conversione

Navigator IV consente di aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità** > **Conversione** > **Valuta** > **OK** > **Aggiorna**.
2. Toccare il tasso che si desidera aggiornare.
3. Toccare  per cancellare il tasso corrente. Inserire un nuovo tasso e toccare **Fatto**.
4. Toccare **Salva** per terminare la procedura.

Toccare **Reimposta** per utilizzare il tasso di conversione iniziale.

## Personalizzazione di Navigator IV

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.



3. Toccare il pulsante sotto il nome dell'impostazione per modificarla.



**NOTA:** alcuni menu e alcune impostazioni cambiano in base al modo d'uso. Cercare l'icona del modo d'uso accanto all'impostazione. Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i modi d'uso.

## Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

**Simulatore GPS** — consente al simulatore di disattivare la modalità GPS per simulare la navigazione. L'impostazione consente inoltre di limitare il consumo della batteria.

**Modo d'uso** — Per ottimizzare i percorsi, consente di selezionare il metodo di navigazione: **Automobile**, **Moto**, **Pedonale** o **Scoter**. Vedere [pagina 8](#).

**Unità** — Consente di modificare le unità di misura in **Chilometri** o **Miglia**.

**Layout tastiera** — Consente di selezionare una preferenza per il layout della tastiera:

- **QWERTY** — per un layout simile alla tastiera del computer.
- **ABCDE** — per un layout in ordine alfabetico.
- **Modalità ampia** — per un layout che consente di selezionare un intervallo di più lettere alla volta.

**Info** — Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio di Navigator IV. Tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare mappe aggiuntive.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni di sistema iniziali.

## Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

**Preferenze Percorso** — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** — Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** — Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea Retta** — Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

- **Su strada** — consente di calcolare i percorsi utilizzando le strade (solo in modalità pedonale).

**Elementi da evitare** — Consente di selezionare i tipi di strade che si desidera evitare o percorrere per i propri percorsi.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

**Modalità ricalcolo** — Consente di selezionare come Navigator IV ricalcola il percorso in caso di deviazione dal percorso originale.

## Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

**Modo colore** — Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

**Screen Shot** — Consente di attivare la modalità Screen Shot. Toccare  o  nella pagina Mappa per acquisire l'immagine della schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **Garmin/Screenshot** sull'unità Navigator IV.

**Luminosità** — Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

**Touchscreen** — Consente di seguire le istruzioni visualizzate per calibrare il touchscreen.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

## Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Orario**.

**Formato orario** — Consente di selezionare il formato a 12 ore, a 24 ore o UTC.

**Ora corrente** — Consente di selezionare l'opzione **Automatica** per aggiornare l'ora automaticamente sul fuso orario corrente. Se l'opzione **Automatica** non è selezionata, è possibile regolare l'ora in incrementi di 15 minuti in considerazione dei diversi fusi orari.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

## Impostazione delle lingue

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

**Voce** — Consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

**Testo** — consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

**Tastiera** — Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Lingua** da qualsiasi tastieratastiera.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni iniziali della lingua.

## Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

**Dettaglio Mappa** — consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

**Modalità Mappa** — Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Traccia in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione del viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con il nord orientato verso l'alto.
- **3D** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) con orientamento verso l'alto.

**Layout dei Dati Mappa** — Consente di cambiare la quantità di dati visibile sulla mappa.

**Zoom automatico mappa** — Consente di attivare o disattivare la funzione di zoom automatico. La mappa verrà automaticamente ingrandita durante la navigazione di un percorso e ridotta all'approssimarsi della destinazione.

**Registro di viaggio** — Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Cancella registro di viaggio**.

**Info** — Consente di visualizzare le mappe e le relative versioni disponibili su Navigator IV. Toccare una mappa per attivarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disattivarla (il segno di spunta viene rimosso).

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni iniziali della mappa.

## Modifica dell'icona del veicolo

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Selezione veicolo**.
2. Selezionare l'icona che si desidera utilizzare e toccare **OK**.

Per scaricare altre icone di veicoli, visitare il sito Web [www.garminarage.com](http://www.garminarage.com).

## Maggiore sicurezza

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.

**Garmin Lock** — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare Navigator IV. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 37](#).

**Modo Sicuro** — Consente di attivare o disattivare il modo sicuro. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

## Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti ai servizi di informazioni sul traffico FM TMC

 **NOTA:** è possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se Navigator IV è collegato all'alimentazione esterna e a un ricevitore Info Traffico FM TMC.

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Traffico**. Non tutte le impostazioni del traffico sono disponibili per tutte le località.

**Attiva traffico** — Consente di attivare e disattivare le segnalazioni sul traffico.

**Corrente** — Consente di selezionare il provider da utilizzare. Selezionare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o scegliere un provider specifico da utilizzare.

**Trova altri** — Consente di effettuare la ricerca di altri provider di servizi di informazioni sul traffico TMC. Se ci si trova in una nuova area, toccare **Si** per cancellare l'elenco dei fornitori.

**Abbonamenti** — Consente di visualizzare gli abbonamenti ai servizi di informazioni sul traffico FM e le rispettive date di scadenza (questi vengono elencati nella pagina principale relativa alle

impostazioni dei servizi sul traffico per i dispositivi del Nord America).

**Aggiungi** (o **Abbonamenti > Aggiungi**) — Consente di aggiungere un nuovo abbonamento a un servizio di informazioni sul traffico. Per acquistare un abbonamento, visitare il sito Web [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

## Modifica delle impostazioni relative alla tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth**.

 **NOTA:** quando il Bluetooth è attivato, è possibile accedere alle impostazioni Bluetooth toccando  nella pagina Menu.

**Telefono** o **Audio** — Selezionare **Aggiungi > OK** per eseguire l'associazione con un dispositivo con vivavoce Bluetooth. Per ascoltare audio di alta qualità in modalità wireless, effettuare il

collegamento a un auricolare Bluetooth che supporti il profilo A2DP. Vedere [pagina 19–21](#). Selezionare **Cambia** per eseguire l'associazione e collegare un altro dispositivo. Il codice PIN (o chiave di accesso) di Navigator IV è **1234**.

**Disconnetti** — Selezionare il dispositivo che si desidera disconnettere e toccare **Si**.

**Rimuovi** — Selezionare il dispositivo che si desidera eliminare dalla memoria di Navigator e toccare **Si**.

**Bluetooth** — Consente di abilitare e disabilitare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è abilitato, nella pagina Menu viene visualizzata l'icona  **Bluetooth**. Per impedire l'associazione automatica di un dispositivo, selezionare **Disattivato**.

**Nome abbreviato** — Consente di inserire un'abbreviazione che identifica Navigator IV sui dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.

**Ripristina** — Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

## Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse personali, database di autovelox o un file TourGuide®), occorre averli caricati sull'unità. Vedere [pagina 38](#).

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Punti di Prossimità**.

**Allarmi di prossimità** — Toccare **Cambia** per attivare o disattivare gli allarmi che indicano l'approssimarsi dei punti di interesse personali o degli autovelox.

**TourGuide** — Consente di impostare la modalità di attivazione audio per TourGuide. Selezionare **Automatico** per ascoltare la presentazione completa programmata, **Quando richiesto** per visualizzare l'icona dell'altoparlante  sulla mappa quando sono disponibili informazioni durante la navigazione, oppure **Disattivato**.

**Reimposta** — Consente di ripristinare le impostazioni iniziali dei punti di prossimità.

## Modifica delle impostazioni relative al livello di carburante

Quando è collegato al supporto per moto, Navigator IV informa quando il livello del serbatoio è basso.

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Livello carburante**.

**Calcolo carburante** — toccare **Attivato**. Sotto la bussola nella pagina della mappa verrà visualizzato il livello del carburante.

**Distanza per serbatoio** — Consente di immettere la distanza totale percorsa dalla moto con un pieno.

**Avviso livello carburante basso** — Consente di scegliere il livello di carburante in base al quale si desidera ricevere l'avviso di livello del serbatoio basso.

## Uso dell'allarme carburante

Quando il livello del serbatoio è abbastanza basso da attivare l'allarme carburante rimanente, sulla pagina Mappa viene visualizzata l'icona . Toccare l'icona per visualizzare un elenco delle stazioni di rifornimento più vicine.

## Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Si**.

## Eliminazione dei dati utente



**NOTA:** questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Durante l'accensione di Navigator IV, premere sull'angolo inferiore destro dello schermo.
2. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio.
3. Toccare **Si** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

## Appendice

### Opzioni audio di Navigator IV

ACCENSIONE Sorgente	Opzione audio	Comandi di navigazione	Musica MP3 (accessibile dal lettore multimediale)	Telefono (collegato via Bluetooth)
Supporto per moto	Auricolare Bluetooth (con A2DP)	sì	sì	sì
	Auricolare Bluetooth (senza A2DP)	sì	no	sì
	Altoparlante interno	no	no	no
	Presa cuffia	no (non accessibile)	no (non accessibile)	no (non accessibile)
	Uscita audio sui conduttori (non disponibile su tutti i modelli di moto)	sì	no	no
Supporto per automobile o nessun supporto	Auricolare Bluetooth (con A2DP)	sì	sì	sì
	Auricolare Bluetooth (senza A2DP)	sì	no	sì
	Altoparlante interno	sì	no	sì
	Presa cuffia	sì	sì	sì

## Reimpostazione di Navigator IV

Se Navigator IV smette di funzionare, spegnerlo e riaccenderlo.

Se il problema persiste, tenere premuto  per otto secondi. Accendere di nuovo Navigator IV. Navigator IV dovrebbe funzionare correttamente.

## Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.
2. Sotto Touchscreen, toccare **Calibra**.
3. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

## Blocco di Navigator IV

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare Navigator IV. Ogni volta che si accende Navigator IV, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.

3. Inserire un PIN composto da 4 cifre e spostarsi in una posizione di sicurezza.

## Che cos'è una posizione di sicurezza?

Selezionare la posizione in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione, come posizione di sicurezza. Se Navigator IV ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.



**NOTA:** nel caso in cui non si ricordi il PIN né la posizione di sicurezza, è necessario spedire Navigator IV a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

## nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare Navigator IV all'indirizzo <http://my.garmin.com> entro 60 giorni dall'acquisizione dei satelliti durante la guida con Navigator IV. Non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito se la registrazione viene effettuata telefonicamente o 60 giorni dopo la prima acquisizione dei satelliti durante la guida con

Navigator IV. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).



**NOTA:** nüMaps Guarantee non è applicabile ai prodotti che non dispongono di mappe precaricate.

## Mappe aggiuntive

È possibile acquistare mappe aggiuntive per Navigator IV. Per visualizzare un elenco delle mappe compatibile con Navigator IV, visitare la pagina del prodotto Navigator IV sul sito Web di Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) e fare clic sulla scheda **Mappe**.

## Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater) e scaricare il programma WebUpdater sul computer.
2. Collegare Navigator IV al computer tramite il cavo mini USB.
3. Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa su Navigator IV.

### Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web [www.garmin.com/products/navigatorIV](http://www.garmin.com/products/navigatorIV) oppure contattare il concessionario BMW Motorrad.

### Autoveloce

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloce. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, Navigator IV include le posizioni di centinaia di autoveloce. Navigator IV segnala la presenza di un autoveloce e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in

qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza specifica.



**ATTENZIONE:** Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personalizzato o di un database di telecamere di sicurezza.

### Punti di interesse personali

Per caricare dei punti di interesse (POI) personali su Navigator IV, utilizzare POI Loader. I database dei punti di interesse sono disponibili sui siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, ad esempio le scuole.

Per installare POI Loader sul computer in uso, visitare il sito Web [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) e fare clic su POI Loader. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file di Aiuto di POI Loader. Premere **F1** per visualizzare il file di Aiuto.

Per visualizzare i punti di interesse personali, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personali**. Per modificare le impostazioni

dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i POI personali da Navigator IV, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella **Garmin\poi** dell'unità Navigator IV o della scheda di memoria. Eliminare il file denominato **poi.gpi**.

### TourGuide

TourGuide consente a Navigator IV di riprodurre presentazioni audio guidate GPS di terze parti. Tali presentazioni forniscono informazioni sui siti di interesse storico presenti lungo il percorso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) e fare clic su **POI Loader**.

Per visualizzare i file TourGuide disponibili, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personali**. Per modificare le impostazioni relative a TourGuide, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **TourGuide**.

## Garmin Travel Guide

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate su luoghi di interesse, come ristoranti e alberghi. Per acquistare un accessorio, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la Travel Guide, inserire la scheda di memoria nell'unità Navigator IV. Toccare **Dove si va?** > **Extra**. Toccare il nome della guida per visualizzarla.

## Informazioni sulla batteria

Navigator IV contiene una batteria agli ioni di litio-sostituibile-dall'utente. Per ottimizzare la durata della batteria, non lasciare Navigator IV in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

L'icona della batteria  nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo stato della batteria di Navigator IV. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria senza interrompere il ciclo di carica. Non scollegare Navigator IV fino al caricamento completo.

## Sostituzione della batteria di Navigator IV

Se è necessario sostituire la batteria di Navigator IV, contattare il rivenditore BMW Motorrad di zona. Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, contattare gli enti locali preposti allo smaltimento dei rifiuti.

## Ricarica di Navigator IV

- Mediante il supporto per moto.
- Mediante il cavo di alimentazione per autoveicoli opzionale.
- Mediante il cavo USB opzionale.
- Mediante un cavo caricabatterie da rete opzionale.
- Mediante un caricabatterie opzionale.

- Quando Navigator IV è in carica tramite alimentatore o cavo USB, non può essere utilizzato.



**NOTA:** non è possibile ricaricare la batteria nel supporto per moto mentre Navigator IV è spento.



**NOTA:** il cavo di alimentazione per automobili deve essere utilizzato per caricare Navigator IV quando l'unità si trova nel supporto per auto.

## Ottimizzazione della durata della batteria

- Ridurre la retroilluminazione (**Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**).
- Disattivare Bluetooth; vedere [pagina 19](#).
- Non esporre Navigator IV ai raggi solari diretti. Evitare l'esposizione prolungata a fonti di calore.

## Sostituzione del fusibile nell'adattatore di alimentazione per automobili (opzionale)

 **AVVISO:** durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno dell'automobile, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.
2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 3A.
3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avvitarlo quest'ultima.



## Informazioni sui segnali satellitari GPS

Il funzionamento di Navigator IV richiede l'acquisizione dei segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se Navigator IV viene utilizzato all'interno di edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di parcheggi sotterranei, non è in grado di acquisire il segnale satellitare. Utilizzare Navigator IV all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando Navigator IV acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Rimozione di Navigator IV e dei supporti

Per rimuovere Navigator IV dalla base di appoggio dei supporti per auto e moto, premere il pulsante sul lato della base di appoggio, quindi inclinare Navigator IV in avanti.

Per rimuovere la base di appoggio dal supporto per automobile, ruotarla il più possibile verso destra o sinistra, premendo finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

## Manutenzione di Navigator IV

Navigator IV contiene componenti elettronici delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti violenti che esulano dal normale utilizzo di un motociclo o un'automobile. Per ridurre al minimo il rischio di danni a Navigator IV, non fare cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

## Pulizia della parte esterna

Navigator IV è composto di materiali di alta qualità che non richiedono interventi di manutenzione straordinaria, oltre alla normale pulizia. Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarla. Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

## Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

## Protezione di Navigator IV

- Quando non è in uso, conservare Navigator IV nella custodia da trasporto inclusa nella confezione.
- Non conservare Navigator IV in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, onde evitare che subisca danni permanenti.

- Sebbene le voci sul touchscreen siano selezionabili mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

## Come prevenire i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non sono in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto sul sito Web <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock. Vedere [pagina 37](#).

## Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che Navigator IV è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento

della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web Garmin: [www.garmin.com](http://www.garmin.com) alla sezione relativa al proprio prodotto.

## Contratto di licenza software

L'USO DI Navigator IV IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI SPECIFICATI NEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questo dispositivo (il "Software") in forma binaria eseguibile per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali

di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente acconsente a non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né a creare altri prodotti basati sul Software. L'utente acconsente a non esportare o riesportare il Software in nessun paese in violazione delle norme sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

### Specifiche

**Dimensioni fisiche (L × A × P):** 136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 poll.)

**Peso:** 270 g (6,17 once)

**Display:** 4,3 poll. diagonale, 480 × 272 pixel; visualizzazione orizzontale TFT WQVGA con retroilluminazione bianca e touchscreen

**Custodia:** impermeabile conformemente agli standard IP×7

**Gamma temperature di funzionamento:** da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 158 °F)

**Gamma temperature di carica:** da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

**Archiviazione dati:** memoria interna e scheda di memoria rimovibile opzionale. Navigator IV è compatibile con la maggior parte dei marchi di schede micro-SDHC fino a 32 GB. Dati memorizzati in modo permanente.

**Interfaccia PC:** archiviazione di massa USB, plug-and-play

**Presca cuffia:** 3,5 mm standard

**Tempo di ricarica:** circa 4 ore

**Alimentazione:** alimentazione CC per automobili con relativo cavo di alimentazione e base di appoggio o supporto per moto oppure CA con un accessorio opzionale

**Consumo:** 10 W max

**Durata batteria:** fino a 4 ore in base all'uso e alle impostazioni

**Tipo batteria:** rimovibile agli ioni di litio

**Ricevitore GPS:** ad alta sensibilità

**Tempi di acquisizione\*:**

A caldo: <1 sec.

A freddo: <38 sec.

Ripristino delle impostazioni predefinite: <45 sec.

\*Tempi di acquisizione medi per un ricevitore stabile a vista cielo.

## Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Navigator IV non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare Navigator IV all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per alcuni minuti.
Navigator IV non si ricarica nel veicolo.	Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione dell'automobile. Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. Navigator IV è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F - 113 °F). Se Navigator IV viene esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente estremamente caldo, non è in grado di ricaricarsi. Utilizzare il cavo per auto per caricare l'unità. Il connettore USB sul supporto per automobile non può essere utilizzato per caricare Navigator IV.
Come eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo di Navigator IV durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare <b>Si</b> per eliminare tutti i dati utente.
Navigator IV è bloccato.	Se lo schermo di Navigator IV non funziona correttamente, spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste, tenere premuto il tasto di <b>accensione</b> per otto secondi. Accendere di nuovo Navigator IV. Navigator IV dovrebbe funzionare correttamente.
Il touchscreen non risponde correttamente ai comandi.	Spegnere Navigator IV. Tenere il dito premuto sullo schermo, quindi tenere premuto il pulsante di <b>accensione</b> finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
Non è possibile ascoltare l'audio tramite l'altoparlante esterno.	Nel menu principale, toccare <b>Volume</b> , verificare che non sia selezionato <b>Disattiva</b> e che il volume non sia impostato su <b>0%</b> . L'audio che si sta tentando di ascoltare non può essere riprodotto mediante il dispositivo in uso. Consultare l'elenco delle opzioni audio a <a href="#">pagina 36</a> .
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Il telefono non si connette a Navigator IV.	Toccare <b>Strumenti &gt; Impostazioni &gt; Bluetooth</b> . Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su <b>Attivato</b> . Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri (circa 33 piedi) da Navigator IV. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> .

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB su Navigator IV?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di Navigator IV collegato a un computer. Inoltre, in <b>Risorse del computer</b> vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il computer non rileva il collegamento di Navigator IV.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scollegare il cavo USB dal computer.</li> <li>2. Spegner Navigator IV.</li> <li>3. Inserire il cavo USB nel computer e in Navigator IV. Navigator IV si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB.</li> </ol>
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere a Navigator IV da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
Non è possibile ricevere informazioni sul traffico.	<p>Verificare di essere posizionati in un'area di copertura. Per poter ricevere informazioni sul traffico per una determinata area, occorre trovarsi in un'area di copertura.</p> <p>Verificare che il ricevitore Info Traffico FM TMC sia collegato al connettore di alimentazione posto sulla base di appoggio e alla presa di alimentazione del veicolo.</p>
In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Dove si va?</b> &gt; <b>Vicino</b> &gt; <b>Un'altra Città</b> (e inserire la destinazione delle vacanze).</li> <li>2. Individuare l'albergo e toccare <b>Vai!</b>.</li> <li>3. Toccare <b>Menu</b> &gt; <b>Dove si va?</b> &gt; <b>Vicino</b> &gt; <b>La mia Destinazione</b>.</li> <li>4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo.</li> </ol>
Raggiungere una città senza conoscere un indirizzo stradale.	Invece di cercare un indirizzo, toccare <b>Dove si va?</b> > <b>Città</b> per raggiungere il centro di una città.

# Indice

## A

- A2DP 20
- accessori 38
- aggiornamento
  - mappe 37
  - software 37
- Aiuto 27
- Aiuto dell'unità 27
- alloggiamento scheda SD 4
- area di ricerca 11
- assistenza per le emergenze 27
- associazione di un telefono cellulare 19
- avvisi
  - autoveloce 38
  - prossimità 35
- azzeramento
  - velocità massima 18

## B

- base di appoggio 6
- batteria agli ioni di litio 39, 42
- blocco di Navigator IV 37

## C

- calcolatrice 30
- caratteri diacritici 13
- caricamento di file su Navigator IV 26

## CASA

- numero di telefono 21
- posizione 12
- casella vocale 20
- chiamata
  - CASA 21
  - cronologia 21
  - disattivazione microfono 20
  - nella pagina Vai! 12
  - risposta 20
  - terminare 20
- chiamata in arrivo 20
- chiamata vocale 21
- chilometri 31
- codice di avviamento postale 11
- collegamenti 8
- collegamento al computer 26
- colore dello sfondo 32
- come contattare Garmin 1
- come evitare
  - furti 41
  - tipi di strada 32
  - traffico 22
- condivisione dei percorsi
  - tramite Bluetooth 16
  - tramite scheda di memoria 16
- conservazione di Navigator IV 41
- contattare Garmin 1
- contorni mappa 15

## conversione

- unità 30
- valuta 30
- coordinate 15

## D

- Dati utente 28
- dati utente, eliminazione 35
- deviazione 10
- Dichiarazione di conformità 41
- disattivazione microfono
  - audio 10
  - chiamata telefonica 20
- dizionari bilingue 29
- Dove si va? 11–15
- Dove sono? 27

## E

- eliminazione
  - carattere 13
  - elenco ultimi trovati 13
  - file 26
  - Mie Posizioni 14, 16
  - percorso 16
  - punti di interesse personali 38
  - registro di viaggio 28
  - tutti i dati utente 35
- extra 14, 39

## F

- file 26
  - eliminazione 26
  - tipi supportati 26
  - trasferimento 26
- funzione di antifurto 33
- funzioni telefoniche vivavoce 19–21
- fusibile, sostituzione 40
- fuso orario 32

## G

- Garmin Lock 33
- geocaching 15
- GPS
  - accensione/spengimento 31
  - informazioni su GPS 40
- guida linguistica 29

## I

- icona del veicolo 17, 33
- icona di limite di velocità 10, 17
- ID unità 31
- immagini 27
- impostazione della posizione 15
- impostazioni
  - ripristino 35
- impostazioni dell'ora 32
- impostazioni di sicurezza 33
- impostazioni schermo 32
- impostazioni sistema 31

Indicatore di corsia 18  
indicazioni delle svolte con pronuncia dei nomi delle strade 17  
indicazioni di guida 17  
informazioni sulla batteria 39

## L

layout dei dati mappa 33  
lettore multimediale 24–25  
libri 25  
libri Audible 25  
linea retta, percorso 16, 31  
lingua di testo 32  
lingua voce 32  
luminosità 32

## M

M3U, formato sequenza di brani 25  
manutenzione di Navigator IV 40  
mappa  
aggiornamento 37  
aggiuntive 37  
attivazione di mappe dettagliate 33  
consultazione 15  
Info mappa, pulsante 33  
livello di dettaglio 33  
personalizzazione 33  
spostamento 15  
Versione 33  
vista 33  
zoom 15

mappa base con sfumo altimetrico 15  
mappe aggiuntive 37  
mappe dettagliate 33  
MapSource 37  
microfono 4  
mie posizioni  
salvataggio 14  
Mie Posizioni 14  
foto 14  
modifica 14  
miglia 31  
modo d'uso 8, 31  
Modo Sicuro 33  
montaggio  
rimozione dal supporto 40  
MP3, file musicali  
caricamento 26  
riproduzione 24  
musica 24  
myGarmin 1

## N

navigazione  
impostazioni 31  
modo 31  
navigazione mediante foto 14–15  
nùMaps Guarantee 37  
numero di serie 4

## O

opzioni audio 36  
opzioni della pagina Vai! 12  
orologio mondiale 29

## P

pagina computer di viaggio 18  
pagina Elenco svolte 17  
pagina Svolta successiva 17  
percorsi  
aggiunta di una sosta 10  
deviazione 10  
importazione 28  
linea retta 31  
modifica 16  
personali 16  
preferenze 31  
seguire 10  
simulazione 31  
personalizzazione di Navigator IV 31–35  
PIN  
Bluetooth 34  
Garmin Lock 37  
posizione corrente, salvataggio 14  
posizione di sicurezza 37  
presa cuffia 42  
punti di interesse personali 38  
Punto intermedio, aggiunta 10

## R

registrazione 41  
registri di viaggio 28, 33  
condivisione 28  
eliminazione 28  
modifica 28  
salvataggio 28  
visualizzazione 28  
visualizzazione sulla mappa 28  
ricarica di Navigator IV 39, 43  
ricerca delle località 9  
elemento sulla mappa 15  
indirizzo 11  
località salvate (Mie Posizioni) 14  
opzioni della pagina Vai! 12  
per codice di avviamento postale 11  
per nome 13  
selezioni recenti 13  
uso di foto 14–15  
ricevitore Info Traffico  
interna 7  
rimozione del supporto 40  
rubrica 21

## S

salvataggio  
località trovate 14  
posizione corrente 14, 15, 27

scheda di memoria 42  
 scheda microSD  
   dimensioni consentite 42  
   marchi compatibili 42  
   posizione 4  
 scheda SD 26, 42  
   condivisione 16  
 schermo  
   luminosità 32  
   Screen Shot 32  
 scrittura del nome 13  
 segnale satellitare 40  
 segnalibri 25  
 sequenza di brani 24  
   creazione 24  
   dal computer 25  
   modifica 25  
   riproduzione 25  
   salvataggio in riproduzione 24  
 simulazione di un percorso 31  
 software  
   aggiornamento 37  
   contratto di licenza 41  
   versione 31  
 specifiche 42  
 Strumenti 27–30  
 supporto per moto 5

## T

tastiera 13  
   layout 31  
   modo lingua 13, 32  
 tastiera QWERTY 31  
 tastiera su schermo 13  
 tasto di accensione 4  
 tecnologia Bluetooth 19–21  
   A2DP 20  
   associazione di un telefono 34  
   auricolare 20  
   impostazioni 34  
   rimozione di un telefono 34  
 tipi di file supportati 26  
 touchscreen  
   calibrazione 37  
   impostazioni 32  
   pulizia 41  
 TourGuide 35  
 TracBack 15  
 traduzione di parole 29  
 traffico 22, 22–23  
   aggiunta di abbonamenti infotraffico 34  
   incidenti 22  
 trasferimento dei file 26  
 Travel Guide 39

## U

unità, conversione 30  
 unità di misura, conversione 30  
 USB  
   rimozione 26  
 uscita, audio 10  
   presa cuffia 42

## V

Vai aCASA 12  
 valuta, conversione 30  
 velocità massima, azzeramento 18, 35  
 versione audio 31  
 vista dal satellite 15  
 visualizzazione mappa 2D 15, 33  
 visualizzazione mappa 3D 15, 33  
 volume 10

## W

WebUpdater 37

## Z

zoom 15  
 zoom automatico 33  
 zoom automatico mappa 33





Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



**GARMIN**®

© 2009–2011 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Great Britain

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Codice prodotto BMW 77 01 7 726 493 Rev. C

Codice prodotto Garmin 190-01072-31 Rev. C