

RV 760/Camper 760

Brukerveiledning



Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et varemerke for Apple Inc. ACSI™ er et varemerke for Auto Camper Service International Holding B.V. HD Radio™ og HD logoen er varemerker for iBiquity Digital Corporation. HD Radio-teknologi produsert med lisens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og utenlandske patenter.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1	Advarsler om veiforhold	6
Koble enheten til bilstrøm	1	Om Lenger fremme	6
Støtte og oppdateringer	1	Finne kommende punkter av interesse	6
Konfigurere Garmin Express	1	Tilpasser kategorier for Lenger fremme	6
nüMaps Guarantee™	1	Tripinformasjon	6
Livstidsabonnement	1	Vise tripdata på kartet	6
Gå inn i og ut av dvalemodus	1	Vise tripinformasjonssiden	7
Slå av enheten	1	Vise triploggen	7
Nullstille enheten	1	Nullstille tripinformasjon	7
Innhente GPS-signaler	1	Bruke foreslalte ruter	7
Angi enobilprofil	2	Vise informasjon om gjeldende posisjon	7
Aktivere enobilprofil	2	Finn tjenester i nærheten	7
Justere lysstyrken på skjermen	2	Få anvisninger til gjeldende posisjon	7
Justere volumet	2	Unngå veielementer	7
Om automatisk volum	2	Om egendefinerte unngåelser	7
Ikoner på statuslinjen	2	Unngå et område	7
Vise status for GPS-signal	2	Unngå en vei	7
Batteriinformasjon	2	Deaktivere en egendefinert unngåelse	7
Angi klokkeslett	2	Slette egendefinerte unngåelser	7
Bruke knappene på skjermen	2	Tilpasser kartet	7
Bruke tastaturet på skjermen	2	Tilpasser kartverktøy	7
Bruke ryggekamera	2	Tilpasser kartlagene	7
Posisjoner	3	Endre kartdatafeltet	8
Finne posisjoner	3	Endre perspektiv på kartet	8
Finn en posisjon etter kategori	3	Fotobokser	8
Finn en posisjon ved hjelp av søkerlinjen	3	Trafikk	8
Endre søkerområdet	3	Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker	8
Finn en posisjon ved å se på kartet	3	Trafikkmottaker	8
Finn en adresse	4	Plassere trafikkmottakeren	8
Finn bestemmellessteder som nylig er funnet	4	Vise kommende trafikkhendelser	8
Finn parkering	4	Vise trafikk på kartet	8
Søkeverktøy	4	Søke etter trafikkhendelser	9
Lagre posisjoner	4	Trafikk på ruten	9
Lagre en posisjon	4	Velge en alternativ rute	9
Lagre din gjeldende posisjon	4	Om trafikkameraer	9
Lagre en Hjem-posisjon	4	Lagre et trafikkamera	9
Redigere en lagret posisjon	4	Vise et trafikkamera	9
Tildle kategorier til en lagret posisjon	4	Om trafikkabonnementer	9
Slette en lagret posisjon	4	Abonnementsaktivivering	9
Angi en simulert posisjon	4	Vise trafikkabonnementer	9
Legge til en snarvei	5	Legge til et abonnement	9
Fjerne en snarvei	5	trafficTrends™	9
Egendefinerte punkter av interesse	5	Deaktivere trafficTrends	9
Installere POI Loader	5	Aktivere trafikk	9
Bruke hjelpefilene til POI Loader	5	Talekommando	9
Finn egendefinerte POler	5	Angi aktiveringsfrasen	9
Navigasjon	5	Aktivere talekommandoer	9
Transportmodi	5	Tips for talekommandoer	9
Velge en transportmodus	5	Starte en rute ved bruk av talekommandoer	10
Starte en rute	5	Dempe instruksjoner	10
Forhåndsvise flere ruter	5	Deaktivere talekommandoer	10
Endre modus for ruteberegnning	5	Håndfrie telefonsamtaler	10
Starte en rute til en lagret posisjon	5	Om håndfri telefoning	10
Ruten på kartet	5	Aktivere trådløs Bluetooth teknologi	10
Bruke navigasjonskartet	5	Pare telefonen	10
Legge til et punkt i en rute	6	Tips når du har paret enhetene	10
Foreta en omkjøring	6	Koble fra telefonen	10
Stoppe ruten	6	Slette en paret telefon	10
Vise ruteaktivitet	6	Foreta et anrop	10
Vise en liste med svinger	6	Ringe et nummer	10
Vise neste sving	6	Ringe en kontakt i telefonboken	10
Vise veikryss	6	Ringe en posisjon	10
Advarselsikoner	6	Motta et anrop	10
		Bruke anropsloggen	10
		Bruke samtalealternativer	10

Lagre et telefonnummer hjem.....	11	Fjerne enheten fra braketten.....	15
Ringe hjem	11	Fjerne braketten fra sugekuppen.....	15
Bruke programmene.....	11	Fjerne sugekoppen fra frontruten.....	15
Bruke Hjelp	11	Kjøpe tilleggskart.....	16
Søke i hjelpeemner	11	Kjøpe tilbehør	16
Smartphone Link	11		
Laste ned Smartphone Link.....	11		
Koble til Smartphone Link.....	11		
Sende en posisjon fra telefonen til enheten	11		
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link ...	11		
Garmin Live-tjenester	11		
Abonnere på Garmin Live-tjenester	11		
Finne forrige parkeringsplass	11		
Om ecoRoute	11		
ecoRoute HD-tilbehør	12		
Konfigurere kjøretøyet	12		
Endre drivstoffprisen	12		
Kalibrere drivstoffsparingen	12		
Om ecoChallenge	12		
Vise informasjon om drivstoffsparingen	12		
Kilometerrapporter	12		
Nullstille ecoRoute-informasjon	12		
Vise myGarmin-meldinger	12		
Vise værmeldingen	12		
Vise været nærmere en annen by	12		
Vise værradaren	12		
Vise værvarsler	12		
Sjekke veiforholdene	13		
Planlegge en tur	13		
Planlegge en tur.....	13		
Navigere til en lagret tur	13		
Redigere en lagret tur	13		
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	13		
Databehandling.....	13		
Filtyper	13		
Om minnekort.....	13		
Installere et minnekort	13		
Koble enheten til datamaskinen	13		
Overføre data fra datamaskinen	13		
Koble fra USB-kabelen	13		
Tilpasser enheten.....	14		
Innstillinger for kart og kjøretøy	14		
Aktivere kart	14		
Redigere en bobilprofil	14		
Navigasjonsinnstillinger	14		
Rutepreferanser	14		
Skjerminnstillinger	14		
Innstillinger for Bluetooth	14		
Deaktivere Bluetooth	14		
Trafikkinnstillinger	14		
Innstillinger for enheter og tid	14		
Innstillinger for språk og tastatur	14		
Innstillinger for enhet og personvern	15		
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter	15		
Gjenopprette innstillinger	15		
Tillegg	15		
Strømkabler	15		
Lade enheten	15		
Skifte sikringen i strømkabelen for bil	15		
Ta vare på enheten	15		
Rengjøre enhetens utside	15		
Rengjøre berøringskskjermen	15		
Unngå tyveri	15		
Montere på dashborDET.....	15		
Fjerne enheten, braketten og sugekuppen	15		

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veilederingen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Koble enheten til bilstrøm

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på braketten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.
Garmin® logoen på braketten skal vises riktig vei.
- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på plass.
- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Støtte og oppdateringer

Garmin Express tilbyr enkel tilgang til disse tjenestene for enheten din.

- Produktregistrering
- Oppdateringer for programvare og kart
- Produktveiledninger
- Kjøretøy, stemmer og andre tillegg

Konfigurer Garmin Express

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen.
- 3 Gå til www.garmin.com/express.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

nüMaps™ Garantie

Enheten kan være kvalifisert til en gratis kartoppdatering innen 90 dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører. Du finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/numaps.

Livstidsabonnement

Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse funksjoner. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/lmt.

LT: Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og en trafikkmottaker.

LM: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps Lifetime™ som sørger for kartoppdateringer hvert kvartal gjennom hele levetiden til enheten. Du finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps Lifetime, livstidsabonnement på trafikk og en trafikkmottaker.

LMTHD eller LMT-D: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps Lifetime, livstidsabonnement på digital trafikk og en digital trafikkmottaker.

Aktivere livstidskart

- 1 Gå til www.garmin.com/express.

- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta e-postvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer.

Gå inn i og ut av dvalemodus

Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten ikke er i bruk. Enheten bruker svært lite strøm når den er i dvalemodus. Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk på et øyeblikk.

TIPS: Du kan spare strøm ved å sette enheten i dvalemodus mens du lader batteriet.

Trykk på av/på-tasten ①.



Slå av enheten

- 1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen. Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slippet av/på-tasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.

- 2 Velg Av.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.

Innhente GPS-signaler

Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten. Styrken på satellittsignalet vises med **■■■■** på statuslinjen (se [Ikoner på statuslinjen](#)). Det kan ta flere minutter å innhente satellitter.

- 1 Slå på enheten.

- 2 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

- 3 Hold eventuelt nede **■■■■** for å vise detaljert informasjon om satellittsignalene.

Angi en bobilprofil

⚠ ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

1 Velg Innstillinger > Bobilprofil.

2 Velg Bobil.

3 Velg +.

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Aktivere en bobilprofil

Du må legge til profilen før du kan aktivere den ([Angi en bobilprofil](#)).

Enheten beregner ruter basert på bredden, lengden, høyden, vekten og andre innstillinger for den aktive profilen.

1 Velg Innstillinger > Bobilprofil > Bobil.

2 Velg profilen.

3 Velg Profil.

Justere lysstyrken på skjermen

1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.

2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Justere volumet

1 Velg Volum.

2 Velg et alternativ:

- Bruk glidebryteren til å justere volumet.
- Velg ✖ for å dempe enheten.
- Velg ⌂ for å få flere alternativer.

Om automatisk volum

Funksjonen for automatisk volum kan justere volumnivået på enheter med håndfri telefonering etter bakgrunnsstøyen i kjøretøyet ([Håndfrie telefonsamtaler](#)).

Kontrollen for automatisk volum senker volumet til enheten når det er lite bakgrunnsstøy, og øker volumet når det blir mer bakgrunnsstøy.

Aktivere automatisk volum

Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter støynivået i bakgrunnen.

1 Velg Volum > ⌂.

2 Velg eventuelt Automatisk volum.

3 Velg Aktivert.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillingar eller vise mer informasjon.

■■■■	Status for GPS-signal
*	Status for Bluetooth® (vises når Bluetooth er aktivert)
🚗	Indikator for transportmodus
9:10 ⓘ	Gjeldende klokkeslett
🔋	Batteristatus

⌘	Koblet til Smartphone Link
53 °	Temperatur

Vise status for GPS-signal

Hold ■■■■ nede i tre sekunder.

Batteriinformasjon

Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.

Statusen til det interne batteriet vises med ☐ på statuslinjen. Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, bør du lade batteriet helt ut og deretter helt opp igjen. Du bør ikke koble fra enheten før den er helt oppladet.

Angi klokkeslett

1 Åpne statuslinjen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du Automatisk.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Bruke knappene på skjermen

- Velg ↲ for å gå tilbake til det forrige menykjerm bildet.
- Hold nede ↲ for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg ↑ eller ↓ for å se flere valg.
- Hold nede ↑ eller ↓ for å bla raskere.
- Velg ⌂ for å vise en meny med alternativer for det gjeldende skjerm bildet.

Bruke tastaturet på skjermen

Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout under Innstillinger for språk og tastatur ([Innstillinger for språk og tastatur](#)).

- Velg ✕ for å slette et søk.
- Velg ✖ for å slette et tegn.
- Velg ⓘ for å endre språkmodus for tastaturet.
- Velg &%? for å legge inn spesialtegn, for eksempel skilletegn.
- Velg ⌂ for å bytte mellom små og store bokstaver.

Bruke ryggekamera

⚠ ADVARSEL

Vær oppmerksom på kjøringen når du bruker ryggekameraet. Bruk av ryggekamera er en utvidelse av sikkerhetsrutiner.

Ryggekameraet erstatter ikke førerens plikt til å følge med på veien, eller sunn fornuft.

Hvis det er montert et ryggekamera med kompositvideo i kjøretøyet, kan du se utdataene fra kameraet på enheten.

1 Koble eventuelt kameraet til videoinngangen ① på braketten.



2 Velg et alternativ:

- Hvis kameraet er koblet til ryggelysene, setter du kjøretøyet i revers.
- Hvis kameraet er koblet til bilbatteriet, velger du  på skjermen.

Dataene fra kameraet vises på enhetsskjermen.

Posisjoner

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Du kan bruke kategoriene til å søke etter forretninger og attraksjoner i nærheten. Du kan også søke etter adresser, koordinater, byer og veikryss.

Finne posisjoner

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de tre siste bestemmelsesstedene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis det er aktuelt.



- 5 Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.

Finne bobiltjenester

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. Du kan finne posisjoner i nærheten som tilbyr reparasjon, tauing og andre tjenester for biler.

Velg **Hvor skal du? > RV Services**.

Finne bobilplasser

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. Du kan søke etter bobilparker basert på tilgjengelige fasiliteter.

- 1 Velg **Hvor skal du? > RV Parks**.
 - 2 Velg eventuelt **Velg for å filtrere etter fasiliteter**, velg en eller flere fasiliteter og velg **Lagre**.
 - 3 Velg en posisjon.
- Finne ACSI™ campingplasser**
- MERK:** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. Du kan søke etter Auto Camper Service International-campingplasser (ACSI) etter tilgjengelige fasiliteter.
- 1 Velg **Hvor skal du? > ACSI**.
 - 2 Velg eventuelt **Velg for å filtrere etter fasiliteter**, velg en eller flere fasiliteter og velg **Lagre**.
 - 3 Velg en posisjon.

Finne MHF-campingplasser og parkering for campingbil

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan søke etter Motorhome Facts-campingplasser (MHF) og parkering for campingbiler.

- 1 Velg **Hvor skal du? > MHF**.

- 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke gjennom hele databasen, velger du **Alle kategorier**.
- Hvis du vil begrense søker til campingplasser, velger du **Campgrounds**.
- Hvis du vil begrense søker til parkering for campingbiler, velger du **Camper parking**.
- Hvis du vil bruke funksjonen for stavesøk, velger du 

- 3 Velg en posisjon.

Finne en posisjon ved hjelp av søkerlinjen

Du kan bruke søkerlinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.

- 2 Velg **Angi søk** i søkerlinjen.

- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.

Foreslalte søkerord vises under søkerlinjen.

- 4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
- Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
- Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
- Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
- Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
- Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.

- 5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslatt søkerord, velger du søkerordet.
- Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du 

- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Endre søkerområdet

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**.

- 2 Velg **Søker i nærheten av**.

- 3 Velg et alternativ.

Finne en posisjon ved å se på kartet

Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne steder inkludert i kartdatene, for eksempel restauranter, sykehus og bensinstasjoner ([Tilpassé kartlagene](#)).

- 1 Velg **Se på kart**.

- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkerområdet.

- 3 Velg eventuelt  og et kategoriikon for å vise bare en bestemt kategori av steder.

Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.

- 4 Velg et alternativ:

- Velg en posisjonsmarkør.
- Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.

- 5 Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise tilleggsinformasjon.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Adresse**.
- 2 Skriv inn adressenummeret, og velg **Ferdig**.
- 3 Skriv inn gatenavnet, og velg **Neste**.
- 4 Velg eventuelt **Søker i nærheten av** for å endre sted, delstat eller provins.
- 5 Velg eventuelt sted, delstat eller provins.
- 6 Velg eventuelt adressen.

Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet

Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Nylig**.
- 2 Velg en posisjon.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du? > Nylig >  > Tøm > Ja**.

Finne parkering

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering**.
- 2 Velg en parkeringsplass.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne et veikryss

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg en delstat eller provins.
 - Hvis du vil endre land, delstat eller provins, velger du **Delstat eller land** og angir et navn.
- 3 Angi det første gatenavnet, og velg **Neste**.
- 4 Velg eventuelt gaten.
- 5 Angi det andre gatenavnet, og velg **Neste**.
- 6 Velg eventuelt gaten.
- 7 Velg eventuelt veikrysset.

Finne et sted

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Steder**.
- 2 Velg **Angi søk**.
- 3 Angi et stedsnavn, og velg **Q**.
- 4 Velg et sted.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Velg breddegradskoordinat.
- 4 Angi den nye koordinaten, og velg **Ferdig**.
- 5 Angi lengdegradskoordinat.
- 6 Angi den nye koordinaten, og velg **Ferdig**.
- 7 Velg **Vis på kart**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon ([Finne en posisjon etter kategori](#)).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **i**.
- 4 Velg ** > Lagre**.

- 5 Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjørerøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Lagre en Hjem-posisjon

Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du? >  > Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Velg **Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller Nylige treff**.

Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.

Kjøre hjem

Velg **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.

Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagret > Hjem**.
 - 2 Velg **i**.
 - 3 Velg ** > Rediger**.
 - 4 Angi endringene.
 - 5 Velg **Ferdig**.
-
- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
 - 2 Velg eventuelt en kategori.
 - 3 Velg en posisjon.
 - 4 Velg **i**.
 - 5 Velg ** > Rediger**.
 - 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
 - 7 Rediger informasjonen.
 - 8 Velg **Ferdig**.

Tildele kategorier til en lagret posisjon

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

- MERK:** Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.
- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
 - 2 Velg en posisjon.
 - 3 Velg **i**.
 - 4 Velg ** > Rediger > Kategorier**.
 - 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
 - 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
 - 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
- 2 Velg ** > Slett lagrede steder**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.

- 1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
- 2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
- 3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
- 4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
- 5 Velg Angi posisjon.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.

2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).

2 Velg snarveien du vil fjerne.

3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.

Egendefinerte punkter av interesse

Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortare enn en angitt hastighet.

Installere POI Loader

Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av programvaren POI Loader.

- 1 Gå til www.garmin.com/poiloader.

2 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke hjelpefilene til POI Loader

Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.

Klikk på **Hjelp** mens POI Loader kjører.

Finne egendefinerte POIer

Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI Loader ([Installere POI Loader](#)).

- 1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.

2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.

Navigasjon

Transportmodi

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på transportmodusen. Gjeldende transportmodus vises med et ikon på statuslinjen.

	Bobilmodus
	Bilmodus

Velge en transportmodus

Velg .

Starte en rute

- 1 Søk etter en posisjon ([Posisjoner](#)).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg Start!.

Forhåndsvise flere ruter

- 1 Søk etter en posisjon ([Finn en posisjon etter kategori](#)).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg Ruter.

- 4 Velg en rute.

Endre modus for ruteberegnning

Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute. Beregningsmodusen påvirker bare bilruter.

Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.

- Velg **Raskere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
- Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.
- Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

- 1 Velg Innstillinger > Navigasjon.

- 2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.

Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Starte en rute til en lagret posisjon

- 1 Velg Hvor skal du? > Lagret.

- 2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.

- 3 Velg en posisjon.

- 4 Velg Start!.

Ruten på kartet


MERKNAD

Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.

Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.

Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier.

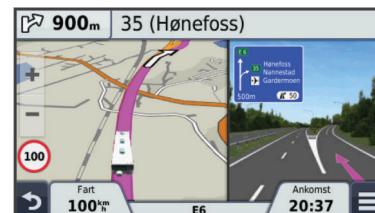

Bruke navigasjonskartet

- 1 Velg Se på kart.

- 2 Velg et sted på kartet.

- 3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
- Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
- Hvis du vil vise bestemte kategorier når du ikke navigerer etter en rute, velger du .
- Hvis du vil sentrere kartet rundt gjeldende posisjon, velger du .

Legge til et punkt i en rute

Du må navigere etter en rute før du kan legge til et stopp.

- 1 Gå til kartet, og velg > **Hvor skal du?**.
- 2 Søk etter det ekstra stoppet.
- 3 Velg stoppet fra søkeresultatene.
- 4 Velg **Start!**.
- 5 Velg **Legg til på aktiv rute**.

Foreta en omkjøring

Før du kan ta en omkjøring, må du legge til verktøyet for omkjøring på menyen for kartverktøy ([Tilpasser kartverktøy](#)).

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Gå til kartet, og velg > **Omkjøring** mens du navigatorer etter en rute.
- 2 Velg et alternativ.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på en bestemt avstand, velger du **0,5 km**, **2 km** eller **5 km**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du .
- 3 Velg eventuelt en vei du vil ha omkjøring rundt.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg > .

Vise ruteaktivitet

Vise en liste med svinger

Når du navigatorer etter en rute, kan du vise alle svingene og manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.

- 1 Når du navigatorer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
- 2 Velg en sving.

Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

- 1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigatorer etter en rute.
- 2 Velg > **Kart**.

Vise neste sving

Mens du navigatorer etter en bilrute, vises det en forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet.

Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller manøveren og kjørefellet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.

På kartet velger du for å vise neste sving på kartet.

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg en sving mens du navigatorer en rute, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

Vise veikryss

Når du navigatorer etter en rute, kan du vise veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).

Velg eventuelt på kartet for å vise veikrysset.

Advarselsikoner

ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene

til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonen i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Advarsler om veiforhold

	Fare for kontakt med bakken
	Sidevind
	Smal vei
	Skarp sving
	Bratt nedoverbakke
	Overhengende tre

Om Lenger fremme

Du kan se kommende forretninger og tjenester langs ruten eller veien du reiser på.

Tjenester er oppført i ulike kategorier.

	Bensin
	Mat
	Overnatting
	Toalett
	Parkering
	Banker og minibanker

Finne kommende punkter av interesse

- 1 På kartet velger du > **Lenger fremme**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et punkt av interesse.

Tilpasser kategorier for Lenger fremme

Du kan endre kategoriene du søker etter, endre rekkefølgen på kategoriene og søke etter en bestemt forretning eller kategori.

- 1 På kartet velger du > **Lenger fremme**.
- 2 Velg et tjenestetikon.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen til høyre for kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, **Tilpasset søk** og angir navnet på forretningen eller kategorien.
- 5 Velg **Ferdig**.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy ([Tilpasser kartverktøy](#)).

På kartet velger du > **Tripdata**.

Tilpasser tripdatafeltene

Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatafeltene på kartet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy ([Tilpasser kartverktøy](#)).

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg > **Tripdata**.
- 3 Velg et tripdatafelt.

4 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatalisten.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Fart**.



Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag.

2 Merk av for **Trippogg**.

Nullstille tripinformasjon

1 Gå til kartet, og velg **Fart**.

2 Velg **≡** > **Nullstill felt**.

3 Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafeltene på den første siden, bortsett fra speedometeret.
- Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
- Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Bruke foreslårte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne tjenester i nærheten

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne tjenester i nærheten, for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg en kategori.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg **≡** > **Anvisninger til meg**.

3 Velg en startposisjon.

4 Velg **Velg**.

Unngå veielementer

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.

2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Om egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte områder og veistrekninger. Du kan aktivere og deaktivere egendefinerte unngåelser etter behov.

Unngå et område

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg eventuelt **Legg til unngåelser**.

3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.

4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.

5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.

Det valgte området er skyggelagt på kartet.

6 Velg **Ferdig**.

Unngå en vei

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg **Legg til veiunngåelse**.

3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.

4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.

5 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg en unngåelse.

3 Velg **≡** > **Deaktivér**.

Slette egendefinerte unngåelser

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **☒**.
- Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **≡** > **Slett**.

Tilpassa kartet

Tilpassa kartverktøy

Du kan velge snarveiene som vises i menyen for kartverktøy.

1 Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartverktøy**.

2 Velg kartverktøyet som skal vises i menyen.

3 Velg **Lagre**.

Tilpassa kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

1 Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag**.

2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Endre kartdatafeltet

1 Velg et datafelt på kartet.

MERK: Du kan ikke tilpasse **Fart**.

2 Velg hvilken type data som skal vises.

3 Velg **Lagre**.

Endre perspektiv på kartet

1 Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
- Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
- Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Fotobokser

MERKNAD

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse eller fotoboksdatabase.

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til www.garmin.com/safetycameras for å se hvor tjenesten er tilgjengelig. Du kan kjøpe et abonnement på fotoboksinformasjon for disse posisjonene. Abonnementet omfatter posisjoner til hundrevis av fotobokser. Enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks, og kan advare deg hvis du kører for fort. Dataene oppdateres minst én gang i uken, så du kan oppdatere enheten regelmessig for å motta den mest oppdaterte informasjonen.

Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper, har en utløpsdato.

Trafikk

MERKNAD

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land. Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og dekningsområder på www.garmin.com/traffic.

Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i strømkabelen for bil eller i enheten, og den er et valgfritt tilbehør for alle modeller.

- Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser langs ruten eller i området.
- Du kan motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker eller som et abonnement med Smartphone Link ([Garmin Live-tjenester](#)).
- Enheten må være koblet til Smartphone Link med et aktivt trafikkabonnement for at du skal kunne motta trafikkinformasjon via Smartphone Link.
- Enheten må være koblet til bilstrøm for at du skal kunne motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker.
- Det kan hende at trafikkmottakeren og enheten må være innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, før å kunne motta trafikkinformasjon.
- Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med enheten eller trafikkmottakeren.

- Hvis enheten leveres med en ekstern trafikkantenne, bør du alltid koble til den eksterne antennen for å få best mulig mottak.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker

MERKNAD

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

Du må ha en trafikkkompatibel strømkabel før du kan motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker. Hvis enhetsmodellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk, bør du bruke strømkabelen for bil som følger med enheten. Hvis enhetsmodellen ikke inkluderer trafikk, må du kjøpe et trafikkmottakertilbehør fra Garmin. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/traffic.

Enheten kan motta trafikksignaler fra en stasjon som sender trafikkdata.

MERK: I enkelte områder kan trafikkinformasjonen mottas fra FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™.

1 Koble den trafikkkompatible strømkabelen til en ekstern strømkilde.

2 Koble den trafikkkompatible strømkabelen til enheten.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten.

Trafikkmottaker



①	Mini-USB-kontakt
②	Kontakt for ekstern antennе
③	Intern antennе
④	Indikatorlampe for strøm
⑤	Bilstrømadapter

Plassere trafikkmottakeren

Du kan plassere strømkabelen for trafikkmottak slik at den får optimalt trafikkmottak.

1 Rull ut kabelen.

2 Plasser midten av kabelen et sted hvor det er uhindret sikt mot himmelen, for eksempel på dashborDET.

MERK: Ikke la kabelen ligge på en kabelplugg som er koblet til kjøretøyets strømkilde.

Ikke plasser kabelen på gulvet eller under andre gjenstander.

Vise kommende trafikkhendelser

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

1 Velg **☰ > Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.

2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.

- 2** Velg eventuelt > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1** Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2** Velg > **Hendelser**.
- 3** Velg et element i listen.
- 4** Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Trafikk på ruten

Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et varsel på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å unngå forsinkelsen. Du kan velge om alternative ruter skal brukes automatisk eller på forespørsel. Du finner mer informasjon under Trafikkinnstillinger (**Trafikkinnstillinger**). Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede ankomsttiden.

Velge en alternativ rute

Hvis enheten ikke er konfigurerert til å bruke alternative ruter automatisk, kan du starte en alternativ rute manuelt for å unngå en trafikkforsinkelse.

- 1** Velg > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2** Velg **Alternativ rute**.
MERK: Hvis det ikke finnes en alternativ rute, er ikke dette alternativet tilgjengelig og **På raskeste rute** vises i stedet.
- 3** Velg **Start!**.

Om trafikkameraer

Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du vil se på regelmessig.

Lagre et trafikkamera

Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link ([Smartphone Link](#)).

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1** Velg **Programmer > photoLive**.
- 2** Velg **Trykk for å legge til**.
- 3** Velg en vei.
- 4** Velg et veikryss.
- 5** Velg **Trykk for å legge til**.

Vise et trafikkamera

Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det ([Lagre et trafikkamera](#)).

- 1** Velg **Programmer > photoLive**.
- 2** Velg et kamera.

Om trafikkabonnementer

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til <http://www.garmin.com/traffic>.

Abonnementsaktivering

Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FM-trafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

Vise trafikkabonnementer

Velg **Innstillinger > Trafikk > Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

- 1** Gå til hovedmenyen, og velg **Trafikk**.

- 2** Velg **Abonnementer** > .

- 3** Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.

- 4** Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

- 5** Velg **Neste** på enheten.

- 6** Angi koden.

- 7** Velg **Ferdig**.

trafficTrends™

Når funksjonen trafficTrends er aktivert, bruker enheten historiske trafikkdata for å beregne mer effektive ruter.

MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkt på dagen.

Deaktivere trafficTrends

Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata, må du deaktivere trafficTrends.

Velg **Innstillinger > Trafikk > trafficTrends**.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata. Når trafikkdata er deaktivert, mottar ikke enheten trafikkdata, men den unngår fortsatt områder med potensielt mye kø ved hjelp av funksjonen trafficTrends, hvis dette er aktivert (**trafficTrends™**).

- 1** Velg **Innstillinger > Trafikk**.

- 2** Merk av for **Trafikk**.

Talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Angi aktiveringsfrasen

Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er **Talekommando**.

TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du antallet utilsiktede aktiveringar av talekommandofunksjonen.

- 1** Velg **Programmer > Talekommando > Customize Phrase**.

- 2** Angi en ny aktiveringsfrase.

Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.

- 3** Velg **Ferdig**.

Aktivere talekommandoer

Si aktiveringsfrasen.

Menyen for talekommandoer vises.

Tips for talekommandoer

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.

- Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du muligheten for utilsiktede aktiveringar av talekommandofunksjonen.
- Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og avslutter modusen for talekommando.

Starte en rute ved bruk av talekommandoer

Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.

1 Si aktiveringsfrasen ([Angi aktiveringsfrasen](#)).

2 Si **Find Place**.

3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.

4 Si linjenummeret.

5 Si **Navigate**.

Dempe instruksjoner

Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å dempe lyden på enheten.

1 Velg **Programmer > Talekommando > ✎**.

2 Velg **Mute Instructions > Aktivert**.

Deaktivere talekommandoer

Ved å deaktivere talekommando kan du forhindre at du ved et uhell aktiverer talekommando når du sier noe.

1 Velg **Programmer > Talekomando > ✎**.

2 Velg **Talekomando > Deaktivert**.

Håndfrie telefonsamtaler

Om håndfri telefonering

MERK: Trådløs Bluetooth er ikke tilgjengelig på alle modeller eller for alle språk og områder.

Du kan utføre håndfri telefonering med enkelte modeller. Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie telefonfunksjonene på enheten.

Aktivere trådløs Bluetooth teknologi

1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

2 Velg **Bluetooth**.

Pare telefonen

Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med en kompatibel mobiltelefon.

1 Plasser telefonen og Bluetooth enheten mindre enn 33 fot (10 m) fra hverandre.

2 Aktiver Bluetooth på enheten.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Innstillinger > Bluetooth > Legg til telefon**.
- Hvis du allerede har paret en annen telefon, velger du **Innstillinger > Bluetooth > Telefon > +**.

4 Aktiver Bluetooth på telefonen.

5 Velg **OK** på enheten.

Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.

6 Velg telefonen på listen, og velg **OK**.

7 Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til telefonen din.

8 Angi eventuelt PIN-koden for Bluetooth for enheten på telefonen.

Tips når du har paret enhetene

- Når du først har paret dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på.
- Du er klar til å motta samtaler når telefonen er koblet til enheten.
- Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
- Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles automatisk til enheten når enheten slås på.

Koble fra telefonen

1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

2 Velg **Telefon > Ingen > Lagre**.

Telefonen kobles fra enheten, men er fremdeles paret med enheten.

Slette en paret telefon

Du kan slette en paret telefon for å unngå at den kobles til enheten flere ganger.

1 Velg **Innstillinger > Bluetooth > Telefon**.

2 Velg **☒**.

3 Velg telefonen, og velg **Slett**.

Foreta et anrop

Ringe et nummer

1 Velg **Programmer > Telefon > Slå nummer**.

2 Angi nummeret.

3 Velg **Slå nummer**.

Ringe en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1 Velg **Programmer > Telefon > Telefonbok**.

2 Velg en kontakt.

3 Velg **Ring**.

Ringe en posisjon

1 Velg **Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier**.

2 Velg et punkt av interesse.

3 Velg **Ring**.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1 Velg **Programmer > Telefon > Anropslogg**.

2 Velg en kategori.

Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.

3 Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

1 Under et anrop velger du **📞** fra kartet.

2 Velg et alternativ.

- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du **Telefon**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Demp**.
- Hvis du vil legge på, velger du **Avslutt anrop**.

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner (**Redigere en lagret posisjon**).

1 Velg **Programmer > Telefon > ≡ > Angi hjemmenummeret.**

2 Angi telefonnummeret ditt.

3 Velg **Ferdig**.

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg **Lagret > Hjem > ≡ > Ring**.

Bruke programmene

Bruke Hjelp

Velg **Programmer > Hjelp** for å vise informasjon om hvordan du bruker enheten.

Søke i hjelpeemner

Velg **Programmer > Hjelp > Q.**

Smartphone Link

Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth. Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester (**Garmin Live-tjenester**).

Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet, synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til Smartphone Link.

Laste ned Smartphone Link

Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til www.garmin.com/smartphonelink eller programbutikken for telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og tilgjengelighet.

Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon som støttes.

Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om hvordan du laster ned og installerer programmer.

Koble til Smartphone Link

Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste ned og installere programmet Smartphone Link på telefonen.

- 1** Start Smartphone Link på telefonen.
- 2** Velg **Innstillinger > Bluetooth** på enheten, og merk av for **Bluetooth**.
- 3** Velg **Bluetooth innstillingar** på telefonen.
- 4** Aktiver Bluetooth på telefonen, og søk etter enheter med Bluetooth i nærheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til telefonen.
- 5** Velg enheten på listen over enheter i nærheten på telefonen.

6 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og på enheten for å bekrefte pareforespørselen.

⌘ vises på statuslinjen på enheten når Smartphone Link er koblet til.

Sende en posisjon fra telefonen til enheten

Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på telefonen.

1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til en posisjon (se telefonens brukerveiledning).

2 Gå til programmenyen, og velg **Smartphone Link**.

Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres posisjonen til nylige treff på enheten.

Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link

Du kan deaktivere håndfri telefonering når enheten er koblet til telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.

1 Velg **Programmer > Smartphone Link**.

2 Velg din telefon.

3 Velg bort **Ringe med håndfri**.

Garmin Live-tjenester

Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester (**Koble til Smartphone Link**).

Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data på enheten, for eksempel trafikkforhold og vær.

Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.

Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet til Smartphone Link.

Abonnere på Garmin Live-tjenester

Du må installere programmet Smartphone Link på telefonen før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.

1 Start programmet Smartphone Link på telefonen (**Koble til Smartphone Link**).

2 Velg **Garmin Live-tjenester**.

Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.

3 Velg en tjeneste.

4 Velg prisen.

5 Velg **Abonner**.

6 Følg instruksjonene på skjermen.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer > Forrige plass**.

Om ecoRoute

I enkelte områder må du kjøpe en opplåsingsskode eller et tilbehør for ecoRoute™ HD før du kan bruke funksjonene for ecoRoute. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/ecoroute.

Funksjonen ecoRoute beregner drivstoffsparing og drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstofforbruket.

Dataene du får fra funksjonen ecoRoute, er bare beregninger. Dataene leses ikke av fra kjøretøyet, med mindre du bruker tilbehøret for ecoRoute HD.

Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparenget ([Kalibrere drivstoffsparenget](#)).

ecoRoute HD-tilbehør

Når du er koblet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan enheten motta informasjon om kjøretøyet i sanntid, for eksempel feilmeldinger, tutall og batterispennig. Når det beregnes data for ecoRoute, inkluderer enheten data som tilbehøret for ecoRoute HD leser av fra kjøretøyet.

ecoRoute HD-tilbehøret er bare kompatibelt med enheter som har Bluetooth.

Gå til www.garmin.com/ecoRoute.

Konfigurer kjøretøyet

Den første gangen du bruker funksjonene for ecoRoute, må du angi informasjon om kjøretøyet.

1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute**.

2 Følg instruksjonene på skjermen.

Endre drivstoffprisen

1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute** > **Ved pumpen**.

2 Angi gjeldende drivstoffpris, og vælg **Neste**.

3 Vælg **Ja**.

Kalibrere drivstoffsparenget

Du kan kalibrere drivstoffsparenget slik at du får mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.

1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute** > **Ved pumpen**.

2 Angi gjeldende drivstoffpris.

3 Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige gang tanken ble fylt.

4 Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken ble fylt.

5 Vælg **Neste**.

Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparening.

6 Vælg **Lagre**.

Om ecoChallenge

ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparening ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallenge-poengsum indikerer at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge samler data og regner ut en poengsum når enheten beveger seg og er i transportmodus for bil.

Vise ecoChallenge-poengsummer

Vælg **Programmer** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Om poengsummen i ecoChallenge

Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing. Du mister poeng for hard bremsing.

Fart: Viser poengsummen din for å kjøre i en optimal hastighet som sparer drivstoff.

Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.

Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og bremsing.

Nullstille ecoChallenge-poengsummer

1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

2 Vælg **☰** > **Nullstill**.

Vise informasjon om drivstoffsparenget

1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute** > **Drivstoffsparening**.

2 Trykk på en del av grafen for å zoome inn.

Kilometerrapporter

Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige drivstoffsparenget og drivstoffkostnadene ved navigering til et bestemmellesessted.

Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis du stopper en rute på enheten, opprettes det en kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.

Vise en kilometerrapport

Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.

TIPS: Du kan koble enheten til datamaskinen og få tilgang til kilometerrapporter i mappen Reports på enheten.

1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute** > **Kilometerrapport**.

2 Vælg en logg.

Nullstille ecoRoute-informasjon

1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute** > **Kjøretøyprofil**.

2 Vælg **☰** > **Nullstill**.

Vise myGarmin-meldinger

Enheden må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen ([Koble til Smartphone Link](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel varsler om programvare- og kartoppdateringer.

1 Vælg **Programmer** > **myGarmin**.

Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste meldinger på myGarmin-ikonet.

2 Vælg et meldingsemne.

Hele meldingen vises.

Vise værmeldingen

Enheden må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen ([Koble til Smartphone Link](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

1 Vælg **Programmer** > **Vær**.

2 Vælg en dag.

Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærme en annen by

1 Vælg **Programmer** > **Vær** > **Gjeldende posisjon**.

2 Vælg et alternativ:

- Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
- Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradar

Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.

1 Vælg **Programmer** > **Vær**.

2 Vælg eventuelt en by.

3 Vælg **☰** > **Værradar**.

Vise værvarsler

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

1 Vælg **Programmer** > **Vær**.

2 Vælg eventuelt en by.

3 Vælg **☰** > **Værvarsler**.

Sjekke veiforholdene

- 1 Velg **Programmer > Vær.**
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg **≡ > Veiforhold.**

Planlegge en tur

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere bestemmelsessteder.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg **Ny tur.**
- 3 Velg **Velg startposisjon.**
- 4 Søk etter en posisjon ([Finne en posisjon etter kategori](#)).
- 5 Velg **Velg.**
- 6 Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du **+**.
- 7 Velg **Neste.**
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig.**

Planlegge en tur

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere bestemmelsessteder.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Avgangstid.**
 - Velg **Ankomsttid.**
- 5 Velg en dato og klokkeslett, og velg **Lagre.**
- 6 Velg **Varighet.**
- 7 Velg hvor lang tid du skal bruke ved posisjonen, og velg **Lagre.**
- 8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.

Navigere til en lagret tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **Start!**
- 4 Velg en rute hvis du blir spurtt om det ([Ruten på kartet](#)).

Redigere en lagret tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger.**
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **≡.**
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Gi nytt navn til tur.**
 - Velg **Rediger bestemmelsessteder** for å legge til og slette en posisjon eller for å endre rekkefølgen på posisjonene.
 - Velg **Slett tur.**
 - Velg **Optimaliser rekkefølge** for å ordne stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern](#)).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer > Hvor jeg har vært.**

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 eller eldre.

Filtypen

Enheter støtter disse filtypene.

- Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare, inkludert MapSource®, BaseCamp™ og HomePort™ ([Egendefinerte punkter av interesse](#)).
- Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader ([Installere POI Loader](#)).

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare ([www.garmin.com/trip_planning](#)). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

Installere et minnekort

Enheter støtter minnekort av typen microSD™ og microSDHC.

- 1 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
- 2 Skyv det inn til du hører et klikk.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen via USB-kabelen som fulgte med enheten.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Koble enheten til datamaskinen](#)).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier.**
- 5 Bla til en mappe på enheten.
- MERK:** Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn.**

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.

- I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
- 2** Koble kabelen fra datamaskinen.

Tilpasser enheten

Innstillinger for kart og kjøretøy

Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy**.

Kjøretøy: Endrer ikonet til å vise posisjonen din på kartet. Du finner flere ikoner på www.garmingarage.com.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartverktøy: Velger snarveiene som vises på menyen for kartverktøy.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden ([Tilpasser kartlagene](#)).

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på www.garmin.com/us/maps.

1 Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Mine kart**.

2 Velg et kart.

Redigere en bobilprofil

Du kan endre kjøretøyets vekt, dimensjoner og varseleferanser.

1 Velg **Innstillinger > Bobilprofil > Bobil**.

2 Velg en profil.

3 Velg **≡ > Rediger**.

4 Velg et felt for å redigere det.

Navigasjonsinnstillinger

Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til hovedmenyen, velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Beregningsmodus: Angir rutepreferanser.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Miljøsoner: Angir innstillingen for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Sikkermodus: Deaktiviserer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Rutepreferanser

Hvis du vil åpne innstillingssiden Beregningsmodus, går du til hovedmenyen og velger **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Raskere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff enn andre ruter.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til bestemmelsesstedet.

Skjerm Innstillinger

Slik åpner du siden Skjerm Innstillinger: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Skjerm**.

Fargemodus: Endrer lysstyrken på skjermen. Du kan spare batteristrøm ved å redusere lysstyrken.

Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i dvalemodus.

Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjerm bildet på enheten. Skjerm bilder lagres i mappen **Screenshot** på enheten.

Innstillinger for Bluetooth

Slik åpner du innstillingene for Bluetooth: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth.

Legg til telefon: Administrerer tilkoblingen mellom enheten og trådløse hodetelefoner med Bluetooth.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enhetene dine med Bluetooth.

Deaktivere Bluetooth

1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

2 Velg **Bluetooth**.

Trafikkinnstillinger

Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata.

Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.

Optimaliser rute: Velger om optimaliserte alternative ruter skal brukes automatisk eller på forespørsel ([Trafikk på ruten](#)).

Trafikkvarsler: Velger alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

trafficTrends: Aktiverer funksjonen trafficTrends ([trafficTrends™](#)).

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du siden Innstillinger for enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Angir tastaturspråk.

Innstillinger for enhet og personvern

Slik åpner du siden Enhetsinnstillinger: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker som gjelder for valget ditt.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for funksjonene myTrends Hvor jeg har vært og Triplogg.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Innstillinger for varsling av nærhetspunkter

Velg **Innstillinger > Varsler for nærhetspunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetspunkter.

Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av for.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingsskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg **Innstillinger**.

2 Velg eventuelt en innstillingsskategori.

3 Velg **☰ > Gjenopprett**.

Tillegg

Strømkabler

Enheten kan tilføres strøm på flere måter.

- Strømkabel for bil
- USB-kabel
- Nettadapter (valgfritt tilbehør)

Lade enheten

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømkabelen for bil.
- Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen som fulgte med.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttag.

Skifte sikringen i strømkabelen for bil

MERKNAD

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

1 Løsne endestykket ①.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

2 Fjern endestykket, sølvstuppen ② og sikringen ③.

3 Installer en 2 A-kvikksikring.

4 Sett sølvstuppen i endestykket.

5 Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for bil ④.

Ta vare på enheten

MERKNAD

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

MERKNAD

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.

2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

1 Bruk en myk, ren og lofri klut.

2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.

3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du stå av enheten og koble den fra alle strømkilder.

4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

Montere på dashboardet

MERKNAD

Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne etter at det er påført.

Bruk monteringsplaten hvis du vil montere enheten på dashboardet i henhold til gjeldende bestemmelser. Du finner mer informasjon på www.garmin.com.

1 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.

2 Fjern limbeskytelsen under platen.

3 Plasser platen på dashbordet.

4 Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.

5 Plasser sugekoppbraketten på platen.

6 Skyv spaken ned (mot platen).

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

1 Trykk på utløserknappen på bunnen av enheten.

2 Vipp enheten fremover.

Fjerne braketten fra sugekoppen

1 Vri braketten til høyre eller venstre.

2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.

2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Kjøpe tilleggskart

- Gå til produktssidene for enheten på (www.garmin.com).
- Klikk på kategorien Kart.
- Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- Tørk av med en ren, tørr klut.
- Monter sugekoppen ([Koble enheten til bilstrøm](#)).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler.

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av ([Navigasjonsinnstillingen](#)).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i bilen

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil ([Skifte sikringen i strømkabelen for bil](#)).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømmuttaket.
- Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom 0-45 °C (mellan 32-113 °F).
- Kontroller at sikringen i strømmuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen ([Skjermminnstillingen](#)).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm ([Skjermminnstillingen](#)).
- Demp volumet ([Justere volumet](#)).
- Deaktivér Bluetooth ([Deaktivere Bluetooth](#)).
- Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk ([Gå inn i og ut av dvalemodus](#)).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Batterimåleren virker unøyaktig

- La enheten lades helt ut.
- Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.

Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen

Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol) på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon. MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista® og Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen

På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar

enhets. Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.

Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen

- Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- Slå av enheten.
- Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten.

TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på datamaskinen, og ikke via en USB-hub.

Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Telefonen min kobler seg ikke til enheten

- Velg Innstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
- Aktiver Bluetooth på telefonen, og hold telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
- Du finner mer hjelpeinformasjon på www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 8
3D-kartvisning 8

A

abonnementer
Garmin Live-tjenester 11
nūMaps Lifetime 1
trafikk 1
adresser, finne 4
advarselsikoner 6
aktiv kjørefeltveiledning 6
anrop 10
anropsvarsel 10
deaktiver 11
foreta 10
hjem 11
kontakter 10
logg 10
ringe 10
svare 10
anvisninger 6
automatisk volum 2
aktivere 2
av/på-tast 1

B

batteri
lade 1, 2, 15, 16
maksimere 16
problemer 16
bestemmelsessteder. Du finner mer informasjon under posisjoner
Bluetooth 10
Bluetooth teknologi 10
aktivere 10
Bluetooth-teknologi 16
deaktiver 14
innstillingar 14
bobil, profiler 2, 14
brakett, fjerne 15
bredde- og lengdegrad 4

D

dashbordbrakett 15
datamaskin, koble til 13, 16
dempe, lyd 10
drivstoff, priser 12
drivstoffpris, endre 12
drivstoffsparing. 12 Se også ecoRoute
dvalemodus 1

E

ecoChallenge 12
ecoChallenge-poengsum 12
nullstille 12
ecoRoute 12
ecoChallenge-poengsum 12
HD-tilbehør 11
kalibrere drivstoffsparing 12
kilometerrapport 12
kilometerrapporter 12
kjøretøyprofil 12
ecoRoute HD, tilbehør 11, 12
egendefinerte POler 5
endre søkerområdet 3
enhets-ID 15

F

feilsøking 16
filer
overføre 13
støttede typer 13
finne posisjoner. 3 Se også posisjoner
adresser 4
bruke kartet 3
kategorier 3
koordinater 4

se på kartet 3
steder 4
veikryss 4
finne tjenester 3
lenger fremme 6
fjerne brakett 15
fotobokser, database 8

G

Garmin Express 1
oppdaterer programvare 1
registrere enheten 1
Garmin Live-tjenester 11
abonnere på 11
geocaching 4
gi turer nytt navn 13
gjeldende posisjon 7
gjenopprette innstillingar 15
GPS 1, 2

H

hjelp. 11 Se også produktsupport
hjem
angi posisjoner 4
kjøre 4
redigere posisjon 4
ringe 11
telefonnummer 11
Hurtigsøk 3
Hvor er jeg? 4, 7
håndfrie telefonamtaler 10

I

ID-nummer 15
innstillingar 14, 15

K

kabler, strøm 15
kalibrere drivstoffsparing 12
kameraer
fotobokser 8
rygge 2
kart 5, 6, 14
bla 3
datafelt 6, 8
detaljnivå 14
kjøpe 16
lag 7
livstid 1
nūMaps Guarantee 1
nūMaps Lifetime 1
oppdaterer 1
tema 14
vise ruter 6
kartlag, tilpasse 7
kartperspektiv 8
kartverktøy 7
kartvisning
2D 8
3D 8
kilometerrapporter 12
kjøre hjem 4
kjøreanvisninger 6
kjøretøyprofil 2, 12
knapper på skjermen 2
koble fra telefon 10
koordinater 4

L

lade enheten 1, 2, 15, 16
lagre, gjeldende posisjon 4
lagrede posisjoner 5, 13
kategorier 4
redigere 4
slette 4
legge til stopp 6
lenger fremme
finne tjenester 6
tilpasse 6
lenger fremme-tjenester 6
Lisensavtaler for sluttbruker 15

livstidskart 1
lyd, nærhetspunkter 15
lysstyrke 2

M

manøverliste 6
microSD-kort, installere 13
minnekort 13
montere enheten
bil 1
dashbord 15
fjerne fra braketten 15
sugekopp 1, 15
myGarmin, meldinger 12
myTrends, ruter 7

N

navigasjon 5
forhåndsvisete ruter 5
innstillingar 14
utenfor vei 5
navigere utenfor vei 5
nest sving 6
nullstille
enhet 1
tripdata 7
nūMaps Guarantee 1
nūMaps Lifetime 1

O

omkjøringer 6
oversikt over veikryss 6

P

pare 10
koble fra 10
slette parede hodetelefoner 10
telefon 10, 16
parkering 4
forrige plass 11
POI. 5 Se også punkt av interesse (POI)
POI Loader 5
posisjoner 3, 4, 13
angi hjem 4
gjeldende 4, 7
lagre 4
nylige treff 4
ringe 10
simulerte 4
søke etter 4
posisjoner som nylig er funnet 4
produktregistrering 1
produktsupport 11
profiler, mobil 2, 14
programvare
oppdaterer 1
versjon 15
punkter av interesse (POI Loader) 5
punkter av interesse (POI)
egendefinert 5
POI Loader 5
tillegg 5

R

rapporter, kilometer 12
registrere enheten 1
reisehistorikk 15
renjøre berøringsskjermen 15
renjøre enheten 15
ringe 10
ruter
beregne 5
foreslalte 7
forhåndsvisning 5
innstillingar 14
myTrends 7
starte 5
stoppe 6
vise på kartet 6
ryggekamera 2

S

satellittsignaler
innhente 1
vise 2
sikring, endre 15
simulerte posisjoner 4
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 14
skjerminnstillinger 14
slette
parede hodetelefoner 10
turer 13
Smartphone Link 11
deaktivere anrop 11
Garmin Live-tjenester 11
koble til 11
snarveier
legge til 5
slette 5
språk
stemme 14
tastatur 14
stopp, legge til 6
strømkabel for bil 1
strømkabler 15
kjøretøy 1
skifte sikringen 15
sugekopp 15
svare på anrop 10
søkelinje 3

T

ta vare på enheten 15
talegjenkjenning 9
talekommando 9, 10
aktivere 9
aktivéringsfrase 9
navigere med 10
tips om bruk 9
tastatur 2
layout 14
språk 14
telefon
koble fra 10
pare 10, 16
telefonbok 10
telefonsamtaler 10
anropsvarsle 10
dempe 10
ringe 10
svare 10
taleoppringning 10
tidsinnstillinger 2, 14
tilbehør 16
tillegg
egendefinerte punkter av interesse 5
fotobokser 8
tilpasse, unngåelser 7
tilpasse enheten 14
trafficTrends 9
deaktivere 9
trafikk 8, 9, 14
aktivere et abonnement 9
alternativ rute 9
hendelser 9
kameraer 9
kart 8
legge til abonnementer 9
livstidsabonnement 1
mottaker 8
søke etter forsinkelser 9
trafficTrends 9
trafikkameraer 9
lagre 9
vise 9
transportmodi 5
tripcomputer 7
nullstille informasjon 7
tripdata, nullstille 7

tripinformasjon 6

vise 7
triplogg, vise 7
turplanlegger 13
redigere en tur 13
tyveri, unngå 15

U

unngåelser
deaktivere 7
område 7
slette 7
tilpasse 7
vei 7
veilementer 7
USB, koble fra 13

V

varsler
fotobokser 15
lyd 15
nærhetspunkter 15
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 15
veiforhold, vær 13
veikryss, finne 4
volum, justere 2
vær 12
radar 12
veiforhold 13

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Houndsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)

