

Oikotiet-valikon käyttäminen:

1. Valitse **Oikotiet**. Oikotiet-valikko avautuu.
2. Kierrä **Rock 'n Roller™** haluamasi sovelluksen kohtaan ja paina **ENTER**-painiketta.

Reittipisteen merkitseminen:


1. Valitse karttasivulla **Oikotiet**. Kierrä **Rock 'n Roller**-painiketta ja valitse **Merkitse reittipiste**. Näyttöön tulee ilmoitus, että reittipisteen tallennus onnistui. Uudelle reittipisteelle (nykyiselle sijainnille) määritetään kolminumeroinen luku.
2. Tallenna reittipiste valitsemalla **Valmis**. Voit muokata reittipisteen ominaisuuksia valitsemalla **Muokkaa**. Voit poistaa reittipisteen valitsemalla **Peruuta**.



Merkitse reittipiste (Oikotiet)



Reittipiste on tallennettu

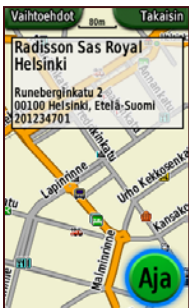

Reittipistesivu

Taustavalon tason säätäminen:

1. Paina **virtapainiketta** nopeasti. Coloradon järjestelmän tilasivu avautuu.
2. Voit lisätä tai vähentää taustavaloa kiertämällä **Rock 'n Roller**-painiketta myötä- tai vastapäivään.
3. Valitsemalla **Takaisin** voit sulkea järjestelmän tilasivun ja palata edelliselle sivulle.



Järjestelmän tilasivu



HUOMAUTUS: Järjestelmän tilasivulta voit myös nopeasti tarkistaa ajan, viikonpäivän, päivyksen, akun lataustason ja GPS-signaalin voimakkuuden.

Karttasivun avaaminen:


1. Valitse **Oikotiet > Kartta**.
2. Valitsemalla **Vaihtoehdot** voit näyttää tietokentät tai muokata niitä tai piilottaa toimintopainikkeiden merkinnät.

Lähentäminen ja loitontaminen karttasivulla:

1. Voit lähentää kiertämällä **Rock 'n Roller** -painiketta myötäpäivään.
2. Voit loitontaa kiertämällä **Rock 'n Roller** -painiketta vastapäivään.



Loitonnusnäkö

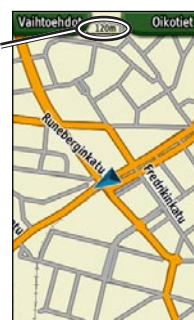

Lähennysnäkö

Kartan paneroiminen:

1. Voit siirtää kohdistinta kartalla painamalla **Rock 'n Roller** -painikkeen ylä- tai alanuolta tai vasenta tai oikeaa nuolta.
2. Voit lopettaa paneroinnin valitsemalla **Valmis**.

Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.

190-00751-57 ver. A © 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Painettu Taiwanissa

Colorado™ -sarja

**kaikkien maastojen
GPS-navigaattori**

Yleistä


VAROITUS: Lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista on laitteen mukana toimitetussa *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -arkissa.



Käynnistäminen

Rock 'n Roller™ -painikkeen käyttäminen

- Voit selata valikkoja kiertämällä **Rock 'n Roller** -painiketta ylös- ja alaspäin. Voit selata luetteloita myös painamalla painikkeen ylä- tai alanuolta tai vasenta tai oikeaa nuolta.
- Voit valita kohteita Coloradossa painamalla **ENTER**-painiketta.
- Voit paneroida karttaa painamalla **Rock 'n Roller** -painikkeen ylä- tai alanuolta tai vasenta tai oikeaa nuolta.

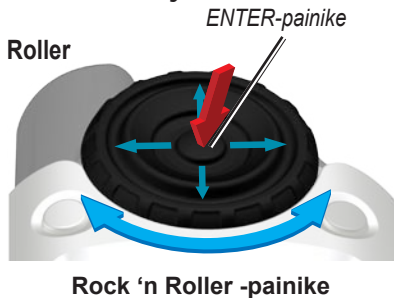

Toimintopainikkeiden käyttäminen


- Vasemmalla ja oikealla toimintopainikkeella käytetään niitä asetuksia, jotka **näkyvät** toimintopainikkeiden merkinnöissä.
- Kun toimintopainikkeissa on merkintä, voit avata käytettävissä olevia valikkoja painamalla toimintopainikkeita.
- Jos toimintopainikkeessa ei ole merkintää, se ei ole käytettävissä kyseisellä sivulla.



Lisätoiminnot


Akkujen asettaminen paikoilleen:

1. Irrota akkukotelon kansi nostamalla salpaa ja liu'uttamalla kansi irti Colorado-laitteesta.
2. Aasetta akut paikoilleen akkukotelon merkintöjen mukaan.
3. Kiinnitä akkukotelon kansi liu'uttamalla se takaisin Colorado-laitteeseen ja kiinnittämällä salpa.

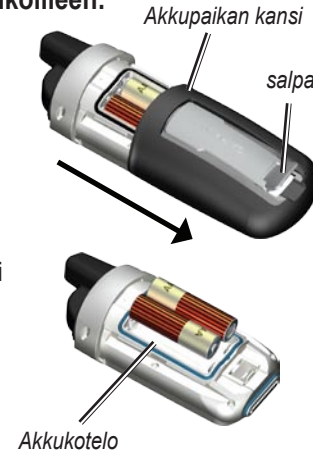

Pidikkeen kiinnittäminen:

1. Aseta pidike Colorado-laitteen kiinnityskohdan paikkoihin.
2. Työnnä pidike paikalleen siten, että se lukittuu.
3. Voit irrottaa pidikkeen nostamalla sen alaosa ja painamalla pidikettä alaspäin, kunnes se irtoaa.

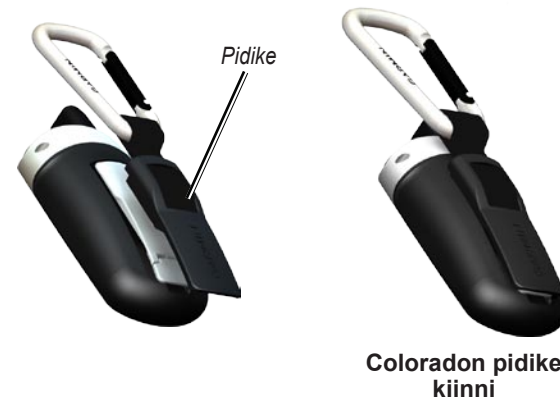

Peruskäyttö

Ensimmäinen käynnistys:

1. Paina **virtapainiketta**, kunnes Garmin-logo tulee näyttöön.
2. Colorado-laitteen ensimmäisen käynnistykseen yhteydessä on valittava kieli, aikavyöhyke ja kesäaika. Kun Kieli-sivu avautuu, korosta haluamasi kieli ja paina **ENTER**-painiketta.
3. Korosta haluamasi aikavyöhyke ja paina **ENTER**-painiketta.
4. Korosta haluamasi kesäaika ja paina **ENTER**-painiketta. Colorado näyttää karttasivun.
5. Vie Colorado paikkaan, josta on selkeä näkyvyys taivaalle.
6. Jos karttasivun kohdistin vilkkuu, odota, kunnes Colorado määrittää nykyisen sijaintinsa keräämiensä satelliittitietojen avulla.
7. Voit katkaista virran Colorado-laitteesta painamalla **virtapainiketta** pitkään.



HUOMAUTUS: Satelliittien hakemista vasten laitteen on oltava ulkoilmassa, ja siitä on oltava selkeä näkyvyys taivaalle.



Kieli



Aikavyöhyke



Kesäaika