

Slik bruker du menyen Snarveier:

1. Velg **Snarveier**. Menyen Snarveier vises.
2. Drei **Rock 'n Roller™** til ønsket alternativ, og trykk på **ENTER**.

Slik markerer du et veipunkt:

1. På kartsiden velger du **Snarveier**. Drei **Rock 'n Roller**, og velg **Marker veipunkt**. Skjermbildet viser at veipunktet har blitt lagret. Et tresifret nummer tilordnes det nye veipunktet (din gjeldende posisjon).
2. Velg **Ferdig** for å lagre veipunktet. Velg **Rediger** for å endre egenskaper for veipunktet. Velg **Avbryt** for å slette veipunktet.

Slik kommer du deg til et veipunkt:


1. Velg **Snarveier > Hvor skal du? > Veipunkter**.
2. Merk det ønskede veipunktet, og trykk på **ENTER**. En grønn sirkel med ordet **Kjør** vises.
3. Trykk på **ENTER** for å begynne å navigere til veipunktet, eller trykk på **Alternativer** for å prosjektere eller endre veipunktet.
4. Du stopper navigeringen ved å velge **Snarveier > Stopp navigering**.



Markere veipunkt på Snarveier



Veipunkt lagret

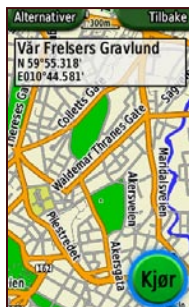

Side for veipunkt

Slik justerer du bakgrunnsbelysningen:

1. Trykk på og slipp raskt **av/på**-knappen. Siden for systemstatus vises på Colorado-enheten.
2. Drei **Rock 'n Roller** med klokken eller mot klokken for å øke eller redusere bakgrunnsbelysningen.
3. Velg **Tilbake** for å lukke siden for systemstatus og gå tilbake til forrige side.



MERK: På siden for systemstatus kan du også raskt kontrollere klokkeslett, dag, dato, batterinivå og styrken på GPS-signalet.

Slik får du tilgang til kartsiden:

1. Velg **Snarveier > Kart**.
2. Velg **Alternativer** for å vise datafelter, endre datafelter eller skjule merkene for valgknappene.

Slik zoomer du inn og ut på kartsiden:

1. Drei **Rock 'n Roller** med klokken for å zoome inn.
2. Drei **Rock 'n Roller** mot klokken for å zoome ut.



Zoom ut-visning

Zoom inn-visning

Slik panorerer du over kartet:

1. Trykk opp, ned, venstre eller høyre på **Rock 'n Roller** for å flytte markøren på kartet.
2. Velg **Ferdig** for å stoppe panoreringen.

Du finner mer dokumentasjon og informasjon på www.garmin.com.

190-00751-58 Rev. A © 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Colorado™-serien



GPS-navigatør for alle slags terreng

Oversikt


ADVARSEL: Se arket *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken. Der finner du produktadvarsler og annen viktig informasjon.



Oppstart

Ved å bruke Rock 'n Roller™

- Drei **Rock 'n Roller** for å gå oppover eller nedover i menylistene. Du kan også bevege deg gjennom lister ved å trykke opp, ned, venstre eller høyre.
- Trykk på **ENTER** for å gjøre valg på Colorado-enheten.
- Trykk opp, ned, venstre eller høyre på **Rock 'n Roller** for å panorere på kartet.

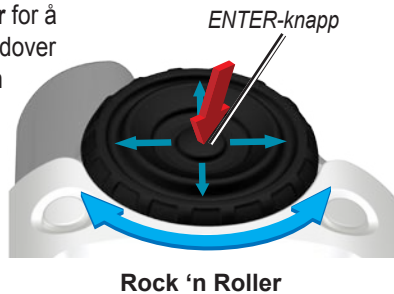

Ved å bruke valgknappene


- Den **venstre** valgknappen og den **høyre** valgknappen brukes for å få tilgang til bestemte alternativer som vises på merkene for valgknappene.
- Når det vises et merke, kan du trykke på valgknappene for å vise tilgjengelige menyer.
- Hvis en valgknapp ikke er merket, er den ikke tilgjengelig for den gjeldende siden.



Andre funksjoner

Slik setter du i batterier:

- Ta av batteridekslet ved å løfte sperren og skyv dekslet av Colorado-enheten.
- Sett inn batteriene ved å følge anvisningene i batterirommet.
- Sett på batteridekslet ved å skyve det tilbake på Colorado-enheten og feste sperren.

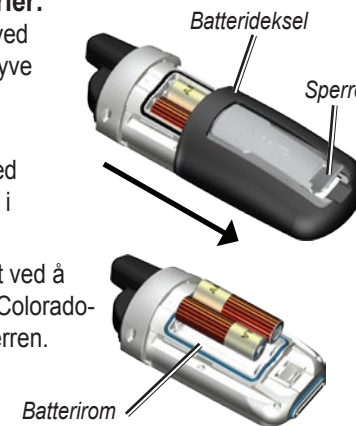

Slik fester du karabinkroken:

- Plasser karabinkroken i sporene på monteringsflaten på Colorado-enheten.
- Skyv karabinkroken oppover til den låses på plass.
- Du tar av karabinkroken ved å løfte den nederste delen av kroken og skyve karabinkroken forsiktig nedover til den løsner.



Karabinkrok montert på Colorado-enheten

Grunnleggende bruk

Første oppstart:

- Trykk på og hold inne **av/på**-knappen til Garmin-logoen vises på skjermen.
- Den første gangen du starter Colorado-enheten må du velge språk, tidssone og modus for sommertid. Når språksiden vises, merker du det ønskede språket og trykker på **ENTER**.
- Merk den ønskede tidssonen, og trykk på **ENTER**.
- Merk den ønskede modusen for sommertid, og trykk på **ENTER**. Colorado-enheten viser deretter kartsiden.
- Ta med deg Colorado-enheten til et område med fri sikt mot himmelen.
- Hvis markøren på kartsiden blinker, må du vente mens Colorado-enheten innhenter satellittdata og bestemmer gjeldende posisjon.
- Du slår av Colorado-enheten ved å trykke på og holde inne **av/på**-knappen.




MERK: Du må være utendørs og ha fri sikt mot himmelen for å innhente satellittsignaler.



Språk



Tidssone

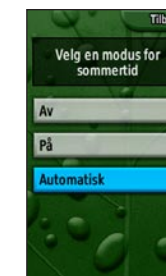

Sommertid