

Använda menyn Genvägar:

1. Välj **Genvägar**. Menyn Genvägar visas.
2. Vrid **Rock 'n Roller™**-ratten till den önskade funktionen och tryck på **ENTER**.

Markera en waypoint:

1. Välj **Genvägar** på kartsidan. Vrid **Rock 'n Roller**-ratten och välj **Markera waypoint**. På skärmen visas att waypointen har sparats. Den nya waypointen (din aktuella position) får ett tresiffrigt nummer.
2. Välj **Klar** om du vill spara waypointen. Välj **Ändra** om du vill ändra egenskaperna för waypointen. Välj **Avbryt** om du vill ta bort waypointen.

Gå till en waypoint:


1. Välj **Genvägar > Vart? > Waypoints**.
2. Markera önskad waypoint och tryck på **ENTER**. En grön cirkel med ordet **Kör** visas.
3. Tryck på **ENTER** för att börja navigera till waypointen, eller tryck på **Alternativ** om du vill projektera eller ändra waypointen.
4. Du avbryter navigeringen genom att välja **Genvägar > Avbryt navigering**.



Markera waypoint på Genvägar




Sparad waypoint

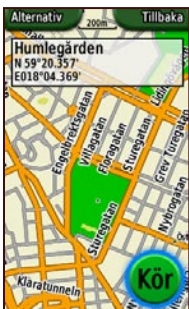

Waypointsida

Justera nivån på belysningen:

1. Tryck snabbt in och släpp **strömknappen** . Sidan för systemstatus på Colorado visas.
2. Vrid **Rock 'n Roller**-ratten med- eller motsols för att öka respektive minska belysningen.
3. Välj **Tillbaka** om du vill stänga systemstatussidan och återgå till den föregående sidan.

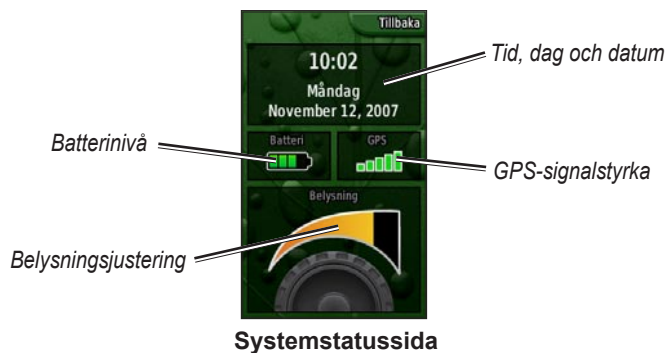

Systemstatussida




OBS! Via systemstatussidan kan du även snabbt kontrollera tidpunkt, dag, datum, batterinivå och GPS-signalstyrka.

Visa kartsidan:

1. Välj **Genvägar > Karta**.
2. Välj **Alternativ** för att visa datafälten, ändra datafälten eller dölja programknapparnas etiketter.

Zooma in och ut på kartsidan

1. Vrid **Rock 'n Roller**-ratten medsols för att zooma in.
2. Vrid **Rock 'n Roller**-ratten motsols för att zooma ut.

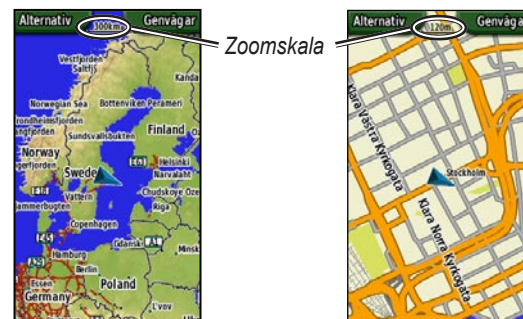

Zooma ut vy

Zooma in vy

Panorera kartan:

1. Tryck på upp, ned, vänster och höger på **Rock 'n Roller**-ratten för att flytta markören på kartan.
2. Välj **Klar** när du vill stoppa panoreringen.

På www.garmin.com hittar du mer dokumentation och information.

190-00751-59 Rev. A © 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Colorado™ -serien

GPS-navigatör för alla terränger

Översikt


WARNING! Läs blanketten *Viktig säkerhets- och produktinformation* som följer med i produktförpackningen för att få viktig information om produkten och säkerhet.



Start


Använda Rock 'n Roller™-ratten

- Vrid Rock 'n Roller-ratten för att flytta upp och ned i menylister. Du kan även flytta i listorna genom att trycka upp, ned, vänster och höger.
- Tryck på **ENTER** för alla typer av val på Colorado-enheten.
- Tryck på upp, ned, vänster och höger på Rock 'n Roller-ratten när du vill panorera kartan.

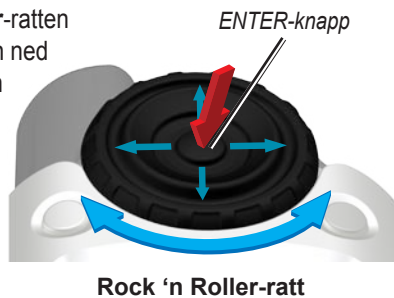

Använda programknappar


- Den **vänstra** och **högra** programknappen används till att komma åt särskilda alternativ som visas på programknapparnas etiketter.
- När etiketter visas på programknapparna trycker du på motsvarande programknapp för att visa de tillgängliga menyerna.
- Om inga etiketter visas finns det inga alternativ för den specifika sidan.

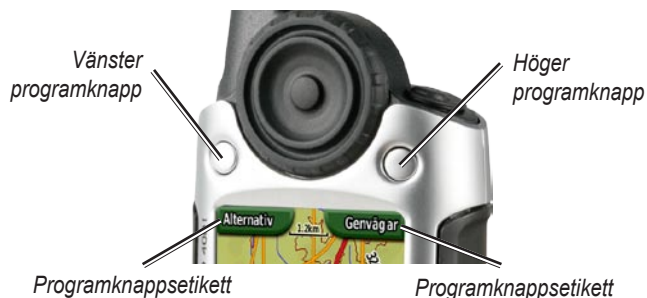

Ytterligare funktioner

Installera batterierna:

- Ta bort batterilocket genom att lyfta på spärren och skjuta av locket från Colorado-enheten.
- Sätt i batterierna i enlighet med diagrammet som är ingjutet i batterifacket.
- Sätt tillbaka batterilocket genom att skjuta tillbaka det på Colorado-enheten och fästa spärren.

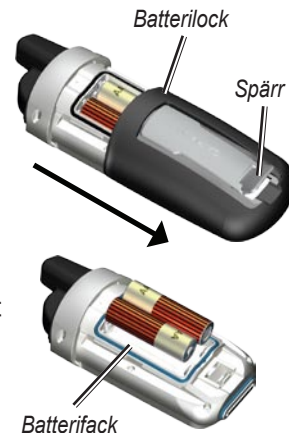

Montera karbinfästet:

- Placera karbinfästet i spåret på monteringsflänsen på Colorado-enheten.
- Skjut upp fästet tills det hakar på plats.
- Du tar bort karbinfästet genom att lyfta den nedre delen av fästet och försiktigt skjuta nedåt på karbinfästet tills det lossnar.



Allmän användning

Första gången du startar:

- Tryck på och håll ned **strömknappen** tills Garmin-logotypen visas på skärmen.
- När du startar Colorado-enheten första gången måste du ange språk, tidszon och sommartidsinställning. När språksidan visas markerar du önskat språk och trycker på **ENTER**.
- Markera önskad tidszon och tryck på **ENTER**.
- Markera sommartidsinställning och tryck på **ENTER**. Därefter visas kartsidan på Colorado-enheten.
- Ta din Colorado-enhet till en plats som har fri sikt mot himlen.
- Om markören på kartsidan blinkar väntar du tills Colorado-enheten fått kontakt med tillräckligt många satelliter för att bestämma den aktuella positionen.
- Du stänger av Colorado-enheten genom att trycka på och hålla ned **strömknappen**.



OBS! Du måste vara utomhus och ha fri sikt mot himlen för att få kontakt med satelliterna.



Språk



Tidszon



Sommartid