

**GARMIN**

# Dakota® 10 og 20 lynstartvejledning






Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Dakota-enheder bruger to AA-batterier. Brug alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier. Opladte NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste resultater.

### Sådan installerer du batterierne:

1. Skub til smæklåsen, og fjern batteridækslet.

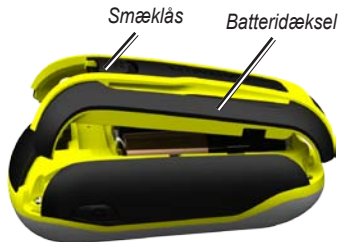

2. Indsæt batteriet. Sørg for at indsætte batteriet, så det passer med symbolerne + (positiv) og - (negativ) på enheden.
3. Sæt batteridækslet på plads igen.

### Sådan vælger du batteritype:

1. Tryk på **Opsætning** > **System** > **Batteritype**.
2. Vælg **Alkaline**, **Litium** eller **genopladeligt NiMH**.





---




**BEMÆRK:** Fjern batterierne, hvis du planlægger ikke at bruge din Dakota i flere måneder. Gemte data mistes ikke, når batterierne tages ud.

---


## Sådan tænder/slukker du for Dakota:

1. Tryk på  for at tænde Dakota.
2. Tryk på , og hold den nede for at slukke Dakota.

## Sådan justerer du niveauet for baggrundsbelysningen:


1. Når Dakota er tændt, skal du trykke kort på .
2. Tryk på  eller  for at tilpasse lysstyrken.

## Sådan låses og oplåses skærmen:

1. Tryk kort på .
2. Tryk på **Lås skærm** (eller **Oplås skærm**).

## Sådan finder du GPS-satellitssignaler:

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for Dakota. Lokalisering af satellitter kan tage et par minutter.

Søjlerne  på hovedsiden indikerer satellitstyrke. Når søjlerne er grønne, har Dakota modtaget satellitssignaler.

## Sådan bruger du kortet:

1. Tryk på **Kort**. Din aktuelle position angives af en positionsmarkør .
2. Tryk på  eller  for at zoome.
3. Tryk på og træk skærbilledet for at panorere hen over kortet.

## Sådan vises kompasset:

### 1. Tryk på **Kompas**.

Pejlingspilen peger mod din destination, uanset hvilken retning du bevæger dig i. Hvis pejlingspilen peger mod toppen af kompasset, bevæger du dig direkte mod din destination. Hvis den peger i en anden retning, skal du dreje mod denne retning, indtil pilen peger mod toppen af kompasset.

Kalibrer altid kompasset efter ture over lange afstande, ved store temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.

## Sådan kalibrerer du det elektroniske kompas:



---

**BEMÆRK:** Det elektroniske kompas er ikke tilgængeligt på Dakota 10.

---

1. Sådan kalibrerer du det elektroniske kompas: Stå ikke i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger.
2. Tryk på **Opsætning > Kurs > Tryk for at begynde kalibreringen af kompasset**.
3. Tryk på **Start**, og følg instruktionerne på skærmen.

### **Sådan får du vist oplysninger om et sted på kortet:**



1. Tryk på det sted, som du vil se nærmere på.
2. Tryk på informationsknappen øverst i skærbilledet.

### **Sådan markerer du din nuværende position som et waypoint:**



1. Tryk på **Marker waypoint**.
2. Tryk på **Gem**.

### **Sådan redigerer du et waypoint, når du gemmer din nuværende position som et waypoint:**

1. Tryk på **Marker waypoint**.
2. Tryk på **Gem og rediger**.
3. Tryk på en egenskab, du vil ændre (f.eks. navn eller symbol).
4. Tryk på bogstaver, tal eller symboler for at foretage ændringerne.

5. Tryk på . Du kan evt. også ændre øvrige egenskaber.
6. Tryk på  for at slette ændringerne.

### **Sådan redigerer du et waypoint:**

1. Tryk på **Waypoint Manager**.
2. Tryk på waypointet.
3. Tryk på egenskaben.
4. Tryk på bogstaver, tal eller symboler for at foretage ændringerne.
5. Tryk på  (undtagen når du ændrer et symbol). Du kan evt. også ændre øvrige egenskaber.
6. Tryk på  for at slette ændringerne.

### Sådan sletter du et waypoint:

1. Tryk på **Waypoint Manager**.
2. Tryk på det waypoint, du vil slette.
3. Tryk på **Slet waypoint**.

### Sådan bruger du tripcomputeren:

Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed, gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre nyttige statistiske oplysninger.

Tryk på et felt for at ændre feltets indhold.

### Sådan får du vist tripcomputeren:


I hovedmenuen skal du trykke på **Tripcomputer**.

### Sådan nulstiller du tripdata:

Tryk på **Opsætning > Nulstil > Nulstil trip data > Ja**.

### Sådan navigerer du til et punkt ved brug af Find:

Vha. siden Find kan du navigere til dine gemte waypoints, indtaste koordinater, finde interessepunkter og meget mere.

1. Tryk på **Find**.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på det element, som du vil navigere hen til.
4. Tryk på **Go**. En farvet streg indikerer din kurs.
5. Tryk på  **> Kompas**.
6. Brug kompasset til at navigere til din destination.

### Sådan navigerer du til et bestemt punkt på kortet:



1. Tryk på **Kort**.
2. Tryk på punktet på kortet.

3. Tryk på informationsknappen øverst i skærbilledet.
4. Tryk på **Go** >  > **Kompas**.
5. Brug kompasset til at navigere til din destination.

Hvis du vil afbryde navigationen, skal du trykke på **Find** > **Stop navigation**.

### Sådan opretter og navigerer du en ny rute:

1. Tryk på **Ruteplanlægning** > **<Opret rute>** > **<Vælg første punkt>** for at vælge et begyndelsespunkt.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på det første element på ruten.
4. Tryk på **Brug** > **<Vælg næste punkt>**.
5. Genta, indtil ruten er færdig.

6. Tryk på  for at gemme ruten.
7. Tryk på  > **Find** > **Ruter** for at navigere ruten.

### Sådan registrerer du dine spor:

1. Tryk på **Opsætning** > **Spor** > **Spor log**.
2. Tryk på **Optag ikke**; **Optag, vis ikke**; eller **Optag, vis på kort**.

Hvis du vælger **Optag, vis på kort**, vises der en sporlinje på siden Kort.

### Sådan nulstiller du det aktuelle spor:

Tryk på **Opsætning** > **Nulstil** > **Ryd aktuelt spor** > **Ja**.

Gå ind på [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger og dokumentation.

For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



© 2009–2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,  
SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)