

GARMIN

Dakota® 10 og 20 hurtigstartveiledning






Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Dakota-enhetene drives av to AA-batterier. Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litumbatterier. Det beste resultatet får du ved å bruke forhånds-ladete NiMH-batterier eller litumbatterier.

Slik installerer du batterier:

1. Skyv sperren, og ta av batteridekselet.

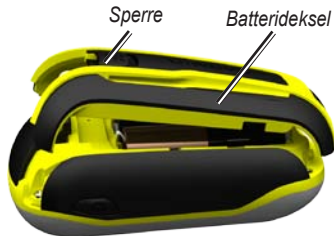

2. Sett inn batteriet. Juster de positive + og negative - merkene på enheten med batteriet.
3. Sett på batteridekselet igjen.



Slik velger du batteritype:

1. Trykk på **Oppsett** > **System** > **Batteritype**.
2. Velg **Alkalisik**, **Litium** eller **Oppladbart NiMH**.






MERK: Ta ut batteriene når du ikke har tenkt å bruke Dakota-enheten på noen måneder. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut batteriene.


Slik slår du av eller på Dakota-enheten:

1. Du slår på Dakota-enheten ved å trykke på .
2. Du slår av Dakota-enheten ved å trykke på og holde nede .

Slik justerer du bakgrunnsbelysningen:


1. Når Dakota-enheten er på, trykker du på  og slipper den raskt.
2. Trykk på  eller  for å justere lysstyrken.

Slik låser og låser du opp skjermen:




1. Trykk på  og slipp den raskt.
2. Trykk på **Lås skjerm** (eller **Lås opp skjerm**).

Slik innhenter du GPS-satellittsignaler:

1. Finn et åpent område utendørs der det ikke er høye bygninger og trær i nærheten.
2. Slå på Dakota-enheten. Det kan ta noen minutter å hente inn satellittsignaler.

Linjene  på hovedmenyen angir satellittstyrken. Når linjene er grønne, har Dakota-enheten innhentet satellittsignaler.

Slik bruker du kartet:

1. Trykk på **Kart**. Den gjeldende posisjonen angis av et posisjonsmerke .
2. Trykk på  eller  for å zoome.
3. Trykk på og dra skjermen for å panorere kartet.

Slik viser du kompasset:

1. Trykk på **Kompass**.

Retningspekeren peker mot bestemmelsesstedet uansett hvilken retning du beveger deg i. Hvis retningspekeren peker mot toppen av kompasset, beveger du deg direkte mot bestemmelsessted. Hvis den peker i en annen retning, snur du deg mot denne retningen til pilen peker mot toppen av kompasset.

Kalibrer kompasset når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

Slik kalibrerer du det elektroniske kompasset:



MERK: Det elektroniske kompasset kan ikke brukes sammen med Dakota 10-enheten.

1. Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Ikke stå i nærheten av objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.
2. Trykk på **Oppsett > Retning > Trykk for å starte kompasskalibrering**.
3. Trykk på **Start**, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik kan du se på informasjon om et punkt på kartet:



1. Trykk på den posisjonen du vil se på.
2. Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen.

Slik merker du gjeldende posisjon som et veipunkt:



1. Trykk på **Marker veipunkt**.
2. Trykk på **Lagre**.

Slik kan du redigere et veipunkt når du skal lagre den gjeldende posisjonen som et veipunkt:

1. Trykk på **Marker veipunkt**.
2. Trykk på **Lagre og redigere**.
3. Trykk på det attributtet du vil endre (for eksempel navnet eller symbolet).
4. Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.

5. Trykk på . Endre andre attributter om nødvendig.
6. Trykk på  for å forkaste endringene.

Slik redigerer du et veipunkt:

1. Trykk på **Veipunktstyrrer**.
2. Trykk på veipunktet.
3. Trykk på attributtet.
4. Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.
5. Trykk på  (bortsett fra når du endrer et symbol). Endre andre attributter om nødvendig.
6. Trykk på  for å forkaste endringene.

Slik sletter du et veipunkt:

1. Trykk på **Veipunktstyrer**.
2. Trykk på veipunktet du vil slette.
3. Trykk på **Slett veipunkt**.

Slik bruker du tripcomputeren:

Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet, tripteller og annen nyttig statistikk.

Trykk på et felt for å endre det som vises i dette feltet.

Slik viser du tripcomputeren:

I hovedmenyen trykker du på **Tripcomputer**.

Slik tilbakestiller du tripdata:

Trykk på **Oppsett > Tilbakestilling > Tilbakestill tripdata > Ja**.


Slik navigerer du til et punkt med Hvor skal du?:

Hvor skal du?-siden gjør det mulig å navigere til de lagrede veipunktene, angi koordinater, finne punkter av interesse osv.

1. Trykk på **Hvor skal du?**
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på elementet du vil navigere til.
4. Trykk på **Kjør**. En farget linje angir ruten.
5. Trykk på  **> Kompass**.
6. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.

Slik navigerer du til et punkt på kartet:



1. Trykk på **Kart**.
2. Trykk på punktet på kartet.

3. Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen.
4. Trykk på **Kjør** >  > **Kompass**.
5. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.

Du stopper navigeringen ved å trykke på **Hvor skal du?** > **Stoppe navigering**.

Slik oppretter du en ny rute og navigerer i den:

1. Trykk på **Ruteplanlegger** > **<Opprett rute>** > **<Velg første punkt>** for å velge et startpunkt.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på det første elementet i ruten.
4. Trykk på **Bruk** > **<Velg neste punkt>**.
5. Gjenta dette til ruten er fullført.

6. Trykk på  for å lagre ruten.
7. Trykk på  > **Hvor skal du?** > **Ruter** for å navigere ruten.

Slik registrerer du sporene dine:

1. Trykk på **Oppsett** > **Spor** > **Sporlogg**.
2. Trykk på **Ikke registrer**, **Registrering**, **Ikke vis**, eller **Registr.**, **vis på kart**.

Hvis du velger **Registr., vis på kart**, indikerer en linje på kartsiden sporet ditt.

Slik sletter du det gjeldende sporet:

Trykk på **Oppsett** > **Tilbakestill** > **Slett gjeldende spor** > **Ja**.

Du finner mer dokumentasjon og informasjon på www.garmin.com.

**Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene
(ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins
webområde på www.garmin.com.**



© 2009–2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com