

**GARMIN**

GPS 72H  
aloitusopas





Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

## Oppaan merkintätavat

Kun oppaassa neuvotaan painamaan jotakin, paina laitteen painikkeita. Valitse luettelon kohteita keinupainikkeella ja paina **ENTER**-painiketta.

Tekstissä käytetyt pienet nuolet (>) kehottavat valitsemaan useita kohteita peräkkäin, kuten “Paina **PAGE**-painiketta > **ENTER**-painiketta > valitse **JÄLJET**”.

## Garminin yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja GPS 72H -laitteen käyttämisestä, ota yhteys Garminin tuotetukeen. Yhdysvallat: [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) tai Garmin USA puh. (913) 397 8200 tai (800) 800 1020.

Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.):  
0808 2380000.

Eurooppa: osoitteessa [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla **Contact Support**. Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:hen myös puhelimitse: +44 (0) 870.8501241.

Jos tarvitset GPS 72H -laitteen sarjanumeroa, se sijaitsee laitteen taustapuolella oikeassa alakulmassa.

## Valinnaiset lisävarusteet

GPS 72H -laitteeseen saatavien lisävarusteiden luettelo on osoitteessa <http://buy.garmin.com>.



## Rannehinnan kiinnittäminen

1. Pujota rannehinnan lenkki laitteen pohjassa olevasta aukosta.
2. Ohjaa hihna lenkin läpi ja vedä kireälle.



## Akkujen asettaminen paikoilleen

GPS 72H -laitteessa käytetään kahta AA-akkua Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja. Parhaan tuloksen saat käyttämällä esiladattuja NiMH- tai litiumakkuja.

### Akkujen asettaminen paikoilleen:

1. Käännä D-rengasta 1/4 kierrosta vastapäivään ja irrota kansi.
2. Aseta akut paikoilleen. Varmista napojen suunta.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.



## GPS 72H -teline

Lisätietoja venetelineestä on *GPS 72H -käyttöoppaassa*.

## GPS-satelliittisignaalien hakeminen


1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Käynnistä laite. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.


GPS-tietosivun palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun palkit ovat täysinisiä, GPS 72H on löytänyt satelliittisignaaleja.

## Virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Käynnistä laite -painikkeella.
2. Katkaise virta laitteesta painamalla -painiketta.

## Taustavalon säätäminen

1. Paina -painiketta lyhyesti.
2. Säädä kirkkaus ja kontrasti keinupainikkeella.

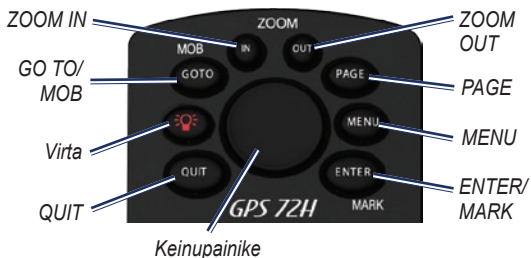

*Keinupainike*

## Painikkeet

**QUIT**—painamalla painiketta voit palata edelliselle sivulle ja selata pääsivuja käänteisessä järjestyksessä.

**Virtapainike**—painamalla painiketta pitkään voit käynnistää tai sammuttaa laitteen. Voit säätää taustavaloa painamalla painiketta lyhyesti.

**GO TO/MOB**—painamalla painiketta voit aloittaa tai lopettaa navigoinnin reittipisteeseen. Painamalla painiketta pitkään (mies yli laidan -toiminto) voit tallentaa nykyisen sijainnin ja aloittaa navigoinnin siihen.

**ZOOM IN**—painamalla painiketta voit lähentää karttaa.

*GPS 72H -aloitusopas*

**ZOOM OUT**—painamalla painiketta voit loitontaa karttaa.

**PAGE**—painamalla painiketta voit selata pääsivuja.

**MENU**—painamalla painiketta lyhyesti voit avata nykyisen sivun valikon. Voit avata päävalikon painamalla painiketta kahdesti.


**ENTER/MARK**—painamalla painiketta voit valita valikkokohtaan, tietokentän tai asetuksen. Painamalla painiketta pitkään voit tallentaa nykyisen sijainnin.

**Keinupainike**—voit selata sivun kohteita painamalla painiketta eri suuntiin.


## Pääsivut

Kaikki laitteen käyttämiseen tarvitsemasi tiedot ovat viidellä pääsivulla: GPS-tietosivu, karttasivu, kompassisivu, maantiesivu ja aktiivisen reitin sivu.

- Voit selata pääsivuja **PAGE**-painikkeella.
- Voit avata sivujen valikon **MENU**-painikkeella.
- Keinupainikkeella ja **ENTER**-painikkeella voit valita muutettavan asetuksen.
- Voit avata päävalikon painamalla **MENU**-painiketta kahdesti.

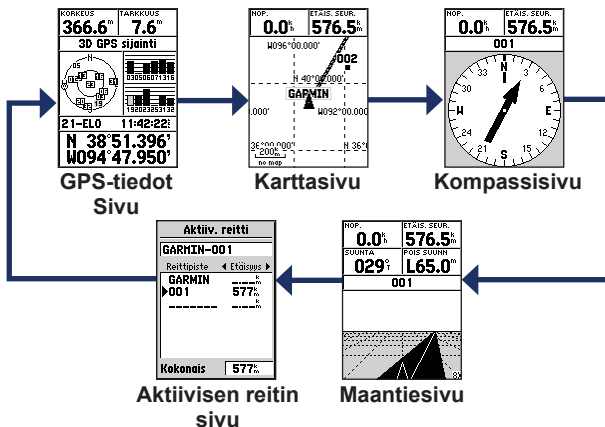

## Karttasivu

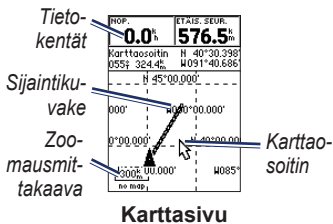


Sijaintisi kartalla näet ▲-kuvakkeesta (sijaintikuvake). Matkustaessasi kohdistin merkitsee karttaan jäljen (polku). Myös reittipisteiden nimet ja kuvakkeet näkyvät kartassa.

### Kartan näyttäminen pohjoinen ylöspäin:

1. Paina karttasivulla **MENU**-painiketta.
2. Valitse **Määritä kartta > Yleinen > Orientointi > Pohj. ylös.**

## Kompassisivu

Kompassisivu ohjaa kohteeseen graafisen kompassinäytön ja suuntiman osoittimen tai suuntaosoittimen avulla.

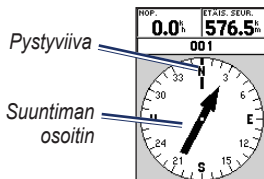

### Kompassisivu

Pyörivä kompassirengas osoittaa ajosuunnan. Suuntiman osoitin ja suuntaosoitin osoittavat suunnan (suuntiman tai ajosuunnan) määränpäähän suhteessa nykyiseen suuntaan.

## Maantiesivu

Maantiesivua käytetään navigointiin, kun seurattava reitti on suoraviivainen. Voit navigoida käyttämällä maantiesivua seuraamalla tietä.

## Aktiivisen reitin sivu

Jos navigoit reittiä, reitin tiedot näkyvät aktiivisen reitin sivulla.

### Aktiivisen reitin sivun asetukset

**Käytä karttaa**—siirtyy karttasivulle.

**Lisää reittipiste**—voit lisätä valmiin reittipisteen aktiiviselle reitille.

**Poista reittipiste**—voit poistaa reittipisteen aktiiviselta reitiltä.


**Käännä reitti**—muuttaa aktiivisen reitin käänteiseksi, jolloin viimeinen reittipiste näkyy luettelon ensimmäisenä.

**Reitin suunnittelu**—voit määrittää tulevien reittien nopeuden, polttoaineen virtauksen, lähtöajan ja lähtöpäivän.

**Lopeta navigointi**—lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

## GPS-tietosivu

GPS-tietosivulla näkyvät nopeus, korkeus, arvioitu tarkkuus, vastaanottimen tila, satelliittien sijainnit, satelliittisignaalin voimakkuus, päiväys, kellonaika ja GPS-vastaanottimen nykyinen sijainti.

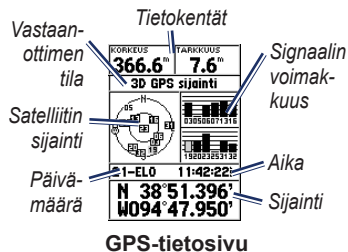



## Päävalikko

Päävalikko sisältää asetuksia ja toimintoja, joita ei ole pääsivuilla ja alivalikoissa. Päävalikko on avattavissa milältä tahansa sivulta painamalla **MENU**-painiketta kahdesti.

### Nykyisen sijainnin merkitseminen

Nykyisen sijainnin merkitseminen edellyttää kelvollista sijainnin määrittystä.

Reittipisteen  
kuvake

Reittipisteen  
nimi

Uusi reittipiste	
	004
21.10-09 08:55	
Sijainti (kartta osoitin)	
N	40°30.398'
W	091°40.686'
Korkeus	Sivvyys
----- m	----- m
<input checked="" type="checkbox"/> Näytä nimet kartalla	
<b>Goto</b>	<b>Kartt</b> <b>OK</b>

### Merkitse reittipiste -sivu

#### Nykyisen sijainnin merkitseminen:

1. Paina **MARK**-painiketta, kunnes Merkitse piste -sivu tulee näyttöön.

2. Uusi reittipiste saa oletusarvoisen kolminumeroisen nimen ja symbolin.
  - Voit hyväksyä reittipisteen ja sen oletustiedot valitsemalla **OK**.
  - Jos haluat muuttaa reittipisteen tietoja, valitse asianmukainen kenttä. Kun olet tehnyt muutokset, valitse **OK**.

### Reittipisteiden muokkaaminen

1. Paina **MENU**-painiketta kahdesti > valitse **Pisteitä** > **Reittipist.**
2. Valitse muokattava reittipiste.
3. Tee muutokset keinupainikkeella ja **ENTER**-painikkeella.
4. Valitse **OK**.

## Jälkien tallentaminen

Jälkilokin kirjaaminen alkaa heti, kun laite on määrittänyt sijainnin.

### Koko jälkilokin tallentaminen:

1. Paina **MENU**-painiketta kahdesti > valitse **Jäljet**.
2. Valitse **Tallenn.** > **Koko loki**.

### Jälkilokin osittainen tallentaminen:

1. Paina **MENU**-painiketta kahdesti > valitse **Jäljet**.
2. Valitse **Tallenna**.
3. Valitse jälkilokin tallennettava osa luettelosta
4. Valitse **OK**.

### Jäljen näyttäminen kartassa:

1. Paina **MENU**-painiketta kahdesti > valitse **Jäljet**.
2. Valitse tarkasteltava jälki.
3. Valitse **Kartt**.

## Reittien luominen ja käyttäminen

Reitti on reittipisteiden sarja, joka johtaa määränpäähän. Reitillä on oltava vähintään kaksi reittipistettä.

1. Paina **MENU**-painiketta kahdesti > valitse **Reitit** > **Uusi**.
2. Paina **MENU**-painiketta, jos haluat lisätä reittipisteen karttasivulta tai valmiista reittipisteistä.
3. Lisää piste reitille valitsemalla **OK**.
4. Voit lisätä reittipisteitä reitille toistamalla vaiheita 2 - 4.
5. Paina **MENU**-painiketta > valitse **Aloita navigointi**.

### Reitin navigoiminen

1. Paina **MENU**-painiketta kahdesti > valitse **Reitit**.
2. Valitse tallennettu reitti > **Navigoi**.

**HUOMAUTUS:** voit lopettaa navigoinnin painamalla **MENU**-painiketta > valitsemalla **Lopeta navigointi**.

## Reitin muokkaaminen

Reitti-sivulla voit muokata reittiä, muuttaa reitin nimen ja tarkastella reitin pisteitä.

### Reitin nimen muuttaminen:

1. Paina **MENU**-painiketta kahdesti > **Reitit**.
2. Valitse tallennettu reitti ja valitse reitin nimikenttä Reitti-sivun yläreunassa.
3. Voit muuttaa kentän tekstiä keinupainikkeella ja **ENTER**-painikkeella.

## Laitteen kytkeminen tietokoneeseen

1. Liitä USB-kaapelin pieni liitin laitteen taustapuolen mini-USB-porttiin (suojaus alla).
2. Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.

**HUOMAUTUS:** voit tarkistaa yhteyden painamalla **MENU**-painiketta kahdesti > valitsemalla **Määritä** > **Liitännät** > **Connected**.

## Jälkien, reittien ja reittipisteiden siirtäminen

Voit siirtää jälkiä, reittejä ja reittipisteitä laitteen ja tietokoneen välillä MapSource<sup>®</sup> avulla.

**HUOMAUTUS:** tietoja MapSourcesta on osoitteessa [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### Jälkien, reittien ja reittipisteiden siirtäminen MapSourceen ja MapSourcesta:

1. Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Avaa MapSource tietokoneessa.
3. Valitse siirrettävät jäljet, reitit tai reittipisteet.
4. Valitse MapSourceen Siirrä-valikosta **Vastaanota laitteesta** tai **Lähetä laitteeseen**.

Garmin®, Garmin-logo ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.



© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)



Syyskuu 2009

Osanumero 190-01119-57 ver. A

Painettu Taiwanissa