

Biltilstand: Beskrivelse af din GPSMAP 620/640

BEMÆRK: Kort over Nordamerika er forudindlæst på GPSMAP 640. For at bruge bilfunktionerne i GPSMAP 620 kræves bilsættet GPSMAP 620.


- 1 GPS-signalstyrke.
- 2 Anvendelsesmåde. Tryk på dette ikon for at ændre tilstand.
- 3 Batteristatus.
- 4 Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
- 5 Tryk for at finde en destination.
- 6 Tryk for at få vist kortet.
- 7 Tryk for at justere lydstyrken.
- 8 Tryk for at bruge værktøjer som **Indstillinger** og **Brugerdefinerede ruter**.



Biltilstand: Siden Menu

Biltilstand: Søgning efter destination

Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter adresser, byer og øvrige positioner. De detaljerede kort (som enten er forudindlæst på din GPSMAP 640, eller som er indlæst på din GPSMAP 620 som ekstraudstyr) indeholder millioner af interessepunkter som f.eks. restauranter, hoteller og autoværksteder.

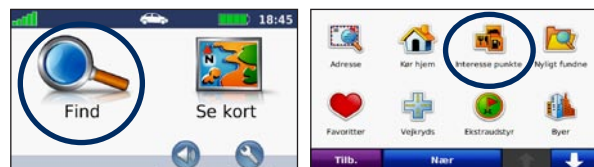

1. Tryk på **Find**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori.
4. Vælg en destination.



5. Tryk på **Kør!**.

TIP: Tryk på og for at få vist flere valgmuligheder.

Biltilstand: Tilføjelse af et stop

Du kan tilføje et stop (kaldet et viapunkt) til din rute. Din GPSMAP 620/640 giver dig retningsanvisninger til viapunktet og derefter til din endelige destination.

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu > Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din destination. Tryk på **Indsæt som ny destination** for at gøre dette til din endelige destination.

Biltilstand: Valg af en omvej

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Omvej**.

GPSMAP 620/640 forsøger at komme tilbage til din oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner GPSMAP 620/640 muligvis ingen omvej.

Biltilstand: Afbrydelse af en rute

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Stop**.

Biltilstand: Justering af lydstyrken

På menusiden skal du trykke på Lydstyrke. Tryk på og for at justere lydstyrken. Tryk på boksen ved siden af Tavs for at slå al lyd fra.

Biltilstand: Indstilling af en hjemmeposition

Indstil hjemmepositionen til det sted, som du oftest vender tilbage til.

1. Tryk på **Find > Kør hjem**.
2. Vælg en funktion:
 - Indtast din adresse.
 - Brug din aktuelle position.
 - Vælg på en liste over nyligt fundne positioner.

Biltilstand: Kør hjem

Hvis du vil køre hjem, efter at du har angivet din hjemmeposition, skal du trykke på **Find > Kør hjem**.

GPSMAP® 620/640

lynvejledning



Anbring din GPSMAP 620/640 i monteringsholderen

1. Vip låsetappen oven på monteringsholderen op.
2. Sæt enhedens bund i holderen.
3. Vip enheden tilbage, indtil den stopper.
4. Vip låsetappen ned, så enheden sidder fast i monteringsholderen.



Placering af
GPSMAP 620/640 i
monteringsholderen

Sådan tager du GPSMAP 620/640 ud af monteringsholderen:

1. Vip låsetappen oven på monteringsholderen op.
2. Vip enheden fremad, og løft den ud af monteringsholderen.

Tænd og sluk for GPSMAP 620/640

Sådan tændes GPSMAP 620/640:

- Hvis monteringsholderen på din båd eller i din bil er sluttet til en strømkilde, tændes enheden, når du sætter den i holderen.
- Hvis du vil tænde enheden manuelt, skal du trykke på knappen **Tænd/sluk** og holde den nede, indtil Garmin-logoet vises på skærmen.


Sådan slukkes GPSMAP 620/640:

- Når du fjerner enheden fra monteringsholderen, bliver du bedt om at fortsætte på batteridrift. Tryk på **Sluk** for at slukke enheden.
- Hvis du vil slukke enheden manuelt, skal du trykke på knappen **Tænd/sluk** og holde den nede, indtil enheden slukkes.

ADVARSEL: Hvis marinemonteringsholderen ikke er sluttet til tændingen eller en kontakt, får GPSMAP 620 strøm fra båd batteriet, selv når den er slukket. Fjern enheden fra monteringsholderen for at undgå at dræne båd batteriet.

Isætning af et SD-kort

1. Drej låseringen, og fjern batteripakken. SD-kortstikket befinder sig i bunden af batterirummet, på den modsatte side af batterikontakterne.
2. Placer et SD-kort i åbningen, så man kan se mærket, og så SD-kortkontakterne vender væk fra batterikontakterne.
3. Skub SD-kortet ind i SD-kortstikket, og tryk, indtil det klikker på plads.
4. Isæt batteripakken.

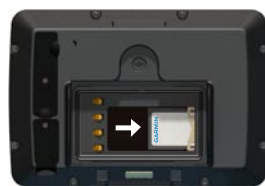


Isætning af et SD-kort

Sådan fjerner du et SD-kort:

1. Tag batteriet ud.
2. Tryk ind på SD-kortet, indtil det klikker og frigøres fra SD-kortstikket.
3. Fjern SD-kortet.

Marinetilstand: Lokalisering af satellitter

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for din GPSMAP 620/640.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter. Søjlerne  indikerer signalstyrken. Når mindst én af søjlerne er grøn, har GPSMAP 620/640 lokaliseret satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den.


Marinetilstand: Beskrivelse af din GPSMAP 620/640



1. Anvendelsesmåde. Et bådikon repræsenterer marinetilstand, og et bilikon repræsenterer biltilstand. Tryk på dette ikon for at ændre tilstand.
2. XM[®]-signalstyrke (kun tilgængelig på GPSMAP 640 ved anvendelse af en GXM™ 40 XM-antenne (ekstraudstyr)).
3. GPS-signalstyrke.
4. Batteristatus.
5. Aktuel tid.
6. Kategorier og handlinger på skærmen Hjem. Tryk på et ikon for at få vist den tilknyttede menu eller for at udføre den tilknyttede handling.



Marinetilstand: Skærmen Hjem

Marinetilstand: Navigation direkte til en destination

1. Tryk på **Kort** > **Navigationskort** på skærmen Hjem.
2. Tryk på det sted, du vil navigere til, på navigationskortet.
3. Tryk på **Naviger til** > **Gå til**, når  pileikonet er ved den position, du vil navigere til.
4. Følg den magentarøde linje, der er trukket mellem din aktuelle position og din destination. Vær forsigtig, når du navigerer. Undgå landmasser og forhindringer, når du følger linjen til din destination.

BEMÆRK: Tryk på  og  for at zoome ind og ud. Tryk et vilkårligt sted på kortet, og træk det for at panorere på kortet.



Navigation direkte til en destination

Marinetilstand: Lagring af din aktuelle position


Hvis du vil gemme en position, f.eks. din marina eller et godt fiskested, skal du markere det som et waypoint.

1. Tryk på **Marker** på skærmen Hjem.
2. Tryk på **Rediger Waypoint** > **Navn**, hvis du vil navngive waypoint'et.

Marinetilstand: Navigation direkte til en gemt position

1. Tryk på **Find** på skærmen Hjem > **Waypoints**.
2. Tryk på det waypoint, du vil navigere til.
3. Tryk på **Naviger til** > **Gå til**.
4. Følg den magentarøde linje, der er trukket mellem din aktuelle position og din destination. Vær forsigtig, når du navigerer. Undgå landmasser og forhindringer, når du følger linjen til din destination.

Marinetilstand: Anvendelse af MOB-waypoints (mand over bord)

Brug et MOB-waypoint til både at oprette et waypoint med et internationalt MOB-symbol  og med det samme begynde at navigere til MOB-waypoint'et med en direkte kurs.

Sådan markerer du et MOB-waypoint:

1. Tryk på **Marker** i det øverste venstre hjørne af et vilkårligt skærbillede, bortset fra skærmen Hjem. Dette markerer med det samme din aktuelle position som et waypoint.
2. Tryk på **Mand over bord**. Dette angiver waypoint'et som et MOB-waypoint og påbegynder automatisk navigation.

BEMÆRK: Du kan også trykke på **Mand over bord** på skærmen Hjem for at markere et MOB-waypoint og begynde navigation med det samme.

Marinetilstand: Afbrydelse af navigation

1. Tryk på **Menu** fra navigationskortet under navigering.
2. Tryk på **Stop navigation**.

BEMÆRK: Du kan også stoppe navigation fra Find-skærmen.

Marinetilstand: Justering af baggrundslyset

1. Tryk på knappen **Tænd/sluk**, og slip den hurtigt igen, fra et vilkårligt skærbillede.
2. Tryk og træk baggrundslysets glidepanel mod venstre for at formindske lysstyrken og mod højre for at forøge lysstyrken. Boksen til højre for baggrundslysets glidepanel viser niveauet af baggrundslys som en procentdel.

ADVARSEL: Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Gå ind på www.garmin.com for at få yderligere oplysninger og dokumentation.