

Autoilutila: GPSMAP 620/640

HUOMAUTUS: Pohjois-Amerikan kartat on esiladattu GPSMAP 640 -laitteeseen. GPSMAP 620 -laitteen autotoimintojen käyttäminen edellyttää GPSMAP 620 -laitteen autopakkausta.

- 1 GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
- 2 Käyttötila. Koskettamalla tätä kuvaketta voit vaihtaa tilaa.
- 3 Akun tila.
- 4 Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa aika-asetuksia.
- 5 Etsi määränpää koskettamalla tätä.
- 6 Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
- 7 Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
- 8 Koskettamalla tätä voit käyttää työkaluja, kuten Asetukset ja Mukautetut reitit.




Autoilutila: Valikkosivu

Autoilutila: Määränpään löytäminen

Minne? -valikossa on useita eri luokkia, joiden avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja ja muita kohteita. Yksityiskohtaiset kartat (esiladattu GPSMAP 640 -laitteeseen tai valinnaisesti ladattu GPSMAP 620 -laitteeseen) sisältävät miljoonia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.



1. Valitse **Minne?**
2. Valitse luokka.

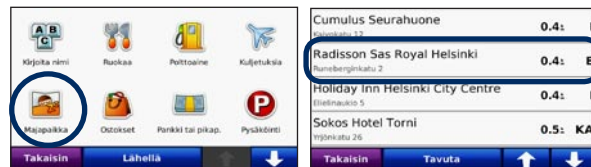

3. Valitse aliluokka.
4. Valitse kohde.



5. Valitse **Aja**.

VIHJE: Katso lisää vaihtoehtoja ja -painikkeella.

Autoilutila: Pysähdyksen lisääminen

Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen (kauttakulkupisteen). GPSMAP 620/640 -laite näyttää ajo-ohjeen kauttakulkupisteeseen ja määränpäähän.

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko** > **Minne?**.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse **Aja**.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäää valitsemalla **Lisää kauttakulkupisteeksi**. Muuta tämä piste lopulliseksi määränpääksi valitsemalla **Aseta uudeksi määränpääksi**.

Autoilutila: Kiertotien käyttäminen

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko**.
2. Valitse **Kiertotie**.

GPSMAP 620/640 -laite yrittää palata alkuperäiselle reitille mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, GPSMAP 620/640 -laite ei ehkä laske kiertotietä.

Autoilutila: Reitin pysäyttäminen

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko**.
2. Valitse **Pysäytä**.

Autoilutila: Äänenvoimakkuuden säätäminen

Valitse Valikko-sivulta **Voimakkuus**. Säädä äänenvoimakkuutta ja -painikkeella. Voit mykistää äänet valitsemalla **Mykistys**-valintaruudun.

Autoilutila: Kotisijainnin asettaminen

Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon useimmiten palaat.

1. Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.
2. Valitse vaihtoehto:
 - Kirjoita osoite.
 - Käytä nykyistä sijaintia.
 - Valitse jokin viimeksi löydetystä paikoista.

Autoilutila: Palaaminen kotiin

Voit ajaa kotiin kotisijainnin määrittämisen jälkeen valitsemalla **Minne?** > **Menen kotiin**.

GPSMAP® 620/640

pikaopas



GARMIN

GPSMAP 620/640 -laitteen asettaminen telineeseen


1. Käännä telineen yläosassa oleva lukituskieleke ylöspäin.
2. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
3. Kallista laitetta taaksepäin niin pitkälle kuin se menee.
4. Lukitse laite telineeseen kääntämällä lukituskieleke alas.




GPSMAP 620/640 -laitteen asettaminen telineeseen


GPSMAP 620/640 -laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

GPSMAP 620/640 -laitteen käynnistäminen:

- Jos veneessä tai autossa oleva teline on liitetty virtalähteeseen, laite käynnistyy, kun asetat sen telineeseen.
- Voit käynnistää laitteen manuaalisesti painamalla  **virtapainiketta**, kunnes Garmin-logo tulee näyttöön.



GPSMAP 620/640 -laitteen sammuttaminen:

- Kun irrotat laitteen telineestä, näyttöön tulee kehote jatkaa akkuvirralla. Voit katkaista laitteesta virran valitsemalla **Sammuta**.
- Voit katkaista laitteesta virran manuaalisesti painamalla  **virtapainiketta**, kunnes laite sammuu.

 **VAROITUS:** Jos venetelinettä ei ole kytketty käynnistyksen tai kytkimen kautta, GPSMAP 620 -laite käyttää veneen akun virtaa myös sammutettuna. Irrota laite telineestä, jotta se ei käytä veneen akun virtaa.

SD (Secure Digital) -kortin asettaminen

1. Käännä lukitusrengasta ja irrota akku. SD-korttipaikka on akkulokeron pohjassa vastakkaisella puolella kuin akun liitännät.
2. Aseta SD-kortti paikkaan tarra ylöspäin ja SD-kortin liitännät poispäin akun liitännöistä.
3. Työnnä SD-kortti SD-korttipaikkaan ja paina sitä, kunnes se napsahtaa ja lukittuu paikalleen.
4. Aseta akku paikalleen.

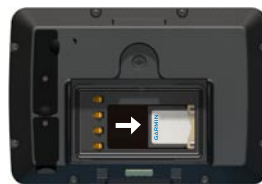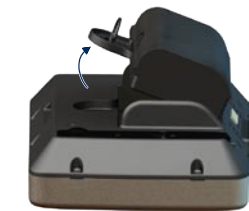


SD-kortin asettaminen

SD-kortin irrottaminen:

1. Irrota akku.
2. Paina SD-korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa ja irtoaa SD-korttipaikasta.
3. Irrota SD-kortti.

Veneilytila: Satelliittien etsiminen

1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Käynnistä GPSMAP 620/640.

Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti. -palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun ainakin yksi palkeista on vihreä, GPSMAP 620/640 -laite vastaanottaa satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään ja navigoida sinne.

Veneilytila: GPSMAP 620/640

- 1 Käyttötila. Venekuvake osoittaa veneilytilan ja autokuvake autoilutilan. Koskettamalla tätä kuvaketta voit vaihtaa tilaa.
- 2 XM®-satelliittisignaalin voimakkuus (käytettävissä ainoastaan GPSMAP 640 -laitteessa käytettäessä valinnaista GXM™ 40 XM -antennia).
- 3 GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
- 4 Akun tila.
- 5 Nykyinen aika.
- 6 Aloitusnäytön luokat ja toiminnot. Koskettamalla kuvaketta voit avata vastaavan valikon tai tehdä vastaavan toiminnon.




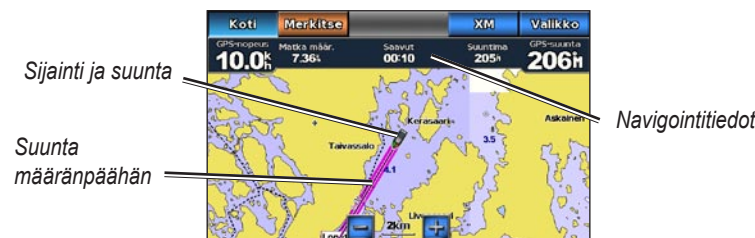
Veneilytila: Aloitusnäyttö

Veneilytila: Navigoiminen kohteeseen suoraan

1. Valitse aloitusnäytössä **Kartat** > **Merikartta**.
2. Valitse merikartasta paikka, johon haluat navigoida.

 **HUOMAUTUS:** Voit loitontaa ja lähentää  ja -painikkeella. Voit panoroida karttaa koskettamalla sitä ja siirtämällä sormea.

3. Kun  osoitinkuvake on paikassa, johon haluat navigoida, valitse **Navigoi** > **Siirry**.
4. Seuraa nykyisen sijainnin ja määränpään välistä magentan väristä viivaa. Navigoi varovasti: vältä maa-alueita ja esteitä seurattessasi viivaa määränpäähän.



Navigoiminen suoraan kohteeseen

Veneilytila: Nykyisen sijainnin tallentaminen


Voit tallentaa sijainnin, kuten haluamasi venesataman tai hyvän kalastuspaikan, merkitsemällä sen reittipisteeksi.

1. Valitse aloitusnäytössä **Merkitse**.
2. Jos haluat nimetä reittipisteen, valitse **Muokkaa reittipist.** > **Nimi**.

Veneilytila: Navigoiminen suoraan tallennettuun sijaintiin

1. Valitse aloitusnäytössä **Minne?** > **Reittipisteet**.
2. Kosketa reittipistettä, johon haluat navigoida.
3. Valitse **Navigoi** > **Siirry**.
4. Seuraa nykyisen sijainnin ja määränpään välistä korostettua magentan väristä viivaa. Navigoi varovasti: vältä maa-alueita ja esteitä seurattessasi viivaa määränpäähän.

Veneilytila: MOB (Man Overboard) -reittipisteiden käyttäminen

Käyttämällä MOB (Man Overboard) -reittipistettä voit luoda reittipisteen, jossa on kansainvälinen MOB-symboli () ja aloittaa navigoinnin suoraan kyseiseen MOB-reittipisteeseen.


MOB-reittipisteen merkitseminen:

1. Valitse **Merkitse** minkä tahansa muun näytön paitsi aloitusnäytön vasemmasta yläkulmasta. Nykyinen sijaintisi merkitään reittipisteeksi.
2. Valitse **Mies yli laidan**. Reittipiste merkitään MOB-reittipisteeksi, ja laite aloittaa navigoinnin siihen automaattisesti.


 **HUOMAUTUS:** Voit merkitä MOB-reittipisteen ja aloittaa navigoinnin myös koskettamalla aloitusnäytössä **Mies yli laidan** -kohtaa.

Veneilytila: Navigoinnin pysäyttäminen

1. Kosketa navigoinnin aikana navigointikartassa **Valikko**-kohtaa.
2. Valitse **Navigoinnin lopettaminen**.

 **HUOMAUTUS:** Voit lopettaa navigoinnin myös Minne? -näytössä.

Veneilytila: Taustavalon säätäminen

1. Paina  **virtapainiketta** lyhyesti missä tahansa näytössä.
2. Voit vähentää kirkkautta vetämällä taustavalon liikusäädintä vasemmalle ja lisätä kirkkautta vetämällä liikusäädintä oikealle. Kirkkaus näkyy taustavalon liikusäätimen oikealla puolella olevassa ruudussa prosenttilukuna.

 Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.