

Modalità autoveicolo: informazioni sull'unità GPSMAP 620/640

NOTA: le mappe del Nord America sono precaricate sull'unità GPSMAP 640. Per utilizzare le funzioni per autoveicoli dell'unità GPSMAP 620, è necessario disporre del kit per automobili GPSMAP 620.

- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Modo d'uso. Toccare l'icona per modificare la modalità.
- 3 Stato della batteria.
- 4 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- 5 Toccare per cercare una destinazione.
- 6 Toccare per visualizzare la mappa
- 7 Toccare per regolare il volume.
- 8 Toccare per utilizzare gli strumenti, ad esempio **Impostazioni e Percorsi personalizzati**.



Modalità autoveicolo: pagina Menu

Modalità autoveicolo: ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. Le mappe dettagliate (precaricate sull'unità GPSMAP 640 o caricate opzionalmente sull'unità GPSMAP 620) contengono milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi auto.



1. Toccare **Dove si va?**.
2. Selezionare una categoria.



3. Selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una destinazione.



5. Toccare **Vai!**.

SUGGERIMENTO: toccare e per visualizzare ulteriori opzioni.

Modalità autoveicolo: aggiunta di una sosta

È possibile aggiungere una sosta (chiamata punto intermedio) al percorso. L'unità GPSMAP 620/640 fornisce le indicazioni per raggiungere il punto intermedio e la destinazione finale.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu > Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Nuova destinazione** per aggiungere la sosta prima della destinazione. Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

Modalità autoveicolo: come effettuare una deviazione

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

L'unità GPSMAP 620/640 tenta di tornare al percorso originale nel minor tempo possibile. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, l'unità GPSMAP 620/640 potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Modalità autoveicolo: interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

Modalità autoveicolo: regolazione del volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume**. Toccare e per regolare il volume. Toccare la casella visualizzata accanto a **Disattiva** per disattivare tutto l'audio.

Modalità autoveicolo: impostazione della posizione CASA

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Toccare **Dove si va? > Vai a CASA**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Immettere l'indirizzo.
 - Utilizzare la posizione corrente.
 - Scegliere da un elenco delle ultime posizioni trovate.

Modalità autoveicolo: come raggiungere la posizione CASA

Per raggiungere l'abitazione in un momento successivo, toccare **Dove si va? > Vai a CASA**.


GPSMAP® 620/640

guida di riferimento rapido



Come posizionare l'unità GPSMAP 620/640 sulla staffa di montaggio

1. Sollevare la linguetta di blocco nella parte superiore della staffa di montaggio.
2. Inserire la parte inferiore dell'unità nella base di appoggio.
3. Inclinare all'indietro l'unità fino a farla scattare in posizione.
4. Abbassare la linguetta di blocco per fissare l'unità nella staffa di montaggio.

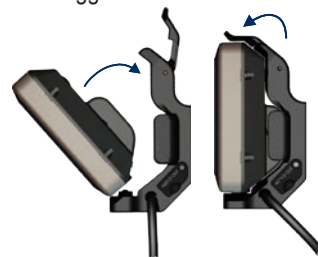

Come posizionare l'unità GPSMAP 620/640 sulla staffa di montaggio

Per rimuovere l'unità GPSMAP 620/640 dalla staffa di montaggio:

1. Sollevare la linguetta di blocco nella parte superiore della staffa di montaggio.
2. Inclinare l'unità in avanti, quindi estrarla dalla staffa di montaggio.

Accensione e spegnimento dell'unità GPSMAP 620/640

Accensione dell'unità GPSMAP 620/640:

- Se la staffa di montaggio sull'imbarcazione o nell'automobile è collegata all'alimentazione, l'unità si accende quando viene inserita nel supporto.
- Per accendere l'unità manualmente, tenere premuto il tasto di **accensione** fino a visualizzare il logo Garmin sullo schermo.



Spegnimento dell'unità GPSMAP 620/640:

- Quando si rimuove l'unità dalla staffa di montaggio, viene richiesto se si desidera continuare con l'alimentazione della batteria. Toccare **Spento** per spegnere l'unità.
- Per spegnere l'unità manualmente, tenere premuto il tasto di **accensione** fino a spegnere l'unità.

ATTENZIONE: se la staffa di montaggio per sistemi di navigazione non è collegata all'ignizione o a un interruttore, l'unità GPSMAP utilizzerà la batteria dell'imbarcazione anche quando spenta. Rimuovere l'unità dalla staffa di montaggio per evitare di consumare la batteria dell'imbarcazione.

Inserimento della scheda SD (Secure Digital)

1. Ruotare l'anello di blocco e rimuovere la batteria. L'alloggiamento della scheda SD si trova in fondo allo scomparto batteria, dalla parte opposta rispetto ai contatti della batteria.
2. Inserire una scheda SD nella fessura con l'etichetta visibile e con i contatti della scheda SD dalla parte opposta rispetto ai contatti della batteria.
3. Far scorrere la scheda SD nel relativo alloggiamento e premere fino a sentire un clic che la blocca in posizione.
4. Inserire la batteria.

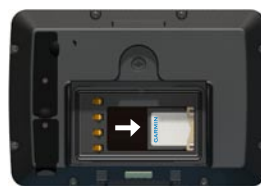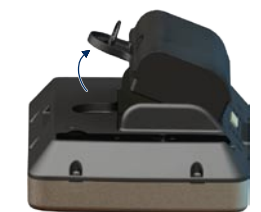

Inserimento di una scheda SD

Per rimuovere una scheda SD:

1. Rimuovere la batteria.
2. Premere sulla scheda SD fino ad avvertire un clic di rilascio dal relativo alloggiamento.
3. Rimuovere la scheda SD.

Modalità nautica: ricerca dei satelliti

1. Recarsi all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Accendere l'unità GPSMAP 620/640.

L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto. Le barre indicano la potenza del segnale. Quando almeno una delle barre è verde, significa che l'unità GPSMAP 620/640 ha acquisito i segnali satellitari. È ora possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla.

Modalità nautica: informazioni sull'unità GPSMAP 620/640

1. Modo d'uso. L'icona di un'imbarcazione rappresenta la modalità nautica, mentre l'icona di un'auto rappresenta la modalità autoveicolo. Toccare l'icona per modificare la modalità.
2. Potenza del segnale XM® (disponibile sull'unità GPSMAP 640 solo quando si utilizza un'antenna opzionale XM 40GXM™).
3. Potenza del segnale GPS.
4. Stato della batteria.
5. Ora corrente.
6. Categorie e azioni della schermata principale. Toccare un'icona per visualizzare il menu associato o eseguire l'azione associata.



Modalità nautica: schermata principale

Modalità nautica: navigazione diretta verso una destinazione

1. Dalla schermata principale, toccare **Carte** > **Carta di navigazione**.
 2. Sulla carta di navigazione, toccare la posizione che si desidera raggiungere.
- NOTA:** toccare e per ingrandire o ridurre la visualizzazione. Toccare ovunque sulla carta e trascinare per scorrere.
3. Quando l'icona del puntatore si trova nella posizione che si desidera raggiungere, toccare **Naviga verso** > **Vai a**.
 4. Seguire la linea di colore magenta tracciata tra la posizione corrente e la destinazione. Navigare con attenzione; evitare scogli e ostacoli mentre si segue la rotta verso la destinazione.



Navigazione diretta verso una destinazione

Modalità nautica: memorizzazione della posizione corrente

Per salvare una posizione, ad esempio il porto o un buon punto pescoso, contrassegnarlo come waypoint.

1. Dalla schermata principale, toccare **MARK**.
2. Se si desidera assegnare un nome al waypoint, toccare **Modifica Waypoint** > **Nome**.

Modalità nautica: navigazione diretta verso una destinazione salvata

1. Dalla schermata principale, toccare **Dove si va?** > **Waypoint**.
2. Toccare il waypoint che si desidera raggiungere.
3. Toccare **Naviga verso** > **Vai a**.
4. Seguire la linea di colore magenta evidenziata tracciata tra la posizione corrente e la destinazione. Navigare con attenzione; evitare scogli e ostacoli mentre si segue la rotta verso la destinazione.

Modalità nautica: uso di waypoint MOB (uomo a mare)

Utilizzare un waypoint MOB (uomo a mare) per creare un waypoint con un simbolo MOB internazionale e iniziare immediatamente la navigazione verso un waypoint MOB con una rotta diretta.

Per contrassegnare un waypoint MOB:

1. Toccare **MARK** nell'angolo superiore sinistro su qualsiasi schermata a eccezione della schermata principale. In questo modo viene contrassegnata immediatamente la posizione corrente come waypoint.
2. Toccare **Uomo a mare**. In questo modo il waypoint viene contrassegnato come un waypoint MOB e la navigazione inizia automaticamente.

NOTA: è anche possibile toccare **Uomo a mare** sulla schermata principale per contrassegnare un waypoint MOB e iniziare immediatamente la navigazione.

Modalità nautica: interruzione della navigazione

1. Durante la navigazione, dalla carta di navigazione, toccare **Menu**.
2. Toccare **Interrompi navigazione**.

NOTA: è inoltre possibile interrompere la navigazione dalla schermata Dove si va?.

Modalità nautica: regolazione della retroilluminazione

1. Da qualsiasi schermata, premere e rilasciare rapidamente il tasto di **accensione**.
2. Toccare e trascinare la barra di scorrimento della retroilluminazione verso sinistra per ridurre la luminosità e trascinarla verso destra per aumentare la luminosità. La casella a sinistra della barra di scorrimento della retroilluminazione indica in percentuale il livello di retroilluminazione.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

Per ulteriori informazioni e per la documentazione, visitare il sito Web www.garmin.com.