

## Bilmodus: Forstå GPSMAP 620/640-enheten

**MERK:** Kart for Nord-Amerika er forhåndsinstallert på GPSMAP 640-enheten. For å bruke bilfunksjonene på GPSMAP 620-enheten er det nødvendig med et GPSMAP 620-bilsett.


- 1 GPS-satellittstyrke.
- 2 Bruksmodus. Trykk på dette ikonet for å endre modus.
- 3 Batteristatus.
- 4 Gjeldende tid. Trykk for å endre tidsinnstillingene.
- 5 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 6 Trykk for å vise kartet.
- 7 Trykk for å justere volumet.
- 8 Trykk for å bruke verktøy som **Innstillinger** og **Egendefinerte ruter**.




Bilmodus: menyside

## Bilmodus: Finne ditt bestemmelsessted


Hvor skal du?-menyen inneholder flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter adresser, byer og andre steder. De detaljerte kartene (enten forhåndsinstallert til GPSMAP 640 eller eventuelt lastet ned til GPSMAP 620) inneholder millioner av punkter av interesse, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder.

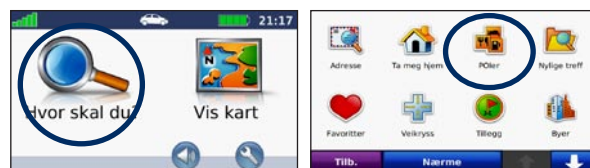

1. Trykk på **Hvor skal du?**.
2. Velg en kategori.

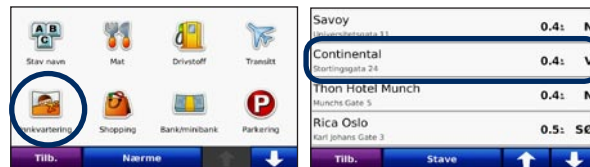

3. Velg en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.

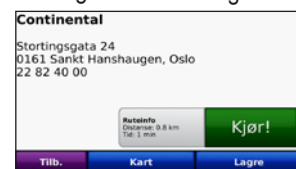

5. Trykk på **Kjør!**.

**TIPS:** Trykk på og for å få frem flere valg.

## Bilmodus: Legge til et stopp

Du kan legge til et stopp (kalt et viapunkt) på ruten. GPSMAP 620/640-enheten gir deg anvisninger til viapunktet og deretter til det endelige bestemmelsesstedet.

1. Når en rute er aktiv, trykker du på **Meny** > **Hvor skal du?**.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før bestemmelsesstedet. Trykk på **Angi som nytt bestemmelsessted** for å gjøre dette til ditt nye endelige bestemmelsessted.

## Bilmodus: Foreta en omkjøring

1. Med en rute aktiv trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Omkjøring**.

GPSMAP 620/640-enheten prøver å lede deg tilbake til den opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis ruten du kjører langs, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at GPSMAP 620/640-enheten ikke beregner en omkjøring.

## Bilmodus: Stoppe ruten

1. Med en rute aktiv trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Stopp**.

## Bilmodus: Justere volumet

På menysiden trykker du på **Volum**. Trykk på og for å justere volumet. Trykk på boksen ved siden av **Dempet** for å dempe all lyd.

## Bilmodus: Angi en Hjem-posisjon

Angi en Hjem-posisjon for stedet du kjører til oftest.

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.
2. Velg et alternativ:
  - Angi adressen din.
  - Bruk gjeldende posisjon.
  - Velg fra en liste over nylig funne steder.

## Bilmodus: Kjøre hjem

Hvis du vil navigere hjem etter at du har angitt Hjem-posisjonen, trykker du på **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.

# GPSMAP® 620/640

## hurtigveiledning



## Sette GPSMAP 620/640-enheten i monteringsbraketten

1. Skyv opp låsekaffen øverst på monteringsbraketten.
2. Sett bunnen av enheten i holderen.
3. Vipp enheten bakover til den stopper.
4. Skyv ned låsekaffen for å feste enheten til monteringsbraketten.



Sette GPSMAP 620/640-enheten i monteringsbraketten

### Slik fjerner du GPSMAP 620/640-enheten fra monteringsbraketten:

1. Skyv opp låsekaffen øverst på monteringsbraketten.
2. Vipp enheten fremover, og løft den ut av monteringsbraketten.

## Slå av og på GPSMAP 620/640-enheten

### Slå på GPSMAP 620/640-enheten:

- Hvis monteringsbraketten på båten eller i bilen er koblet til strøm, slås enheten på når du setter den i braketten.
- For å slå på enheten manuelt, trykker du på og holder inne **av/på**-knappen til Garmin-logoen vises på skjermen.



### Slå av GPSMAP 620/640-enheten:

- Når du fjerner enheten fra monteringsbraketten, vil du bli bedt om å fortsette på batteristrøm. Trykk på **Slå av** for å slå av enheten.
- For å slå av enheten manuelt trykker du på og holder inne **av/på**-knappen til enheten slås av.

**⚠ FORSIKTIG:** Hvis båtmonteringsbraketten ikke er tilkoblet via tenningen eller en bryter, vil GPSMAP 620-enheten tømme batteriet på båten, selv når den er slått av. Fjern enheten fra monteringsbraketten for å unngå tømming av batteriet på båten.

## Sette inn et SD-kort (Secure Digital)

1. Vri låseringen, og fjern batteripakken. SD-kortsporet er nederst i batterirommet, på motsatt side av batterikontaktene.
2. Sett et SD-kort i åpningen så etiketten vises, og med SD-kortkontaktene vendt bort fra batterikontaktene.
3. Skyv SD-kortet inn i SD-kortsporet, og trykk til det klikker og låses på plass.
4. Sett inn batteripakken.

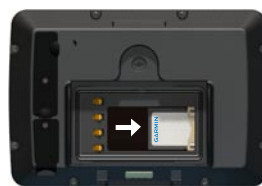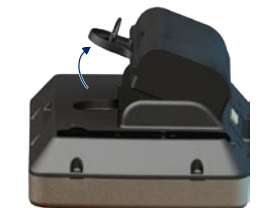


Sette inn et SD-kort

### Slik fjerner du et SD-kort:

1. Ta ut batteriet.
2. Trykk på SD-kortet til det klikker og løsner fra SD-kortsporet.
3. Fjern SD-kortet.

## Båtmodus: Innhente satellitter

1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på GPSMAP 620/640-enheten.

Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Linjene  indikerer satellittstyrken. Når minst én av linjene er grønne, har GPSMAP 620/640-enheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere til det.

## Båtmodus: Forstå GPSMAP 620/640-enheten



- 1 Bruksmodus. Et båtkon representere båtmodus, og et bilikon representere bilmodus. Trykk på dette ikonet for å endre modus.
- 2 XM®-satellittstyrke (bare tilgjengelig på GPSMAP 640-enheten ved bruk av valgfri GXM™ 40 XM-antenne).
- 3 GPS-satellittstyrke.
- 4 Batteristatus.
- 5 Gjeldende tid.
- 6 Kategorier og handlinger på skjermbildet Hjem. Trykk på et ikon for å vise den tilhørende menyen eller for å utføre den tilhørende handlingen.




Båtmodus: Hjem-skjermbildet

## Båtmodus: Navigere direkte til et bestemmelsessted

1. I skjermbildet Hjem trykker du på **Kart** > **Navigasjonskart**.
2. På navigasjonskartet trykker du på stedet du ønsker å navigere til.

**⚠ MERK:** Trykk på  og  for å zoome inn og ut. Trykk et sted på kartet og dra det for å panorere kartet.

3. Når pekeikonet  er ved posisjonen du ønsker å navigere til, trykker du på **Naviger til** > **Gå til**.
4. Følg den magentafargede linjen vist mellom din nåværende posisjon og ditt bestemmelsessted. Naviger med forsiktighet; unngå landmasser og hindringer når du følger linjen til bestemmelsesstedet ditt.



Navigere direkte til et bestemmelsessted

## Båtmodus: Lagre din gjeldende posisjon


Hvis du vil lagre en posisjon, slik som båthavnen din eller en god fiskeplass, merker du den som et veipunkt.

1. I skjermbildet Hjem trykker du på **Merk**.
2. Hvis du vil gi veipunktet et navn, trykker du på **Rediger veipunkt** > **Navn**.

## Båtmodus: Navigere direkte til en lagret posisjon

1. I skjermbildet Hjem trykker du på **Hvor skal du?** > **Veipunkter**.
2. Trykk på veipunktet du vil navigere til.
3. Trykk på **Naviger til** > **Gå til**.
4. Følg den magentafargede linjen vist mellom din nåværende posisjon og ditt bestemmelsessted. Naviger med forsiktighet; unngå landmasser og hindringer når du følger linjen til bestemmelsesstedet ditt.

## Båtmodus: Bruke MOB-veipukter (mann over bord)

Bruk et MOB-veipunkt for både å opprette et veipunkt med et internasjonalt MOB-symbol , og umiddelbart begynne å navigere til MOB-veipunktet med en direkte kurs.

### Slik merker du et MOB-veipunkt:

1. Trykk på **Merk** øverst i venstre hjørne på et hvilket som helst skjermbilde bortsett fra skjermbildet Hjem. Dette gjør at du umiddelbart merker din nåværende posisjon som et veipunkt.
2. Trykk på **Mann over bord**. Dette angir veipunktet som et MOB-veipunkt og starter navigasjonen automatisk.

**⚠ MERK:** Du kan også trykke på **Mann over bord** på skjermbildet Hjem for å merke et MOB-veipunkt og umiddelbart starte navigasjonen.

## Båtmodus: Stoppe navigasjon

1. Når du navigerer fra navigasjonskartet, trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Stopp navigasjon**.

**⚠ MERK:** Du kan også stoppe navigasjonen fra Hvor skal du?-skjermbildet.

## Båtmodus: Justere bakgrunnsbelysningen

1. I et hvilket som helst skjermbilde trykker du på og slipper raskt **av/på**-knappen.
2. Trykk og dra glidelinjen for bakgrunnsbelysningen til venstre for å redusere lysstyrken, og dra den til høyre for å øke lysstyrken. Boksen til høyre for glidelinjen for bakgrunnsbelysningen viser bakgrunnsbelysningens nivå i prosent.

**⚠** Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) hvis du ønsker mer dokumentasjon og informasjon.