

Fordonsläge: Förklaring till GPSMAP 620/640

OBS! Nordamerikanska kartor är förinlästa på GPSMAP 640. Om du vill använda fordonsfunktionerna i GPSMAP 620 krävs det att du har GPSMAP 620 fordonsatts.


- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Användningsläge. Tryck på den här ikonen om du vill ändra läge.
- 3 Batteristatus.
- 4 Aktuell tid. Tryck här för att ändra tidsinställningarna.
- 5 Tryck här för att hitta ett mål.
- 6 Tryck här för att visa kartan.
- 7 Tryck här för att justera volymen.
- 8 Tryck här om du vill använda verktyg som **Inställningar** och **Egna rutten**.




Fordonsläge: Menysidan

Fordonsläge: Söka efter ditt mål


Menyn Vart? har flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser. De detaljerade kartorna (som finns förinlästa på GPSMAP 640, eller som du själv har valt att läsa in på GPSMAP 620) innehåller miljontals intressanta platser, till exempel restauranger, hotell och bilverkstäder.

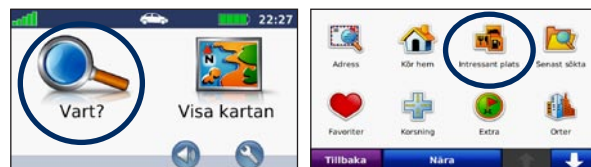

1. Tryck på **Vart?**.
2. Välj en kategori.

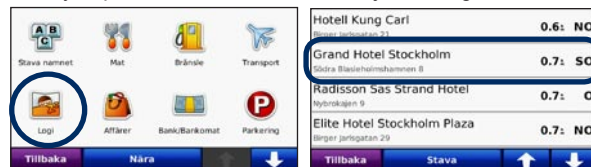

3. Välj en underkategori.
4. Välj en destination.

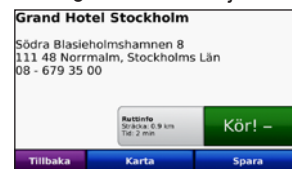

5. Tryck på **Kör!**.

TIPS: Om du vill se fler alternativ trycker du på och .

Fordonsläge: Lägga till ett stopp

Du kan lägga till ett stopp (delmål) till rutten. GPSMAP 620/640 ger dig anvisningar till delmålet och sedan till ditt slutmål.

1. När en rutt är aktiv trycker du på **Meny > Vart?**
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet. Tryck på **Välj som ny destination** om du vill ange platsen som slutmål.

Fordonsläge: Ta en omväg

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Omväg**.

GPSMAP 620/640 försöker att navigera tillbaka till den ursprungliga rutten så snart som möjligt. Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att GPSMAP 620/640 inte beräknar någon omväg.

Fordonsläge: Stoppa rutten

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Stoppa**.

Fordonsläge: Ställa in volymen

På menysidan trycker du på **Volym**. Tryck på eller på om du vill justera volymen. Tryck på rutan bredvid Tyst om du vill stänga av allt ljud.

Fordonsläge: Ange en hemposition

Ange hempositionen för den plats du oftast besöker.

1. Tryck på **Vart? > Kör hem**.
2. Välj ett alternativ:
 - Ange din adress.
 - Använd aktuell plats.
 - Välj med hjälp av en lista över senast sökta platser.

Fordonsläge: Köra hem

Om du vill köra hem efter att du har angett din hemposition trycker du på **Vart? > Kör hem**.

GPSMAP® 620/640

Snabbpreferenshandbok



Sätta fast GPSMAP 620/640 i monteringsfästet

1. Fäll upp låsfliken på monteringsfästet.
2. Placera underkanten av enheten i vaggan.
3. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
4. Fäll ned låsfliken så att enheten hålls på plats i monteringsfästet.




Sätta fast GPSMAP 620/640 i monteringsfästet

Så här tar du bort GPSMAP 620/640 från monteringsfästet:


1. Fäll upp låsfliken på monteringsfästet.
2. Luta enheten framåt och ta ur den ur monteringsfästet.


Starta och stänga av GPSMAP 620/640

Så här startar du GPSMAP 620/640:

- Om monteringsfästet i båten eller bilen är ansluten till en strömkälla startar enheten när du placerar den i fästet.
- Om du vill starta enheten manuellt trycker du och håller nere  **strömknappen** tills Garmins logotyp visas på skärmen.



Så här stänger du av GPSMAP 620/640:

- När du tar bort enheten från monteringsfästet uppmanas du att låta enheten drivas på batterier. Tryck på **Stäng av** om du vill stänga av enheten.
- Om du vill stänga av enheten manuellt trycker du och håller nere  **strömknappen** tills enheten stängs av.

 **WARNING!** Om det marina monteringsfästet inte anslutits genom tändningsnyckeln eller en omkopplare kommer GPSMAP 620 att ladda ur båt batteriet även om enheten är avstängd. Ta bort enheten från monteringsfästet så undviker du att båt batteriet laddas ur.

Sätta in ett Secure Digital-kort (SD)

1. Vrid låsringen och ta bort batteriet. SD-kortplatsen sitter på batterihållarens undersida, på motsatt sida om batterikontakterna.
2. Sätt i ett SD-kort i öppningen, med etiketten utåt och så att SD-kortkontakterna är vända bort från batterikontakterna.
3. Skjut in SD-kortet på kortplatsen och tryck tills du hör ett klick och kortet låses på plats.
4. Sätt in batteriet.

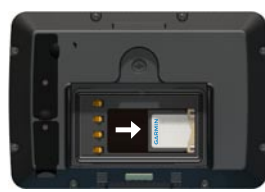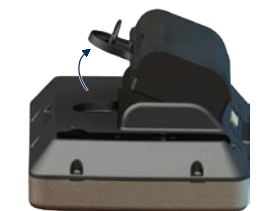


Sätta i ett SD-kort

Så här tar du bort ett SD-kort:

1. Ta bort batteriet.
2. Tryck ned SD-kortet tills du hör ett klick och kortet lossnar från SD-kortplatsen.
3. Ta bort SD-kortet.

Marint läge: Söka satelliter

1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Starta GPSMAP 620/640.

Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna. Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När minst en av staplarna är grön har GPSMAP 620/640 hämtat satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.





Marint läge: Lär dig hur GPSMAP 620/640 fungerar

- 1 Användningsläge. Båtkonen betecknar marint läge och bilikonen fordonsläge. Tryck på ikonen om du vill ändra läge.
- 2 XM® satellitstyrka (finns bara på GPSMAP 640 när valfri GXM™ 40 XM-antenn används).
- 3 GPS-signalstyrkan.
- 4 Batteristatus.
- 5 Aktuell tid.
- 6 Kategorier och funktioner på skärmbilden Hem. Tryck på en ikon om du vill se menyvalen för ikonen eller välja en funktion under den valda meny.



Marint läge: Skärmbilden Hem

Marint läge: Navigera direkt till ett mål

1. Välj **Sjökort** > **Navigationssjökort** på skärmbilden Hem.
 2. Tryck på den plats på navigationssjökortet som du vill navigera till.
-
- 1  **OBS!** Tryck på  och  för att zooma in och ut. Om du vill panorera kartan trycker du var som helst på den och drar.
 3. När peksymbolen  befinner sig på den plats dit du vill navigera trycker du på **Navigera till** > **Gå till**.
 4. Följ den magentafärgade linjen mellan din aktuella plats och ditt mål. Var försiktig när du navigerar och undvik uppstickande klipphällar och andra hinder när du navigerar efter linjen mot ditt mål.



Navigera direkt till ett mål

Marint läge: Spara den aktuella platsen


Om du vill spara en plats, exempelvis den lokala småbåtshamnen eller en bra fiskeplats, markerar du platsen som en waypoint.

1. Tryck på **Markera** på skärmbilden Hem.
2. Om du vill ge waypointen ett namn trycker du på **Ändra waypoint** > **Namn**.

Marint läge: Navigera direkt till en sparad plats

1. På skärmbilden Hem trycker du på **Vart?** > **Waypoints**.
2. Tryck på waypointen som du vill navigera till.
3. Tryck på **Navigera till** > **Gå till**.
4. Följ den magentafärgade linjen mellan din aktuella plats och ditt mål. Var försiktig när du navigerar och undvik uppstickande klipphällar och andra hinder när du navigerar efter linjen mot ditt mål.

Marint läge: Använda MÖB-waypoints (Man överbord)

Använd en MÖB-waypoint om du vill att en internationell MÖB-symbol ska skapas  och om du samtidigt vill navigera direkt till den skapade waypointen.


Så här markerar du en MÖB-waypoint:

1. Tryck på **Markera** i det övre vänstra hörnet på någon av skärmbilderna, utom skärmbilden Hem. Då markeras din aktuella position som en waypoint.
2. Välj **Man överbord**. Då visas waypointen som en MÖB-waypoint och navigeringen startar automatiskt.


 **OBS!** Du kan även trycka på **Man överbord** på skärmbilden Hem för att markera en MÖB-waypoint och omgående starta navigeringen.


Marint läge: Stoppa navigering

1. Tryck på **Meny** om du navigerar utifrån navigationskartan.
2. Välj **Stoppa navigering**.

 **OBS!** Du kan även stoppa navigeringen på skärmbilden Vart?

Marint läge: Justera bakgrundsbelysning

1. Tryck snabbt på  **strömknappen** på valfri skärmbild.
2. Tryck på och dra skjutreglaget för bakgrundsbelysning åt vänster om du vill minska ljusstyrkan. Dra det åt höger om du vill öka ljusstyrkan. Rutan till höger om skjutreglaget för bakgrundsbelysning visar belysningsnivån i procent.

 I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.

Mer dokumentation och information finns på www.garmin.com.