

GPSMAP[®] 500-/700-serien och echoMAP[™] 50-/70-serien Snabbstartshandbok



Introduktion

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

echoMAP 70-serien och GPSMAP 700-serien



①	Strömknapp
②	Automatisk sensor för belysning
③	Pekskärm
④	microSD™ minneskortplats

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

echoMAP 50-serien och GPSMAP 500-serien



①	Automatisk sensor för belysning
②	Strömknapp
③	Enhetsknappar
④	microSD minneskortplats

Enhetsknappar

	Sätta på och stänga av enheten när du håller i den. Justera belysning och färgläge.
	Zooma ut från ett sjökort eller en vy.
	Zooma in i ett sjökort eller en vy.
	Bläddra, framhäva alternativ och flytta pekaren.
	Bekräfta meddelanden och välja alternativ.
	Återgå till föregående skärm.
	Markera aktuell position som en waypoint.

Home	Återgå till hemskärmen.
Menu	Öppna en meny med alternativ för sidan, i tillämpliga fall. Stänga en meny, i tillämpliga fall.

GPS-satellitsignaler

När du slår på plottern måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När plottern hittar satellitsignaler visas överst på hemskärmen. När plottern förlorar satellitsignaler försvinner och ett blinkande frågetecken visas ovanför på sjökortet.

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Justera belysningen

- 1 Välj **Inställningar > System > Skärm > Bakgrundsbelysning**.

TIPS: Tryck på på vilken skärm som helst för att komma till inställningarna för bakgrundsbelysning.

- 2 Välj ett alternativ:

- Justera belysningsnivån.
- Välj **Aktivera Automatisk belysning** eller **Automatiskt**.

Justera färgläget


- 1 Välj **Inställningar > System > Skärm > Färgläge**.

- 2 Välj ett alternativ.

Installera minneskort

Du kan använda extra minneskort i plottern. Med hjälp av minneskort med karta kan du visa högupplösta satellitbilder och flygfoton av hamnar, marinor och andra punkter av intresse. Använd tomma minneskort om du vill överföra data som waypoints, rutter och spår till en annan kompatibel Garmin-plotter eller en dator.

- 1 Öppna luckan ① på framsidan av plottern.

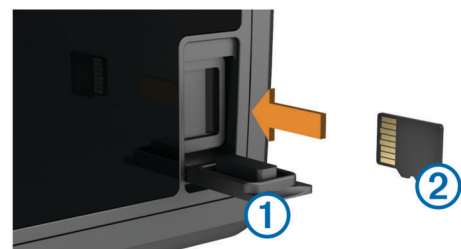

- 2 Sätt in minneskortet ② med etiketten åt höger.
- 3 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
- 4 Stäng luckan.

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet.

Markera din aktuella position som en waypoint

Välj **Markera** från valfri skärm.

Skapa en waypoint vid en annan position

- 1 Välj **Navigationsinformation > Waypoints > Skapa waypoint**.

- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater väljer du **Ange koordinater** och anger koordinaterna.
- Om du vill skapa en waypoint med hjälp av ett sjökort väljer du **Använd sjökort**, markerar platsen och väljer **Flytta waypoint**.

Markera och navigera till en MÖB-plats

När du markerar en waypoint kan du ange att den ska vara en MÖB-plats (Man överbord).

Välj ett alternativ:

- Från valfri skärm väljer du **Markera > Man överbord > Ja**.
- På skärmen Hem väljer du **Man överbord > Ja**.

En internationell MÖB-symbol markerar den aktiva MÖB-punkten och plotten anger en direkt kurs tillbaka till den markerade platsen.

Navigering

Navigera till en punkt på sjökortet

VARNING

Funktionen Auto Guidance bygger på information från elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.

När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.

OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.

OBS! Auto Guidance är tillgänglig i vissa områden med premiumsjökort.

- 1 Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.
- 2 Om det behövs väljer du **Select**.
- 3 Välj **Navigera till**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera direkt till platsen väljer du **Gå till**.
 - Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer du **Rutt till**.
 - Om du vill använda Auto Guidance väljer du **Instruktioner till**.
- 5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.

OBS! När du använder Auto Guidance anger ett grått segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.
- 6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position

Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på navigationssjökortet eller fiskekortet. Med den här proceduren sparas inte rutten eller waypointdata.

OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.

- 1 Välj en destination på navigationssjökortet eller fiskekortet.
- 2 Välj **Navigera till > Rutt till**.
- 3 Markera platsen för senaste gir före destinationen.
- 4 Välj **Lägg till gir**.
- 5 Om det behövs upprepar du steg 3 och 4 för att lägga till fler girar, arbeta dig bakåt från destinationen till farkostens nuvarande position.

Den sista giren du lägger till bör vara den första du gör, med start från din aktuella position. Det bör vara den gir som är närmast din farkost.
- 6 Vid behov väljer du **Meny**.
- 7 Välj **Ruttnavigering**.

- 8 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
- 9 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)1805-427646-880



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 902 007 097



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin-logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. echoMAP™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

