

GARMIN[®]

brukerveiledning

GTU™ 10

GPS-indikator



© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og forutsatt at uautorisert kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner av den er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer.

Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GTU™ 10 er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskapene.

Android™ er et varemerke for Google, Inc. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

iPhone® er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

MERKNAD

Det er ditt ansvar å forsikre deg om at din bruk av denne enheten overholder gjeldende lover i ditt område. Noen land har lover eller forskrifter som angår bruk av posisjonssporingsenheter. Garmin er ikke ansvarlig for din bruk av denne enheten i strid med slike lover og forskrifter.

Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende:

1. Koble enheten til datamaskinen ([side 2](#)).
2. Registrer og aktiver enheten ([side 2](#)).
3. Lad enheten ([side 2](#)).
4. Spor enheten ([side 4](#)).
5. Konfigurer enheten ([side 5](#)).
6. Kontroller enhetens status ([side 6](#)).
7. Fest enheten ([side 7–8](#)).

Koble til en datamaskin

MERKNAD

Hvis du vil forhindre korrosjon, bør du tørke godt av kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin.

Før du kan bruke enheten, må du registrere og aktivere den på datamaskinen.

1. Koble kabelen til USB-porten på datamaskinen.
2. Koble mini-USB-enden av kabelen til mini-USB-porten ① på enheten.



Når enheten er koblet til datamaskinen, slår indikatorlampen seg på.

Registrere og aktivere enheten

1. Gå til <http://my.garmin.com>.
2. Velg **Registrer > Spor og lokaliser**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp en konto og registrere enheten.

Lade enheten

MERKNAD

Enheten lades ikke når batteriet er utenfor temperaturområdet 0–45 °C (32–113 °F).

Enheten må være koblet til datamaskinen (side 2) eller et Garmin-ladetilbehør for å kunne lades.

- Lad enheten helt opp. Indikatorlampen er rød mens enheten lades. Når den er fulladet, blir indikatorlampen grønn. Dette kan ta opptil to timer.
- Koble fra enheten når indikatorlampen blir grønn.
- Gå til <http://buy.garmin.com> hvis du vil kjøpe flere ladekabler.

Spore enheten

Du kan angi innstillinger for sporing på <http://my.garmin.com>. Herfra kan du finne enheten på et kart, lage geogjerder og håndtere varsler.

Enkelte alternativer for enhetssporing er bare tilgjengelige for abonnenter med deluxe-sporingsabonnement. Gå til <http://my.garmin.com> hvis du vil ha mer informasjon om abonnementer.

Se [side 10](#) hvis du vil vite hvordan innstillinger for sporing påvirker batterilevetid.

Lokalisere

Du kan se posisjonen til enheten din på et kart ved hjelp av sporingsprogrammet.

Planlegge en innsjekkingshendelse

Planlagte innsjekkinger er tilgjengelig for Deluxe-sporingsabonnenter.

Du kan planlegge å vise enhetens posisjon på et bestemt tidspunkt. På det planlagte tidspunktet får du tilsendt en tekstmelding eller e-post med informasjon om enhetens posisjon og hvilket geogjerde enheten er innenfor (hvis aktuelt).

Kontinuerlig sporing

Kontinuerlig sporing er tilgjengelig for Deluxe-sporingsabonnenter.

Med kontinuerlig sporing kan enheten rapportere posisjonen hvert 15. sekund. Du kan angi kontinuerlig sporing til å begynne og slutte på bestemte tidspunkter.

Når du planlegger en økt, kan du invitere andre til å vise enhetssporene under økten, men bare hvis det er du som er i besittelse av enheten under hele den planlagte økten.

Geogjerder

Et geogjerde er en virtuell grense som du kan lage. Du blir varslet når enheten går inn i eller ut av et geogjerde. Du kan angi opptil ti geogjerder. De virtuelle grensene til dine geogjerder er nøyaktige opptil ca fem meter.

Hvis telefonen din kan motta tekstmeldinger, kan du konfigurere tekstmeldingsvarsler. Du kan også konfigurere varsler via e-post.

Antall tekstmeldinger du har mulighet til å motta, vil variere i henhold til land og abonnement. Gå til <http://my.garmin.com> hvis du vil ha mer informasjon.

Sporingshistorikk

Sporingshistorikken er en logg over hvor enheten har vært. Detaljnivået til sporingshistorikken avhenger av abonnementet ditt og sporingsmetoden du velger. Gå til <http://my.garmin.com> hvis du vil ha mer informasjon om abonnementer.

Deluxe-sporingsabonnenter kan se alle posisjonspunktene enheten sender, enten punktene er fra posisjonsforespørsler, planlagte innsjekkinger eller enhetsvarsler. Deluxe-sporingsabonnementet registrerer enhetens posisjon med jevne mellomrom, avhengig av innstillingen for batteribruk ([side 10](#)).

Standard-abonnenter kan se de ti sist posisjonspunktene, enten det er punkter fra posisjonsforespørsler eller enhetsvarsler.

Du kan tømme sporingshistorikken fra <http://my.garmin.com> eller den mobile enheten.

Enhetsvarsler

MERKNAD

Enheten kan ikke sende varsler når batteriet er tomt.

Batterinivå

Du kan angi nivået for når enheten skal sende et varsel om lavt batterinivå, og du kan legge til enda et varsel for når batterinivået er kritisk lavt.

Som standard varsler batterivarsetlet om lavt batterinivå når batterilevetiden synker under 20 %.

GPS-signal

Når du har konfigurert et geogjerde, kan du angi at enheten skal sende et varsel når det er dårlig mottak av GPS-signal.

Avslåing

Du kan konfigurere enheten til å sende et varsel når den slås av, ved hjelp av strømknappen på enheten.

Tap av ekstern strøm

Du kan konfigurere enheten til å sende et varsel når den kobles fra en ekstern strømkilde.

Hastighet


Hastighetsvarsler er tilgjengelig for Deluxe-sporingsabonnenter.

Hastighetsvarsler krever at enheten kjører kontinuerlig, derfor må enheten være koblet til en ekstern strømkilde når den mottar hastighetsvarsler.

Du kan angi et varsel som varsler deg når enheten overskrider en bestemt fartsgrense.

Kontrollere statusen til enheten


Nå er det på tide å kontrollere statusen til enheten. Du kan kontrollere statusen hver gang enheten er på og i standbymodus.

1. Koble fra enheten om nødvendig.
2. Trykk på , og se på indikatorlampen.

Indikatorlampens tilstand	Beskrivelse
4 grønne	Enheden er slått på og kan lokaliseres.
2 grønne	Enheden er slått på og er innenfor et geogjerde.
1 rød og 3 grønne	Lavt batterinivå. Enheden er på og kan lokaliseres.
1 rød og 1 grønn	Lavt batterinivå. Enheden er innenfor et geogjerde.
4 røde og 1 lang rød	Batterinivået er for lavt for bruk.

Slå av enheten

Du må slå av enheten for å umiddelbart hente nye innstillinger for sporing.

Hold  inne i tre sekunder.

Indikatorlampen lyser rødt. Når indikatorlampen slår seg av, er enheten av.

Slå på enheten

1. Gå utendørs hvor du har uhindret sikt mot himmelen.

2. Hold  inne i tre sekunder.

Indikatorlampen blinker grønt mens enheten kobler til nettverket. Indikatorlampen slår seg av når enheten er i standbymodus og er klar til bruk.

Feste enheten på et kjøledyr

MERK: Denne enheten må bare brukes med det medfølgende etuiet. Sørg for optimal ytelse ved å la enheten ha forsiden opp når den er festet.

1. Ta halsbåndet av kjøledyret.
2. Slå på enheten (side 6).
3. Plasser enheten i etuiet.
4. Plasser halsbåndet over knottene ①.



5. Plasser etuistroppen ② over halsbåndet, og fest den med borrelåsfestet.
6. Fest halsbåndet på kjøledyret.

Feste enheten med karabinkroken

MERK: Dette tilbehøret følger kanskje ikke med enheten.

Du kan bruke karabinkroken til å feste enheten til en gjenstand, som en ryggsekk.

MERK: Ikke bruk karabinkroken til å feste enheten til kjøledyret.

1. Plasser enheten i etuiet.
2. Fest karabinkroken til løkken på etuiet.
3. Fest karabinkroken til gjenstanden du vil spore.

Feste enheten med klebefestet


MERK: Dette tilbehøret følger kanskje ikke med enheten.

Du kan bruke klebefestet til å feste enheten til en gjenstand. Etuiet er ikke nødvendig når du bruker klebefestet.

1. Rengjør området der du skal feste klebefestet.

MERK: Sørg for optimal ytelse ved å passe på at du har fri sikt mot himmelen. Ikke fest enheten i nærheten av metalloverflater.

2. Fest den ene siden av klebefesteanordningen til baksiden av enheten ①.

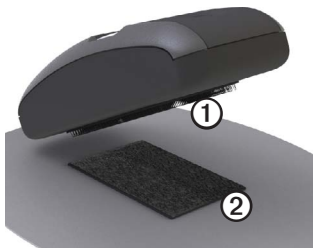

3. Fest den andre siden av klebefestet til gjenstanden ② du vil spore.
4. Fest de to sidene av borrelåsfestet til hverandre.

Mobilprogram

MERK: Tekstmeldingsvarsler krever ikke at du har en smarttelefon eller mobilprogrammet.

Et GTU™ 10-mobilprogram er tilgjengelig for Android™- og iPhone®-smarttelefoner. Med mobilprogrammet kan du administrere enheten på samme måte som du bruker kontoen din på <http://my.garmin.com>.

Gå til butikken på smarttelefonen for å laste ned mobilprogrammet.

Android QR-kode



Spesifikasjoner

Batteri	Oppladbart lithiumion
Batterilevetid	Se side 10 .
Driftstemperatur-område	Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 121 °F)
Temperaturområde for batterilading	Fra 0 °C til 45 °C (fra 32 °F til 113 °F)
Vannnett	IEC 60529 IPX7
Datamaskingrensesnitt	USB 2.0 Full Speed

Om batteriet

ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Batterilevetid*

Du kan angi hvor ofte enheten kontrollerer posisjonen. Hyppige kontroller kan føre til at du må lade batteriet hver dag. Færre varsler kan forlenge batterilevetiden med opptil fire uker.

Bruk av enhet	Batterilevetid
Lokalisere	Opptil syv dager.
Geogjerde med 15-minutters varsler	Opptil fire uker innenfor geogjerdet. Opptil fem dager utenfor geogjerdet.

Geogjerde med femminutters varsler	Opptil ti dager innenfor geogjerdet. Opptil tre dager utenfor geogjerdet.
Geogjerde med 30-sekunders varsler	Opptil én dag innenfor eller utenfor geogjerdet.

*Beregningene er basert på vanlig bruk. Hvis du vil ha mer informasjon om batterilevetid, kan du gå til <http://my.garmin.com>.

Ta vare på enheten

MERKNAD

GTU 10 inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du vil minimere risikoen for skade på GTU 10, må du unngå å miste den i bakken og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Rengjøre enheten

1. Bruk en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.

2. Tørk av.

Kontakte Garmins produktsupport

Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om produktet.

- I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller ta kontakt med Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
- I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på **Contact Support** for å få informasjon om innenlandsk support, eller ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.

Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) i hele levetiden til Garmin-produktene dine på Garmins webområde på www.garmin.com.

**GARMIN**®



© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)