

Garmin[®] HUD+

Benutzerhandbuch



Erste Schritte

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Herunterladen der App

Bevor Sie das Gerät verwenden können, müssen Sie die Garmin HUD App auf das Smartphone herunterladen und installieren.

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem kompatiblen Smartphone den App-Store, und suchen Sie nach der Garmin HUD App.
- 2 Installieren Sie die Garmin HUD App.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Smartphones oder des mobilen Mediengeräts.

Anbringen der Folie an der Windschutzscheibe


HINWEIS

Bevor Sie die Folie an der Windschutzscheibe anbringen, überprüfen Sie alle vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften. Laut einiger Gesetze ist die Anbringung der Folie an der Windschutzscheibe verboten oder eingeschränkt. Sie sind dafür verantwortlich, die Folie im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften anzubringen. Garmin ist nicht für Bußgelder, Strafen oder Schäden verantwortlich, die aufgrund der Missachtung von Gesetzen oder sonstiger geltender Vorschriften hinsichtlich der Benutzung des Garmin Geräts entstehen können.

Testen Sie den Anbringungsort bei eingeschaltetem Gerät. Bringen Sie erst dann die Folie an.

Verwenden Sie die mitgelieferte Folie, um die Anzeige auf die Windschutzscheibe zu reflektieren.

- 1 Wählen Sie aus, wo die Folie angebracht werden soll.
Weitere Details finden Sie in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*.
- 2 Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe mit einem fusselfreien Tuch.
- 3 Ziehen Sie an der weißen Lasche, um die Schutzschicht von der mit Klebefilm beschichteten Seite der Folie zu entfernen.
- 4 Bringen Sie die Folie an der Scheibe an. Die Schutzschicht mit der grünen Lasche muss nach außen weisen.
- 5 Drücken Sie Bläschen mit einer Karte von innen nach außen an die Kanten der Folie.
Entfernen Sie die Bläschen nur, wenn die oberste Schicht noch auf der Folie ist.
Je weniger Bläschen unter der Folie verbleiben, desto besser ist die Anzeige der Daten.
- 6 Lassen Sie die Folie 10 Minuten trocknen.
- 7 Ziehen Sie an der grünen Lasche, um die letzte Schutzschicht von der Folie zu entfernen.

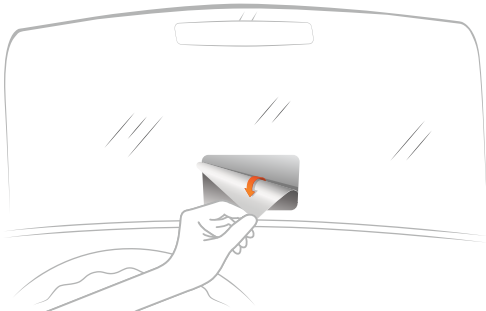

Verbinden des Reflektors

Anstelle der Folie für die Windschutzscheibe können Sie den aufsetzbaren Reflektor verwenden. So lässt sich das Head-Up-Display in anderen Fahrzeugen oder Gebieten nutzen, in denen der Einsatz von Folien nicht gestattet ist.

Setzen Sie den Reflektor auf das Gerät auf.



Herstellen einer Verbindung mit der Stromversorgung des Fahrzeugs

Sie können ein Smartphone über den USB-Anschluss am KFZ-Stromanschluss aufladen.

- 1 Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
- 2 Stecken Sie das andere Ende des Gerätenetzkabels ① in den kleinen Anschluss am Gerät.



- 3 Schließen Sie bei Bedarf das Smartphone-Netzkabel an den USB-Anschluss ② an.

Anbringen des Geräts auf dem Armaturenbrett

⚠️ WARNUNG

Beachten Sie beim Anbringen des Geräts im Fahrzeug alle Hinweise zur Befestigung, die in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen* aufgeführt sind.

- 1 Wählen Sie eine Position für das Gerät.
- 2 Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der das Gerät angebracht werden soll.
- 3 Bringen Sie das Gerät auf dem Armaturenbrett an.
- 4 Drücken Sie die Basis fest auf.
Die Basis passt sich der Form des Armaturenbretts an.
- 5 Ändern Sie bei Bedarf den Betrachtungswinkel.
TIPP: Durch Anpassung des Betrachtungswinkels kann auch die Helligkeit der Anzeige erhöht werden.

Falls die Unterseite des Geräts aufgrund von Staub oder Schmutz auf dem Armaturenbrett verrutscht, wischen Sie sie mit einem Tuch ab, das nur mit Wasser befeuchtet ist. Verwenden Sie keine Seife oder Reinigungslösungen.

Verbinden des Geräts mit dem Smartphone

Vor der Verwendung des Head-Up-Displays müssen Sie es mit dem Smartphone koppeln.

- 1 Schließen Sie das Gerät an, und schalten Sie es ein.

- 2 Achten Sie darauf, dass das Smartphone und das Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 3 Aktivieren Sie auf dem Smartphone die drahtlose Bluetooth® Technologie, und suchen Sie nach Geräten.
Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth Geräte wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie in der Liste die Option für Garmin HUD+ aus.
- 5 Öffnen Sie die Garmin HUD App, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Nachdem Sie eine Verbindung mit dem Smartphone hergestellt haben, können Sie die Garmin HUD App 30 Tage lang für die Navigation nutzen. Sie müssen mindestens alle 30 Tage erneut eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Smartphone herstellen, um weiterhin kostenlos Navigationsfunktionen zu verwenden.

Sie können das Smartphone so einrichten, dass automatisch eine Verbindung mit dem Head-Up-Display hergestellt wird, wenn beide Geräte eingeschaltet sind und sich in Reichweite voneinander befinden.

Navigation

Anzeige während der Navigation

Nachdem Sie auf der kompatiblen App eine Route erstellt haben, zeigt das Head-Up-Gerät Routeninformationen auf der Windschutzscheibe oder auf dem Reflektor an.



①	Distanz zur nächsten Abbiegung
②	Voraussichtliche Ankunftszeit oder verbleibende Zeit bis zum Ziel (in App eingerichtet)
③	Aktuelles Tempo und ausgeschildertes Tempolimit (sofern verfügbar)
④	Fahrspur (der ausgefüllte Pfeil kennzeichnet die richtige Fahrspur)
⑤	Richtung der nächsten Abbiegung
⑥	Straßenseite, auf der sich das Ziel befindet

Statussymbole

	Radarkontrolle in der Nähe
	Stau
	Ziel
	Aktuelles Tempo und ausgeschildertes Tempolimit (sofern verfügbar)
	Fahrzeug überschreitet das Tempolimit

Anhang

Zurücksetzen des Geräts

Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß reagiert, können Sie es zurücksetzen.

Drücken Sie auf die Lasche an der Rückseite des Geräts.

Technische Daten

Betriebstemperatur	-15 °C bis 60 °C (5 °F bis 140 °F)
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Betriebsspannung und -strom	10 bis 28 V Gleichspannung (Überspannungsschutz bei 30 V Gleichspannung); typisch: 12 V Gleichspannung, 1,5 A und 24 V Gleichspannung, 0,8 A
Spannung des USB-Anschlusses	5 V Gleichspannung
Strom des USB-Anschlusses	2,1 A

Produktkompatibilität

Das Garmin HUD+ Gerät ist für die Verwendung mit der mobilen App Garmin HUD vorgesehen. Das Garmin HUD+ ist mit iPhone®, 3GS oder höher, iPad® 2 oder höher, einigen Android™ Geräten und Windows® Phone 8 Geräten kompatibel.

„Für das iPhone und das iPad entwickelt“ bedeutet, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an das iPhone oder das iPad entwickelt wurde. Zudem wurde vom Entwickler zertifiziert, dass das Zubehör den Leistungsstandards von Apple® entspricht. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts verantwortlich oder dafür, dass es Sicherheitsstandards und anderen Vorschriften entspricht. Beachten Sie, dass sich die Verwendung dieses Zubehörs mit dem iPhone oder iPad auf die Funkleistung auswirken kann.

Für die Garmin HUD App für iPhone und iPad ist ein iTunes® Konto erforderlich. Dies unterliegt der vorherigen Annahme der Lizenz- und Nutzungsbedingungen.

Zum Eröffnen eines Kontos gilt ein Mindestalter von 13 Jahren. Sie benötigen kompatible Software, Hardware und einen Internetzugang (ggf. fallen Gebühren an). Nicht für den Wiederverkauf bestimmt. Es finden die vollständigen Bedingungen Anwendung. Siehe www.apple.com/legal/itunes/ww. Weitere Informationen finden Sie unter www.apple.com/support. Diese App wird von Garmin bereitgestellt.



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Vereinigtes Königreich

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republik China)

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. iPad®, das Apple Logo, iTunes® und iPhone® sind Marken von Apple® Inc. und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. App Store™ ist eine Dienstleistungsmarke von Apple, Inc. Android™ ist eine Marke von Google™. Windows® Phone ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft® Corporation. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

