

Garmin® HUD+

Käyttöopas



Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Sovelluksen lataaminen

Lataa ja asenna ennen laitteen käyttöä Garmin HUD sovellus älypuhelimieen.

- 1 Avaa yhteensopivassa älypuhelimessa sovelluskauppa ja etsi hakuehdolla Garmin HUD.
- 2 Asenna Garmin HUD sovellus.

Lisätietoja on älypuhelimien tai mobiilimedialaitteen käyttöoppaassa.

Kalvon kiinnittäminen tuulilasiin


ILMOITUS

Tarkista kaikki ajoalueella sovellettavat lait ja säädökset ennen kalvon kiinnittämistä tuulilasiin. Jotkin lait kieltävät kalvon kiinnittämisen tuulilasiin tai rajoittavat sitä. Sinulla on velvollisuus kiinnittää kalvo kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti. Garmin ei vastaa Garmin laitteen käyttämiseen liittyvien lakien tai säädösten aiheuttamista sakoista, rangaistuksista tai vahingoista.

Testaa kiinnityspaikkaa laitteen ollessa käynnissä, ennen kuin kiinnität kalvon.

Voit käyttää mukana toimitettua kalvoa heijastamaan näytön tuulilasiin.

- 1 Valitse kalvon kiinnityspaikka.
Lisätietoja on *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaassa.
- 2 Puhdista ja kuivaa tuulilasi nukkaamattomalla liinalla.
- 3 Poista suojakerros kalvon tarttuvalta puolelta vetämällä valkoisesta kielekkeestä.
- 4 Kiinnitä kalvo ikkunaan niin, että suojakerros ja vihreä kieleke on ulospäin.
- 5 Vedä kuplat kalvon reunaan kortin avulla.
Poista kuplat vain, kun suojakerros on vielä kalvossa kiinni. Mitä vähemmän kuplia kalvossa on, sitä paremmin tiedot näkyvät.
- 6 Anna kalvon kuivua 10 minuutin ajan.
- 7 Irrota suojakerroksen loppuosa kalvosta vetämällä vihreää kielekettä.

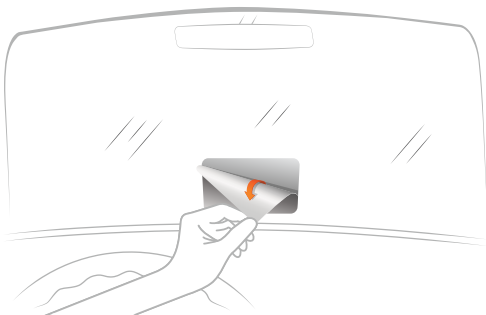

Heijastinlinssin kiinnittäminen

Voit käyttää paikalleen napsautettavaa heijastinlinssiä tuulilasin kalvon sijasta. Tällöin voit käyttää ylöspäin suunnattua näyttöä muissa ajoneuvoissa tai alueilla, joilla kalvon käyttö on kiellettyä.

Napsauta heijastinlinssi kiinni laitteeseen.



Liittäminen auton virtaliitäntään

Voit ladata älypuhelinlaitteen käyttämällä auton virtaliittimessä olevaa USB-porttia.

- 1 Liitä virtajohto auton virtaliitäntään.
- 2 Liitä laitteen virtajohdon ① toinen pää laitteessa olevaan pieneen reikään.



- 3 Liitä älypuhelimien virtajohto tarvittaessa USB-porttiin ②.

Laitteen kiinnittäminen kojelautaan

VAROITUS

Kun kiinnität laitteen kojelautaan, huomioi kaikki *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaassa listatut kiinnittämiseen liittyvät seikat.

- 1 Valitse laitteen paikka.
- 2 Puhdista ja kuivaa kojelautaa laitteen kiinnityskohdasta.
- 3 Kiinnitä laite kojelaudalle.
- 4 Paina alusta paikalleen.
Alusta muotoutuu kojelaudan muodon mukaan.
- 5 Säädä katselukulma mieleiseksesi.

VIHJE: katselukulman säätäminen saattaa lisätä näytön kirkkautta.

Jos laitteen alapinta luistaa kojelaudalla pölyn ja lian vuoksi, pyyhi pinta vain vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä saippuaa tai puhdistusaineita.

Laitteen liittäminen älypuhelimieen

Ylöspäin suunnatun näytön käyttäminen edellyttää, että pariliität sen älypuhelimieen.

- 1 Liitä ja käynnistä laite.
- 2 Tuo älypuhelin ja laite enintään 10 metrin (33 jalan) päähän toisistaan.
- 3 Ota älypuhelimessa käyttöön langaton Bluetooth® tekniikka ja etsi laitteita.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
- 4 Valitse luettelosta Garmin HUD+.
- 5 Avaa Garmin HUD sovellus ja seuraa näytön ohjeita.

HUOMAUTUS: kun olet muodostanut yhteyden älypuhelimieen, Garmin HUD sovellus mahdollistaa maksuttoman navigoinnin 30 päiväksi. Voit jatkaa navigointia

maksutta liittämällä laitteen älypuhelimeen vähintään 30 päivän välein.

Voit määrittää älypuhelimien yhdistämään ylöspäin suunnattuun näyttöön automaattisesti, kun molemmat laitteet ovat käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

Navigointi

Näytä navigoinnin aikana

Kun olet luonut reitin yhteensopivassa sovelluksessa, ylöspäin suunnattu näyttö näyttää reittitiedot tuulilasissa tai heijastinlinssissä.



①	Etäisyys seuraavaan käännöksen
②	Arvioitu saapumisaika tai aika määränpäähen (määritetty sovelluksessa)
③	Nykyinen nopeus ja sallittu ajonopeus, kun se on käytettävissä
④	Ajokaista (nuoli osoittaa oikean kaistan)
⑤	Seuraavan käännöksen suunta
⑥	Kadun puoli, jolla määränpää sijaitsee

Tilakuvakkeet

	Valvontakamera lähistöllä
	Liikenne
	Määränpää
	Nykyinen nopeus ja sallittu ajonopeus, kun se on käytettävissä
	Ajoneuvon nopeus ylittää nopeusrajoituksen

Liite

Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laite ei toimi oikein, voit nollata sen.

Paina kielekettä laitteen takana.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-15 - 60 °C (5 - 140 °F)
Säilytyslämpötila	-40 - 85 °C (-40 - 185 °F)
Käyttöjännite ja -virta	10 – 28 Vdc (OVP @ 30 Vdc); yleensä 12 Vdc, 1,5 A ja 24 Vdc, 0,8 A
USB-portin jännite	5 Vdc
USB-portin virta	2,1 A

Tuotteen yhteensopivuus

Garmin HUD+ laitetta on tarkoitettu käyttää Garmin HUD mobiilisovelluksen kanssa. Garmin HUD+ on yhteensopiva iPhone® 3GS mallien ja uudempien, iPad® 2 mallien ja uudempien, joidenkin Android™ laitteiden ja Windows® Phone 8 laitteiden kanssa.

"Made for iPhone and iPad" tarkoittaa, että sähköinen lisävaruste on suunniteltu erityisesti iPhone tai iPad laitteeseen yhdistämistä varten. Kehittäjä on myös vahvistanut lisävarusteen Apple® suorituskykystandardien mukaiseksi. Apple ei ole vastuussa tästä laitteesta tai sen yhteensopivuudesta turvallisuusstandardien ja säädösten kanssa. Huomioi, että tämän lisävarusteen käyttö iPhone tai iPad laitteen kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

Garmin HUD sovellus iPhone ja iPad laitteille edellyttää iTunes® tiliä sekä käyttöoikeus- ja käyttöehtojen hyväksymistä etukäteen.

Tilin avaaminen edellyttää vähintään 13 vuoden ikää. Yhteensopiva ohjelmisto ja laitteisto sekä Internet-yhteys (mahdollisesti maksullinen) tarvitaan. Ei jälleenmyyntiin. Täydet käyttöehdot ovat voimassa, lisätietoja on osoitteessa www.apple.com/legal/itunes/ww. Katso lisätietoja osoitteesta www.apple.com/support. Sovelluksen tarjoaa Garmin.



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. iPad®, Apple logo, iTunes® ja iPhone® ovat Apple® Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store™ on Apple Inc:n palvelumerkki. Android™ on yhtiön Google™ tavaramerkki. Windows® Phone on Microsoft® Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

