

Garmin® HUD+ Brukerveiledning



Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Laste ned programmet

Før du kan bruke enheten, må du laste ned og installere programmet Garmin HUD på smarttelefonen.

- 1 Åpne programbutikken på en kompatibel smarttelefon, og søk etter Garmin HUD.
- 2 Installer programmet Garmin HUD.

Du finner mer informasjon i brukerveiledningen til smarttelefonen eller den mobile medieenheten.

Påføre filmen på frontruten


MERKNAD

Kontroller alle gjeldende lover og forordninger for området du skal kjøre i, før du påfører filmen på frontruten. Enkelte lover forbyr eller begrenser anvendelse av film på frontruten. Det er ditt ansvar å påføre filmen i samsvar med gjeldende lover og forordninger. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle bøter, straffer eller skader som resultat av lover eller forordninger relatert til bruk av Garmin enheten.

Slå på enheten, og test plasseringen før du påfører filmen.

Du kan bruke den medfølgende filmen til å speile skjermen på frontruten.

- 1 Velg hvor du vil plassere filmen.
Du finner mer informasjon i veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon*.
- 2 Rengjør og tørk av frontruten med en løfri klut.
- 3 Dra i den hvite fliken for å fjerne det beskyttende laget fra den klebrige siden av filmen.
- 4 Fest filmen til vindusruten med det beskyttende laget med den grønne fliken vendt ut.
- 5 Bruk et kort til skrape boblene ut mot kanten av filmen.
Du skal bare fjerne bobler mens det øverste beskyttende laget fortsatt sitter på filmen.
Jo færre bobler under filmen, jo bedre vil du se dataene.
- 6 La filmen tørke i 10 minutter.
- 7 Dra i den grønne fliken for å fjerne det siste beskyttende laget fra filmen.

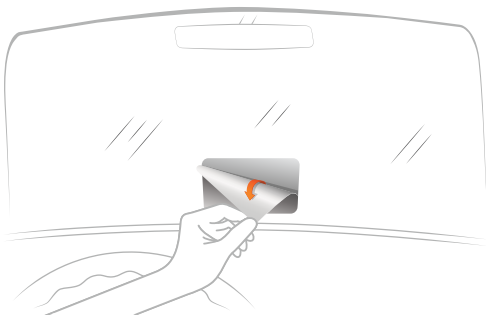

Koble til reflektorobjektivet

Du kan bruke reflektorobjektivet i stedet for frontrute filmen. Dermed kan du bruke frontvisningen i andre kjøretøy eller i områder der du ikke kan bruke filmen.

Fest reflektorobjektivet på enheten.



Koble til strømuttaket i kjøretøyet

Du kan lade en smarttelefon med USB-porten på kontakten til strømuttaket i kjøretøyet.

- 1 Koble bilens strømkabel til et strømuttak i bilen.
- 2 Koble den andre enden av enhetens strømkabel ① til det lille hullet på enheten.



- 3 Du kan eventuelt koble smarttelefonens strømkabel til USB-porten ②.

Plassere enheten på dashbordet

⚠ ADVARSEL

Når du plasserer enheten i en bil, må du overholde alle hensyn til plassering fra håndboken *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon*.

- 1 Velg hvor du vil plassere enheten.
- 2 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere enheten.
- 3 Sett enheten på dashbordet.
- 4 Trykk sokkelen ned.
Sokkelen tilpasser seg formen på dashbordet.
- 5 Juster visningsvinkelen etter behov.

TIPS: Når du justerer visningsvinkelen, kan også lysstyrken på skjermen endres.

Hvis bunnflaten på enheten glir på dashbordet på grunn av støv- og smussansamling, tørker du det rent med en fuktig klut (bruk bare vann). Ikke bruk såpe eller rengjøringsmidler.

Koble enheten til smarttelefonen

Du må parkoble frontvisningen til smarttelefonen før du kan bruke den.

- 1 Koble til, og slå på enheten.
- 2 Plasser smarttelefonen og enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
- 3 Aktiver Bluetooth® trådløs teknologi på smarttelefonen, og søk etter enheter.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
- 4 Velg Garmin HUD+ på listen.
- 5 Åpne programmet Garmin HUD, og følg instruksjonene på skjermen.

MERK: Når du har koblet til smarttelefonen, gir programmet Garmin HUD deg 30 dager med navigasjon. Du må koble enheten til smarttelefonen på nytt minst hver 30. dag for å kunne dra nytte av navigasjon uten ekstra kostnad.

Du kan angi at smarttelefonen kobler til frontvisningen automatisk når begge er slått på og innenfor rekkevidde.

Navigasjon

Visning under navigasjon

Når du har opprettet en rute i det kompatible programmet, viser frontvisningen ruteinformasjon på frontruten eller refleksorobjektivet.



①	Avstand til neste sving
②	Beregnet ankomsttid eller tid til bestemmelsessted (angitt i programmet)
③	Gjeldende hastighet og fartsgrense, når tilgjengelig
④	Kjørefelt (fargelagt pil viser riktig felt)
⑤	Retning for neste sving
⑥	Viser hvilken side av veien bestemmelsesstedet ligger på

Statusikoner

	Fotobokser i nærheten
	Trafikk
	Bestemmelsessted
	Gjeldende hastighet og fartsgrense, når tilgjengelig
	Kjøretøyet overskrider fartsgrensen

Tillegg

Nullstille enheten

Hvis enheten ikke fungerer som den skal, kan du nullstille den.

Trykk på tappen på baksiden av enheten.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	-15 til 60 °C (5 til 140 °F)
Temperaturområde for oppbevaring	-40 til 85 °C (-40 til 185 °F)
Driftspenning og strøm	10–28 VDC (overspenning ved 30 VDC), vanligvis 12 VDC, 1,5 A og 24 VDC, 0,8 A
Spenning i USB-port	5 VDC
Strøm i USB-port	2,1 A

Produktkompatibilitet

Enheden Garmin HUD+ er beregnet for bruk med mobilprogrammet Garmin HUD. Garmin HUD+ er kompatibel med iPhone®, 3GS eller nyere, iPad® 2 eller nyere, enkelte Android™ enheter og Windows® Phone 8 enheter.

"Laget for iPhone og iPad" betyr at et elektronisk tilbehør er utviklet spesielt for å kobles til henholdsvis iPhone eller iPad og er sertifisert av utvikleren for å overholde standardene til Apple® for ytelse. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller overholdelse av sikkerhetsstandarder eller pålagte standarder. Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret sammen med iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ytelsen.

Programmet Garmin HUD for iPhone og iPad krever en iTunes® konto som er underlagt tidligere godkjenning av vilkår for lisens og bruk.

Du må være fylt 13 år for å kunne opprette en konto. Krever kompatibel programvare, maskinvare og Internett-tilgang

(gebyrer kan påløpe). Ikke til videresalg. Alle vilkår gjelder. Se www.apple.com/legal/itunes/ww. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.apple.com/support. Dette programmet leveres av Garmin.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. iPad®, Apple logoen, iTunes® og iPhone® er varemerker for Apple® Inc., registrert i USA og andre land. App Store™ er et tjenestemerke for Apple, Inc. Android™ er et varemerke for Google™. Windows® Phone er et registrert varemerke for Microsoft® Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)

