

Garmin[®] HUD+

Användarhandbok



Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Hämta programmet

Innan du kan använda enheten måste du hämta och installera Garmin HUD appen på din smartphone.

- 1 Öppna butiken med appar på din kompatibla smartphone och sök efter Garmin HUD.
- 2 Installera Garmin HUD appen.
Mer information finns i användarhandboken till din smartphone eller din mobila medieenhet.

Fästa filmen på vindrutan


MEDELLENDE

Innan du fäster filmen på vindrutan bör du kontrollera alla tillämpliga lagar och förordningar i det område där du kör. Vissa lagar förbjuder eller begränsar applicering av film på framrutan. Det är ditt ansvar att fästa filmen på ett sätt som följer alla tillämpliga lagar och regler. Garmin påtar sig inget ansvar för några böter, straffavgifter eller skador som kan uppstå på grund av åsidosättande av lagar eller förordningar avseende användningen av Garmin enheten.

Innan du fäster filmen bör du testa placeringen när enheten är påslagen.

Du kan använda den medföljande filmen för att spegla visningen mot vindrutan.

- 1 Välj var du ska fästa filmen.
Läs i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för mer information.
- 2 Rengör och torka vindrutan med en luddfri trasa.
- 3 Dra i den vita fliken för att ta bort skyddsfilm från den självhäftande sidan av filmen.
- 4 Fäst filmen på rutan med det skyddande lagret med den gröna fliken vänt utåt.
- 5 Använd ett kort för att skrapa ut bubblorna mot kanten av filmen.
Ta bort bubblorna medan det översta skyddande lagret sitter kvar på filmen.
Ju färre bubblor det är under filmen, desto bättre ser man informationen.
- 6 Låt filmen torka i tio minuter.
- 7 Dra i den gröna fliken för att ta bort det sista skyddande lagret från filmen.

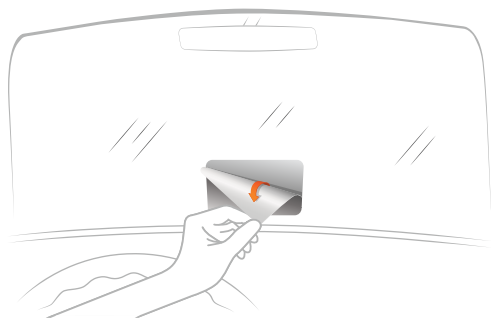

Ansluta reflektorlinsen

Du kan använda reflektorlinsen i stället för vindrutfilm. Detta låter dig använda head-up-displayen i andra fordon eller i områden där filmen inte är tillåten.

Snäpp fast reflektorlinsen på enheten.



Koppla till fordonets eluttag

Du kan ladda en smartphone-enhet via USB-porten på fordonets eluttag.

- 1 Anslut 12-voltsströmkabeln för fordon till ett ström uttag i fordonet.
- 2 Anslut den andra änden av enhetens strömkabel ① till det lilla hålet på enheten.



- 3 Anslut vid behov smartphonens strömkabel till USB-port ②.

Placera enheten på instrumentbrädan

⚠ VARNING

När du ska placera enheten i ett fordon ska du iaktta placeringsavvägningar som anges i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*.

- 1 Välj en plats för enheten.
- 2 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera enheten.
- 3 Placera enheten på instrumentbrädan.
- 4 Tryck ned sockeln.
Sockeln anpassas efter formen på instrumentbrädan.
- 5 Justera visningsvinkeln efter behov.

TIPS: Om du justerar visningsvinkeln kan det också höja ljusstyrkan på displayen.

Om undersidan på enheten glider på instrumentbrädan på grund av damm eller smuts, torkar du rent med en trasa som fuktats med bara vatten. Använd inte tvål eller rengöringsmedel.

Ansluta enheten till din smartphone

Innan du kan använda head-up-displayen måste du para ihop den med din smartphone.

- 1 Anslut och sätt på enheten.
- 2 Placera din smartphone och enheten högst 10 m (33 fot) från varandra.
- 3 Aktivera i din smartphone Bluetooth® trådlös teknik och sök efter enheter.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 4 Välj Garmin HUD+ i listan.

5 Öppna Garmin HUD appen och följ anvisningarna på skärmen.

OBS! När du har anslutit till din smartphone kan du använda Garmin HUD appen i 30 dagar. Du måste återansluta enheten till din smartphone minst en gång var 30:e dag om du vill fortsätta att navigera kostnadsfritt.

Du kan ställa in så att din smartphone ansluts till head-up-displayen automatiskt när de är på och inom räckhåll för varandra.

Navigering

Visa när du navigerar

När du har skapat en rutt på den kompatibla appen visar head-up-displayen ruttinformation på vindrutan eller reflektorlinsen.



①	Avstånd till nästa sväng
②	Beräknad ankomsttid eller tid till destination (inställt i appen)
③	Aktuell hastighet och aktuell hastighetsbegränsning, om den finns tillgänglig
④	Körfil (ifyllt pil indikerar korrekt fil)
⑤	Riktning på nästa sväng
⑥	Vilken sida av gatan som destinationen finns på

Statusikoner

	Fartkamera i närheten
	Trafik
	Mål
	Aktuell hastighet och aktuell hastighetsbegränsning, om den finns tillgänglig
	Fordonet överskrider hastighetsgränsen

Bilaga

Återställa enheten

Om enheten inte fungerar som den ska kan du återställa den.

Tryck på fliken på enhetens baksida.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	-15 till 60 °C (5 till 140 °F)
Förvaringstemperaturområde	-40 till 85 °C (-40 till 185 °F)
Driftspänning och driftström	10–28 V DC (OVP @ 30 V DC), typiskt 12 V DC, 1,5 A och 24 V DC, 0,8 A
Spänning från USB-port	5 V DC
Ström från USB-port	2,1 A

Produktkompatibilitet

Garmin HUD+ enheten ska användas med Garmin HUD mobilappen. Garmin HUD+ är kompatibel med iPhone®, 3GS eller senare, iPad® 2 eller senare, vissa Android™ enheter och Windows® Phone 8-enheter.

"Tillverkad för iPhone och iPad" innebär att ett elektroniskt tillbehör har designats för att kunna anslutas särskilt till iPhone eller iPad, och har certifierats av utvecklaren för att möta prestandakraven från Apple®. Apple ansvarar inte för användning av den här enheten eller dess efterlevnad av säkerhets- och regelverksstandarder. Observera att användning av det här tillbehöret med iPhone eller iPad kan påverka trådlösa prestanda.

Garmin HUD appen för iPhone och iPad kräver ett iTunes® konto, med ett föregående godkännande av licens- och användningsvillkor.

För att öppna ett konto måste du vara över 13 år. Kompatibel programvara samt internetåtkomst krävs (avgifter kan tillkomma). Får inte återförsäljas. De fullständiga villkoren gäller. Se www.apple.com/legal/itunes/ww. Mer information finns på www.apple.com/support. Den här appen tillhandahålls av Garmin.



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. iPad®, Apple-logotypen, iTunes® och iPhone® är varumärken som tillhör Apple® Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store™ är ett tjänstemärke som tillhör Apple, Inc. Android™ är ett varumärke som tillhör Google™. Windows® Phone är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft® Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

