

Garmin® HUD

Brugervejledning



Juli 2013

190-01608-36_0A

Trykt i Taiwan

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og StreetPilot® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. iPad® og iPhone® er varemærker tilhørende Apple® Inc., registreret i USA og andre lande. Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Påføring af film på forruden

BEMÆRK

Før du påfører film på forruden, skal du kontrollere alle gældende love og vedtægter i det område, hvor du kører. Visse love forbyder eller begrænser brug af film på forruden. Det er dit ansvar, at du anvender filmen til forruden i overensstemmelse med alle gældende love og vedtægter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle bøder eller skader, der pådrages som et resultat af en hvilken som helst lov eller vedtægt, der relaterer til brugen af Garmin enheden.

Undlad at påføre film på en tør overflade. Hvis du påfører filmen på en tør overflade og derefter forsøger at fjerne luftbobler, ødelægger du filmen.

Før du påfører filmen, skal du teste det sted, hvor den skal sidde, mens enheden er tændt. Du kan ikke fjerne filmen, når den er påført og er tør.

Du kan bruge den film, der er vedlagt, til at reflektere displayet op på forruden.

1 Vælg, hvor filmen skal påføres.

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* for at få yderligere oplysninger.

2 Rengør og tør forruden med en fnugfri klud.

3 Sprøjt rent vand på forruden.

Vandet gør det muligt for filmen at sidde fast på vinduet.


4 Træk i den hvide tap for at fjerne det beskyttende lag fra klæbesiden af filmen.

5 Sæt filmen fast på forruden, og vend det beskyttende lag mod dig.

6 Du kan eventuelt flytte filmen til den helt perfekte position, mens forruden stadig er våd.

7 Skrab luftboblerne ud mod kanten af filmen med et kort. Du kan kun fjerne luftbobler, mens top laget sidder på filmen. Desto færre luftbobler under filmen, desto bedre visning af data.

8 Træk i den grønne tap for at fjerne det sidste beskyttende lag fra filmen.

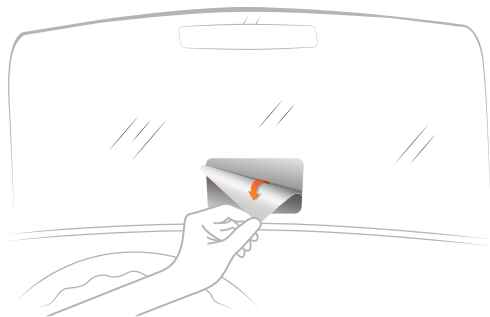

Tilslutning af refleks-linse

Du kan bruge refleks-linsen, der kan klikkes på plads, i stedet for filmen på forruden. På den måde kan du bruge displayet i andre køretøjer eller i områder, hvor du ikke må anvende film på forruden.

Klik refleks-linsen fast på enheden.



Tilslutning af bilstrøm

Du kan oplade en smartphone-enhed via USB-porten fra bilstrømsstikket.

- 1 Sæt strøm kablet i en stikkontakt i køretøjet.
- 2 Sæt den anden ende af enhedens strøm kabel ① fast i det lille hul på enheden.



- 3 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte strøm kablet fra din smartphone til USB-porten ②.

Placering af enheden på instrumentbrættet

⚠ ADVARSEL

Når du placerer enheden i et køretøj, skal du tage hensyn til alle de overvejelser, der er opført i guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer*.

- 1 Vælg en placering af enheden.
- 2 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have enheden.
- 3 Placer enheden på instrumentbrættet.
- 4 Tryk basen ned. Basen former sig efter instrumentbrættets form.
- 5 Indstil visningsvinklen efter behov.

TIP: Justering af visningsvinklen kan også øge skærmens lysstyrke.

Tip: Hvis undersiden af enheden glider på instrumentbrættet pga. støv og snavs, skal du rengøre den med en fugtig klud kun med vand. Brug ikke sæbe eller rengøringsmidler.

Tilslutning af enheden til din smartphone

Før du kan bruge, skal du forbinde det til din smartphone.

- 1 Sæt enheden i stikket, og sørg for, at den er tændt.
- 2 Placer din smartphone og enheden inden for en afstand på 10 m (33 fod) fra hinanden.
- 3 På din smartphone skal du aktivere Bluetooth® trådløs teknologi og søge efter enheder. Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
- 4 Vælg Garmin HUD på listen.

Hvis du har aktiveret automatisk registrering af parrede enheder på din smartphone, forbindes enheden automatisk til din smartphone, hver gang de begge tændes og er inden for hinandens rækkevidde.

Navigation

Vis under navigation

Når du opretter en rute på din smartphone og en kompatibel enhed, viser enheden ruteoplysninger på forruden eller reflekslinsen.



①	Afstand til næste sving
②	Forventet ankomsttidspunkt
③	Aktuel hastighed og gældende hastighedsgrænse, hvis tilgængelig
④	Vognbane (udfyldt pil angiver den korrekte bane)
⑤	Retning for næste sving
⑥	På hvilken side af gaden, destinationen er

Statusikoner

	Sikkerhedskamera i nærheden
	Trafik
	Destination
	Aktuel hastighed og den gældende hastighedsgrænse, hvis den er tilgængelig
	Køretøj overstiger hastighedsgrænsen

Specifikationer

Driftstemperaturområde	-15° til 60°C (5° til 140°F)
Temperaturområde for opbevaring	-40° til 85°C (-40° til 185°F)
Driftsspænding og strøm	10–28 VDC (OVP @ 30 Vdc); typisk 12 VDC, 1,5 Amp og 24 VDC, 0,8 Amp
USB-portspænding	5 VDC
USB-portstrøm	2,1 Amp

Produktkompatibilitet

Garmin displayet til placering foran kan bruges med Garmin StreetPilot® til iPhone® eller NAVIGON™ mobilprogrammer. NAVIGON programmet er kompatibelt på nogle Android™ og Windows® 8 smartphones med Bluetooth teknologi.

Made for iPad® 3GS eller nyere, og iPad 2 eller nyere.

"Made for iPhone and iPad" betyder, at det elektroniske udstyr er designet til at kunne tilsluttes specifikt til henholdsvis iPhone eller iPad, og at det er blevet godkendt af udvikleren til at overholde Apple® standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed, eller om den overholder standarder vedrørende sikkerhed og bestemmelser. Bemærk, at brug af dette udstyr med iPhone eller iPad kan have indflydelse på den trådløse ydelse.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europa) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

