

GARMIN®



OREGON®-serien

450, 450t, 550, 550t

hurtigstartveiledning


ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Oregon-enhetene drives av to AA-batterier. Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litumbatterier. Det beste resultatet får du ved å bruke forhånds-ladete NiMH-batterier eller litumbatterier. Du bør ikke bruke vanlige alkaliske batterier for Oregon 550-enheter når du bruker kamerafunksjonen.

Slik installerer du batterier:

1. Løft sperren, og ta av batteridekselet.

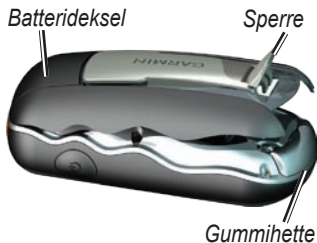

2. Sett inn batteriene riktig vei.
3. Sett på batteridekslet, og skyv ned sperren.



Slik velger du batteritype:

1. Trykk på **Oppsett** > **System** > **Batteritype**.
2. Velg **Alkalisk**, **Litium** eller **NiMH**.




MERKNAD

Ta ut batteriene når du ikke har tenkt å bruke Oregon-enheten på noen måneder. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut batteriene.


Slik slår du av eller på Oregon-enheten:

1. Du slår på Oregon-enheten ved å trykke på .
2. Du slår av Oregon-enheten ved å trykke på og holde nede .

Slik justerer du bakgrunnsbelysningen:

1. Når Oregon-enheten er på, trykker du på  og slipper den raskt.
2. Trykk på  eller  for å justere lysstyrken.

Slik låser og låser du opp skjermen:



1. Trykk på , og slipp den raskt.
2. Trykk på **Lås skjerm** (eller **Lås opp skjerm**).

Slik innhenter du GPS-satellittsignaler:

1. Finn et åpent område utendørs der det ikke er høye bygninger og trær i nærheten.
2. Slå på Oregon-enheten. Det kan ta noen minutter å hente inn satellittsignaler.

Linjene  på hovedmenyen angir satellittstyrken. Når linjene er grønne, har Oregon-enheten innhentet satellittsignaler.

Slik bruker du kartet:

1. Trykk på **Kart**. Den gjeldende posisjonen angis av et posisjonsmerke .
2. Trykk på  eller  for å zoome.
3. Trykk på og dra skjermen for å panorere på kartet.

Slik åpner du kompassiden:

Trykk på **Kompass**.

Retningspekeren peker mot bestemmelsesstedet uansett hvilken retning du beveger deg i. Hvis retningspekeren peker mot toppen av kompasset, beveger du deg direkte mot bestemmelsessted. Hvis den peker i en annen retning, snur du deg mot denne retningen til pilen peker mot toppen av kompasset.

Kalibrer kompasset når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

Slik kalibrerer du det elektroniske kompasset:

1. Når du er utendørs, må du holde Oregon-enheten vannrett og ikke stå i nærheten av objekter som påvirker magnetiske felt, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.
2. Trykk på **Oppsett > Retning > Trykk for å starte kompasskalibrering**.
3. Trykk på **Start**, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik kan du se på informasjon om et punkt på kartet:

1. Trykk på den posisjonen du vil se på.
2. Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen.

Slik merker du gjeldende posisjon som et veipunkt:

1. Trykk på **Marker veipunkt**.
2. Trykk på **Lagre og rediger**.
3. Trykk på det attributtet du vil endre.
4. Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.
5. Trykk på  (bortsett fra når du endrer et symbol). Endre andre attributter om nødvendig.
6. Trykk på  for å forkaste endringene.

Slik redigerer du et veipunkt:


1. Trykk på **Veipunktstyrer**.
2. Trykk på veipunktet.
3. Trykk på det attributtet du vil endre.
4. Trykk på bokstavene, tallene eller symbolene for å gjøre endringene.
5. Trykk på  (bortsett fra når du endrer et symbol). Endre andre attributter om nødvendig.
6. Trykk på  for å forkaste endringene.

Slik flytter du et veipunkt til den gjeldende posisjonen:


1. Trykk på **Veipunktstyrer**.
2. Trykk på det veipunktet du vil flytte.
3. Trykk på **Flytt hit**.

Slik navigerer du til et bestemmelsessted med Hvor skal du?:

Bruk Hvor skal du?- siden til å navigere til de lagrede veipunktene, angi koordinater, finne punkter av interesse osv.

1. Trykk på **Hvor skal du?**
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på elementet du vil navigere til.
4. Trykk på **Kjør**. En farget linje angir ruten.
5. Trykk på  > **Kompass**.
6. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.

Slik navigerer du til et punkt på kartet:

1. Trykk på **Kart**.
2. Trykk på punktet på kartet.
3. Trykk på informasjonsknappen øverst på skjermen.
4. Trykk på **Kjør** >  > **Kompass**.

5. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.

Du stopper navigeringen ved å trykke på **Hvor skal du?** > **Stopp navigering**.

Slik oppretter du en ny rute og navigerer i den:

1. Trykk på **Ruteplanlegger** > **<Opprett rute>** > **<Velg første punkt>** for å velge et startpunkt.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på det første elementet i ruten.
4. Trykk på **Bruk** > **<Velg neste punkt>**.
5. Gjenta dette til ruten er fullført.
6. Trykk på  for å lagre ruten.
7. Trykk på  > **Hvor skal du?** > **Ruter** for å navigere ruten.

Slik registrerer du sporene dine:

1. Trykk på **Oppsett** > **Spor** > **Sporlogg**.

2. Trykk på **Ikke registrer**, **Registrering**, **Ikke vis**, eller **Registr.**, **vis på kart**.

Hvis du velger **Registr.**, **vis på kart**, indikerer en linje på kartsiden sporet ditt.

Slik sletter du det gjeldende sporet:

Trykk på **Oppsett > Tilbakestill > Slett gjeldende spor > Ja**.

Du finner mer dokumentasjon og informasjon på www.garmin.com.

Slik kobler du Oregon-enheten til datamaskinen:

1. Ta gummiheften av bunnen av Oregon-enheten.
2. Sett inn den lille kontakten på USB-kabelen i mini-USB-kontakten.
3. Koble den andre enden av kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen.

Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
Noi. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com