

tactix™ Kratka navodila za uporabo

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

⚠ OPOZORILO

Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe, se obrnite na svojega zdravnika.

Uvod

Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za njeno nastavitve in spoznavanje osnovnih funkcij.

- 1 Napolnite napravo ([stran 1](#)).
- 2 Registrirajte napravo ([stran 4](#)).
- 3 Spoznajte podatke in načine delovanja senzorja ([stran 1](#)).
- 4 Pridobite satelite in zabeležite sled ([stran 2](#)).
- 5 Ustvarite točko poti ([stran 2](#)).
- 6 Pridobite priročnik za uporabo ([stran 3](#)).

Polnjenje naprave

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite stike in okolico.

Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.

- 1 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB računalnika.
- 2 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
- 3 Poravnajte levo stran postaje za napajanje ① z utorom na levi strani naprave.



- 4 Poravnajte tečaj polnilnika ② s kontakti na hrbtni strani naprave.

Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.

- 5 Napravo popolnoma napolnite.

Tipke



①		Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona. Držite za vklop in izklop naprave.
②		Izberite za pomikanje po podatkovnih straneh, možnostih in nastavitvah.
③		Izberite za pomikanje po podatkovnih straneh, možnostih in nastavitvah.
④		Izberite za vrnitev na prejšnji zasl. Držite za ogled strani stanja.
⑤	Funkcijska tipka	Izberite, da odprete meni za trenutni zasl. Izberite za izbiro možnosti in potrditev sporočila. Držite, da označite točko poti.

Ogled strani stanja

Na to stran lahko hitro preklopite za ogled časa dneva, življenjske dobe baterije in informacij o stanju GPS s katere koli druge strani.

Držite .



Ogled podatkov senzorja

Hitro lahko dostopate do podatkov v realnem času za kompas, višinomer, barometer, senzorje temperature in greenwiški srednji čas.

OPOMBA: te podatkovne strani samodejno potečejo in preidejo v način z nizko porabo.

OPOMBA: ti podatki se ne zabeležijo v napravo ([stran 2](#)).

- 1 Na strani s časom dneva izberite ali .




- 2 Izberite .



- 3 Izberite .



4 Izberite ▾.

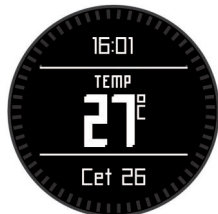

OPOMBA: Telesna temperatura vpliva na senzor temperature. Da dobite najbolj natančen odčitek temperature, snemite napravo z zapestja in počakajte 20–30 minut.

NAMIG: za nakup brezžičnega sensorja temperature tempe™ obiščite www.garmin.com.

Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.

5 Izberite ▾.



Vklop načina sensorja

Privzeti način sensorja je način "na zahtevo", ki vam omogoča hitri dostop do podatkov za kompas, višinomer, barometer ali temperaturo. Napravo lahko nastavite tudi na način "vedno vklopljeno" za stalni prikaz podatkov sensorja.

OPOMBA: če ste z napravo združili izbirni merilnik srčnega utripa ali senzor hitrosti in kadence, lahko naprava stalno prikazuje srčni utrip ali podatke o hitrosti in kadenci.

- 1 Izberite funkcijsko tipko.
- 2 Izberite **Priprava > Tipala > Nacin > Vedno vklopljeno**.

Pridobivanje satelitskih signalov in beleženje sledi

Preden lahko začnete uporabljati navigacijske funkcije GPS, na primer beleženje sledi, morate pridobiti satelitske signale.

Čas in datum se nastavita samodejno glede na položaj GPS.

- 1 Izberite funkcijsko tipko.
- 2 Izberite **Zacni GPS**.
- 3 Pojdite na območje z neoviranim pogledom na nebo in ostanite pri miru, dokler naprava ne pridobi satelitskih signalov.
- 4 Sprehodite se ali se peljite, da zabeležite sled.
Prikazala se bosta razdalja in čas.
- 5 Izberite ▾, če si želite ogledati zanko podatkovnih strani.
Nekatere od njih lahko prilagodite. Oglejte si priročnik za uporabo ([stran 3](#)).
- 6 Držite ↶.
- 7 Izberite možnost:

- Če želite sledenje začasno ustaviti, izberite **Zacasno ustavi sled**.
- Če želite sled shraniti, izberite **Shrani sled**.
- Če želite sled izbrisati, ne da bi jo shranili, izberite **Pocisti sled**.
- Če želite izklopiti GPS, ne da bi izbrisali sledi, izberite **Ustavi GPS**.

Zaustavitev GPS-a

- 1 Izberite funkcijsko tipko.
- 2 Izberite **Ustavi GPS**.

Sledi

Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in nadmorsko višino vsake točke.

Pošiljanje sledi v BaseCamp™

Pred pošiljanjem podatkov v BaseCamp morate BaseCamp prenesti v svoj računalnik (www.garmin.com/basecamp).

Sledi in točke poti si lahko ogledate na svojem računalniku.

- 1 Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj računalnik na računalnikih Windows® in kot vpet pogon na računalnikih Mac®.
- 2 Zaženite BaseCamp.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.


Ustvarjanje točke poti

Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.

- 1 Držite funkcijsko tipko.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite točko poti shraniti, ne da bi jo spreminjali, izberite **Shrani**.
 - Če želite točko poti spremeniti, izberite **Urejanje**, spremenite točko poti in izberite **Shrani**.

Navigacija do točke poti

- 1 Izberite funkcijsko tipko.
- 2 Izberite **Zacni GPS**.
- 3 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 4 Izberite funkcijsko tipko.
- 5 Izberite **Tocke poti** in izberite točko poti s seznama.
- 6 Izberite **Pojdi**.

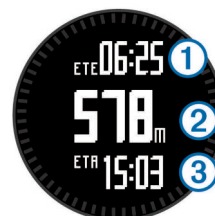

Naprava prikaže čas do cilja ①, razdaljo do cilja ② in predvideni čas prihoda ③.

- 7 Izberite ▾ za ogled strani s kompasom.



Kazalni oznaki ④ kažeta smer. Zgornja oznaka na napravi kaže smer, v katero gledate.

8 Poravnajte kazalni oznaki z zgornjo oznako na napravi.


9 Nadaljujte v tej smeri, dokler ne dosežete cilja.

Navigacija s funkcijo TracBack®

Med navigacijo lahko krmarite nazaj do začetka sledi. To je lahko koristno, ko želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

1 Izberite funkcijsko tipko.

2 Izberite **Sledi > Trenutno > TracBack**.

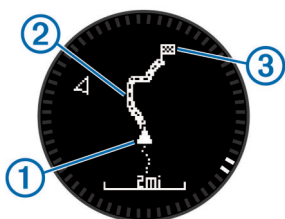

Na zemljevidu se prikaže vaša trenutna lokacija ①, sled, ki ji želite slediti ②, in končna točka ③.

Ustavitev navigacije

1 Izberite funkcijsko tipko.

2 Izberite **Ustavi navigacijo**.

Programi

Jumpmaster

Program jumpmaster je namenjen izkušenim padalcem, zlasti vojaškim.

Program jumpmaster upošteva vojaške smernice za izračun točke spusta na veliki višini (HARP). Naprava samodejno zazna, ko skočite, in začne navigacijo do zelene točke pristanka (DIP) z barometrom in elektronskim kompasom.

Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.

Ogled informacij o plimovanju

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Ogledate si lahko informacije o postaji za plimovanje, vključno z višino plimovanja in časom naslednje plime in oseke.

1 Izberite funkcijsko tipko.

2 Izberite **Plima in oseka > Isci blizu**.


3 Izberite možnost:

- Za iskanje blizu predhodno shranjene točke poti izberite **Točke poti** in izberite ali poiščite točko poti.
- Za iskanje blizu določenega mesta izberite **Mesta** in izberite ali poiščite mesto.

Prikaže se seznam postaj za plimovanje blizu izbrane lokacije.

4 Izberite postajo.

Prikaže se 24-urni grafikon plimovanja za trenutni dan, ki prikazuje trenutno višino plimovanja ① ter čas naslednje plime ② in oseke ③.

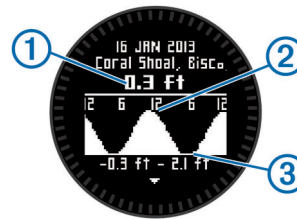

5 Izberite možnost:

- Za ogled natančnejših informacij o naslednjih štirih plimah in osekah izberite ∇ .
- Če želite grafikon plimovanja obrniti, izberite funkcijsko tipko in možnost **Obrni grafikon**.
- Za ogled informacij o plimovanju za drug dan izberite funkcijsko tipko, možnost **Spremeni datum** in izberite dan.

Senzorji ANT+™

Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite <http://buy.garmin.com>.

Združevanje senzorja ANT+

Združevanje je povezovanje brezžičnih naprav ANT+, na primer senzorja temperature teme in naprave Garmin®.

1 Napravo prinesite v doseg (3 m) senzorja.

OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih senzorjev ANT+.

2 Izberite funkcijsko tipko.

3 Izberite **Priprava > Senzor ANT**.

4 Izberite senzor.

5 Izberite **Novo iskanje**.

Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz **Iskanje** spremeni v **Povezana**. Podatki senzorja se prikažejo v zanki podatkovne strani ali v podatkovnem polju po meri.

Odpravljanje težav

Pridobivanje priročnika za uporabo

Najnovejši priročnik za uporabo vam je na voljo v spletu.

1 Obiščite www.garmin.com/support.

2 Izberite **Priročniki**.

3 Sledite navodilom za izbiro izdelka na zaslonu.

Zaklepanje tipk

Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.

1 Izberite stran podatkov, ki naj bo prikazana, ko so tipke zaklenjene.

2 Če želite tipke zakleniti, držite \rightarrow in Δ .

3 Če želite tipke odkleniti, držite \rightarrow in Δ .

Ponastavitev naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati.

1 Vsaj 25 sekund držite \varnothing .

2 Držite \varnothing eno sekundo, da napravo vklopite.

Specifikacije

Vrsta baterije	500 mAh litij-ionska baterija
Življenjska doba baterije	Največ 5 tednov
Vodoodpornost	Vodoodporna do globine 50 m (164 čevljev) OPOMBA: ura je namenjena plavanju po površini.

Obseg delovne temperature	Od -20 do 50 °C (od -4 do 122 °F)
Radijska frekvenca/protokol	2,4 GHz protokol brezžične komunikacije ANT+ Pametna naprava Bluetooth®

Informacije o bateriji

Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od pogostosti uporabe GPS-a, senzorjev naprave, izbirnih brezžičnih senzorjev in osvetlitve.

Življenjska doba baterije	Način
16 ur	Običajen način GPS-a
50 ur	Način GPS-a UltraTrac
Največ 2 tedna	Vedno vklopljeno način senzorja
Največ 5 tednov	Način ure

Registracija naprave

Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite elektronsko registracijo.

- Oglejte si <http://my.garmin.com>.
- Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.

Nega naprave

OBVESTILO

Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki, alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.

Ne pritiskajte tipk pod vodo.

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ZDA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Združeno
kraljestvo

Garmin Corporation
Št. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. ANT+™, BaseCamp™, tactix™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Mac® je registrirana blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

