

Seriya VIRB™

Priročnik za uporabo



Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. ANT™, ANT+™, BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™, tempe™ in VIRB™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

microSD™ in logotip microSDXC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc. Microsoft® in Windows® sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. HDMI® je registrirana blagovna znamka družbe HDMI Licensing, LLC. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Ta izdelek je potrjen v skladu z ANT+™. Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.

Kazalo vsebine

Uvod	1
Nameščanje pomnilniške kartice	1
Nameščanje kompleta baterij	1
Polnjenje kompleta litij-ionskih baterij	1
Tipke	2
Nameščanje naprave	2
Vklop naprave	2
Načini	3
Iskalo	3
Poravnava naprave	3
Stran stanja	3
Video	3
Snemanje videa	3
Nastavitve videa	4
Napredne nastavitve snemanja	4
Samodejno snemanje videa	4
Snemanje videa s časovnim zamikom	5
Snemanje video zanke	5
Priključitev zunanjega mikrofona ali vira zvoka	5
Fotografije	5
Fotografiranje	5
Nastavitve fotografij	5
Fotografiranje z zakasnitvijo	5
Ponavljajoče se snemanje fotografij	5
Predvajanje	6
Ogled fotografij in videov	6
Ogled video posnetkov preko HDMI®	6
Priključitev slušalk	6
Predvajanje kompozitnega videa	6
Brisanje fotografij in videoposnetkov	6
Sledi	6
Zabeleženi podatki dnevnika sledi	7
Armaturne plošče	7
Ogled armaturnih plošč	7
Združevanje ANT+ senzorjev	7
Daljinski upravljalnik	8
Daljinsko upravljanje naprave	8
Daljinsko upravljanje več naprav VIRB	8
Upravljanje naprave z uporabo vaše mobilne naprave	8
Odpravljanje težav	8
Moja naprava se ne vklopi	8
Zaslon naprave je težko čitljiv	8
V nadzornih ploščah manjkajo nekatere informacije	9
Moji video posnetki niso gladki	9
Ko preneham snemati video, se naprava izklopi	9
Informacije o napravi	9
Nastavitve sistema	9
Brisanje pomnilniške kartice	9
Podaljševanje življenjske dobe baterije	9
Nega naprave	9
Vrste datotek	9
Prikllop naprave na računalnik	9
Podpora in posodobitve	10
Specifikacije	10
Pridobivanje dodatnih informacij	10
Kazalo	11

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Odgovorni ste za varno uporabo naprave. Garmin® ni odgovoren za materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt, ki je posledica kakršne koli uporabe te naprave pri kakršnih koli dejavnostih.

Nameščanje pomnilniške kartice

Za uporabo naprave morate namestiti pomnilniško kartico microSD™ z do 64 GB. Za optimalno delovanje uporabite pomnilniško kartico razreda 10 ali višjega.

- 1 D-obroč obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Po potrebi odstranite komplet baterij.
- 3 V prostoru za baterijo potisnite nosilec kartice ① proti objektivu in ga dvignite.



- 4 Namestite pomnilniško kartico ② tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni navzdol.
- 5 Zaprite ležišče kartice.
- 6 Ležišče kartice potisnite stran od objektiva, da ga zaklenete.
- 7 Ponovno namestite komplet baterij.
- 8 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v desno.

Nameščanje kompleta baterij

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

- 1 D-obroč obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Poiščite kovinske stike na koncu litij-ionske baterije.
- 3 Baterijo vstavite v njen prostor s stiki naprej.



- 4 Baterijo pritisnite na mesto.
- 5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v desno.

Polnjenje kompleta litij-ionskih baterij

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata mini-USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila družba Garmin. Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila družba Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.

OPOMBA: baterija se ne bo polnila izven temperaturnega obsega od 0 do 45 °C (od 32 do 114 °F).

Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici, vratih USB računalnika ali pa uporabite izbirni dodatni polnilec baterij. Za več informacij obiščite www.garmin.com/outdoor.

- 1 Zaščitni pokrovček ① odstranite z vrat mini-USB ②.



- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
- 3 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB računalnika.
- 4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico. Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi. Ko se baterija polni, indikator sveti oranžno.
- 5 Baterijo popolnoma napolnite. Ko je baterija polna, indikator sveti zeleno.
- 6 Odstranite kabel USB in popolnoma zaprite zaščitni pokrovček.

Stanje baterije

	Kritično šibka baterija ali ni baterije
	Šibka baterija
	Preostala baterija
	Polnjenje
	Popolnoma napolnjena

Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave

Med polnjenjem lahko izklopite zaslon naprave in vse ostale funkcije.

- 1 Priklopite napravo na zunanji vir napajanja. Prikaže se preostala zmogljivost baterije.
- 2 Če je naprava izklopljena, držite tipko ⏻, da napravo vklopite.
- 3 Tipko ⏻ držite 4 do 5 sekund. Zaslon se izklopi, naprava pa preide v način nizke porabe in polnjenja baterije.
- 4 Napravo popolnoma napolnite.

Tipke



	Izberite za pomikanje po menijih in nastavitvah.
	Izberite za pomikanje po menijih in nastavitvah.
OK 	Izberite za izbiro možnosti menija ali za fotografiranje.
MODE 	Izberite za pomikanje po načinih. Držite za vklop in izklop naprave.
REC	Za snemanje videa potisnite proti objektivu.

Nameščanje naprave

OBVESTILO

Za preprečitev izgube ali poškodbe izdelka ne uporabljajte samolepilnega pritrilnega podstavka, če je temperatura nižja od -15 °C (-5 °F).

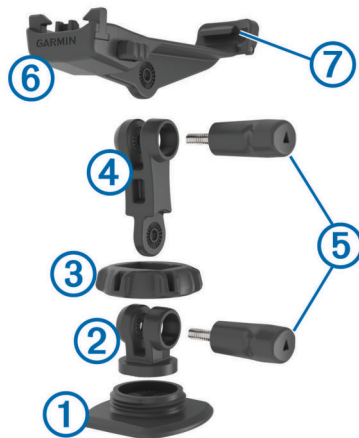
Trajno lepilo za pritrnitev je izredno težko odstraniti po namestitvi diska.

Samolepilni pritrilni podstavek lahko na površino namestite le, če je temperatura okolice od 21° do 38 °C (od 70° do 100 °F).

Napravi je priložen nabor podstavkov in namestitvenih rok, ki jih lahko uporabljate na različne načine. V teh navodilih je prikazana ena od mogočih konfiguracij. Za napravo lahko kupite tudi dodatne nosilce, kot so nosilci, ki jih lahko nosite, nosilci za vozila ali stativi. Za več informacij obiščite www.garmin.com/outdoor.

OPOMBA: privzeto mora biti kamera nameščena z zaslonom obrnjenim navzgor, da snema pravilno usmerjen video. Če želite snemati z zaslonom obrnjenim navzdol, prilagodite nastavitve ([Napredne nastavitve snemanja](#)).

- 1 Namestitveno površino temeljito očistite z vodo ali alkoholom.
Na namestitveni površini ne sme biti umazanije, odpadnega materiala, voska ali premazov.
- 2 Folijo odstranite s samolepilnega podstavka ① in spodnji del naprave trdno pritisnite na namestitveno površino.
Odvisno od oblike namestitvene površine lahko uporabite ravni ali zaobljeni spodnji del naprave.



- 3 Počakajte vsaj 24 ur, da se spodnji del naprave prilepi na namestitveno površino.
- 4 Spoj ② namestite v spodnji del naprave.
- 5 Obroč z navoji ③ postavite nad spoj in ga privijte v spodnji del naprave.
- 6 Namestitveno roko namestite ④ v spoj tako, da se zaskoči.
- 7 Krilati vijak ⑤ vstavite v večjo odprtino zgloba in ga privijte, da nastavite kot zgloba.
- 8 Nosilec kamere ⑥ vstavite v zgornji del namestitvene roke tako, da se zaskoči.
- 9 Krilati vijak vstavite v večjo odprtino zgloba in ga privijte, da nastavite kot zgloba.
- 10 Jeziček ⑦ na zadnji strani nosilca kamere namestite v režo na zadnji strani kamere.
- 11 Pritisnite gumba ⑧ na obeh straneh nosilca, sprednji del kamere ⑨ pritisnite navzdol in spustite gumba.



Ob pravilni namestitvi bi morala biti kamera trdno pritrjena in se na nosilcu ne sme premikati.

- 12 Če je kamera na nosilcu ohlapna, sprednji del kamere potisnite v nosilec, dokler se ne zaskoči.

Vklop naprave

Izberite

Izklop naprave

OBVESTILO

Za preprečevanje izgube podatkov pred odstranjevanjem baterije vedno izklopite napravo.

OPOMBA: naprave ne morete izklopiti med snemanjem videa.

- 1 Če je treba, premaknite **REC** stran od objektiva.
- 2 Držite

Ko naprava shranjuje podatke dnevnika sledi in se izklaplja, je na zaslonu prikazano

Če morate odstraniti baterijo, počakajte, da se zaslون izklopi, preden jo odstranite.

Vklop in izklop naprave z uporabo REC

REC lahko uporabite za vklop in izklop naprave v načinu snemanja. Ta funkcija omogoča hiter začetek snemanja in samodejni izklop naprave z namenom varčevanja z baterijo, ko ne snemate.

OPOMBA: naprava se z uporabo **REC** ne izklopi, razen, če ste **REC** uporabili za vklop naprave.

- Med tem, ko je naprava izklopljena, potisnite **REC** proti objektivu.
Naprava se vklopi in začne snemati video.
- Ko zaključite s snemanjem, **REC** potisnite stran od objektiva.
Naprava preneha snemati in se izklopi.

Načini

Napravo lahko upravljate v več načinih.

ISKALO: prikaže iskalo kamere in podatke o stanju.

PREDVAJANJE: omogoča ogled posnetih videov in fotografij.

ARMATURNI PLOŠČA: prikaže podatke senzorja v grafikonih in podatkovnih poljih (samo VIRB Elite).

NASTAVITEV: omogoča spreminjanje nastavitev kamere.

Preklapljanje načinov

- Izberite **MODE** za pomikanje skozi razpoložljive načine.



Cikel načinov z leve proti desni. Ikona izbranega načina se poveča, na dnu zaslona pa se prikaže ime izbranega načina.

- Ko se pojavi zeleni način, prenehajte izbirati **MODE**.

Iskalo

Iskalo lahko uporabljate za pripravo posnetkov, ogled informacij o statusu in izravnavo kamere (samo VIRB Elite).

Izberite **MODE > ISKALO**.



①	Stanje baterije
②	Preostali čas snemanja na pomnilniško kartico
③	Trenutni način videa
△	Izberite za prikaz libele (Poravnava naprave).
▽	Izberite za ogled statusne strani (Stran stanja).

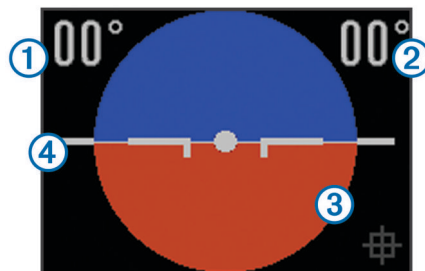
Poravnava naprave

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.

Med nameščanjem naprave lahko uporabite zaslonsko libelo, s čimer zagotovite, da so video posnetki in fotografije popolnoma vodoravni.

- Izberite **MODE > ISKALO > △**.

Pojavi se libela.



- Napravo nastavite tako, da sta kot valjanja ① in kot prevračanja ② 00°, rjavi odsek libele ③ pa je poravnana s črto horizonta ④.

Umerjanje libele

Če imate občutek, da libela ni natančna, jo lahko umerite.

Umerjanje libele je morda potrebno, če napravo uporabljate v ekstremnih temperaturah.

- Izberite **MODE > ISKALO > △**.

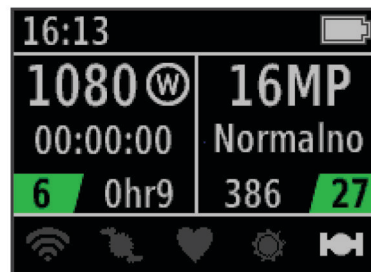
- Napravo položite na ravno površino, pri čemer naj bo zaslون obrnjen navzgor.

- Izberite **OK**.

Stran stanja

Statusna stran prikazuje osnovne podatke o trenutnih nastavitvah vaše naprave.

Izberite **MODE > ISKALO > ▽**.



①	Prikazuje način videa, polje pogleda, pretečeni čas, nastavev intervala ali zanke (če je nastavljena), število shranjenih video posnetkov in preostali čas na pomnilniški kartici.
②	Prikazuje ločljivost fotografij, način kamere, vrednost časovnika (če je nastavljen), preostale fotografije in število shranjenih fotografij.
③	Prikazuje senzorje v uporabi (samo VIRB Elite), vključno z Wi-Fi®, tempom, srčnim utripom, tempe™ in GPS-om. Če so senzorji onemogočeni, so njihove ikone sive, med iskanjem signala utripajo, če so senzorji omogočeni ali priključeni, pa so ikone bele.

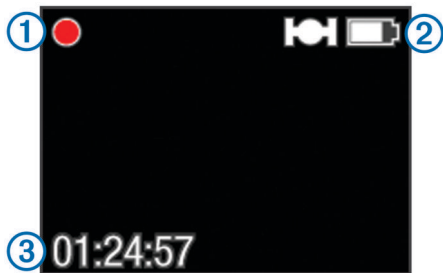
Video

Snemanje videa

OPOMBA: če se med snemanjem videa zelo zmanjša energija baterije, naprava samodejno ustavi snemanje, shrani video in se varno izklopi.

- Potisnite **REC** proti objektivu za začetek snemanja videa.

Če je naprava izklopljena, se samodejno vklopi. Naprava začne snemati video in pojavi se iskalo.



V iskalu se prikazuje status snemanja ①, status GPS-a in baterije ② ter pretečeni čas snemanja ③.

2 Posnamite video.

3 Ko zaključite s snemanjem videa, **REC** potisnite stran od objektiva.

Video se shrani na pomnilniško kartico kot datoteka MP4 in dnevnik sledi videa se shrani na pomnilniško kartico kot datoteka GPX.

Nastavitve videa

Izberite **MODE > NASTAVITEV > VIDEO**.

Način: nastavi ločljivost, razmerje prikaza in hitrost sličic.

Vidno polje: nastavi raven povečave.

Zanka: omogoča snemanje v zanki in nastavi število minut posnetka za shranjevanje pri snemanju v zanki.

Samodejno snemanje: omogoči samodejno snemanje (samo VIRB Elite).

Mikrofon: omogoči mikrofon.

OPOMBA: ta nastavitvev ni na voljo, če je naprava priklopljena na zunanji mikrofon.

NAMIG: če vas med snemanjem videa moti šum vetra, lahko mikrofon onemogočite.

Načini videa

Način videa lahko spremenite tako, da spremenite ločljivost, razmerje, hitrost sličic in hitrost posnetega videa. Ločljivost je širina in višina videa, v slikovnih pikah. Razmerje je razmerje med širino videa in višino videa. Standardni televizorji s širokim zaslonom uporabljajo razmerje 16:9, standardni televizorji s polnim zaslonom pa razmerje 4:3. Hitrost sličic se izrazi s sličicami na sekundo (fps). Hitrost označuje hitrost dogajanja na video posnetku v primerjavi z realnim časom.

1080p: ta način uporabite, če potrebujete posnetke visoke ločljivosti za široki zaslon. **1080p** dobro deluje kot privzeta nastavitvev.

Pokončna visoka ločljivost: ta način uporabite, če potrebujete veliko pokončno območje gledanja. **Pokončna visoka ločljivost** je uporabna predvsem za bližinske akcijske posnetke in med uporabo pritrdila za na čelado.

Hitra visoka ločljivost: ta širokozaslonski način uporabite za zajem hitrih akcijskih posnetkov.

Varčna visoka ločljivost: ta širokozaslonski način uporabite, če potrebujete daljši čas snemanja. **Varčna visoka ločljivost** rabi manj prostora na vaši pomnilniški kartici.

Visoka ločljivost v počasnem posnetku: ta širokozaslonski način uporabite za zajem posnetkov iz roke za predvajanje v počasnem posnetku.

Zelo počasen posnetek: ta način uporabite, če potrebujete predvajanje v zelo počasnem posnetku v standardni ločljivosti.

Časovni zamik: ta celozaslonski način v visoki ločljivosti uporabite za zajem počasnega ali dolgotrajnega dogajanja.

Specifikacije načinov videa

Način	Ločljivost (slikovne pike)	Razmerje med širino in višino	Hitrost sličic (fps)	Hitrost
1080p	1920 × 1080	16:9	30	Normalna
Pokončna visoka ločljivost	1280 × 960	4:3	48	Normalna
Hitra visoka ločljivost	1280 × 720	16:9	60	Normalna
Varčna visoka ločljivost	1280 × 720	16:9	30	Normalna
Visoka ločljivost v počasnem posnetku	1280 × 720	16:9	60	1/2 hitrosti
Zelo počasen posnetek	848 × 480	16:9	120	1/4 hitrosti
Časovni zamik	1920 × 1080	16:9	30	Različna

Nastavitve polja pogleda

Polje pogleda lahko spremenite med tem, ko je **Popravljanje objektiva** nastavljeno na **Izključi**. Polje pogleda je na voljo le v načinu videa **1080p**.

Izberite **MODE > NASTAVITEV > VIDEO > Vidno polje**.

Široko: zajame širok pogled vaše okolice. Ta način uporabite na odprtih območjih, za snemanje videa od blizu ali če želite zajeti čim večje območje pogleda.

Povečava (2x): zajame ožji pogled. Ta način uporabite za snemanje videa iz srednje razdalje.

Velika povečava (4x): zajame zelo osredotočen pogled. Ta način uporabite za snemanje videa od daleč in v zaprtih ali pokritih okoljih.

Napredne nastavitve snemanja

Izberite **MODE > NASTAVITEV > DODATNO**.

Popravljanje objektiva: popravi sodčkasto popačenje širokega kota in zoži polje pogleda. Samodejno nastavi **Vidno polje** na možnost **Velika povečava** v nastavitvah videa.

Stabiliziranje: vklopi stabilizator slike za zmanjšanje tresenja videa. Samodejno omogoči **Popravljanje objektiva**.

Obrni fotoaparati: kamero nastavi za snemanje videa in slik z zaslonom, obrnjenim navzgor ali navzdol. **Ta stran navzdol** zajame pravilno obrnjen video in fotografije z zaslonom, obrnjenim navzdol.

Obračanje orientacije kamere

Orientacijo kamere vaše naprave lahko spremenite zato, da med aktivnostmi zlahka dostopate do **REC**. Če kamero namestite nad glavo, lahko obrnete orientacijo kamere, s čimer izboljšate vidnost snemalne lučke ali zaslona.

1 Izberite **MODE > NASTAVITEV > DODATNO > Obrni fotoaparati**.

2 Izberite možnost:

- Če želite napravo uporabljati z zaslonom, obrnjenim navzgor, izberite **Ta stran navzgor**.
- Če želite napravo uporabljati z zaslonom, obrnjenim navzdol, izberite **Ta stran navzdol**.

Samodejno snemanje videa

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.

Napravo lahko nastavite tako, da samodejno snema video glede na vašo aktivnost. Ta funkcija omogoča, da prihranite prostor na pomnilniški kartici, saj posnamete le pomembne dele vaše aktivnosti.

1 Izberite **MODE > NASTAVITEV > VIDEO > Samodejno snemanje**.

2 Izberite možnost:

- Za samodejno snemanje videa med tem, ko se naprava premika, izberite **Med premikanjem**.

Naprava snema video med tem, ko se premikate; ko ste pri miru, pa preneha snemati.

- Za samodejno snemanje videa med tem, ko smučate, izberite **Smučarski način**.

Naprava snema video med tem, ko se premikate navzdol po pobočju; ko se usedete na sedežnico, pa preneha snemati.

Ta funkcija samodejno omogoči GPS v sistemskih nastavitvah.

Snemanje videa s časovnim zamikom

Način časovnega zamika zajame posamezne video sličice v daljših razmikih in ustvari video posnetek, ki se predvaja mnogo hitreje od realnega časa. Časovni razmik lahko uporabite za snemanje premikov, sprememb ali dogodkov, ki potekajo v daljšem časovnem obdobju.

Video posnetki časovnega zamika se predvajajo s 30 sličicami na sekundo. Dolžina video posnetka je odvisna od časovnega razmika med sličicami video posnetka. Na primer, če se sličice snemajo s časovnim razmikom ene sekunde, vsaka sekunda video posnetka zajema 30 sekund realnega časa. Če se sličice snemajo s časovnim razmikom 60 sekund, vsaka sekunda video posnetka zajema 30 minut realnega časa.

1 Izberite **MODE > NASTAVITEV > VIDEO > Način > Časovni zamik**.

2 Izberite časovni razmik.

3 Za pridobitev najboljših rezultatov napravo namestite tako, da se med snemanjem ne bo premikala.

4 Posnamite video.

Snemanje video zanke

Način zanke vam omogoča, da video snemate neprekinjeno, shranite pa le najnovejše video posnetke. Izberete lahko število minut videa, ki se shranijo. To vam omogoča, da prihranite prostor za shranjevanje, ko želite zajeti ključne trenutke, vendar ne želite shraniti celotnega posnetka aktivnosti. Ta funkcija je uporabna, ko napravo uporabljate kot zapisovalnik vožnje.

Shranjena video zanka je razdeljena na več enako dolgih datotek. To vam omogoča, da zlahka izbrišete neželene dele videa.

1 Izberite **MODE > NASTAVITEV > VIDEO > Način > Zanka**.

2 Izberite število minut videa, ki se shranijo.

3 Začnite snemati video.

4 Ko končate, ustavite snemanje.

Najnovejši posnetek se shrani na pomnilniško kartico, do števila minut, izbranega v koraku 2.

Priključitev zunanega mikrofona ali vira zvoka

Preden lahko priključite zunanji mikrofona, morate kupiti Garmin VIRB dodatni kabel z vhodom za zvok ali mikrofona. Obiščite www.garmin.com/outdoor. Imeti morate tudi zunanji mikrofona ali vir zvoka s priključkom 3,5 mm.

Naprava po priključitvi zunanega mikrofona snema zvok iz zunanega mikrofona namesto iz vgrajenega mikrofona.

1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat mini-USB.

2 Priključek mini-USB dodatnega kabla vklopite v vrata mini-USB na napravi.

3 Po potrebi ob pozivu glede predvajanja videa izberite **Ne**.

4 Po potrebi ob pozivu glede uporabe zunanega mikrofona izberite **Da**.


5 Vključite mikrofona v **MIC IN** priključek na dodatnem kablu.

Če zunanega mikrofona ne želite več uporabljati, morate dodatni kabel odklopiti z naprave.


Fotografije

Fotografiranje

Z napravo lahko fotografirate na več načinov.

- Izberite **MODE > ISKALO**, z iskalom usmerite kamero in izberite .

- Kjer koli v uporabniškem vmesniku držite .

- Med snemanjem videa izberite  za zajem fotografije z isto ločljivostjo kot pri snemanju videa.

Fotografije, posnete med snemanjem videa, vedno uporabljajo normalni način fotografij. Način zaporednih posnetkov je med snemanjem videa prezrt.

Nastavitve fotografij

Izberite **MODE > NASTAVITEV > Fotografije**.

Ločljivost: nastavi ločljivost fotografij na **16 milijonov slikovnih pik (4:3)**, **12 milijonov slikovnih pik (16:9)** ali **8 milijonov slikovnih pik (4:3)**.

Način: nastavi način snemanja.

Samosprožilec: nastavi časovnik za zakasnitev fotografiranja.

Ponavljanje vklopljeno samodejno ponavlja časovni

interval in snema fotografije, dokler ponovno ne pritisnete .

Časovni žig: fotografiji doda datumski žig.

Načini fotografiranja

Izberite **MODE > NASTAVITEV > Fotografije > Način**.

Normalno: posamezno posamezno fotografijo z uporabo samodejne osvetlitve.

Zaporedje: hitro posamezno tri fotografije s 16 milijoni slikovnih pik, pet fotografij z 12 milijoni slikovnih pik ali deset fotografij z 8 milijoni slikovnih pik v eni sekundi. Način zaporedja je idealen za zajem fotografij premikajočih se oseb ali predmetov.

Fotografiranje z zakasnitvijo

Fotografijo lahko z uporabo samosprožilca posnamete z zakasnitvijo. To vam omogoči, da se vključite v kader ali da kader prilagodite, preden posnamete fotografijo.

1 Izberite **MODE > NASTAVITEV > Fotografije > Samosprožilec**.

2 Izberite čas zakasnitve.

3 Izberite **Ponavljanje izklopljeno**.

Možnost **Ponavljanje izklopljeno** ni na voljo, če je omogočen način **Zaporedje**.

4 Izberite **MODE > ISKALO**.

5 Izberite .

Odštevalnik prikazuje preostali čas do snemanja fotografije, v sekundah.

Ponavljajoče se snemanje fotografij

Samosprožilec lahko uporabite za ponavljajoče se snemanje fotografij nastavljenem časovnem razmiku. Navedeno omogoča snemanje več fotografij motiva ali serije fotografij s časovnim zamikom.

1 Izberite **MODE > NASTAVITEV > Fotografije > Samosprožilec**.

2 Izberite časovni razmik med fotografijami.


3 Izberite **Ponavljanje vklopljeno**.

4 Izberite **MODE > ISKALO**.

5 Izberite .



Naprava posname ponavljajoče se fotografije v izbranem razmiku. Iskalo prikazuje GPS in status baterije ①, čas v sekundah do snemanja naslednje fotografije ② in število ponavljajočih se fotografij, ki jih je posnela naprava ③.

6 Če želite ustaviti snemanje fotografij, izberite .

Predvajanje


Ogled fotografij in videov

Fotografije in posnete videe si lahko ogledate na zaslonu naprave.

1 Izberite **MODE > PREDVAJANJE**.

2 Izberite možnost:

- Fotografije ali video posnetke izberete z ∇ ali \triangle .
- Za hitro premikanje po seznamu držite ∇ ali \triangle .

Video posnetki so označeni z . Video posnetki in fotografije so urejeni po datumu in uri; najnovejši so na vrhu seznama.

3 Izberite **OK**.

Predvajanje videa lahko nadzirate s kontrolniki na zaslonu.

Ogled video posnetkov preko HDMI®

Napravo lahko priklopite na zunanji zaslon z uporabo kabla HDMI-na-mikro-HDMI (ni vključen).

1 Po potrebi vklopite napravo.

2 Odstranite zaščitni pokrovček ① z vrat mikro-HDMI ②.



3 Manjši konec kabla HDMI vklopite v vrata mikro-HDMI.

4 Večji konec kabla vklopite v prosta vrata HDMI na zunanjem zaslonu.

Naprava vstopi v način predvajanja. Načina predvajanja ne morete zapustiti, dokler ne odklopite kabla.

5 Za izbiro videa pritisčajte \triangle in ∇ .

6 Izberite **OK**.

Video se predvaja na zunanjem zaslonu.

Priključitev slušalk

Preden lahko na napravo priklopite slušalke, morate kupiti dodatni avdio-video kabel VIRB. Obiščite www.garmin.com/outdoor.

Z uporabo slušalk lahko spremljate zvok med snemanjem videa in poslušate posneti video v načinu **PREDVAJANJE** na napravi.

1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat mini-USB.

2 Priključek mini-USB kabla avdio-video vklopite v vrata mini-USB na napravi.

3 Na napravi ob pozivu glede predvajanja videa izberite **Ne**.

4 Na napravi ob pozivu glede uporabe zunanjega mikrofona izberite **Ne**.

5 Slušalke vklopite v priključek 3,5 mm **AUDIO OUT** na avdio-video kablu.

Če slušalk ne želite več uporabljati, morate kabel avdio-video odklopiti z naprave.

Nastavitev glasnosti

Med tem, ko so na napravo priključene slušalke, lahko nastavljate glasnost.

1 Izberite **MODE > NASTAVITEV > SISTEM > Zvočni izhod**.

2 Raven glasnosti spreminjate z izbiro \triangle in ∇ .

3 Izberite **OK**.

Predvajanje kompozitnega videa

Preden lahko predvajate kompozitni video, morate kupiti dodatni kabel avdio-video VIRB. Obiščite www.garmin.com/VIRB. Imeti morate tudi kabel za kompozitni video RCA in stereo avdio kabel 3,5 mm.

Video lahko predvajate na zunanjem zaslonu z uporabo kompozitnega videa in stereo zvoka.

1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat mini-USB.

2 Priključek mini-USB na kablu avdio-video vklopite v vrata mini-USB na napravi.

3 Na napravi ob pozivu glede predvajanja videa izberite **Da**. Naprava vstopi v način predvajanja. Načina predvajanja ne morete zapustiti, dokler ne odklopite kabla.

4 Priklopite kabel za kompozitni video RCA na izhodni priključek za kompozitni video na kablu avdio-video in v prosta vrata na zunanjem zaslonu.

5 Priklopite avdio kabel 3,5 mm na priključek **AUDIO OUT** na kablu avdio-video in v prosta vrata na zunanjem zaslonu.

NAMIG: če je za vaš zaslon potreben avdio vhod RCA, lahko uporabite kabel za pretvorbo 3,5 mm-na-RCA.

Brisanje fotografij in videoposnetkov

1 Izberite **MODE > PREDVAJANJE**.

2 Izberite ∇ in \triangle , da izberete fotografijo ali video.

3 Izberite **OK > **.

Sledi

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.

Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje podatke o točkah na zabeleženih poti, vključno s časom, lokacijo in nadmorsko višino vsake točke. Če ste z napravo združili senzorje ANT+™, so v dnevniku sledi podatki iz povezanih senzorjev.

Ko je naprava vklopljena, beleži neprekinjen dnevnik sledi. Ob vsakem izklopu naprave se ta sled shrani na pomnilniško kartico kot datoteka .fit. Naprava beleži tudi ločeni dnevnik sledi za vsako snemanje videa. Dnevnik sledi videa se ob vsaki ustavitvi snemanja videa shranijo na pomnilniško kartico kot

datoteke .gpx. Dnevnik sledi vključuje podatke točk sledi v enosekundnih intervalih.

Dnevnik sledi .gpx in .fit si lahko v računalniku ogledate z aplikacijo BaseCamp™. Za dodatne informacije obiščite www.garmin.com/basecamp. Poleg tega si lahko dnevnik sledi .fit ogledate in jih naložite v Garmin Connect™. Za dodatne informacije obiščite <http://connect.garmin.com>.

Zabeleženi podatki dnevnika sledi

Vsaka točka v dnevniku sledi zabeleži vašo lokacijo GPS in podatke iz razpoložljivih senzorjev. Naprava lahko te kategorije podatkov beleži v dnevnik sledi.

- Lokacija GPS
- Hitrost
- Razdalja od začetne točke
- Čas
- Višina
- G-sila
- Srčni utrip (v primeru priključitve na združljiv merilnik srčnega utripa)
- Kadenca (v primeru priključitve na združljiv senzor kadenca kolesa)
- Temperatura (v primeru priključitve na združljiv senzor temperature)

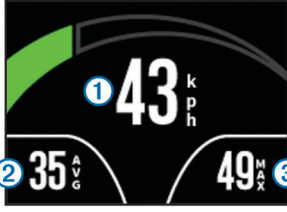
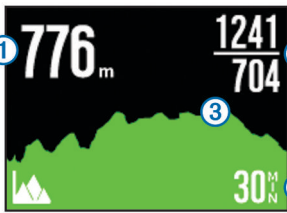
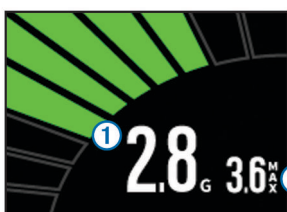



Armaturene plošče

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.

Armaturna plošča je skupina podatkovnih polj, grafikonov ali grafov podatkov iz senzorjev naprave in povezanih senzorjev ANT+. Armaturne plošče posredujejo trenutne in zgodovinske podatke senzorjev, zabeležene v dnevnik sledi.

OPOMBA: ko napravo izklopite, se vsi podatki o minimumih, maksimumih in povprečjih v armaturni plošči ponastavijo.

	Kompas prikazuje trenutno smer in del kompasnega obroča. Če želite uporabljati kompas, se morate premikati.
	Čas prikazuje čas od vklopa naprave ①, uro ② in uro sončnega zahoda ali vzhoda ③.
	Razdalja prikazuje skupno razdaljo ①, skupno spuščanje ② in skupno vzpenjanje ③.

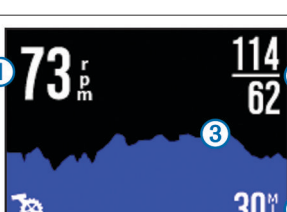	Hitrost prikazuje trenutno hitrost ①, povprečno hitrost ② in največjo hitrost ③.
	Višina prikazuje trenutno višino ①, največjo in najmanjšo višino ②, graf višine ③ in časovni razpon ④.
	G-sila prikazuje trenutni pospešek g-sile ① in največji pospešek g-sile ②.
	Srčni utrip med tem, ko je priključen na senzor, prikazuje trenutni srčni utrip ①, najhitrejši in najpočasnejši srčni utrip ②, graf srčnega utripa ③ in časovni razpon ④.
	tempe med tem, ko je priključen na senzor, prikazuje trenutno temperaturo ①, najvišjo in najnižjo temperaturo ②, graf temperature ③ in časovni razmik ④.
	Kadenca med tem, ko je priključen na senzor, prikazuje trenutno kadenco ①, največjo in najmanjšo kadenco ②, graf kadenca ③ in časovni razpon ④.

Ogled armaturnih plošč

1 Izberite **MODE > ARMATURNA PLOŠČA**.

2 Za premikanje po armaturnih ploščah izberite Δ ali ∇ .

Združevanje ANT+ senzorjev

Ko združljiv senzor ANT+ združite z napravo, se podatki senzorja dodajo v dnevnik sledi, ogledate pa si jih lahko na nadzornih ploščah.

1 Vključite senzor, nato pa napravo in senzor približajte na 3 m (10 čevljev) razdalje.

2 Na napravi izberite **MODE > NASTAVITEV > TIPALA**.

3 Na napravi izberite vrsto senzorja za združitev.

Ikona senzorja utripne. Ko začne ikona svetiti, je senzor združen in povezan.

Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo Garmin napravo

- Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo Garmin napravo.
- Preden dodatno opremo ANT+ združite z vašo napravo Garmin, se premaknite 10 m (32,9 čevljev) stran od druge dodatne opreme ANT+.
- Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od dodatne opreme ANT+.
- Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le nekaj sekund.
- Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi dodatni opremi.

Pozabljenje združenih senzorjev ANT+

Vaša naprava po tem, ko jo združite s senzorjem ANT+, ne bo sprejela podatkov iz drugega senzorja istega tipa. Če želite združiti drug senzor istega tipa, morate pozabiti združene senzorje.

Izberite **MODE > NASTAVITEV > TIPALA > Pozabi vse**.

Daljinski upravljalnik

Na napravi VIRB lahko začnete snemanje, ustavite snemanje in posnamete fotografije z uporabo druge združljive naprave Garmin z brezžično tehnologijo ANT+, na primer dodatnim daljinskim upravljalnikom VIRB ali uro fēnix™. Vašo napravo VIRB lahko uporabljate tudi za upravljanje drugih naprav VIRB.


Daljinsko upravljanje naprave

- 1 V napravi VIRB izberite **MODE > NASTAVITEV > Oddaljeno**.
- 2 Izberite **Vrsta VIRB-a > Glavni VIRB**.
- 3 Izberite možnost:
 - Na napravi za daljinsko upravljanje zaženite aplikacijo ali funkcijo VIRB. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave.
 - Na dodatni opremi za daljinsko upravljanje sledite navodilom za združevanje v priročniku za dodatno opremo.

Daljinsko upravljanje več naprav VIRB

V primeru upravljanja več naprav VIRB morate izbrati glavno napravo VIRB. Ta naprava upravlja vse ostale naprave VIRB.

Če uporabljate napravo za daljinsko upravljanje z več napravami VIRB, naprava za daljinsko upravljanje upravlja samo glavno napravo VIRB. Glavna naprava VIRB posreduje ukaze, prejete od naprave za daljinsko upravljanje, ostalim napravam VIRB.

- 1 Na vseh napravah VIRB izberite **MODE > NASTAVITEV > Oddaljeno**.
- 2 Na glavni napravi VIRB izberite **Vrsta VIRB-a > Glavni VIRB**.
- 3 Na vseh ostalih napravah VIRB izberite **Vrsta VIRB-a > Razširjen VIRB**.
REC na glavni napravi VIRB začne in ustavi snemanje videa na vseh napravah VIRB.  na glavni napravi VIRB posname fotografijo z vsemi napravami VIRB.
- 4 Če uporabljate napravo za daljinsko upravljanje, izberite možnost:

- Na napravi za daljinsko upravljanje zaženite aplikacijo ali funkcijo VIRB. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave.
- Na dodatni opremi za daljinsko upravljanje sledite navodilom za združevanje v priročniku za dodatno opremo.

Upravljanje naprave z uporabo vaše mobilne naprave

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.

Snemanje fotografij in video posnetkov lahko daljinsko upravljate z združljivo mobilno napravo, na kateri teče brezplačna aplikacija Garmin VIRB. Aplikacija se poveže z uporabo neposredne povezave Wi-Fi med vašo napravo VIRB in združljivo mobilno napravo. Za informacije o združljivosti obiščite www.garmin.com/VIRB ali trgovino z aplikacijami za vašo mobilno napravo.

- 1 Če je to potrebno, na svojo mobilno napravo namestite aplikacijo Garmin VIRB iz trgovine z aplikacijami.
- 2 Na napravi VIRB izberite **MODE > NASTAVITEV > Brežžično > Brežžično**.
Naprava VIRB vstopi v način brezžičnega gostitelja in na zaslonu naprave s pojavi SSID in geslo.
- 3 Na mobilni napravi pojdite na nastavitve brezžičnih omrežij in se povežite z brezžičnim omrežjem, katerega SSID je naveden na zaslonu naprave VIRB.
Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik svoje mobilne naprave.
- 4 Na mobilni napravi vnesite geslo, ki se pojavi na zaslonu naprave VIRB.
- 5 Na mobilni napravi zaženite aplikacijo Garmin VIRB.

Napredne nastavitve brezžične povezave

Nastavitve brezžičnega gostitelja za svojo napravo lahko spremenite. Izberite **MODE > NASTAVITEV > Brežžično > Dodatno**.

SSID: nastavi SSID, ki identificira vašo napravo VIRB na drugih napravah.

Geslo: nastavi geslo, ki se uporablja za povezavo z vašo napravo VIRB.

Odpravljanje težav

Moja naprava se ne vklopi

- Namestite pomnilniško kartico ([Nameščanje pomnilniške kartice](#)).
Naprava se ne zažene, če ni nameščena pomnilniška kartica.
- Preverite, ali je baterija pravilno nameščena ([Nameščanje kompleta baterij](#)).
- Baterijo do konca napolnite ([Polnjenje kompleta litij-ionskih baterij](#)).

Zaslon naprave je težko čitljiv

Ta naprava ima odsevni zaslon, ki maksimira trajanje baterije in je čitljiv v neposredni sončni svetlobi. Zaslon nima osvetlitve od zadaj, zato je viden le ob prisotnosti svetlobe okolja. Če je zaslon temen ali težko čitljiv, povečajte svetlobo okolja ali pojdite v svetlejše okolje.

V nadzornih ploščah manjkajo nekatere informacije

Nadzorne plošče so na voljo le za naprave VIRB Elite (**Armature plošče**). Za nekatere informacije v nadzornih ploščah je potrebno omogočiti ali združiti senzorje.

- Omogočite GPS (**Nastavitve sistema**) in pojdite v območje z neoviranim pogledom na nebo.

Za informacije o lokaciji, hitrosti, razdalji in višini je potreben signal GPS.

- Priklopite dodatne senzorje ANT+ (**Združevanje ANT+ senzorjev**).

Nekatere nadzorne plošče so na voljo le, če je priklopljen združljiv senzor ANT+.

Moji video posnetki niso gladki

- Če se video posnetki tresejo, izberite **MODE > NASTAVITEV > DODATNO > Stabiliziranje**, s čimer omogočite stabilizacijo slike.
- Če se video posnetki zatikajo ali preskakujejo sličice, namestite pomnilniško kartico microSD razreda 10 ali boljše (**Nameščanje pomnilniške kartice**).

Naprava za snemanje gladkih video posnetkov v visoki ločljivosti potrebuje pomnilniško kartico razreda 10 ali boljše.

Ko preneham snemati video, se naprava izklopi

Če napravo vklopite s potiskom **REC** proti objektivu, se naprava takrat, ko **REC** potisnete stran od objektiva, izklopi. S tem je omogočeno maksimiranje trajanja baterije, saj se naprava takrat, ko ne snema, izklopi.

Informacije o napravi

Nastavitve sistema

Izberite **MODE > NASTAVITEV > SISTEM**.

GPS: omogoči napravi, da začne prejemati satelitske signale GPS. **Med snemanjem** omogoči prejem signalov GPS le, ko kamera snema videoposnetek (samo model VIRB Elite).

OPOMBA: GPS mora biti nastavljen na **Vklopljeno**, da se omogoči **Samodejno snemanje**.

Lučka pri snemanju: vklopi ali izklopi lučko za snemanje.

Zvoki: vklopi ali izklopi zvoke.

Varčevanje z energijo: napravo samodejno izklopi, če je ne uporabljate pet minut.

Čas/datum: nastavi obliko prikaza časa in datuma.

Merske enote: nastavi merske enote.

Jezik: nastavi jezik besedila na zaslonu.

Ponastavi nastavitve: obnovi privzete nastavitve naprave.

Vizitka: prikaže pomembne informacije o programski opremi in ID naprave.

Nastavitve časa in datuma

Izberite **MODE > NASTAVITEV > SISTEM > Čas/datum**.

Čas: nastavi čas.

OPOMBA: naprave VIRB Elite nastavijo čas samodejno, ko omogočite GPS.

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Datum: nastavi datum.

OPOMBA: naprave VIRB Elite nastavijo datum samodejno, ko omogočite GPS.

Oblika zapisa datuma: nastavi napravo, da prikazuje datume v obliki MM/DD/LL ali DD/MM/LL.

Časovni pas: nastavi časovni pas naprave. **Samodejno** nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS (samo VIRB Elite).

Brisanje pomnilniške kartice

OBVESTILO

Izbranih podatkov ni mogoče obnoviti.

Izbrišete lahko vse fotografije, video posnetke in ostale podatke na pomnilniški kartici, ki je nameščena v vaši napravi.

Izberite **MODE > NASTAVITEV > KARTICA > Izbriši > V redu**.

Podaljševanje življenjske dobe baterije

OPOMBA: uporaba GPS-a in ANT™ ne vpliva bistveno na življenjsko dobo baterije.

- Onemogočite Wi-Fi.
- Omogočite **Varčevanje z energijo** v sistemskih nastavitvah (**Nastavitve sistema**).
- Napravo vklopite in izklopite z uporabo **REC** (**Vklop in izklop naprave z uporabo REC**).
- Uporabljajte samodejno snemanje (**Nastavitve videa**).

Nega naprave

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529 IPX7. Pod vodo v globini 1 metra lahko vzdrži 30 minut.

Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.

Čiščenje naprave

OBVESTILO

Za čiščenje objektiva ne uporabljajte suhe krpe, saj lahko poškodujete premaz objektiva proti rosenju.

Napravo obrišite z mehko krpo, ki ne pušča prask, navlaženo z vodo ali alkoholom.

Vrste datotek

Naprava podpira te vrste datotek.

- datoteke sledi .gpx (samo izhod)
- slikovne datoteke .jpeg
- video datoteke .mp4
- datoteke .fit za izvoz v Garmin Connect (samo izhod).

Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata mini-USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Preden lahko povežete raven konektor kabla USB z napravo, boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.

- 1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat mini-USB.
- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.

- 3** Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika. Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v računalnikih Windows® ter kot vpeta pogona v računalnikih Mac®.

Podpora in posodobitve

Program Garmin VIRB omogoča preprost dostop do teh orodij in storitev za vašo napravo.

- Pregled in urejanje posnetih videoposnetkov
- Pregled dnevnikov sledi
- Povezovanje dnevnikov sledi s posnetimi videoposnetki
- Posodobitve programske opreme in funkcij

Program Garmin VIRB je na voljo za računalnike Windows in Mac. Za več informacij obiščite www.garmin.com/VIRB.

Specifikacije

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija za polnjenje
Življenjska doba baterije	Do 3 ure
Vodoodpornost	Vodoodporno v skladu z IEC 60529 IPX7
Obseg delovne temperature	Od -15 do 60 °C (od 5 do 140 °F)
Obseg temperature pri polnjenju	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Radijska frekvenca/ protokol	2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije Wi-Fi IEEE 802,11 b/g pri 2,4 GHz

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Obiščite www.garmin.com/outdoor.
- Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite <http://buy.garmin.com> ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Kazalo

A

ANT+ senzorji, združevanje **8**
armaturne plošče **7**

B

baterija **1, 9, 10**
 nameščanje **1**
 polnjenje **1**
 življenjska doba **9**
brisanje
 slike **6**
 videoposnetki **6**
 vsi uporabniški podatki **9**

Č

čas
 nastavitve **9**
 pasovi in oblike **9**
čiščenje naprave **9**

D

daljinski upravljalnik **8**
datoteke, prenašanje **9**
dodatna oprema **8, 10**

F

fotografije
 nastavitve **4, 5**
 ogled **6**
 zajemanje **5**

G

glasnost, prilagajanje **6**
GPS **7**
 nastavitve **3, 9**

H

HDMI izhod **6**
hitrost **7**

I

ID naprave **9**

J

jezik **9**

K

kadenca **7**
kamera
 iskalo **3**
 načini **3**
 nastavitve **3, 5**
 orientacija **4**
 polje pogleda **4**
 poravnava **3**
 samosprožilec **5**
Kartica microSD. *Za več informacij si oglejte*
 pomnilniška kartica

M

mikrofon, priključitev **5**

N

nadzorne plošče **9**
namestitve naprave **2**
naprava, tipke **2**
nastavitve **9**
nastavitve sistema **9**
nosilci, izbirno **2**

O

odpravljanje težav **8–10**

P

podatki, prenašanje **9**
polnjenje **1**
pomnilniška kartica **1**
prenašanje, datoteke **9**
programska oprema
 posodabljanje **10**

različica **9**

R

računalnik, vzpostavljanje povezave **9**

S

senzorji ANT+ **3**
 pozabljenje **8**
 združevanje **7**
shranjevanje podatkov **9**
sledi **6, 7, 10**
slušalke, priključitev **6**
specifikacije **10**
srčni utrip **7**

T

temperatura **7, 10**
tipka za vklop/izklop **2, 3**
tipke **2**

U

USB
 način množičnega shranjevanja **9**
 prenašanje datotek **9**

V

video
 časovni zamik **5**
 izhod **6**
 nastavitve **3, 4**
 predvajanje **6**
 snemanje **3–5**
 urejanje **10**
 zanka **5**
višina **7**
vodoodpornost **10**

W

Wi-Fi **3, 8**
 vzpostavljanje povezave **8**

Z

združevanje, ANT+ senzorji **8**
zvoki **9**

www.garmin.com/support

 +43 (0) 820 220230	 + 32 2 672 52 54
 0800 770 4960	 1-866-429-9296
 +385 1 5508 272 +385 1 5508 271	 +420 221 985466 +420 221 985465
 + 45 4810 5050	 + 358 9 6937 9758
 + 331 55 69 33 99	 + 39 02 36 699699
 (+52) 001-855-792-7671	 0800 0233937
 +47 815 69 555	 00800 4412 454 +44 2380 662 915
 (+35) 1214 447 460	 +386 4 27 92 500
 0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999	 +34 93 275 44 97
 + 46 7744 52020	 +886 2 2642-9199 ext 2
 0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242	 +49 (0)180 6 427646 20 ct./Anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
 913-397-8200 1-800-800-1020	

