

GARMIN[®]



aera[™]

automóvil
guía de inicio rápido

modelos: 500, 510, 550, 560

La unidad aera

 **Botón de encendido:**
Manténlo pulsado para encender o apagar la unidad aera.
Púlsalo rápidamente para ajustar el volumen y el brillo de la retroiluminación.



NOTA: la unidad aera tiene modo de uso para automóvil y para aviación. Esta guía de inicio rápido explica las funciones para automóvil de la unidad aera.



Consulta la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Instalación de la batería

1. Busca la batería de ión-litio que se incluye en la caja del producto.
2. Desliza el botón de apertura hasta que se abra la tapa de la batería de la parte posterior de la unidad aera.
3. Extrae la tapa de la batería.
4. Busca los contactos de metal que hay en el extremo de la batería de ión-litio.
5. Inserta la batería de forma que los contactos de metal de ésta coincidan con los contactos de metal que hay dentro del compartimento de la batería.
6. Vuelve a colocar la tapa de la batería.



ADVERTENCIA: este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar daños en la unidad, retírala del vehículo al salir o guárdala para que no quede expuesta a la luz solar directa.

Carga de la unidad aera


Carga la unidad aera durante al menos 4 horas antes de usarla con la alimentación de la batería.

- Conecta el cable de alimentación del vehículo.
- Conecta el cable USB al conector mini-USB situado bajo la tapa de la batería.
- Conecta un adaptador de CA (si está incluido).
- Utiliza un cargador de batería (accesorio opcional).

NOTA: no conectes el cable USB ni el cargador de CA al conector mini-USB del soporte de sujeción.

Montaje de la unidad aera en un automóvil

1. Enchufa el cable de alimentación del vehículo en el conector de alimentación del lateral derecho del soporte de sujeción.

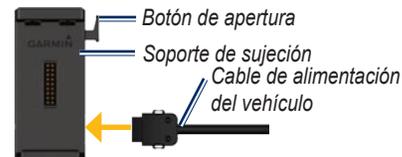

2. Retira el plástico transparente de la parte inferior del soporte por fricción.
3. Coloca el soporte por fricción en el salpicadero de forma que tenga fácil acceso.
4. Levanta y empuja el brazo del soporte por fricción hacia el parabrisas.



5. Encaja el soporte de sujeción sobre el brazo del soporte por fricción.
6. Instala la parte inferior de la unidad aera en el soporte de sujeción.



7. Inclina la unidad aera hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
8. Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación disponible del vehículo.

Adquisición de la señal del satélite

1. Ve a un lugar al aire libre, fuera de garajes y lejos de edificios altos.
2. Enciende la unidad aera.

La detección y adquisición de las señales de satélite puede tardar unos minutos. Las barras  indican la intensidad de la señal del satélite GPS. Cuando una de las barras aparece de color verde, significa que la unidad aera ha adquirido las señales de satélite. Ahora ya puedes seleccionar un destino y navegar hacia él.

Uso de la página Menú



- 1 Intensidad de la señal del satélite GPS.
- 2 Estado de la tecnología Bluetooth®.
- 3 Toca para seleccionar el modo para automóvil o el modo Aviación.
- 4 Estado de la batería.
- 5 Hora actual. Toca para cambiar la configuración.
- 6 Toca para buscar un destino.
- 7 Toca para ver el mapa.
- 8 Toca para realizar una llamada cuando estés conectado a un **teléfono móvil compatible**.
- 9 Toca para ajustar el volumen.
- 10 Toca para utilizar utilidades como, por ejemplo, la configuración, ¿Dónde estoy? y Ayuda.

Búsqueda de puntos de interés

1. Toca **Destino** > **Puntos de Interés**.
2. Selecciona una categoría y una subcategoría.
3. Selecciona un destino y toca **Ir**.

Para introducir las letras del nombre, toca **Destino** > **Puntos de Interés** > **Deletrear nombre**.

Para buscar una ubicación en un área distinta, toca **Destino** > **Próximo a**.

Añadir una parada

1. Con una ruta activa, toca **Menú** > **Destino**.
2. Busca la parada adicional.
3. Toca **Ir**.
4. Toca **Añadir como punto de vía** para añadir esta parada antes del destino.

Para añadir más de una parada, edita la ruta actual. Toca **Destino** > **Rutas personalizadas**.

Seguimiento de la ruta

La ruta se marca con una línea magenta. A medida que te desplazas, la unidad aera te guía hasta tu destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. Si te sales de la ruta, la unidad aera calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.


Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono de límite de velocidad.



- 1 Toca para ver la página Siguiente giro o la página Indicación de carriles (modelos 550 y 560).



- 2 Toca para ver la página Lista de giros.

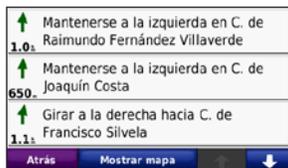

- 3 Toca para acercar y alejar el mapa.
- 4 Toca para ver la página ¿Dónde estoy?.



- 5 Toca para ver la página Procesador de trayecto.



- 6 Toca para volver a la página Menú.
- 7 Toca para cambiar los datos mostrados aquí.

Recepción de señales de satélite XM®

XM sólo está disponible en los modelos 510 y 560 de la unidad aera. Si la unidad aera incluye una antena GXM 40, podrás recibir señales de satélite XM. Algunas funciones, como XM WX™ Weather y XM Radio, requieren señales de satélite XM.

Es necesaria una suscripción a los servicios XM para acceder a las funciones XM WX Weather y XM Radio. Para obtener más información sobre las suscripciones XM, visita www.garmin.com/xm.

El servicio se activa proporcionando a XM Radio un ID codificado (ID de radio). El ID de radio se encuentra en la parte inferior de la antena GXM 40. Consulta *GXM 40 Owner's Manual* para obtener más información sobre la activación de XM Radio.

NOTA: XM solo está disponible en Norteamérica.

1. Coloca la unidad aera en el soporte de sujeción para automóvil o el soporte para aviación.

2. Conecta la antena GXM 40 al puerto mini-USB en la parte posterior del soporte de sujeción.
3. Coloca la antena GXM 40 en un lugar en el que disponga una buena panorámica del cielo.

Llamadas con el teléfono manos libres

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, la unidad aera se puede conectar de forma inalámbrica a un teléfono móvil para convertirse en un dispositivo manos libres.

Para vincularlos y conectarlos, el teléfono y la unidad aera deben estar encendidos y a menos de 10 metros el uno del otro.

Vinculación de la unidad aera con el teléfono móvil

Antes de vincular la unidad aera con el teléfono, visita www.garmin.com/bluetooth para confirmar que el teléfono es compatible con la unidad aera.

1. Activa el componente Bluetooth del teléfono. Habilita el modo Encuéntrame/Visible. Estas configuraciones pueden encontrarse en el menú Bluetooth, Conexiones o Manos libres.
2. Toca **Utilidades > Configuración > Bluetooth**.
3. Toca el botón que aparece debajo de **Bluetooth**.
4. Selecciona **Activado** y toca **Aceptar**.
5. Desde la página Bluetooth, toca el botón debajo de **Teléfono**.
6. Selecciona el teléfono y, a continuación, toca **Aceptar**.
7. Introduce el PIN de Bluetooth de la unidad aera (**1234**) en el teléfono.

Recepción de llamadas

Cuando se recibe una llamada, aparece la ventana Llamada entrante. Toca **Responder** para contestar la llamada. Toca **Omitir** para ignorar la llamada y silenciar el teléfono.

Realización de una llamada

Cuando el teléfono se conecte a la unidad aera, ya podrás hacer llamadas telefónicas. Toca **Teléfono** para acceder al menú Teléfono.

No todos los teléfonos son compatibles con todas las funciones del menú Teléfono de la unidad aera.

Cómo llamar a un número

1. Toca **Teléfono > Marcar**.
2. Introduce el número y toca **Marcar**.
3. Para finalizar la llamada, toca  > **Finalizar llamada**.

Carga de archivos en la unidad aera

1. Introduce una tarjeta de memoria (opcional).
2. Conecta el cable USB.
3. Transfiere archivos a la unidad aera.
4. Expulsa y desconecta el cable USB.

Cómo escuchar archivos MP3

1. Toca **Utilidades > Reproductor multimedia**.
2. Toca **Origen** para abrir el reproductor MP3.
3. Toca **Buscar**.
4. Toca una categoría.
5. Toca **Reproducir todo**.

Bloqueo de la unidad aera

1. Asegúrate de que te encuentras en la ubicación de seguridad y que la unidad aera reciba señales de satélite.
2. Toca **Utilidades > Configuración > Seguridad**.
3. Toca el botón que aparece debajo de **Garmin Lock**.
4. Introduce un PIN de 4 dígitos y accede a una ubicación de seguridad.

NOTA: si olvidas el PIN y la ubicación de seguridad, deberás enviar la unidad aera con un registro del producto o un comprobante de compra que sean válidos a Garmin para su desbloqueo.

Restablecimiento de la unidad aera

Si la pantalla deja de funcionar, apaga la unidad aera y vuelve a encenderla. Si de esta forma no se resuelve el problema, extrae la batería y vuelve a colocarla.

nüMaps Guarantee™

Para recibir una actualización de mapas gratuita (si está disponible), registra la unidad aera en <http://my.garmin.com> en un plazo de 60 días desde la primera detección de satélites y de utilizar la unidad aera (para ello deberá conducir o volar con la unidad a más de 5 millas por hora, durante aproximadamente 30 segundos). Si te registras por teléfono o después del plazo de 60 días tras la primera detección de satélites con la unidad aera, no reunirás los requisitos para obtener una actualización de mapas gratuita.

NOTA: nüMaps Guarantee sólo se aplica a los mapas para automóviles cargados en la unidad aera. Para más información sobre las bases de datos de aviación, visita <http://fly.garmin.com>.

Más información

Para obtener más información sobre la unidad aera, toca **Utilidades > Ayuda**. Puedes descargar la versión más reciente del manual del usuario en www.garmin.com. Para obtener información sobre accesorios, visita <http://buy.garmin.com> o ponte en contacto con el distribuidor de Garmin.

Sugerencias y accesos directos

- Para regresar rápidamente a la página Menú, mantén pulsado **Atrás**.
- Toca  y  para ver más opciones. Mantenlos pulsados para desplazarte más rápido.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. nüMaps Guarantee™ y aera™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin. La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Otras marcas y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. XM y el logotipo de XM son marcas comerciales de XM Satellite Radio Inc. XM Radio y XM WX™ Weather son marcas comerciales de XM Satellite Radio Inc.

Para obtener las últimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo la cartografía) a lo largo de la vida de los productos de Garmin, visita el sitio Web de Garmin en www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwán

www.garmin.com