

GARMIN®

dēzl® 560 hurtigstartveiledning



Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Før du bruker enheten for første gang, må du fullføre følgende oppgaver.

1. Monter basen (side 2).
2. Fest enheten til basen (side 3).
3. Koble til den eksterne antennen (side 4).
4. Registrer enheten (side 5).
5. Se etter oppdateringer:
 - Programvareoppdateringer (side 5).
 - Gratis kartoppdatering (side 6).
6. Last ned hele brukerveiledningen (side 6).
7. Angi lastebil- eller bobilprofil (side 6).

Montere enheten

ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Montere basen


MERKNAD

Klebeplaten er permanent og er veldig vanskelig å fjerne etter at den er montert. Hvis du flytter klebeplaten, kan du bruke isopropanol for å fjerne limrester.

1. Velg et passende sted å montere enheten slik at den har uhindret sikt mot himmelen.

Sørg for at plasseringen ikke blokkerer førerens sikt.

2. Rengjør stedet du vil montere enheten på, med isopropanol.
3. Tørk stedet du vil montere enheten på, med en ren, tørr klut.
4. Fjern beskyttelsesfilmen fra den ene siden av klebeplaten ①.

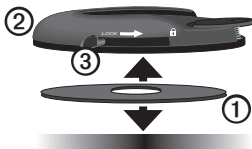

5. Plasser klebeplaten nederst på monteringsbasen ②.
6. Fjern den gjenværende beskyttelsesfilmen.
7. Sørg for at låsespaken ③ på monteringsbasen vender mot deg, og sett sokkelen på det rengjorte området.

For å være sikker på at klebeplaten sitter skikkelig bør du vente 24 timer før du fester en enhet til basen.

Feste enheten til basen

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

1. Koble strømkabelen for bil ① til mini-USB-kontakten ② på holderen ③.



2. Fest holderen på brakettarmen ④.

3. Skyv låsespaken ⑤ på sokkelen inn i ulåst stilling.



4. Skyv platen på undersiden av brakettarmen inn i monteringssockelen til du hører et klikk.
5. Skyv låsespaken til låst stilling.
6. Sett bunnen av enheten i holderen.
7. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
8. Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

MERK: Det kan hende at enheten må ha klar sikt mot himmelen for å innhente satellittsignaler.

Koble til den eksterne antennen

MERKNAD

Før du monterer enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* for å få informasjon om lover angående montering på frontruten.

1. Koble den eksterne antennen ① til trafikknettverket ②.



2. Fest den eksterne antennen til frontruten ved hjelp av sugekoppene.

MERK: Du får best mulig signalstyrke ved å føre den eksterne antennen vertikalt på frontruten, hvis det er mulig.

Om mittDashboard

Bruk mittDashboard til å registrere enheten, se etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og -support med mer.

Konfigurere mittDashboard

1. Koble USB-kabelen til micro-USB-kontakten ① på enheten.



2. Koble USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
3. Kan du gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere enheten

1. Fra mittDashboard klikker du på **Registrer deg nå**.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

Oppdatere programvaren

1. Åpne mittDashboard ([side 5](#)).
2. Velg om nødvendig **Oppdater nå** under Programvareoppdateringer.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

nüMaps Guarantee™


Enheden din er kvalifisert for én gratis kartoppdatering innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter og kjørt med enheten. Du er ikke kvalifisert til å motta en gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringen via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du har innhentet satellitter og kjørt med enheten. Gå til www.garmin.com/numaps hvis du vil ha mer informasjon.

Oppdatere kart

1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Velg om nødvendig **Oppdater nå** under Kartoppdateringer.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Laste ned brukerveiledningen

Brukerveiledningen for enheten din er tilgjengelig på Garmins webområde. Brukerveiledningen til dēzl-enheten har mer informasjon om enhetsfunksjoner for lastebiler, bobiler og campingvogner.

1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Klikk på **Brukerveiledninger**.
3. Klikk på **Last ned** ved siden av veiledningen du trenger.
4. Klikk på  for å lagre filen på datamaskinen.

Angi en lastebil- eller bilprofil

ADVARSEL

Selv om du angir kjøretøyprofilen, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle rutforslagene. Det er ditt ansvar å holde oversikt over høyde, lengde, vekt og andre relevante begrensninger for kjøretøyet når du kjører. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Før du kan operere i lastebil- eller bilmodus må du angi din lastebil- eller bilprofil.

Transportmodus for lastebil velges automatisk første gang du slår på enheten. Du kan velge **Bytt modus** for å angi en bilprofil.

1. Når varselskjermbildet vises, trykker du på **Godta**.
2. Trykk på **Ja** for å angi din lastebilprofil.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	microSD™-kortspor

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

1. Hold **av/på**-knappen inne i åtte sekunder, og slipp den.
Enheden slår seg av.



Bruke hovedmenyen



- Trykk på ① for å velge en transportmodus.
- Trykk på ② for å finne et bestemmelsessted.
- Trykk på ③ for å vise kartet.
- Trykk på ④ for å stoppe en rute.
- Trykk på ⑤ for å legge om en rute.
- Trykk på ⑥ for å foreta et anrop når du er koblet til en kompatibel

mobiltelefon.

Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.

- Trykk på  for å justere volumet.
- Trykk på  for å åpne menyen med verktøy og innstillinger.

Finne punkter av interesse for lastebiler

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder punkter av interesse for lastebiler, for eksempel rasteplasser, trailerkafeer og veiestasjoner.

1. Gå til hovedmenyen, og trykk på **Hvor skal du? > Punkter av interesse > Lastebiler**.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på **Kjør!**.

Bruke Avkjøringer med service

Du kan finne tjenester som drivstoff, mat, overnatting, rasteplasser, bilverksteder, trailerkafeer og veiestasjoner ved kommende avkjøringer fra motorveien. Enheten viser tilgjengelige tjenester avhengig av bruksmodus. Informasjon om avkjøringer med service er bare tilgjengelig på veier med regulert tilgang, for eksempel motorveier.

MERK: Avkjøringer med service er ikke tilgjengelig i fotgjengermodus.

1. Når du navigerer etter en rute, trykker du på **Hvor skal du?** på hovedmenyen. > **Avkjøringer med service**.
2. Velg et alternativ.

Følg ruten


MERKNAD

Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke

sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.



Ruten er markert med en magentafarget linje på kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige ruten, beregner enheten ruten på nytt. Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.

Når du kjører i lastebilmodus eller bobilmodus, kan det hende at du hører en lyd og ser et . Dette indikerer at det ikke er kartlagt om veien er tilrettelagt for lastebil. Følg alltid alle veiskilt og forskrifter.

- Trykk på ① for å vise neste sving. Kjøreanvisningene forteller deg også hvilket kjørefelt du bør ligge i for å være klar for neste manøver, når det er aktuelt.
- Trykk på ② for å vise manøverlisten.
- Trykk på ③ for å zoome inn og ut.
- Trykk på ④ for å se informasjon om advarsler, hvis det er tilgjengelig ([side 6](#)).
- Trykk på ⑤ for å vise mer informasjon om posisjonen.
- Trykk på og dra ⑥ for å vise et annet område av kartet.
- Trykk på ⑦ for å gå tilbake til hovedmenyen.
- Trykk på og hold nede ⑦ på et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til hovedmenyen.

- Trykk på **ⓑ** for å vise et annet datafelt.
- Trykk på **ⓐ** for å vise tripinformasjon.
- Trykk på **ⓓ** for å endre fartsgrensen hvis fartsgrenseikonet som vises på kartet, er feil.

Dette ikonet viser en indikator for fartsgrensen for lastebiler.

Bruke ryggekamera

Hvis det er montert et ryggekamera med komposittvideo i bilen din, kan du se utdataene fra kameraet på enheten.

Koble kameraet til video inn-porten **ⓐ** på holderen.



Utdataene fra kameraet vises når det finnes et videosignal.

Om trafikk

FORSIKTIG

Hvis du velger å beregne ruten på nytt mens du navigerer i lastebilmodus, kan det hende at den nye ruten tar med veier der tilgjengeligheten for lastebiler ikke er bekreftet. Vær alltid varsom, bruk sunn fornuft og følg alle skilte og forskrifter.

MERKNAD

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt. Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig i alle områder.

Enheten kan motta trafikkinnhold fra FM Traffic Message Channel (TMC). FM TMC Traffic-abonnementet aktiveres automatisk, og du trenger ikke å kjøpe et ekstra abonnement for å aktivere det. FM TMC-trafikkmottakeren er integrert i strømkabelen for bil som følger med i esken.

Hvis du vil ha informasjon om trafikkmottakere og dekningsområder, kan du gå til www.garmin.com/traffic.

Pare telefonen

Før du kan pare telefonen og enheten må de være slått på og ikke være mer enn 10 meter (33 fot) fra hverandre.

1. På dēzl-enhetens hovedmeny trykker du på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Bluetooth > Aktivert > Lagre**.
2. Aktiver Bluetooth®-komponenten på telefonen.
3. Aktiver modusen som gjør telefonen synlig for andre enheter.
MERK: Dette kan være på en meny som heter Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Trykk på **Legg til telefon > OK** på dēzl-enheten.
5. Velg telefonen din fra listen.
6. Trykk på **OK**.
En forespørsel om å pare telefonen med enheten vises på telefonen.
7. Godta paringen på telefonen.
8. Angi om nødvendig Bluetooth-PIN-koden for enheten (**1234**) på telefonen.

Få mer informasjon

- Gå til www.garmin.com/ontheroad.
- Gå til <http://buy.garmin.com> for å kjøpe tilbehør.
- Trykk på **Verktøy > Hjelp**.

Kontakte Garmins produktsupport

- I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller ring Garmin USA på (800) 800 1020.
- I Storbritannia: Ring Garmin (Europe) Ltd. på 0808 238 0000.

- I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på **Contact Support** for å få innenlandsk supportinformasjon, eller ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. cityXplorer™, dēzl™, myTrends™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac® er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene

