

dēzl™ 760

Manual do Utilizador



Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e em outros países. BaseCamp™, dēzl™, ecoRoute™, HomePort™, myGarmin™, nūMaps Guarantee™, nūMaps Lifetime™ e trafficTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. microSD™ é uma marca comercial da SD-3C. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca comercial da Apple Computer, Inc. TruckDown® é a marca registada da TruckDown Info International, Inc.

Índice

Como começar	1
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo.....	1
Acerca do myDashboard.....	1
Configurar o myDashboard.....	1
Registrar o dispositivo.....	1
Atualizar o software.....	1
núMaps Guarantee™.....	1
Subscrições vitalícias.....	1
Ativar mapas vitalícios.....	1
Introduzir um perfil de Camião ou Autocaravana.....	1
Desligar o dispositivo.....	1
Reiniciar o dispositivo.....	2
Acerca do modo de suspensão.....	2
Entrar em modo de suspensão.....	2
Sair do modo de suspensão.....	2
Ajustar o brilho do ecrã.....	2
Ajustar o volume.....	2
Acerca do Volume automático.....	2
Ativar Volume automático.....	2
Ícones da barra de estado.....	2
Adquirir sinais GPS.....	2
Meios de transporte.....	2
Informações acerca da bateria.....	2
Acertar a hora.....	2
Utilizar uma câmara de segurança.....	2
Desativar uma Câmara de Segurança.....	3
Utilizar os botões no ecrã.....	3
Utilizar o teclado no ecrã.....	3
Acerca dos atalhos.....	3
Adicionar um ícone de atalho.....	3
Remover um atalho.....	3
Encontrar posições	3
Acerca das Posições.....	3
Encontrar uma posição por categoria.....	3
Encontrar pontos de interesse de camionagem.....	3
Encontrar pontos de interesse TruckDown.....	3
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa.....	4
Mudar a área de pesquisa.....	4
Comunicar uma posição Fechada ou Em falta.....	4
Classificar um ponto de interesse.....	4
Acerca das ferramentas de pesquisa.....	4
Encontrar um endereço.....	4
Encontrar um Cruzamento.....	4
Procurar uma cidade.....	4
Encontrar uma posição através das coordenadas.....	4
Encontrar uma posição procurando no mapa.....	4
Guardar uma Posição Casa.....	5
Ir para casa.....	5
Editar as informações da sua posição Casa.....	5
Encontrar destinos recentemente encontrados.....	5
Limpar a lista de posições recentemente encontradas.....	5
Encontrar estacionamento.....	5
Encontrar o seu último local de estacionamento.....	5
Definir uma posição simulada.....	5
Guardar posições.....	5
Guardar uma Posição.....	5
Guardar a sua posição atual.....	5
Iniciar uma rota para uma posição guardada.....	5
Editar uma posição guardada.....	5
Atribuir categorias a uma posição guardada.....	5
Partilhar uma posição guardada.....	5
Enviar uma posição para o dispositivo.....	5
Eliminar uma posição guardada.....	6

Navegação	6
Iniciar uma rota.....	6
Alterar o modo de cálculo da rota.....	6
Pré-visualizar várias rotas.....	6
Iniciar uma rota para uma posição guardada.....	6
A sua rota no mapa.....	6
Utilizar o mapa de navegação.....	6
Adicionar um ponto a uma rota.....	6
Fazer um desvio.....	6
Parar a rota.....	7
Acerca das Saídas com serviços.....	7
Encontrar Saídas com serviços.....	7
Navegar para uma saída.....	7
Evitar caraterísticas da estrada.....	7
Acerca de Elementos a evitar personalizados.....	7
Evitar uma área.....	7
Evitar uma estrada.....	7
Desativar um elemento personalizado a evitar.....	7
Eliminar Elementos a evitar personalizados.....	7
Ativar os desvios avançados.....	7
Fazer um desvio de áreas específicas.....	7
Navegar em todo-o-terreno.....	7
Páginas de mapa	7
Personalizar o Mapa.....	7
Personalizar as Camadas do Mapa.....	7
Ver o registo de viagem.....	7
Mudar o campo de dados do mapa.....	7
Personalizar os botões do mapa.....	7
Alterar o painel de instrumentos do mapa.....	8
Alterar a perspetiva do mapa.....	8
Ver atividade da rota.....	8
Ver uma lista de curvas.....	8
Ver a próxima mudança de direção.....	8
Visualizar cruzamentos.....	8
Ver alertas de trânsito.....	8
Ver informações de viagem.....	8
Ver as informações da posição atual.....	8
Encontrar serviços próximos.....	8
Obter indicações para a sua Posição atual.....	8
Comandos de voz	9
Definir a frase de ativação.....	9
Ativar os Comandos de voz.....	9
Dicas para utilizar os Comandos de voz.....	9
Iniciar uma rota através dos Comandos de voz.....	9
Instruções sem som.....	9
Desativar os Comandos de voz.....	9
Chamadas telefónicas no modo mãos-livres	9
Acerca de Chamada de Mãos-Livres.....	9
Ativar a tecnologia sem fios Bluetooth.....	9
Emparelhar o telefone.....	9
Desligar o seu telefone.....	10
Dicas após o emparelhamento dos dispositivos.....	10
Efetuar uma chamada.....	10
Marcar um número.....	10
Ligar para um contacto na lista telefónica.....	10
Telefonar para uma posição.....	10
Receber uma chamada.....	10
Utilizar o Histórico de chamadas.....	10
Utilizar opções durante chamadas.....	10
Guardar o número de telefone de casa.....	10
Telefonar para casa.....	10
Utilizar as Apps	10
Utilizar a ajuda.....	10
Procurar tópicos de ajuda.....	10
Acerca do Smartphone Link.....	10

Transferir o Smartphone Link.....	10	Editar e exportar Relatórios de viagem.....	15
Ligar ao Smartphone Link.....	10	Ver resumos de jurisdições e relatórios de viagem exportados.....	16
Enviar uma posição do telefone para o dispositivo.....	11	Acerca das Horas de Condução.....	16
Desativar chamadas durante a ligação ao Smartphone Link.....	11	Gravar o estado do serviço.....	16
Acerca dos Serviços Live da Garmin.....	11	Acerca de condutores.....	16
Subscrever os Serviços Live da Garmin.....	11	Utilizar registos de condução.....	16
Acerca do ecoRoute.....	11	Adicionar envios.....	16
Acessório ecoRoute HD.....	11	Exportar registos de condução.....	17
Configurar o veículo.....	11	Gestão de dados.....	17
Alterar o preço do combustível.....	11	Acerca da gestão de dados.....	17
Calibrar a economia de combustível.....	11	Tipos de ficheiros.....	17
Acerca do ecoChallenge.....	11	Acerca dos cartões de memória.....	17
Ver informações de economia de combustível.....	12	Instalar um cartão de memória.....	17
Registos de quilómetros.....	12	Ligar o dispositivo ao computador.....	17
Repor informações ecoRoute.....	12	Transferir dados a partir do computador.....	17
Visualizar o myGarmin Message.....	12	Desligar o cabo USB.....	17
Ver a previsão meteorológica.....	12	Eliminar ficheiros.....	17
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente.....	12	Personalizar o dispositivo.....	18
Ver o radar meteorológico.....	12	Adicionar perfis de Camião ou Autocaravana.....	18
Ver alertas meteorológicos.....	12	Ativar perfis de Camião ou de Autocaravana.....	18
Verificar condições da estrada.....	12	Editar perfis de Camião ou Autocaravana.....	18
Planear uma viagem.....	12	Definições de mapa e veículo.....	18
Calendarizar uma viagem.....	12	Ativar mapas.....	18
Alterar meios de transporte numa viagem.....	12	Definições de navegação.....	18
Navegar até uma Viagem guardada.....	13	Preferências de rota.....	18
Editar uma viagem guardada.....	13	Definições do ecrã.....	18
Ver imagens.....	13	Bluetooth Definições.....	18
Ver uma apresentação de diapositivos.....	13	A desativar Bluetooth.....	18
Eliminar imagens.....	13	Definições de trânsito.....	19
Ver rotas e destinos anteriores.....	13	Acerca das subscrições de trânsito.....	19
Utilizar o Relógio mundial.....	13	trafficTrends.....	19
Ver o mapa-mundo.....	13	Definições de unidades e hora.....	19
Utilizar a calculadora.....	13	Definições de idioma e teclado.....	19
Converter unidades.....	13	Definições do dispositivo e privacidade.....	19
Definir taxas de câmbio.....	13	Definições de alertas de proximidade.....	19
Utilizar o Guia de idiomas.....	13	Repor as definições.....	19
Adquirir o Guia de idiomas.....	13	Anexo.....	19
Selecionar idiomas no Guia de idiomas.....	13	Ícones de aviso.....	19
Traduzir palavras e expressões.....	13	Avisos de restrições.....	19
Utilizar um dicionário bilingue.....	13	Avisos das condições da estrada.....	19
Acerca do trânsito.....	13	Outros avisos.....	20
Receber dados de trânsito.....	14	Cabos de alimentação.....	20
Receptor de trânsito.....	14	Carregar o dispositivo.....	20
Acerca do ícone de trânsito.....	14	Acerca dos cuidados com o dispositivo.....	20
Posicionar o Recetor de trânsito.....	14	Limpar a parte exterior.....	20
Trânsito na sua rota.....	14	Limpar o ecrã tátil.....	20
Ver trânsito na sua rota.....	14	Evitar o roubo.....	20
Evitar manualmente trânsito na sua rota.....	14	Aumentar a vida útil da bateria.....	20
Seguir uma rota alternativa.....	14	Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo.....	20
Ver trânsito no mapa.....	14	Montagem no painel de instrumentos.....	20
Trânsito na sua área.....	14	Remover o dispositivo e suportes.....	20
Procurar atrasos de trânsito.....	14	Remover o dispositivo do suporte.....	20
Visualizar um acidente de trânsito no mapa.....	14	Remover o suporte do suporte de montagem.....	20
Compreender os dados de trânsito.....	15	Remover a ventosa do pára-brisas.....	20
Acerca das câmaras de trânsito.....	15	Adquirir mapas adicionais.....	20
Guardar uma câmara de trânsito em tempo real.....	15	Câmaras de segurança.....	21
Ver uma câmara de trânsito em tempo real.....	15	Personalizar Pontos de Interesse.....	21
Subscrições de trânsito.....	15	Instalar o software do POI Loader.....	21
Ativação da subscrição.....	15	Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader.....	21
Desativar trânsito.....	15	Encontrar extras.....	21
Funcionalidades de camionagem.....	15	Adquirir acessórios.....	21
Acerca do Registo IFTA.....	15	Resolução de problemas.....	21
Introduzir dados de combustível.....	15	A ventosa não fixa no para-brisas.....	21
Editar Registos de combustível.....	15	O dispositivo não carrega no meu veículo.....	21
Ver e exportar a jurisdição competente.....	15		

O indicador da pilha não parece fornecer dados precisos	21
O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador	21
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador	21
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador	21
O meu telefone não se liga ao dispositivo	21
Índice Remissivo	22

Como começar

⚠ AVISO

Consulte no guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- 1 Monte o dispositivo (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo, página 1*).
- 2 Registe o dispositivo (*Registar o dispositivo, página 1*).
- 3 Verifique a existência de atualizações:
 - Atualizações de software (*Atualizar o software, página 1*).
 - Atualização de mapa gratuita (*Atualizar mapas, página 1*).

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

⚠ AVISO

Este produto contém uma bateria de íões de lítio. Para prevenir a possibilidades de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da bateria a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Antes de utilizar o dispositivo com a bateria, deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação do veículo ① à porta USB no suporte.
- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisas.
- 4 Coloque a patilha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.



- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do veículo a uma tomada de alimentação do veículo.
- 7 Se necessário, ligue a antena externa ao recetor de trânsito e fixe-a no para-brisas com as ventosas.

Acerca do myDashboard

Utilize o myDashboard para registar o dispositivo, procurar atualizações de software e de mapas, aceder a manuais e serviços de assistência dos produtos, entre outros.

Configurar o myDashboard

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta USB disponível do computador.
- 3 Consulte www.garmin.com/dashboard.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Registar o dispositivo

- 1 Abra o myDashboard (*Configurar o myDashboard, página 1*).
- 2 Clique em **Registar agora**.

- 3 Siga as instruções no ecrã.

Atualizar o software

- 1 Abra o myDashboard (*Configurar o myDashboard, página 1*).
- 2 Em Atualizações de software, clique em **Atualizar agora**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

nüMaps Guarantee™

Se registar o dispositivo em <http://my.garmin.com> no prazo de 90 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz, o dispositivo fica elegível para uma atualização de mapa gratuita. Consulte www.garmin.com/numaps para consultar os termos e condições.

Atualizar mapas

- 1 Abra o myDashboard (*Configurar o myDashboard, página 1*).
- 2 Registe o dispositivo (*Registar o dispositivo, página 1*).
- 3 Selecione uma opção:
 - Em Atualizações de mapas, clique em **Atualizar agora**.
 - Se já não estiver disponível uma atualização de mapa gratuita, clique em **Compre já**.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Subscrições vitalícias

Alguns modelos incluem subscrições para funcionalidades vitalícias. Para mais informações, consulte www.garmin.com/lmt.

LT: este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia e um recetor de trânsito.

LM: este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime™, que oferece atualizações de mapas trimestrais durante a vida útil do dispositivo. Para ver os termos e condições, visite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: este modelo inclui subscrição nüMaps Lifetime, subscrição de trânsito vitalícia e recetor de trânsito.

Ativar mapas vitalícios

- 1 Consulte www.garmin.com/lifetimeupdater.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

NOTA: se registar o dispositivo, pode receber notificações de e-mail quando a atualização de um mapa estiver disponível (*Registar o dispositivo, página 1*).

Introduzir um perfil de Camião ou Autocaravana

⚠ AVISO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

- 1 Selecione **Definições > Perfil Camião**.
- 2 Selecione **Camião** ou **Autocaravana**.
- 3 Selecione **+**.
- 4 Siga os comandos apresentados no ecrã.

Desligar o dispositivo

- 1 Mantenha premido o botão de **Alimentação** ①.



NOTA: se mantiver o botão de alimentação premido por menos de 5 segundos, o dispositivo entra no modo de suspensão ([Acerca do modo de suspensão, página 2](#)).

2 Seleccione **Desligado**.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de **Alimentação** premido durante 10 segundos.

Acerca do modo de suspensão

Pode utilizar o modo de suspensão para poupar bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. O modo de espera utiliza pouca energia e a carga da bateria dura semanas quando o dispositivo estiver em modo de suspensão.

Entrar em modo de suspensão

Prima o botão de **Ligar/desligar**.

Sair do modo de suspensão

Com o dispositivo em modo de suspensão, prima o botão de **Ligar/desligar**.

Ajustar o brilho do ecrã

1 Seleccione **Definições** > **Apresentar** > **Brilho**.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Ajustar o volume

1 Seleccione **Volume**.

2 Seleccione uma opção:

- Utilize a barra para ajustar o volume.
- Seleccione para silenciar o dispositivo.
- Seleccione > **Misturador de áudio** e utilize as barras de deslocamento para ajustar o volume para indicações de navegação, telefone e multimédia.

Acerca do Volume automático

Em dispositivos com chamadas de mãos-livres, o volume automático permite ao dispositivo ajustar o nível de volume com base no ruído de fundo no veículo ([Chamadas telefónicas no modo mãos-livres, página 9](#)).

O controlo automático do volume baixa o volume do dispositivo quando o ruído de fundo é baixo e aumenta o nível do volume quando o ruído de fundo aumenta.

Ativar Volume automático

É possível aumentar ou reduzir o volume do dispositivo automaticamente, com base no nível de ruído de fundo.

Seleccione **Volume** > > **Volume automático**.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode seleccionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS.
	Estado da tecnologia Bluetooth® (é apresentado quando o Bluetooth está ativado).
	Indicador de meio de transporte.
	Hora atual.
	Estado da bateria.

Adquirir sinais GPS

Para navegar com o seu dispositivo, deve adquirir satélites. na barra de estado indica a força do sinal de satélite (consulte [Ícones da barra de estado, página 2](#)). Adquirir satélites pode demorar alguns minutos.

- 1 Ligar o dispositivo.
- 2 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
- 3 Se necessário, mantenha premido para ver informações detalhadas sobre os sinais de satélite.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido durante três segundos.

Meios de transporte

	Modo camião
	Modo autocaravana
	Modo automóvel

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no seu meio de transporte.

Escolher um Meio de transporte

Seleccione .

Informações acerca da bateria

O dispositivo começa a carregar depois de o ligar à alimentação.

na barra de estado indica o estado da bateria interna. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, deve descarregar totalmente a bateria e voltar a carregá-la completamente. Não desligue o dispositivo até estar totalmente carregado.

Acertar a hora

NOTA: pode seleccionar Automático para definir automaticamente a hora quando o dispositivo for ligado.

- 1 Seleccione **9:10A**.
- 2 Percorra os números para definir a hora.

Utilizar uma câmara de segurança

AVISO


Mantenha os olhos e a atenção na condução enquanto usa a câmara de marcha-atrás. Utilizar uma câmara de marcha-atrás é uma melhoria das práticas de segurança. A câmara de marcha-atrás não substitui a atenção e o bom senso do condutor.

Se tiver uma câmara de segurança instalada no seu veículo, pode visualizar o sinal da câmara no seu dispositivo.

- 1 Se necessário ligue a câmara à tomada de entrada de vídeo no suporte.



2 Seleccione uma opção:








- Se a câmara estiver ligada às luzes de marcha-atrás coloque o veículo em marcha-atrás.
- Se a câmara estiver ligada à bateria do veículo seleccione  no ecrã.

A imagem da câmara aparece no ecrã do dispositivo.

Desativar uma Câmara de Segurança







Com a câmara de segurança ativada, seleccione .

Utilizar os botões no ecrã

- Seleccione  para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido  para voltar rapidamente ao menu principal.
- Seleccione  ou  para obter mais opções.
- Mantenha premido  ou  para percorrer as opções mais rapidamente.
- Seleccione  para ver um menu de opções para o ecrã atual.

Utilizar o teclado no ecrã

Consulte "Definições de idioma e teclado" para alterar a disposição do teclado ([Definições de idioma e teclado](#), página 19).

- Seleccione os caracteres do teclado para introduzir letras ou números.
- Seleccione uma série de letras, como "A-I", de modo a seleccionar uma letra dessa série.
- Seleccione  para adicionar um espaço.
- Seleccione  para eliminar um termo de pesquisa.
- Seleccione  para apagar um carácter.
- Seleccione  para alterar o modo de idioma do teclado.
- Seleccione  para introduzir caracteres especiais, como sinais de pontuação.
- Seleccione  para escrever em maiúsculas/minúsculas.

Acerca dos atalhos


Adicionar um ícone de atalho

É possível adicionar atalhos ao menu: Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu: Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Seleccione **Para onde?** > **Adicionar atalho**.
- 2 Seleccione um item.

Remover um atalho

- 1 Seleccione **Para onde?** >  > **Remover atalho(s)**.
- 2 Seleccione o atalho a remover.
- 3 Seleccione novamente o atalho para confirmar.

Encontrar posições

O dispositivo proporciona vários métodos para encontrar posições.

- Por categoria ([Encontrar uma posição por categoria](#), página 3).
- Perto de outra posição ([Mudar a área de pesquisa](#), página 4).
- Por nome ([Encontrar uma posição através da barra de pesquisa](#), página 4).
- Por endereço ([Encontrar um endereço](#), página 4).
- Através de posições encontradas recentemente ([Encontrar destinos recentemente encontrados](#), página 5).
- Através de coordenadas ([Encontrar uma posição através das coordenadas](#), página 4).
- Através do mapa ([Encontrar uma posição procurando no mapa](#), página 4).
- Através de posições guardadas ([Iniciar uma rota para uma posição guardada](#), página 5).

Acerca das Posições

Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis e estações de serviço. Pode utilizar as categorias para procurar comércio e atrações próximos.


Encontrar uma posição por categoria

- 1 Seleccione **Para onde?**.
- 2 Seleccione uma categoria ou seleccione **Categorias**.
- 3 Se necessário, seleccione uma subcategoria.
- 4 Seleccione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa Rápida com os três últimos destinos selecionados.

- 1 Seleccione **Para onde?**.
- 2 Seleccione uma categoria ou seleccione **Categorias**.
- 3 Seleccione uma categoria.
- 4 Se aplicável, seleccione um destino a partir da lista de Pesquisa Rápida.

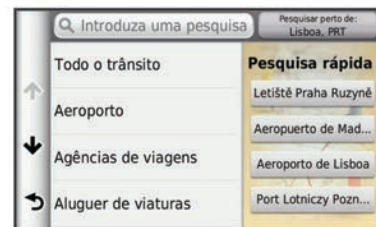

- 5 Se necessário, seleccione o destino adequado.

Encontrar pontos de interesse de camionagem

O mapa detalhado carregado no seu dispositivo contém pontos de interesse para camiões, tais como paragens de camiões, áreas de descanso e estações de pesagem.

Seleccione **Para onde?** > **Camiões**.

Encontrar pontos de interesse TruckDown

O diretório TruckDown apresenta negócios na área da camionagem, tal como reparação de camiões e venda de pneus.

O diretório TruckDown não está disponível em todas as áreas. Os dados do diretório são atualizados periodicamente.

- 1 Seleccione **Para onde?**.

- 2 Selecione **TruckDown**.
- 3 Selecione uma categoria.
- 4 Se necessário, selecione uma sub-categoria.
- 5 Selecione um destino.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Introduzir pesquisa** na barra de pesquisa.
- 3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.
Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
 - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número e nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número e nome da rua, a cidade e o distrito.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o distrito.
 - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
 - Para procurar através do texto introduzido, selecione **Q**.
- 6 Se necessário, selecione uma posição.

Mudar a área de pesquisa

- 1 No menu principal, selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **A procurar perto de...**
- 3 Selecione uma opção.

Comunicar uma posição Fechada ou Em falta

Se os seus resultados de pesquisa incluem uma posição desatualizada ou incorreta, pode comunicar o erro à Garmin® e remover a posição de pesquisas futuras.

- 1 Procure uma posição ([Encontrar uma posição através da barra de pesquisa](#), página 4).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione **i**.
- 4 Selecione **≡** > **Editar**.
- 5 Selecione **Comunicar como Fechado** ou **Comunicar como Em falta**.

As informações são enviadas para a Garmin quando ligar o dispositivo ao myDashboard através do computador ([Configurar o myDashboard](#), página 1).

Classificar um ponto de interesse

Pode atribuir uma classificação de estrelas a um ponto de interesse.

- 1 Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria](#), página 3).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, seleccione uma localização.
- 3 Seleccione **i**.
- 4 Seleccione as estrelas para classificar o ponto de interesse.

A classificação de estrelas é actualizada no dispositivo.

Acerca das ferramentas de pesquisa

Pode procurar posições utilizando o teclado no ecrã ou introduzindo o endereço ou as coordenadas da posição.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Endereço**.
- 2 Introduza o número do endereço e selecione **Concluído**.
- 3 Introduza o nome da rua e selecione **Seguinte**.
- 4 Se necessário, selecione **A procurar perto de...** para alterar a cidade, o distrito ou o concelho.
- 5 Se necessário, selecione a cidade, o distrito ou o concelho.
- 6 Se necessário, selecione o endereço.

Encontrar um Cruzamento

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cruzamentos**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione um distrito ou concelho.
 - Para alterar o país, distrito ou concelho, selecione **Distrito ou país**, e introduza um nome.
- 3 Introduza o primeiro nome da rua e selecione **Seguinte**.
- 4 Se necessário, selecione a rua.
- 5 Introduza o segundo nome da rua e selecione **Seguinte**.
- 6 Se necessário, selecione a rua.
- 7 Se necessário, selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cidades**.
- 2 Selecione **Introduzir pesquisa**.
- 3 Introduza o nome de uma cidade e selecione **Q**.
- 4 Selecione uma cidade.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione **≡** > **Formato**, selecione o formato correto das coordenadas para o tipo de mapa que está a utilizar e selecione **Guardar**.
- 3 Selecione a coordenada da latitude.
- 4 Introduza a nova coordenada e selecione **Concluído**.
- 5 Selecione a coordenada da longitude.
- 6 Introduza a nova coordenada e selecione **Concluído**.
- 7 Selecione **Ver no mapa**.

Encontrar uma posição procurando no mapa

Antes de poder encontrar locais incluídos nos dados do mapa, como restaurantes, hospitais e estações de serviço, deve ativar a camada do mapa referente a locais ao longo da estrada ([Personalizar as Camadas do Mapa](#), página 7).

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, selecione **Q** e selecione um ícone de categoria para ver apenas uma categoria de local específica.
Os marcadores de posição (**U** ou um ponto azul) são apresentados no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de posição.

- Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.

5 Se necessário, selecione a descrição da posição para consultar informações adicionais.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

- 1 Selecione **Para onde?** > > **Definir posição Casa**.
- 2 Selecione **Introduzir o meu endereço, Utilizar posição atual** ou **Recentemente encontrado**.

A posição é gravada como "Casa" no menu Guardados.

Ir para casa

Selecione **Para onde?** > **Siga para Casa**.

Editar as informações da sua posição Casa

Pode alterar o endereço ou número de telefone de uma posição apresentada nos resultados de pesquisa.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado** > **Início**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione > **Editar**.
- 4 Introduza as alterações.
- 5 Selecione **Concluído**.

Encontrar destinos recentemente encontrados

O seu dispositivo guarda os últimos 50 destinos encontrados.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Recentes**.
- 2 Selecione uma posição.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

Selecione **Para onde?** > **Recentes** > > **Limpar** > **Sim**.

Encontrar estacionamento

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento**.
- 2 Selecione uma posição de estacionamento.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo do suporte de montagem no veículo com este ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione **Aplicações** > **Último lugar**.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Simulador GPS**.
- 2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área.
O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.
- 4 Selecione a descrição de posição.
- 5 Selecione **Definir local**.

Guardar posições

Guardar uma Posição

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria, página 3*).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione > **Guardar**.
- 5 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria ou selecione **Todos os locais guardados**.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Atribuir fotografia** para guardar uma foto com a posição guardada (*Atribuir categorias a uma posição guardada, página 5*).
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar mais de 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado**.
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione > **Editar** > **Categorias**.
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído**.

Partilhar uma posição guardada

Se guardar a posição de uma empresa que não se encontre nos dados do mapa, pode partilhar a posição com a Garmin para que possa ser adicionada a futuras atualizações do mapa e partilhada com a comunidade Garmin.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardado**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione > **Partilhar local**.

Enviar uma posição para o dispositivo

Pode enviar posições para o dispositivo a partir de várias fontes online, incluindo <http://connect.garmin.com>.

- 1 Ligue o seu dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador, página 17*).
- 2 Se necessário, instale o plug-in Garmin Communicator.
NOTA: consulte www.garmin.com/communicator para obter mais informações.
- 3 No computador, encontre uma posição num Web site suportado.
- 4 A partir do Web site, selecione **Enviar para GPS**.
NOTA: alguns Web sites podem utilizar um botão ou ligação diferente.
- 5 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardado**.
- 2 Selecione **≡ > Eliminar locais guardados**.
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Navegação

Iniciar uma rota

- 1 Procure uma posição (*Acerca das Posições, página 3*).
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Se necessário, selecione uma rota.

Alterar o modo de cálculo da rota

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota. O modo de cálculo apenas afeta rotas automóveis.

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

- Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
- Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.
- Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).

Pré-visualizar várias rotas

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria, página 3*).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione **Rotas**.
- 4 Selecione uma rota.
- 5 Selecione **Siga!**.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde? > Guardado**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria ou selecione **Todos os locais guardados**.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.

A sua rota no mapa

NOTA

A funcionalidade de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada

por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações no topo do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.

Poderá ser apresentado um ícone que mostra o limite de velocidade atual ao viajar em auto-estradas.

Os limites de velocidade do camião podem ser apresentados durante a condução no modo Camião com base nos dados de configuração do camião e nas leis aplicáveis no distrito ou província.

Quando conduz no modo Camião ou Autocaravana, poderá ser emitido um sinal sonoro e apresentado o ícone indicando que não há informações sobre a adequação desta estrada para camiões. Respeite sempre os sinais e regulamentos de trânsito.

NOTA: os limites de velocidade para camiões não estão disponíveis em todas as áreas.



Utilizar o mapa de navegação

- 1 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 2 Se os comandos de zoom estiverem ocultos, selecione o mapa para apresentar os comandos de zoom.
- 3 Selecione o mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para visualizar alertas de camionagem selecione .
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
 - Para rodar a visualização do mapa, selecione .
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione .
 - Para adicionar ou remover camadas do mapa, selecione .
 - Para visualizar categorias específicas enquanto não navegar uma rota, selecione .
 - Para centrar o mapa na sua posição atual, selecione .
 - Para ver atalhos para funcionalidades do mapa e de navegação, selecione **≡**.

Adicionar um ponto a uma rota

Para adicionar uma paragem, deverá estar a navegar uma rota.

- 1 A partir do mapa, selecione **↶ > Para onde?**.
- 2 Procure a paragem adicional.
- 3 Selecione a paragem a partir dos resultados da pesquisa.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione **Adicionar à rota ativa**.

Fazer um desvio

Enquanto navega uma rota, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de obras.

Durante a navegação, selecione **≡ > Desvio**.







Parar a rota

A partir do mapa, selecione .


Acerca das Saídas com serviços

Ao navegar uma rota, pode encontrar empresas e serviços junto às próximas saídas.



Os serviços são listados por categoria em separadores. Nem todas as categorias estão disponíveis para todos os meios de transporte.

	Gasolina
	Paragens de camiões
	Restaurantes
	Alojamento
	Casas de banho
	Estações de pesagem

Encontrar Saídas com serviços

- 1 A partir do mapa, selecione  > **Serviços de saída**.
- 2 Utilize as setas para selecionar uma próxima saída.
- 3 Selecione um separador de saídas com serviços.
- 4 Selecione um ponto de interesse.

Navegar para uma saída

- 1 A partir do mapa, selecione  > **Serviços de saída** > .
- 2 Selecione **Siga!**.

Evitar características da estrada

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar**.
- 2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Guardar**.

Acerca de Elementos a evitar personalizados

Os Elementos a evitar personalizados permitem-lhe evitar áreas específicas e secções de estradas. Pode ativar e desativar elementos a evitar personalizados conforme necessário.

Evitar uma área


- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar área a evitar**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
A área selecionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído**.

Evitar uma estrada



- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.
- 3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.
- 4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione  > **Desativar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados


- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione .
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione  > **Eliminar**.

Ativar os desvios avançados

Selecione **Definições** > **Navegação** > **Desvios avançados**.

Fazer um desvio de áreas específicas

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 Selecione um destino e selecione **Siga!** (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa, página 4*).
- 2 A partir do mapa, selecione  > **Desvio**.
- 3 Selecione **Próximos 0,8 Km (0,5 mi.) na rota**, **Próximos 3,2 Km (2 mi.) na rota**, **Próximos 8 Km (5 mi.) na rota** ou **Desvio por estrada(s) na rota**.
- 4 Se necessário, selecione uma estrada para se desviar.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.


- 1 Selecione **Definições** > **Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo** > **Todo-o-terreno** > **Guardar**.
A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Páginas de mapa

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione **Camadas do mapa**.
- 3 Selecione que camadas pretende incluir no mapa e selecione **Guardar**.

Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 A partir do mapa, selecione o campo de dados no canto inferior esquerdo.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.
- 3 Selecione **Guardar**.

Personalizar os botões do mapa

Pode incluir até dois ícones do lado direito do mapa principal.

- 1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Botões do mapa**.

2 Selecione um ícone e selecione **OK**.

3 Selecione **+**.

4 Selecione um ícone diferente.

Remover botões do mapa

Pode remover todos os botões do lado direito do mapa.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Botões do mapa**.

2 Selecione um ícone e selecione **OK**.

3 Selecione **Guardar**.

Alterar o painel de instrumentos do mapa

O painel de instrumentos apresenta informações da viagem na parte inferior do mapa. É possível selecionar painéis de instrumentos diferentes para alterar o estilo e disposição das informações.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Painéis de instrumentos**.

2 Utilize as setas para selecionar um painel de instrumentos.

3 Selecione **Guardar**.

Alterar a perspetiva do mapa

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Trajeto para Cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2-D), com a sua direção da viagem no topo.
- Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3-D** para apresentar o mapa a três dimensões.


Ver atividade da rota

Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

1 Durante a navegação de uma rota, selecione a barra de texto no topo do mapa.

2 Selecione uma curva.

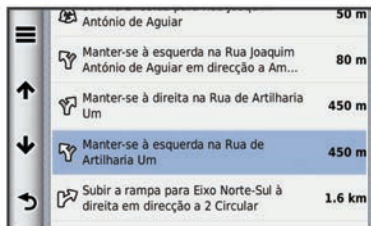

São apresentados os detalhes para a curva. Se estiver disponível, é apresentada uma imagem do cruzamento para os cruzamentos das principais estradas.

Ver a rota completa no mapa

1 Durante a navegação de uma rota, selecione a barra de navegação no topo do mapa.

2 Selecione **≡ > Mapa**.

Ver a próxima mudança de direção

Durante a navegação de uma rota automóvel, são apresentadas no canto superior esquerdo do mapa pré-visualizações da próxima curva, de faixa de rodagem ou outra manobra.

A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

A partir do mapa, selecione **2.2D** para ver a próxima curva no mapa.

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de uma curva ao navegar uma rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa. Aparece uma linha magenta na faixa adequada para virar.

Visualizar cruzamentos

Durante a navegação de uma rota, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de um cruzamento numa rota, a imagem desse cruzamento é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.

A partir do mapa, selecione **2.2D** para visualizar o cruzamento, se estiver disponível.

Ver alertas de trânsito

Durante a navegação de uma rota, poderá ser apresentado um alerta de trânsito na barra de navegação.

Selecione o alerta para consultar mais informações.

Ver informações de viagem

A página de informações de viagem assinala a sua velocidade atual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

A partir do mapa, selecione **≡ > Computador de viagem**.



Repor a informação de viagem

1 A partir do mapa, selecione **≡ > Computador de viagem**.

2 Selecione **≡ > Repor campo(s)**.

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
- Selecione **Repor velocidade máxima** para repor a velocidade máxima.
- Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione **≡ > Onde estou?**.

Encontrar serviços próximos

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar serviços próximos, como hospitais ou esquadras de polícia.

1 A partir do mapa, selecione **≡ > Onde estou?**.

2 Selecione uma categoria.

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **≡ > Indicações até mim**.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de Comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Definir a frase de ativação

A frase de ativação é uma palavra ou frase que pode dizer para ativar o comando de voz. A frase de ativação predefinida é Comandos de voz.

Dica: pode reduzir a probabilidade de ativação inadvertida dos comandos de voz através da utilização de uma frase de ativação segura.

- 1 Selecione **Aplicações > Comandos de voz > Customize Phrase**.
- 2 Introduza uma nova frase de ativação.
O dispositivo indica a segurança da frase de ativação quando a introduzir.
- 3 Selecione **Concluído**.

Ativar os Comandos de voz

Diga a sua frase de ativação.

Será apresentado o menu de Comandos de voz.

Dicas para utilizar os Comandos de voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Responda às instruções sonoras do dispositivo conforme necessário.
- Aumente a duração da sua frase de ativação para reduzir a probabilidade de ativação acidental dos Comandos de voz.
- Aguarde até ouvir dois tons para confirmar quando o dispositivo ativa e desativa os Comandos de voz.


Iniciar uma rota através dos Comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

- 1 Diga a frase de ativação (*Definir a frase de ativação, página 9*).
- 2 Diga **Find Place**.



- 3 Oíça o comando de voz e diga o nome da posição.
É apresentada uma lista de locais.

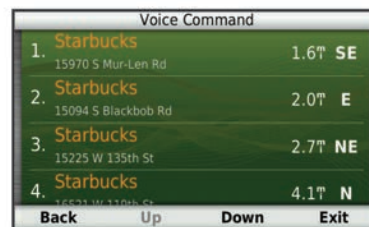

- 4 Diga o número da linha.



- 5 Diga **Navigate**.

Instruções sem som

Pode desativar as indicações por voz dos comandos de voz sem silenciar o dispositivo.

- 1 Selecione **Aplicações > Comandos de voz >**
- 2 Selecione **Mute Instructions > Ativada**.

Desativar os Comandos de voz

Pode desativar os comandos de voz para evitar ativá-los inadvertidamente enquanto fala.

- 1 Selecione **Aplicações > Comandos de voz >**
- 2 Selecione **Comandos de voz > Desativada**.

Chamadas telefónicas no modo mãos-livres

Acerca de Chamada de Mãos-Livres

A funcionalidade de chamadas de mãos livres está disponível em alguns modelos. Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Para confirmar se o seu telemóvel com tecnologia Bluetooth é compatível com o dispositivo, consulte www.garmin.com/bluetooth.

O seu telefone poderá não suportar todas as funcionalidades mãos-livres que o dispositivo possui.

Ativar a tecnologia sem fios Bluetooth

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione **Bluetooth**.

Emparelhar o telefone

Antes de utilizar as chamadas de mãos-livres, deve emparelhar o dispositivo com um telemóvel compatível.

- 1 Coloque o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 10 m (33 pés) entre si.
- 2 No dispositivo ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione **Definições > Bluetooth > Adicionar telefone**.
 - Se já emparelhou outro telefone, selecione **Definições > Bluetooth > Telefone >**
- 4 Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no telefone.
- 5 No dispositivo, selecione **OK**.

É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.

- 6 Selecione o telefone na lista e, em seguida, selecione **OK**.
- 7 Se necessário, no telefone, confirme que permite ao dispositivo efetuar a ligação.
- 8 Se necessário, introduza o Bluetooth PIN do dispositivo no telefone.

Desligar o seu telefone

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.

- 2 Selecione **Telefone > Nenhuma > Guardar**.

O telefone é desligado do dispositivo, mas continua emparelhado com este.

Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os ativa.
- Quando o seu telefone estiver ligado ao dispositivo já pode receber comandos de voz.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telefone para estabelecer automaticamente ligação com o dispositivo quando este for ativado.

Efetuar uma chamada

Marcar um número

- 1 Selecione **Telefone > Marcar**.
- 2 Introduza o número.
- 3 Selecione **Marcar**.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Telefone > Lista telefónica**.
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Selecione **Ligar**.

Telefonar para uma posição

- 1 Selecione **Telefone > Procurar categorias**.
- 2 Selecionar um ponto de interesse ([Acerca das Posições](#), página 3).
- 3 Selecione **Ligar**.

Receber uma chamada


Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Ignorar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Telefone > Histórico de chamadas**.
- 2 Selecione uma categoria.
É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.
- 3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

- 1 No mapa, durante uma chamada, selecione .
- 2 Selecione uma opção.

- Para transferir o som para o seu telefone, selecione **Telefone**.


Dica: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.

Dica: pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.

- Para desativar o microfone, selecione **Sem som**.
- Para desligar, selecione **Terminar chamada**.


Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas ([Editar uma posição guardada](#), página 5).

Selecione **Telefone >  > Definir número de casa**, introduza o número de telefone da sua casa e selecione **Concluído**.

Telefonar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione **Guardado > Início >  > Ligar**.

Utilizar as Apps

Utilizar a ajuda

Selecione **Aplicações > Ajuda** para consultar informações acerca da utilização do dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

Selecione **Aplicações > Ajuda > Q**.

Acerca do Smartphone Link

O Smartphone Link é uma aplicação para telefones que permite ao dispositivo transferir dados em tempo real através da ligação de dados do seu telefone. O dispositivo transfere dados de Smartphone Link através de tecnologia sem fios Bluetooth.

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Serviços Live da Garmin fornecem planos de subscrição e gratuitos para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, tempo e preços de combustível.

As localizações guardadas e encontradas recentemente são sincronizadas com o seu telefone sempre que for ligado ao Smartphone Link.

Transferir o Smartphone Link

O Smartphone Link suporta telefones com sistema operativo Android™ versão 2.1 ou mais recente.

Transfira o Smartphone Link a partir do mercado de aplicações num telefone suportado. Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a transferência e instalação de aplicações.

Ligar ao Smartphone Link

Antes de ser possível ligar ao Smartphone Link, deve transferir e instalar a aplicação Smartphone Link no seu telefone.

- 1 Inicie o Smartphone Link no seu telefone.
- 2 No dispositivo, selecione **Definições > Bluetooth**, e selecione a caixa de verificação **Bluetooth**.
- 3 No telefone, selecione **Definições Bluetooth**.
- 4 No telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth próximos.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telefone.

- 5 No telefone, selecione o seu dispositivo na lista de dispositivos próximos.
- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone e do seu dispositivo para confirmar o pedido de emparelhamento.
✱ é apresentado na barra de estado do dispositivo quando o Smartphone Link está ligado.

Enviar uma posição do telefone para o dispositivo

O Smartphone Link está registado no seu telefone como uma aplicação de navegação.

- 1 A partir do seu telefone, selecione o botão para iniciar a navegação até uma posição (consulte o manual do utilizador do seu telefone).

- 2 No menu da aplicação, selecione **Smartphone Link**.

Da próxima vez que ligar o dispositivo ao telefone, a posição é transferida para os itens recentemente encontrados no dispositivo.

Desativar chamadas durante a ligação ao Smartphone Link

Com o dispositivo ligado ao telefone e a receber Serviços Live da Garmin, é possível desativar chamadas de mãos livres.

- 1 Selecione **Aplicações > Smartphone Link**.
- 2 Selecione o seu telefone.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Chamada de mãos livres**.

Acerca dos Serviços Live da Garmin

NOTA: o Smartphone Link suporta telefones com sistema operativo Android versão 2.1 ou mais recente.

Antes de poder utilizar os Serviços Live da Garmin, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([Ligar ao Smartphone Link, página 10](#)).

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Serviços Live da Garmin fornecem planos gratuitos e por subscrição para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, meteorologia e preços de combustível.

Alguns Serviços Live da Garmin, como meteorologia, estão disponíveis como apps separadas no dispositivo. Outros Serviços Live da Garmin, como Trânsito em tempo real, melhoram as funcionalidades de navegação existentes no seu dispositivo. As funções que requerem acesso aos Serviços Live da Garmin apresentam o símbolo do Smartphone Link e apenas são apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.

Subscrever os Serviços Live da Garmin

Antes de poder subscrever os Serviços Live da Garmin deve instalar a aplicação Smartphone Link no telefone.

- 1 Inicie a aplicação Smartphone Link no telefone ([Ligar ao Smartphone Link, página 10](#)).
- 2 Selecione **Serviços Garmin Live**.
É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição.
- 3 Selecione um serviço.
- 4 Selecione o preço.
- 5 Selecione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções no ecrã.

Acerca do ecoRoute

Nalgumas áreas, antes de poder utilizar as funcionalidades ecoRoute™, deve adquirir um código de desbloqueio ou um acessório ecoRoute HD. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/ecoroute.

A funcionalidade ecoRoute calcula a economia e o custo de combustível do percurso até um determinado destino e oferece ferramentas para melhorar a economia de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente recolhidos do veículo, exceto se utilizar o acessório ecoRoute HD.

Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a economia de combustível ([Calibrar a economia de combustível, página 11](#)).

Acessório ecoRoute HD

Quando o dispositivo está ligado ao acessório ecoRoute HD, pode receber informações do seu veículo em tempo real, como mensagens de erro, RPM e tensão da bateria. O dispositivo inclui dados recolhidos do veículo pelo acessório ecoRoute HD quando calcula os ecoRoute dados.

Consulte www.garmin.com/ecoroute.

Configurar o veículo

Ao utilizar pela primeira vez as funcionalidades do ecoRoute deve introduzir as informações do veículo.

- 1 Selecione **Aplicações > ecoRoute**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Alterar o preço do combustível

- 1 Selecione **Aplicações > ecoRoute > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço atual do combustível e selecione **Seguinte**.
- 3 Selecione **Sim**.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Deve calibrar quando enche o depósito de combustível.

- 1 Selecione **Aplicações > ecoRoute > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço atual do combustível.
- 3 Introduza a quantidade de combustível utilizada pelo veículo desde a última vez que foi atestado o depósito.
- 4 Introduza a distância percorrida desde a última vez que atestou o depósito.
- 5 Selecione **Seguinte**.
O dispositivo calcula a economia de combustível média do veículo.
- 6 Selecione **Guardar**.

Acerca do ecoChallenge

O ecoChallenge ajuda-o a maximizar a economia de combustível do veículo pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a sua pontuação no ecoChallenge, mais combustível poupa. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação sempre que o seu dispositivo se desloca e se encontra no meio de transporte Automóvel.

Visualizar pontuações do ecoChallenge

Selecione **Aplicações > ecoRoute > ecoChallenge**.

Acerca das Pontuações do ecoChallenge

A cor da folha no ícone do ecoChallenge muda consoante o seu desempenho no desafio.

Geral: apresenta uma média das pontuações de velocidade, aceleração e travagem.

Velocidade: apresenta a sua pontuação por conduzir à velocidade ideal do veículo para poupar combustível (45–60 mph para a maioria dos veículos).

Aceleração: apresenta a sua pontuação por acelerar suave e gradualmente. Perde pontos quando acelera rapidamente.

Travagem: apresenta a sua pontuação por travar suave e gradualmente. Perde pontos quando trava bruscamente.

Repor a pontuação do ecoChallenge

- 1 Selecione **Aplicações** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.
- 2 Selecione  > **Repor**.

Ver informações de economia de combustível

- 1 Selecione **Aplicações** > **ecoRoute** > **Economia de combustível**.
- 2 Selecione uma secção do gráfico para aumentar o zoom.

Registos de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso para um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota que seguir. Se parar uma rota no dispositivo, será criado um registo de quilómetros referente à distância percorrida.


Ver o registo de quilómetros

Pode ver os registos de quilómetros guardados no dispositivo.

Dica: pode aceder aos registos de quilómetros na pasta Reports na unidade ou volume do dispositivo ([Transferir dados a partir do computador, página 17](#)).

- 1 Selecione **Aplicações** > **ecoRoute** > **Registo de quilómetros**.
- 2 Selecione um registo.

Repor informações ecoRoute

- 1 Selecione **Aplicações** > **ecoRoute** > **Perfil do veículo**.
- 2 Selecione  > **Repor**.

Visualizar o myGarmin Message

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([Ligar ao Smartphone Link, página 10](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

É possível visualizar mensagens de myGarmin, como notificações de software e atualizações de mapas.

- 1 Selecione **Aplicações** > **myGarmin**.
Caso tenha mensagens não lidas, o número destas é apresentado no ícone myGarmin.
- 2 Selecione o assunto da mensagem.
É apresentada a mensagem na totalidade.

Ver a previsão meteorológica

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([Ligar ao Smartphone Link, página 10](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.


- 1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.
- 2 Selecione um dia.
É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

- 1 Selecione **Aplicações** > **Tempo** > **Posição atual**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
 - Para adicionar uma cidade favorita selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.


Ver o radar meteorológico

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas atuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.


- 1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Radar meteorológico**.

Ver alertas meteorológicos

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.


- 1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Alertas meteorológicos**.

Verificar condições da estrada

- 1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Condições da estrada**.

Planear uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

- 1 Selecione **Aplicações** > **Planificador de viagem**.
- 2 Selecione **Nova viagem**.
- 3 Selecione a opção **Selecionar posição inicial**.
- 4 Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria, página 3](#)).
- 5 Selecione a opção **Selecionar**.
- 6 Para adicionar mais posições, selecione .
- 7 Selecione **Seguinte**.
- 8 Introduza um nome e selecione **Concluído**.


Calendarizar uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

- 1 Selecione **Aplicações** > **Planificador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Hora de partida**.
 - Selecione **Hora de chegada**.
- 5 Selecione uma data e hora e selecione **Guardar**.
- 6 Selecione **Duração**.
- 7 Selecione o tempo que irá permanecer na posição e selecione **Guardar**.
- 8 Se necessário, repita os passos 3–7 para cada posição.

Alterar meios de transporte numa viagem

É possível alterar os modos de transporte utilizados numa viagem guardada.

- 1 Selecione **Aplicações** > **Planificador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem.
- 3 Selecione  > **Modo de transporte**.
- 4 Selecione um modo de transporte.
- 5 Selecione **Guardar**.

Navegar até uma Viagem guardada

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Se solicitado, selecione uma rota (*A sua rota no mapa, página 6*).

Editar uma viagem guardada

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione **≡**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Alterar o nome da viagem**.
 - Selecione **Editar destinos** para adicionar e eliminar uma posição ou para alterar a ordem das posições.
 - Selecione **Eliminar viagem**.
 - Selecione **Otimizar ordem** para ordenar as paragens da sua viagem pela ordem mais eficiente.

Ver imagens

Pode ver imagens guardadas no dispositivo ou num cartão de memória. Consulte *Gestão de dados, página 17* para obter mais informações sobre a transferência de imagens para o dispositivo.

- 1 Selecione **Aplicações > Visualizador de imagens**.
- 2 Utilize as setas para percorrer as imagens.
- 3 Selecione uma imagem.

Ver uma apresentação de diapositivos

- 1 Selecione **Aplicações > Visualizador de imagens**.
- 2 Selecione **▷**.
- 3 Enquanto está a ser reproduzida uma apresentação de diapositivos, selecione o ecrã para parar a apresentação.

Eliminar imagens

- 1 Selecione **Aplicações > Visualizador de imagens**.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Selecione **≡ > Eliminar > Sim**.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de ativar a funcionalidade de historial de viagem (*trafficTrends, página 19*).

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione **Aplicações > Onde estive**.

Utilizar o Relógio mundial

- 1 Selecione **Aplicações > Relógio mundial**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade, introduza o nome da cidade e selecione **Concluído**.

Ver o mapa-mundo

Selecione **Aplicações > Relógio mundial > 🌐**.

A hora noturna é apresentada na área sombreada do mapa.

Utilizar a calculadora

Selecione **Aplicações > Calculadora**.

Converter unidades

- 1 Selecione **Aplicações > Conversor de unidades**.
- 2 Se necessário, selecione o botão junto a **Converter**, selecione uma categoria de medição e selecione **Guardar**.

- 3 Se necessário, selecione um botão de unidade, selecione uma unidade de medida e selecione **Guardar**.
- 4 Selecione o campo sob a unidade que pretende converter.
- 5 Introduza o número e selecione **Concluído**.

Definir taxas de câmbio

Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões. Pode atualizar as taxas de câmbio do conversor de unidades.

- 1 Selecione **Aplicações > Conversor de unidades**.
- 2 Selecione o botão junto a **Converter**.
- 3 Selecione **Moeda** e depois selecione **Guardar**.
- 4 Se necessário, selecione um botão de moeda, selecione uma moeda diferente e selecione **Guardar**.
- 5 Selecione o botão na parte inferior do ecrã, que apresenta as taxas de câmbio.
- 6 Selecione a caixa ao lado de uma moeda.
- 7 Introduza um valor e selecione **Concluído**.
- 8 Selecione **OK**.

Utilizar o Guia de idiomas

Utilize o Guia de idiomas para procurar e traduzir palavras ou expressões.

Selecione **Aplicações > Guia de idiomas**.

Adquirir o Guia de idiomas

O dispositivo inclui uma versão de demonstração limitada do guia de idiomas.

Para adquirir o guia de idiomas completo, visite <http://www.garmin.com/languageguide>.

Selecionar idiomas no Guia de idiomas

Pode selecionar os idiomas que pretende para traduzir palavras e expressões.

- 1 Selecione **Aplicações > Guia de idiomas**.
- 2 Selecione **≡ > Idioma**.
- 3 Selecione **De**, selecione o idioma a partir do qual será efetuada a tradução e selecione **Guardar**.
- 4 Selecione **Para**, selecione o idioma para a tradução e selecione **Guardar**.

Traduzir palavras e expressões

- 1 Selecione **Aplicações > Guia de idiomas**.
- 2 Selecione uma categoria e subcategorias.
- 3 Se necessário, selecione **Q**, introduza uma palavra-chave e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione uma palavra ou expressão.
- 5 Selecione **🔊** para ouvir a tradução.

Utilizar um dicionário bilingue

- 1 Selecione **Aplicações > Guia de idiomas > Dicionários bilingues**.
- 2 Selecione um dicionário.
- 3 Se necessário, selecione **Q**, introduza uma palavra e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione uma palavra.
- 5 Selecione **≡** para ouvir a tradução.


Acerca do trânsito

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países. Para obter informações acerca dos recetores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

Um recetor de trânsito vem incluído em algumas embalagens, integrado no cabo de alimentação do veículo ou no dispositivo, e é um acessório opcional para todos os modelos.

- O dispositivo tem de estar ligado à alimentação do veículo para receber informações de trânsito.
- Para poderem receber informações de trânsito o recetor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação que transmita dados de trânsito.
- Não é necessário ativar a subscrição incluída com o seu recetor de trânsito.
-  muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz atualmente.
- Se o seu dispositivo incluir uma antena de trânsito externa, deve deixá-la sempre ligada, para obter uma melhor receção de trânsito.

Receber dados de trânsito

NOTA

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do recetor de trânsito.

Antes de poder receber dados de trânsito, tem de adquirir um recetor de trânsito da Garmin, disponível como acessório. Visite www.garmin.com para mais informações.

Antes de poder receber dados de trânsito, o recetor de trânsito e o dispositivo têm de estar dentro do alcance de uma estação FM que transmita informações de trânsito.

Quando o recetor está dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo começa a apresentar informações de trânsito.

- 1 Ligue o recetor de trânsito a uma fonte de alimentação externa.
- 2 Ligue o recetor de trânsito ao dispositivo.

Receptor de trânsito



①	Conector mini-USB
②	Conector da antena externa
③	Antena interna
④	LED de alimentação
⑤	Transformador de alimentação do veículo

Acerca do ícone de trânsito

Durante a receção de informações de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito.

Amarelo: trânsito a circular mas com atrasos. Existe congestionamento de trânsito moderado.

Cinza: não há informações de trânsito disponíveis.

Verde: trânsito a circular normalmente.

Vermelho: trânsito parado ou em marcha lenta. Existe um grande atraso.

Posicionar o Recetor de trânsito

Posicione o cabo de alimentação do recetor de trânsito de modo a obter uma receção de trânsito ideal.


- 1 Desenrole o cabo.
- 2 Coloque a parte central do cabo num local com uma visão desimpedida do céu, como por exemplo o tablier.

NOTA: não apoie o cabo na ficha do cabo que efetua a ligação à fonte de alimentação do veículo.

Não coloque o cabo no chão ou por baixo de outros objetos.


Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o dispositivo examina o trânsito atual e otimiza a rota automaticamente de acordo com o trajeto menos demorado. Se, durante a navegação, ocorrer um grande atraso de trânsito, o dispositivo volta a calcular a rota automaticamente.


O ícone de trânsito  muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja atualmente.

O dispositivo pode definir a rota para uma zona de trânsito com atrasos se não existir uma rota alternativa melhor. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.


Ver trânsito na sua rota

- 1 Durante a navegação de uma rota, seleccione .
- 2 Seleccione **Trânsito na rota**.
É apresentada uma lista de eventos de trânsito, organizada pela sua localização na rota.
- 3 Seleccione um evento.

Evitar manualmente trânsito na sua rota


- 1 A partir do mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Trânsito na rota**.
- 3 Se necessário, utilize as setas para ver outros atrasos de trânsito na rota.
- 4 Seleccione **≡ > Evitar**.

Seguir uma rota alternativa

- 1 Durante a navegação de uma rota automóvel, seleccione .
- 2 Seleccione **Rota alternativa**.
- 3 Seleccione uma rota.


Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).


- 1 A partir do mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Condições do trânsito**.

Trânsito na sua área

Procurar atrasos de trânsito


- 1 Na página do mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Condições do trânsito > Q**.
- 3 Seleccione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um atraso, toque nas setas para ver atrasos adicionais.

Visualizar um acidente de trânsito no mapa

- 1 A partir do mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Condições do trânsito**.
- 3 Seleccione um ícone de trânsito.

Compreender os dados de trânsito

A legenda de trânsito explica os ícones e cores utilizados no mapa de trânsito.

- 1 No mapa, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Legenda de trânsito**.

Acerca das câmaras de trânsito

As câmaras de trânsito fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e auto-estradas. Pode guardar as câmaras que pretende visualizar regularmente.

Guardar uma câmara de trânsito em tempo real

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço photoLive e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([Acerca do Smartphone Link, página 10](#)).

Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

- 1 Selecione **Aplicações > myCameras**.
- 2 Selecione **Tocar para adicionar**.
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione um cruzamento.
- 5 Selecione **Guardar**.

Ver uma câmara de trânsito em tempo real

Antes de ser possível ver uma câmara de trânsito em tempo real, deve guardá-la ([Guardar uma câmara de trânsito em tempo real, página 15](#)).

- 1 Selecione **Aplicações > myCameras**.
- 2 Selecione uma câmara.


Subscrições de trânsito

Ativação da subscrição

Não é necessário ativar a subscrição incluída com o seu recetor de trânsito FM. Depois de o dispositivo ter adquirido sinais de satélite, a subscrição ativa-se automaticamente ao receber sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

- 1 No menu principal, seleccione **Trânsito**.
- 2 Seleccione **Subscrições > **.
- 3 Anote o número de identificação do recetor de trânsito FM.
- 4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

- 5 Seleccione **Seguinte** no dispositivo.
- 6 Introduza o código.
- 7 Seleccione **Concluído**.

Desativar trânsito

- 1 Selecione **Definições > Trânsito**.
- 2 Desmarque a caixa de verificação **Trânsito**.

O dispositivo deixa de receber informações de trânsito, mas continua a evitar áreas potencialmente congestionadas utilizando o trafficTrends™, se ativado ([trafficTrends, página 19](#)).

Funcionalidades de camionagem

Acerca do Registo IFTA

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.


Pode arquivar dados necessários para a documentação do Acordo Internacional dos Impostos sobre os Combustíveis (IFTA), como, por exemplo, dados sobre a compra de combustível e as milhas que conduziu.

Antes de poder utilizar o registo IFTA, tem de estar no modo Camião ([Escolher um Meio de transporte, página 2](#)).

Introduzir dados de combustível

- 1 Selecione **Aplicações > Registo IFTA > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço do combustível por galão.
- 3 Selecione o campo **Combustível utilizado**.
- 4 Introduza a quantidade de combustível adquirida.
- 5 Se necessário, selecione uma opção:
 - Para gravar a quantidade em litros, selecione **Galões > Litros > Guardar**.
 - Para gravar a quantidade em galões, selecione **Litros > Galões > Guardar**.
- 6 Se necessário, selecione a caixa de verificação **Impostos incluídos**.
- 7 Selecione a estação de serviço em que abasteceu.

Editar Registos de combustível

- 1 Selecione **Aplicações > Registo IFTA > Registos de combustível**.
- 2 Se necessário, selecione um camião.
- 3 Se necessário, selecione um trimestre.
- 4 Selecione um registo.
- 5 Selecione uma opção:
 - Selecione um campo para editar as informações.
 - Selecione  > **Sim** para eliminar o registo.




Ver e exportar a jurisdição competente

A jurisdição competente indica dados de cada estado ou província na qual o seu veículo tenha estado em cada trimestre. A jurisdição competente está disponível em algumas regiões.

- 1 Selecione **Aplicações > Registo IFTA > Resumo da jurisdição**.
- 2 Se necessário, selecione um camião.
- 3 Se necessário, selecione um trimestre.
- 4 Selecione  > **Exportar > OK** para exportar uma jurisdição competente.

O dispositivo exporta o resumo para um ficheiro .csv e guarda-o na pasta Reports no dispositivo.

Editar e exportar Relatórios de viagem

- 1 No menu principal, seleccione **Aplicações > Registo IFTA > Relatórios de viagem**.
- 2 Se necessário, selecione um camião.
- 3 Se necessário, selecione um trimestre.
- 4 Selecione um registo.
- 5 Selecione uma opção:
 - Selecione  > **Eliminar** e selecione a caixa de verificação para eliminar um relatório.
 - Selecione  > **Combinar** e selecione as caixas de verificação para combinar relatórios.
 - Selecione  > **Exportar > OK**. O dispositivo exporta o relatório para um ficheiro .csv e guarda-o na pasta **Reports** no dispositivo.

Ver resumos de jurisdições e relatórios de viagem exportados

NOTA

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador.
- 2 Abra o volume ou a unidade "Garmin", e abra a pasta **Reports**.
- 3 Abra a pasta **IFTA**.
- 4 Abra o ficheiro .csv.

Acerca das Horas de Condução

NOTA

Apesar de este dispositivo estar ativado para gravar informações sobre as horas de condução, o dispositivo não é, por si só, um substituto aprovado para gravação dos registos, ao abrigo dos regulamentos da Federal Motor Carrier Safety Administration.

Os condutores devem cumprir todos os requisitos estaduais e federais aplicáveis sobre horas de condução.

Dispositivo de gravação automática a bordo (AOBRD)

Quando integrado num transponder de dados telemáticos fabricado por um parceiro autorizado da Garmin e utilizado para gravação das horas de serviço do condutor, este dispositivo ativa um suporte do motor, de modo a cumprir os requisitos AOBRD.

A Garmin não garante que a utilização de uma solução de um parceiro autorizado garanta a conformidade com a especificação §395.15. Tais garantias apenas podem ser feitas pelo parceiro, sendo que a conformidade com a especificação §395 continua a ser da responsabilidade do utilizador final, incluindo a conformidade com quaisquer alterações a estes regulamentos. Pode consultar-se um certificado fornecido por um parceiro AOBRD da Garmin para se validar os requisitos AOBRD, conforme especificado pela Especificação §395.15.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Antes de poder utilizar as Horas de Condução, tem de estar no modo Camião e tem de criar um perfil de condutor ([Adicionar condutores](#), página 16).

Pode utilizar as Horas de Condução para gravar as suas horas de trabalho, o que o poderá ajudar a cumprir os regulamentos de segurança.

Gravar o estado do serviço

- 1 Selecione **Aplicações > Horas de condução**.
- 2 Selecione um condutor.
- 3 Selecione **Estado de trabalho**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Em descanso** para gravar o tempo que está fora de serviço.
 - Selecione **A dormir** para gravar o tempo que está a descansar numa cabine de descanso.
 - Selecione **Direção** para gravar o tempo que está a conduzir um veículo motorizado comercial.
 - Selecione **A trabalhar** para gravar o tempo que está de serviço, mas não a conduzir um veículo motorizado comercial.
 - Selecione **Banco do passageiro** para gravar o tempo que um segundo condutor passa no banco do passageiro, mas não em serviço.

NOTA: um condutor pode estar no estado de banco de passageiro durante um máximo de duas horas imediatamente após ou antes de oito horas consecutivas na cabine de descanso.

- 5 Selecione **Guardar**.

Acerca de condutores

Se trabalhar para mais de um transportador num período de 24 horas, tem de gravar todos os transportadores.

Tem de gravar o fuso horário do terminal inicial, mesmo se passar por outros fusos horários.

Adicionar condutores

- 1 Selecione **Aplicações > Horas de condução**.
- 2 Selecione
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Gerir informações do condutor

- 1 Selecione **Aplicações > Horas de condução**.
- 2 Selecione um condutor.
- 3 Selecione **Info do condutor**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para editar informação, selecione um campo.
 - Para eliminar o condutor, selecione > **Eliminar condutor > Sim**.

Utilizar registos de condução

- 1 Selecione **Aplicações > Horas de condução**.
- 2 Selecione um condutor.
- 3 Selecione **Ver Registo**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para visualizar uma data diferente selecione a data no topo do ecrã.
 - Para visualizar os detalhes do estado selecione o campo junto a uma barra de estado.
 - Para editar, selecione a grelha e selecione um campo.
 - Para visualizar informações de violação selecione **!**.

Adicionar envios

- 1 Selecione **Aplicações > Horas de condução**.
- 2 Selecione um condutor.
- 3 Selecione **Gestão de envios >** .
- 4 Introduza as informações de referência e selecione **Concluído**.

Dica: o número de referência é o número do documento de envio ou o nome da empresa e do grupo que está a transportar.
- 5 Se necessário, selecione **Dia de início**.
- 6 Se necessário, selecione **Dia de conclusão**.
- 7 Selecione **Guardar**.

Gestão de envios

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

- 1 Selecione **Aplicações > Horas de condução**.
- 2 Selecione um condutor.
- 3 Selecione **Gestão de envios**.
- 4 Selecione um envio.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para editar informação sobre um envio, selecione um campo.
 - Para eliminar envios, selecione > **Eliminar envios > OK**.

Exportar registos de condução

- 1 Selecione **Aplicações > Horas de condução**.
- 2 Selecione um condutor.
- 3 Selecione **Exportar registo**.
- 4 Se necessário, introduza o número do trator, o número de chassis do trator e o número do reboque.
- 5 Se necessário, selecione um registo para exportar.
- 6 Se necessário, selecione o local para onde o registo deve ser exportado.

O dispositivo exporta o relatório para um ficheiro .csv e guarda-o na pasta Reports na memória do dispositivo.

Ver registos de condução exportados

NOTA

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador, página 17*).
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver os registos no dispositivo, abra a unidade ou volume "Garmin" e abra a pasta **Reports**.
 - Para ver os registos no cartão de memória abra a unidade ou o volume do cartão de memória e abra a pasta **Garmin**.
- 3 Abra a pasta **HOSexports**.
- 4 Abra o ficheiro .csv.

Gestão de dados

Acerca da gestão de dados

Pode guardar ficheiros, como ficheiros de imagem JPEG, no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® OS 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta estes tipos de ficheiros.

- Ficheiros de mapas e de pontos de passagem GPX do software de mapas myGarmin™ incluindo MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ (*Personalizar Pontos de Interesse, página 21*).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin (*Instalar o software do POI Loader, página 21*).

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™ e microSDHC.

- 1 Introduza um cartão de memória na ranhura do dispositivo.
- 2 Pressione-o até ouvir um estalido.

Ligar o dispositivo ao computador

É possível ligar o dispositivo ao computador através do cabo USB fornecido com o dispositivo.

NOTA: a primeira vez que ligar o dispositivo ao seu Windows computador, é-lhe solicitada a instalação do myGarmin software Agent. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/agent.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.
É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Num computador Windows, o seu dispositivo é apresentado em O meu computador como dispositivo portátil ou como duas unidades amovíveis que representam o próprio dispositivo e o cartão de memória.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador, página 17*).

O dispositivo e o cartão de memória são identificados como unidades amovíveis em O meu computador no Windows e como volumes montados em computadores Mac.

NOTA: alguns computadores com várias unidades de rede não conseguem apresentar unidades do dispositivo. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informações acerca do mapeamento da unidade.

- 2 No computador, abra o browser de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Abra a unidade ou volume do dispositivo **Garmin** ou do cartão de memória.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.
O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do dispositivo ou no cartão de memória.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

- 1 Realize uma ação:
 - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
 - Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.
- 2 Desligue o cabo do computador.

Eliminar ficheiros

NOTA

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Abra a unidade ou volume da **Garmin**.
- 2 Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Prima a tecla **Eliminar** no teclado.

Personalizar o dispositivo

Adicionar perfis de Camião ou Autocaravana

⚠ AVISO

A introdução do perfil de veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota. É da sua responsabilidade prestar atenção à altura, comprimento, peso e outras restrições relevantes durante a condução. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada, antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

- 1 Selecione **Definições > Perfil Camião**.
- 2 Selecione um tipo de perfil:
 - Selecione **Camião** para adicionar um perfil de camião.
 - Selecione **Autocaravana** para adicionar um perfil de autocaravana.
- 3 Selecione \oplus .
- 4 Se necessário, selecione **Unidades** para alterar as unidades de medida.
- 5 Siga as instruções no ecrã.

Ativar perfis de Camião ou de Autocaravana

Antes de poder ativar um perfil deve adicioná-lo ([Adicionar perfis de Camião ou Autocaravana, página 18](#)).

O dispositivo calcula rotas com base na largura, comprimento, altura, peso e outras definições do perfil ativo.

- 1 Selecione **Definições > Perfil Camião**.
- 2 Selecione um tipo de perfil:
 - Selecione **Camião** para ativar um perfil de camião.
 - Selecione **Autocaravana** para ativar um perfil de autocaravana.
- 3 Selecione o perfil.
- 4 Selecione **Selecione perfil**.

Editar perfis de Camião ou Autocaravana

Antes de poder eliminar um perfil, tem de ativar um perfil diferente ([Ativar perfis de Camião ou de Autocaravana, página 18](#)).

- 1 Selecione **Definições > Perfil Camião**.
- 2 Selecione um perfil e selecione \equiv .
- 3 Selecione **Editar** ou **Eliminar**.

Definições de mapa e veículo

Para abrir as definições de Mapa e veículo a partir do menu principal, selecione **Definições > Mapa e veículo**.

Veículo: altera o ícone para representar a sua posição no mapa. Consulte www.garmin.com para consultar mais ícones.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhe do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma edição mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Botões do mapa: define os ícones incluídos no mapa. Podem ser incluídos até dois ícones no mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados no mapa ([Personalizar as Camadas do Mapa, página 7](#)).

Painéis de instrumentos: define o esquema do painel de instrumentos do mapa.

myMaps: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir produtos de mapas adicionais, consulte www.garmin.com/us/maps.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > myMaps**.
- 2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Para abrir a página de definições de Navegação, no menu principal, selecione **Definições > Navegação**.

Modo de cálculo: define a preferência de rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar na rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Desvios avançados: define a extensão do desvio.

Modo de segurança: desativa todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Preferências de rota

Para abrir a página de definições do Modo de cálculo a partir do menu principal, selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Menos combustível: calcula rotas com menor utilização de combustível.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Definições do ecrã

Para abrir a página de Definições do ecrã a partir do menu principal, selecione **Definições > Apresentar**.

Modo de cores: altera o brilho do ecrã. Diminuir o brilho poderá poupar a carga da bateria.

Tempo de espera do ecrã: define o tempo sem atividade após o qual o dispositivo entra no modo de suspensão.

Imagem de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta **Imagem de ecrã** da área de armazenamento do dispositivo.

Bluetooth Definições

Para abrir as definições Bluetooth, no menu principal, selecione **Definições > Bluetooth**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Adicionar telefone: gere a ligação entre o dispositivo e auriculares sem fios com tecnologia sem fios Bluetooth.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica os seus dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth.

A desativar Bluetooth

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione **Bluetooth**.

Definições de trânsito

Para abrir a página de definições de trânsito, no menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa trânsito.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

trafficTrends: consulte [trafficTrends](#), página 19.

Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite <http://www.garmin.com/traffic>.

Ver subscrições de trânsito

Selecione **Definições > Trânsito > Subscrições**.

trafficTrends

Quando a funcionalidade trafficTrends está ativada, o seu dispositivo regista historial de dados de tráfego para calcular rotas mais eficientes.

Ao conduzir com a funcionalidade trafficTrends ativada, o dispositivo grava os dados de trânsito que são utilizados para melhorar o histórico das informações de trânsito da trafficTrends. Esta informação é enviada para a Garmin quando liga o dispositivo ao myGarmin através do seu computador.

NOTA: rotas diferentes podem ser calculadas baseando-se em tendências de trânsito para um certo dia da semana ou certa hora do dia.

Desativar o trafficTrends

Para evitar que o dispositivo grave ou partilhe informações de trânsito, deverá desativar o trafficTrends.

Selecione **Definições > Trânsito > trafficTrends**.

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de definições de Unidades e Hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e Teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: altera o idioma utilizado nos comando e voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: define o idioma do teclado.

Esquema do teclado: define o esquema do teclado.

Definições do dispositivo e privacidade

Para abrir a página Definições do dispositivo a partir do menu principal, selecione **Definições > Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final aplicáveis.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Historial de viagem: permite que o dispositivo registre informações relacionadas com as funcionalidades Onde estive e Registo de viagem.

Limpar historial de viagem: limpa o historial de viagem.

Definições de alertas de proximidade

Selecione **Definições > Alertas de proximidade**.

Aúdio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione **☰ > Restaurar**.














Anexo

Ícones de aviso







AVISO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.



Avisos de restrições

	Altura
	Peso
	Peso do eixo
	Comprimento
	Largura
	Não são permitidos camiões
	Não são permitidos reboques
	Não são permitidas matérias perigosas
	Não são permitidas matérias inflamáveis
	Não são permitidas matérias que poluam a água
	Não é permitido virar à esquerda
	Não é permitido virar à direita
	Não é permitido fazer inversão da marcha

Avisos das condições da estrada

	Risco de encalhe
	Vento lateral
	Estrada estreita
	Curva acentuada
	Descida acentuada
	Árvores pendendo sobre a via

Outros avisos

	Estação de Pesagem
	Estrada não verificada para camiões

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de várias formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador AC (acessório opcional)

Carregar o dispositivo

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo ao computador através do cabo USB fornecido.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Acerca dos cuidados com o dispositivo

NOTA

Não sujeite o dispositivo a quedas.

NOTA

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

NOTA

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã táctil pois poderá provocar danos na unidade.

Limpar a parte exterior

NOTA

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, aplique líquido no pano.
Pode utilizar água, isopropanol ou um produto de limpeza para lentes.
- 3 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Aumentar a vida útil da bateria

- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Coloque o dispositivo em modo de suspensão (*Acerca do modo de suspensão, página 2*).
- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã, página 18*).
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.
- Reduza o volume (*Ajustar o volume, página 2*).
- Desative Bluetooth (*A desativar Bluetooth, página 18*).

- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã, página 18*).

Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo

NOTA

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação do veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Desaperte a extremidade ①.



Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Volte a aparafusar a extremidade no cabo de alimentação do veículo ④.

Montagem no painel de instrumentos

NOTA

O adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Utilize o disco de montagem para fixar o dispositivo ao painel de instrumentos, de acordo com a respectiva legislação. Consulte www.garmin.com para obter mais informações.

- 1 Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar o disco.
- 2 Retire a protecção do adesivo de montagem na parte inferior da disco.
- 3 Coloque o disco no painel de instrumentos.
- 4 Retire a tampa de plástico da parte superior do disco.
- 5 Coloque a ventosa na parte superior do disco.
- 6 Baixe a alavanca (em direcção ao disco).

Remover o dispositivo e suportes

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha no topo do suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

Remover o suporte do suporte de montagem

- 1 Rode o suporte para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até que a bola saia do encaixe do suporte de montagem.

Remover a ventosa do pára-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direcção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direcção.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Visite a página do dispositivo no Web site da Garmin (<http://www.garmin.com>).
- 2 Clique no separador **Mapas**.

3 Siga as instruções no ecrã.

Câmaras de segurança

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de pontos de interesse personalizados ou de câmaras de segurança/radares.

A informação relativa às câmaras de segurança está disponível nalguns locais. Consulte <http://my.garmin.com> para obter mais informações sobre a disponibilidade. Pode adquirir uma subscrição para obter informação relativa às câmaras de segurança para estes locais. A subscrição inclui a localização de centenas de câmaras de segurança. O seu dispositivo alerta-o quando se aproximar de uma câmara de segurança e avisa-o se conduzir demasiado depressa. Os dados são actualizados pelo menos uma vez por semana, para que possa actualizar o seu dispositivo regularmente, de forma a receber a informação mais actualizada.

Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura. Cada região adquirida tem uma data de validade específica.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o software do POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizadas no computador e instalá-las no dispositivo através do software POI Loader.

- 1 Consulte <http://www.garmin.com/extras>.
- 2 Clique em **Serviços > POI Loader**.
- 3 Instale o POI Loader no computador.

Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader

Para obter mais informações sobre o POI Loader, consulte o ficheiro de Ajuda.

Com o POI Loader aberto, clique em **Ajuda**.

Encontrar extras

- 1 Seleccione **Para onde? > Categorias > POIs personalizados**.
- 2 Seleccione uma categoria.

Adquirir acessórios

Visite <http://buy.garmin.com>.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisas

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa ([Ligar o dispositivo à alimentação do veículo, página 1](#)).

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo ([Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo, página 20](#)).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.

- Verifique se a temperatura no interior do veículo se encontra entre os 0° e os 45 °C (32° e 113 °F).
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

O indicador da pilha não parece fornecer dados precisos

- 1 Permita que o dispositivo descarregue totalmente.
- 2 Carregue completamente o dispositivo sem interromper o ciclo de carregamento.

O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade amovível. O modo MTP é suportado por Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo liga-se utilizando o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume amovível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 utilizam o modo de armazenamento em massa USB.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador

- 1 Desligue o cabo USB do computador.
- 2 Desligue o dispositivo.
- 3 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo.

Dica: o dispositivo deve ser ligado diretamente a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

O meu telefone não se liga ao dispositivo

- Seleccione **Definições > Bluetooth**.
O campo Bluetooth tem de ser configurado para Ativada.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no telefone e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Consulte www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Índice Remissivo

A

acessórios **21**
Acordo Internacional dos Impostos sobre os Combustíveis (IFTA) **15**
adicionar paragens **6**
ajuda. **10** *Ver também* assistência ao produto
alertas
 áudio **19**
 câmaras de segurança **19**
 pontos de proximidade **19**
 trânsito **8**
alertas de pontos de proximidade, definições **19**
alterar o nome das viagens **13**
assistência ao produto **10**
atalhos **3**
 adicionar **3**
 eliminar **3**
atender chamadas **10**
atualizações
 mapas **1**
 software **1**
áudio, pontos de proximidade **19**
Autocaravana, perfis **1, 18**

B

barra de pesquisa **4**
bateria
 carregar **2, 20, 21**
 otimizar **20**
 problemas **21**
botão de alimentação **1**
botões no ecrã **3**
brilho **2**

C

cabos, alimentação **20**
cabos de alimentação **20**
 mudar o fusível **20**
calculadora **13**
calibrar a economia de combustível **11**
câmara de segurança **2, 3**
câmaras
 de segurança **3**
 segurança **2, 21**
câmaras de segurança, base de dados **21**
câmaras de trânsito **15**
 guardar **15**
 visualizar **15**
camião
 condutores **16**
 envios **16**
 perfis **1, 18**
 pontos de interesse **3**
carregar o dispositivo **2, 20, 21**
cartão de memória **17**
cartão microSD, instalar **17**
casa
 definir posições **5**
 editar posição **5**
 efetuar chamadas **10**
 ir para **5**
 número de telefone **10**
chamadas **9**
 atender **10**
 casa **10**
 chamada em espera **10**
 contactos **10**
 desativar **11**
 efetuar **10**
 histórico **10**
 marcar **10**
chamadas telefónicas **9**
 atender **10**
 chamada em espera **10**
 marcação por voz **10**
 marcar **10**

 silenciar **10**
chamadas telefónicas no modo mãos-livres **9**
classificação, pontos de interesse **4**
comando de voz **9**
 ativar **9**
 dicas para utilização **9**
 frase de ativação **9**
 navegar com **9**
combustível, preços **11**
computador, ligar **17, 21**
computador de viagem **8**
 repor informações **8**
comunicar erros de POI **4**
condições da estrada, meteorologia **12**
condutores
 adicionar **16**
 camião **16**
conversor de unidades **13**
converter
 moeda, converter **13**
 unidades **13**
coordenadas **4**
cruzamentos, encontrar **4**
cuidados com o dispositivo **20**

D

dados de combustível, introduzir **15**
dados de viagem, restaurar **8**
dados do utilizador **17**
 eliminar **17**
definições **18, 19**
definições de hora **2, 19**
definições do ecrã **18**
desligar telefone **10**
destinos. *Consulte* posições
desvios **6**
 avançado **7**
desvios avançados **7**
diretório de assistência **3**
dispositivo, registar **1**

E

ecoChallenge **11**
economia de combustível. **11, 12** *Ver também*
 ecoRoute
ecoRoute **11, 12**
 Acessório HD **11**
 calibrar a economia de combustível **11**
 perfil do veículo **11**
 pontuação ecoChallenge **11, 12**
 registos de quilómetros **12**
 relatório de quilometragem **12**
ecoRoute HD, acessório **11**
ecrã, brilho **2**
elementos a evitar
 área **7**
 desativar **7**
 eliminar **7**
 estrada **7**
 funcionalidades para a estrada **7**
 personalizar **7**
eliminar
 todos os dados do utilizador **17**
viagens **13**
emparelhar **10**
desligar **10**
telefone **9, 21**
encontrar posições. **3** *Ver também* posições
 categorias **3**
 cidades **4**
 coordenadas **4**
 cruzamentos **4**
 endereços **4**
 procurar no mapa **4**
 utilizar o mapa **4**
endereços, encontrar **4**
enviar posições **5**
envios **16**
 adicionar **16**
 horas de condução **16**

estacionamento **5**
 último lugar **5**
estado de serviço **16**
EULA **19**
exportar
 jurisdição competente **15**
 registos de condução **17**
 relatórios de viagem **15**
extras
 câmaras de segurança **21**
 pontos de interesse personalizados **21**

F

ficheiros
 a transferir **17**
 tipos suportados **17**
fusível, alterar **20**

G

geocaching **4**
GPS **2**
guardar, localização atual **5**

H

historial de viagem **19**
horas de condução **16**
 condutores **16**
 envios **16**
 estado de serviço **16**
 registos de condução **16**

I

ícones, trânsito **14**
ícones de aviso **19, 20**
ID da unidade **19**
idioma
 teclado **19**
 voz **19**
IFTA (Acordo Internacional dos Impostos sobre os Combustíveis), registo **15**
imagens do ecrã **18**
indicações **8**
indicações de condução **8**
informação de viagem, ver **8**
ir para casa **5**

J

jurisdição competente **15**

L

latitude e longitude **4**
limpar o dispositivo **20**
limpar o ecrã tátil **20**
lista de curvas **8**

M

mapa, campo de dados **7**
mapas **6, 18**
 adquirir **20**
 atualizar **1**
 comunicar erros **4**
 condições de trânsito **14**
 disposição dos dados **8**
 nível de detalhe **18**
 nùMaps Guarantee **1**
 nùMaps Lifetime **1**
 procurar **4**
 tema **18**
 ver rotas **8**
 vitalícios **1**
mapas vitalícios **1**
marcar **10**
meios de transporte **2**
 alterar **12**
 automóvel **2**
 motociclo **2**
mensagens myGarmin **12**
meteorologia **12**
 condições da estrada **12**
 radar **12**

modo de suspensão **2**
 entrar **2**
 sair **2**
montagem no painel de instrumentos **20**
montar o dispositivo
 painel de instrumentos **20**
 remover do suporte **20**
 ventosa **20**
mudar área de pesquisa **4**
myDashboard **1**
 atualizar software **1**

N
navegação **6**
 definições **18**
 pré-visualizar rotas **6**
 todo-o-terreno **7**
navegação todo-o-terreno **7**
nūMaps Guarantee **1**
nūMaps Lifetime **1**
número de ID **19**

O
Onde estou? **5, 8**
orientações ativas de mudança de faixa **8**

P
paragens, adicionar **6**
perfil do veículo **11**
perfis
 Autocaravana **18**
 camião **18**
 camião ou autocaravana **1, 18**
perfis de autocaravana
 adicionar **18**
 ativar **18**
perfis de camião
 adicionar **18**
 ativar **18**
perfis de veículo, camião ou autocaravana **1, 18**
personalizar, elementos a evitar **7**
personalizar o dispositivo **18**
perspetiva do mapa **8**
Pesquisa rápida **3**
planificador de viagens **12**
 editar uma viagem **13**
POI. **21** *Ver também* ponto de interesse (POI)
POI Loader **21**
POIs personalizados **21**
pontos de interesse (POI Loader) **21**
pontos de interesse (POI)
 camionagem **3**
 classificação **4**
 extras **21**
 personalizar **21**
 POI Loader **21**
pontuação ecoChallenge **11**
 restaurar **12**
posição atual **8**
posições **4, 13**
 a procurar **4**
 atual **5, 8**
 definir casa **5**
 efetuar chamadas **10**
 enviar para o dispositivo **5**
 guardar **5**
 recentemente encontradas **5**
 simuladas **5**
posições encontradas recentemente **5**
posições guardadas **5, 6, 13**
 categorias **5**
 editar **5**
 eliminar **6**
Posições guardadas **5**
posições simuladas **5**
preço do combustível, alterar **11**
próxima curva **8**

R
reconhecimento de voz **9**

registar o dispositivo **1**
registro de viagem, ver **7**
registro IFTA
 dados de combustível **15**
 relatórios de viagem **15, 16**
 resumo jurisdicional **15**
 resumos e relatórios exportados **16**
registos, conduzir **16, 17**
registos de combustível **15**
registos de condução **16**
 exportar **17**
registos de quilómetros **12**
regulamentos, horas de condução **16**
relatórios
 quilometragem **12**
 viagem **15**
relógio **13**
remover o suporte **20**
repor as definições **19**
resolução de problemas **21**
restaurar
 dados de viagem **8**
 dispositivo **2**
restrições, veículo **1**
restrições do veículo **1**
rotas
 a calcular **6**
 iniciar **5, 6**
 parar **7**
 pré-visualização **6**
 preferências **18**
 reclaculando **14**
 ver no mapa **8**
roubo, evitar **20**

S
saídas com serviços **7**
 encontrar **7**
Serviços Live da Garmin **11**
 subscrever **11**
silenciar, áudio **9**
sinais de satélite
 adquirir **2**
 visualizar **2**
Smartphone Link
 desativar chamadas **11**
 ligar **10**
 Serviços Live da Garmin **10**
software
 atualizar **1**
 versão **19**
subscrições
 nūMaps Lifetime **1**
 Serviços Live da Garmin **11**
 trânsito **1**
suporte, remover **20**

T
teclado **3**
 disposição **19**
 idioma **19**
Tecnologia Bluetooth **9, 21**
 ativar **9**
 desativar **18**
TecnologiaBluetooth, definições **18**
telefone
 desligar **10**
 emparelhar **9, 21**
trafficTrends **19**
 desativar **19**
trânsito **13, 14, 19**
 adicionar subscrições **15**
 alertas **8**
 ativar uma subscrição **15**
 câmaras **15**
 dados **15**
 desativar **15**
 evitar **14**
 ícones **14**
 incidentes **14**

procurar atrasos **14**
recalcular rotas **14**
recálculo de rotas **14**
receptor **14**
recetor **14**
rota alternativa **14**
subscrições vitalícias **1**
trafficTrends **19**

U
USB, desligar **17**

V
ventosa **20**
vista de mapa
 2-D **8**
 3-D **8**
vista de mapa a 2-D **8**
vista de mapa a 3-D **8**
visualização de bifurcações **8**
visualizador de imagens **13**
 eliminar imagens **13**
volume, ajustar **2**
volume automático **2**
 ativar **2**

www.garmin.com/support



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

