




Siden Marker waypoints

Sådan markerer du et waypoint:

1. Tryk på **ENTER**, og hold den nede for at åbne siden Marker waypoint.
2. Vælg **OK**, og tryk derefter på **ENTER** for at markere et waypoint.

Sådan gør du, hvis du vil gå til et waypoint:

1. Tryk på **SIDE** og skift til siden Menu. Tryk på **OP** eller **NED** for at vælge **WAYPOINTS**.
2. Tryk på **OP** eller **NED** for at vælge den fane, der indeholder det waypoint, som du vil **GOTO**, og tryk på **ENTER**.
3. Tryk på **OP** eller **NED** for at vælge **GOTO**, og tryk derefter på **ENTER**.

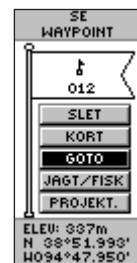


Gennemse siden Waypoints

Brug vejvisningsfunktionen til at få vist retningen til en GOTO-destination. Pilen viser retningen til destinationen. Gå i den retning, som pilen peger, indtil den står på linje med retningslinjen i toppen af kompassiden. Når pilen peger lige op, er du på rette vej til din destination.



Bevæg dig i pilens retning, indtil den peger lige op i luften.

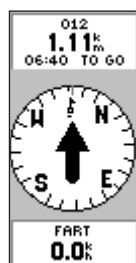

Når pilen er vandret, er du på rette vej.

Sådan annullerer du en GOTO:

1. Tryk på **SIDE** og skift til vejvisningsfunktionen.
2. Tryk på **ENTER** for at få vist menuen indstillinger.
3. Vælg **STOP NAVIGATION**, og tryk på **ENTER**.



Stop navigation



Siden Spor log



Opsætning af spor



Funktioner i Gem spor

Opsætning af en sporlog:

1. Marker **SPOR**, og tryk på **ENTER** på siden Menu.
2. Vælg **SETUP**, og tryk på **ENTER**.
3. Tryk på **OP** eller **NED** for at markere hver indstilling, og foretag et valg for hver af dem. Tryk på tasten **SIDE/AFSLUT** for at vende til bage til siden Spor log.

Sådan gemmer du den nuværende Spor Log:

1. Vælg **SAVE**, og tryk på **ENTER**. Vinduet GEM SPOR åbnes, og du kan gemme et spor for et tidspunkt eller hele sporloggen.
2. Tryk på **OP** eller **NED** for at vælge en indstilling, og tryk derefter på **ENTER**. Det gemte spor vises nu på en underside.
3. Tryk på **OP** eller **NED** for at vælge **OK**, og tryk derefter på **ENTER**. Sporet gemmes og vises på listen Gemte spor på siden Spor log.

Sådan ryddes sporloggen:



1. Tryk på **OP** for at vælge **CLEAR**, og tryk derefter på **ENTER**.
2. Tryk på **NED** for at vælge **JA**, og tryk derefter på **ENTER**.

Gå ind på www.garmin.com for at få yderligere oplysninger og dokumentation.



eTrex® H
personlig navigatør

Oversigt

ADVARSEL: Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

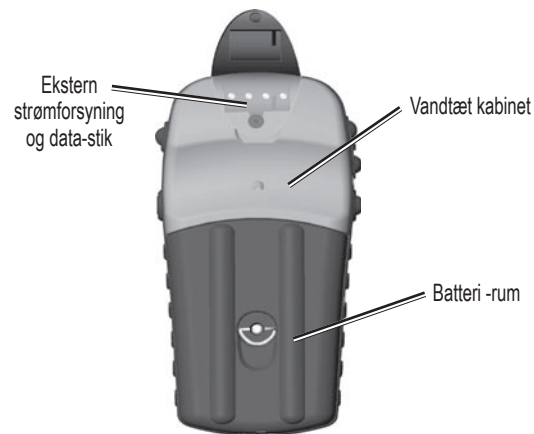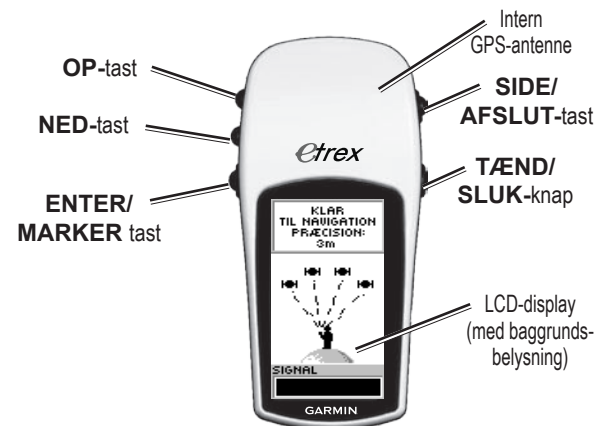

Tasternes funktioner

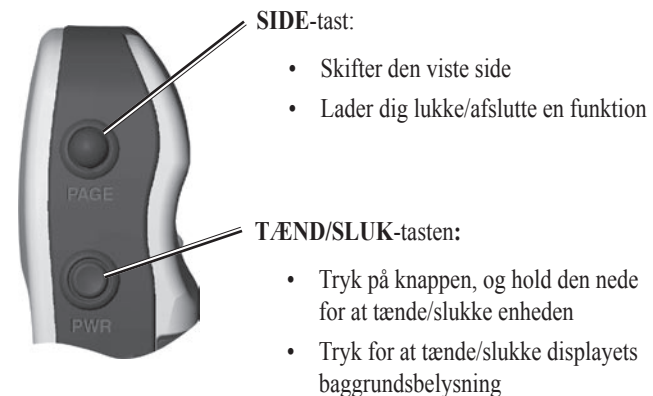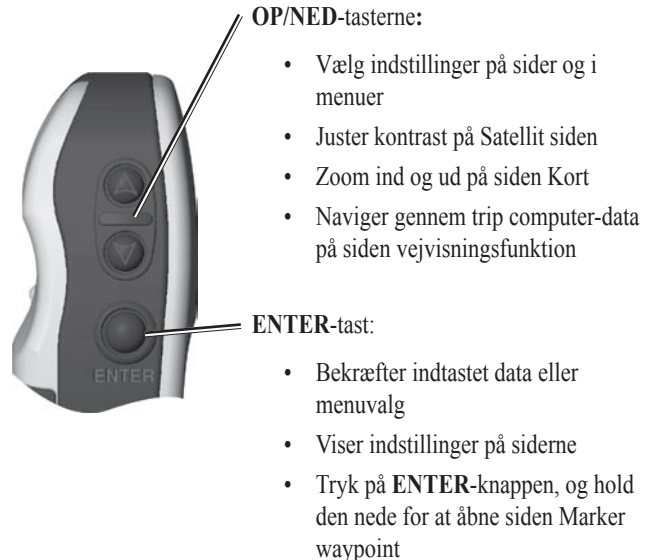

Opstart

Sådan installeres batterier:

1. Fjern batteridækslet ved at dreje låseringen mod uret og trække ud.
2. Indsæt to AA-batterier (alkaline eller NiMH), og kontroller, at de sidder rigtigt.

Batteriinstallation



Sådan installeres håndledsremmen:

1. Fjern batteridækslet, og stik håndledsremmens løkke gennem hullet i apparatets bund.
2. Før remmen gennem løkken, og træk til.

Sådan tænder du for baggrundsbelysningen:

1. Tryk kort på knappen **POWER** fra ethvert skærbillede. Baggrundsbelysningen lyser op i 30 sekunder.


Sådan justerer du kontrasten:

1. Tryk på **SIDE** indtil siden Satellit vises.
2. Tryk på **OP** for at mørkne, og **NED** for at lysne skærmen.

Basisbetjening

Sådan vælger du en side:

1. Tryk på knappen **TÆND** for at tænde enheden, og tryk derefter på **SIDE/AFSLUT** for at flytte gennem siderne Satellit, Kort, Pil, Trip computer, og Menu.

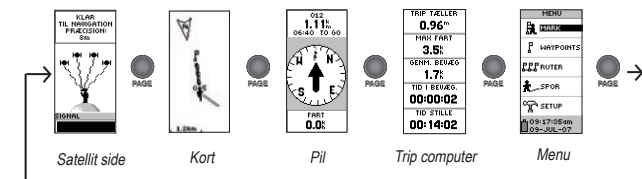

Sådan finder du din nuværende position:

1. Tag din eTrex til et område, der har frit udsyn til himlen.
2. Tryk på knappen **POWER** og hold den nede for at tænde enheden.
3. Vent omkring et minut på, at eTrex'en bestemmer placeringen (initialisering) vha. satellitter.
4. Beskeden VENT, MENS DER FINDES SATELLITTER vises på Satellit siden, efterfulgt af beskeden KLAR TIL AT NAVIGERE, når enhedens placering er blevet bestemt.

