



Side for å markere veipunkt

Slik markerer du et veipunkt:

1. Trykk på og hold nede **ENTER** for å åpne siden for markering av veipunkt.
2. Velg **OK** og trykk på **ENTER** for å markere som et veipunkt.


For å GÅ TIL et veipunkt:

1. Trykk på **SIDE** og skift til menysiden. Trykk på **OPP** eller **NED** for å velge **VEIPUNKTER**.
2. Trykk på **OPP** eller **NED** for å velge kategorien som inneholder veipunktet du ønsker å **GÅ TIL**, og trykk på **ENTER**.
3. Trykk på **OPP** eller **NED** for å velge **GÅ TIL**, og trykk på **ENTER**.



Side for å se på veipunkt

Bruk pekersiden for veiledning til et GÅ TIL-bestemmelsessted. Pekeren gir retningen til bestemmelsesstedet. Gå i retning pekeren til den står på linje med retningslinjen øverst på kompassringen. Når pekeren står rett opp, er du på rett vei mot ditt bestemmelsessted.

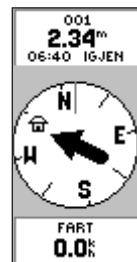

Beveg deg i retningen til pekeren til den peker rett opp.



Når pekeren er loddrett, er du på riktig spor.

For å avslutte en GÅ TIL:

1. Trykk på **SIDE** og skift til pekersiden.
2. Trykk på **ENTER** for å se menyen for alternativer.
3. Velg **STOPP NAVIGERING** og trykk på **ENTER**.




Stopp navigering



Sporloggside



Sporoppsett

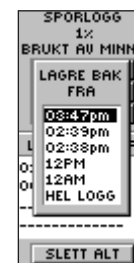

Alternativer for å lagre spor

Slik oppretter du et spor:

1. På menysiden merker du **SPOR** og trykker på **ENTER**.
2. Velg **OPPSETT** og trykk på **ENTER**.
3. Trykk på **OPP** eller **NED** for å merke hvert oppsettalternativ, og gjør et valg for hvert. Trykk på **SIDE/AVSLUTT** for å gå tilbake til sporloggsiden.

Slik lagrer du gjeldende sporlogg:

1. Velg **LAGRE**, og trykk på **ENTER**. LAGRE TILBAKE FRA-vinduet åpnes for å lagre sporet for en tidsperiode eller hele sporloggen.
2. Trykk på **OPP** eller **NED** for å velge et alternativ, og trykk på **ENTER**. Det lagrede sporet vises nå på en underordnet side.
3. Trykk på **OPP** eller **NED** for å velge **OK**, og trykk på **ENTER**. Sporet er lagret og vises på listen over lagrede spor på sporloggen.

Slik sletter du sporloggen:

1. Trykk på **OPP** for å velge **NULLSTILL**, og trykk på **ENTER**.
2. Trykk på **NED** for å velge **JA**, og trykk på **ENTER**.

Gå til www.garmin.com for mer dokumentasjon og informasjon


eTrex® H

personlig navigatør




Oversikt

ADVARSEL: Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* som følger med i produktesken for advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

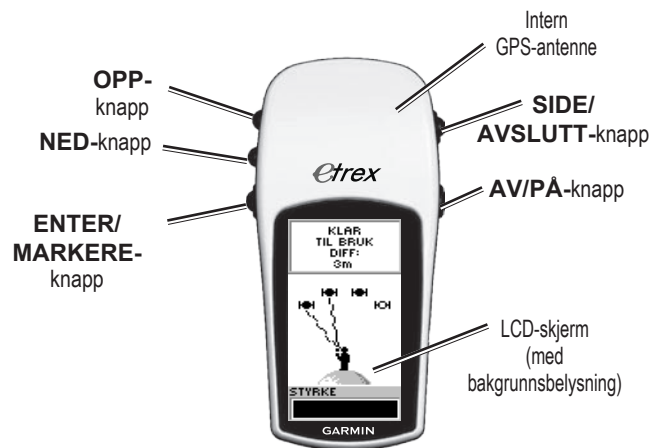

Knappenes funksjoner

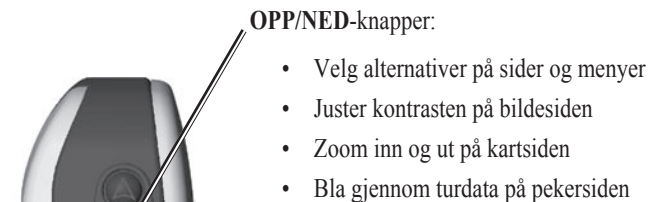


OPP/NED-knapper:

- Velg alternativer på sider og menyer
- Juster kontrasten på bildesiden
- Zoom inn og ut på kartsiden
- Bla gjennom turdata på pekersiden

ENTER-knapp:

- Bekrefter dataregistrering eller menyvalg
- Viser alternativene på hovedsidene
- Trykk og hold **ENTER**-knappen for å aktivere siden for markering av veipunkt

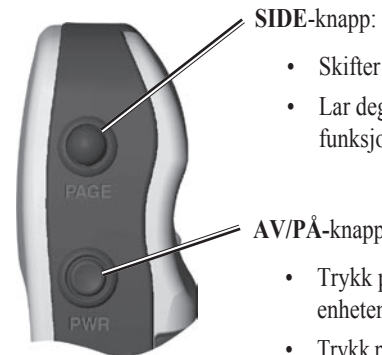

SIDE-knapp:

- Skifter skjersider
- Lar deg gå ut av / avslutte en funksjon

AV/PÅ-knapp:

- Trykk på og hold nede for å slå enheten av/på
- Trykk på for å slå bakgrunnsbelysningen på skjermen av/på

Oppstart

Slik setter du i batterier:

1. Ta av batteridekselet ved å vri låseringen mot klokken og dra ut.
2. Sett i to AA-batterier (alkaliske eller NiMH), pass på å sette dem inn riktig vei.

Sette inn batteri



Slik fester du festesnoren:

1. Ta av batteridekselet og legg løkken til festesnoren gjennom sporet nederst på enheten.
2. Før stroppen gjennom løkken og trekk til.

Slik slår du på bakgrunnsbelysningen:

1. Trykk på og slipp **AV/PÅ** fra hvilken som helst skjerm. Bakgrunnsbelysningen står på i 30 sekunder.


Slik justerer du kontrasten:

1. Trykk på **SIDE** til bildesiden kommer opp.
2. Trykk på **OPP** for å gjøre skjermen mørkere og på **NED** for å gjøre den lysere.

Grunnleggende bruk

Slik velger du en side:

1. Trykk på **AV/PÅ** for å slå på enheten, og trykk deretter på **SIDE/AVSLUTT** for å gå gjennom bilde-, kart-, peker-, turteller- og menysider.

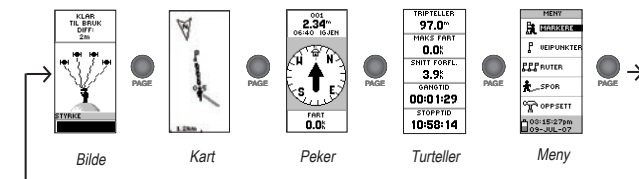

Slik finner du din gjeldende posisjon:

1. Ta med deg din eTrex til et område med fri sikt mot himmelen.
2. Trykk på og hold nede **AV/PÅ** for å slå på enheten.
3. eTrex-enheten trenger ca. et minutt på å finne en posisjonsbestemmelse (initialisering) ved hjelp av satellitter.
4. Meldingen **VENT SØKER ETTER SATELLITTER** vises på bildesiden, etterfulgt av meldingen **KLAR TIL BRUK** når en posisjonsbestemmelse har blitt funnet.

