

## Oprettelse og brug af waypoints

Sådan markerer du din nuværende position som et waypoint:

- Tryk på **VIPPEKNAPPEN**, og hold den inde, indtil siden Markér Waypoint vises. Det nye waypoint tildeles et trecifret standardnavn.
- Hvis du vil acceptere waypoint'et med standardinformationen, skal du klikke på **OK**.  
ELLER  
Hvis du vil ændre oplysninger, skal du vælge det pågældende felt og trykke på **ENTER** for at åbne tastaturet på skærmen. Når du har indtastet og bekræftet dine ændringer, skal du vælge **OK**.

Markér waypoint	
Waypoint	012
Bemærkning	09-Okt-08 14:27:44
Position	N 38°51.385' W 094°47.896'
Højde	361m
Fra aktuel position	N 0m
Gnsn. Kort OK	

Sådan opretter du et nyt waypoint på siden Kort:

- Tryk på **SIDE**, indtil siden Kort vises.
- Brug **VIPPEKNAPPEN** til at flytte pilen til punktet.
- Tryk på **VIPPEKNAPPEN** > **JA**.
- Rediger waypoint'et, eller tryk på **AFSLUT/SIDE** for at gemme.

Sådan sletter du et waypoint:

Fra siden Waypoints skal du vælge det waypoint, som du vil slette > **Slet** > **Ja**.

Sådan flytter du et waypoint til din aktuelle position:

- Fra siden Waypoints skal du bruge **VIPPEKNAPPEN** til at vælge det waypoint, du vil redigere, og trykke på **ENTER** > **Menu**.
- Tryk på **Ny position her**.

## Navigation til en destination

Sådan navigerer du til et waypoint:

- Tryk på **FIND**, og hold knappen inde.
- Vælg **Waypoints**, og vælg et waypoint.
- Vælg **Go To**. En linje på kortet angiver din rute.
- Tryk på **SIDE** for at få vist siden Kompas.
- Brug kompasset til at navigere til din destination.

Sådan navigerer du til en position ved hjælp af Find efter navn:

- Tryk på **FIND**, og hold knappen inde for at åbne menuen Find.
- Vælg ikonet for den type emne, du vil søge efter.
- Tryk på **MENU** > **Find efter navn**.
- Brug **VIPPEKNAPPEN** til at betjene tastaturet på skærmen og indtaste navne på den position, som du søger efter. Når listen Find indeholder et match, skal du markere **OK**.
- Vælg det pågældende emne på listen Find, og tryk på **ENTER**. Informationssiden for emnet åbnes, og du har mulighed for at gemme emnet som et waypoint, vise emnet på kortet eller navigere til emnet (Go To).

Waypoints	
Alle symboler Nær aktuel position	
▼ 009	
▼ 010	
▼ 001	
▼ 008	
▼ 00447	
▼ 004	
▼ 003	
▼ Base	
▼ #1	
▼ #2	
▼ 006	
Fra aktuel position	W 0.07%

Sådan stopper du navigation:

På siden Kort skal du trykke på **MENU** > **Stop navigation**.


## Brug af kompasset

Sådan åbner du siden Kompas:

I hovedmenuen trykker du på **Kompas**.

Hold kompasset vandret under navigation.

Pejlingspilen peger mod din destination, uanset hvilken retning du bevæger dig i. Hvis pejlingspilen peger mod toppen af kompasset, bevæger du dig direkte mod din destination. Hvis den peger i en anden retning, skal du dreje mod denne retning, indtil pilen peger mod toppen af kompasset.

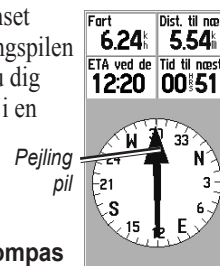

Sådan kalibrerer du det elektroniske kompas (kun Vista H):

- Når du befinder dig udendørs, skal Vista H holdes vandret, og du skal undgå at stå i nærheden af ting, der kan påvirke kompassets magnetfelt, herunder biler, bygninger og strømførende luftledninger.
- Tryk på **MENU** > **Kalibrering**.
- Vælg **Start**, og følg instruktionerne på skærmen for, hvordan enheden skal holdes og vendes. "Kalibrering gennemført" vises, når kalibreringen er gennemført.

Gå ind på [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger og dokumentation.

**GARMIN**

eTrex® Vista® H og Legend® H

lynvejledning





Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.



### Tasterne Zoom IND/UD

På siden Kort skal du trykke for at zoome kortet ind eller ud.

Fra alle andre sider skal du rulle op eller ned ad en liste eller bevæge en markeret skyder.

### MENU/FIND-tasten

Tryk kort på tasten for at få vist menuen Indstillinger for den aktuelle side.

Tryk og hold nede for at se menuen Find.

### ENTER/VIPPEKNAP-tasten

Bevæg knappen op, ned, til højre eller til venstre for at blade gennem lister, markere felter, knapper på skærmen eller ikoner eller for at flytte pilen til panorering af kort.

Tryk kort for at indtaste de markerede muligheder og data eller for at bekræfte beskeder på skærmen.

Du kan altid trykke på knappen og holde den inde for at markere din aktuelle position som et waypoint.

### AFSLUT/SIDE-tasten

Tryk for at navigere gennem siderne.

Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for kompasset (kun Vista H).

### Tasten TÆND/SLUK/Baggrundsbelysning

Tryk og hold inde for at tænde eller slukke.

Tryk kort på knappen for at justere baggrundsbelysningen eller for at se dato, klokkeslæt og batteriets kapacitet.

eTrex bruger to AA-batterier (medfølger ikke). Brug alkaline-, NiMH- eller litumbatterier.

### Sådan installerer du batterierne:

1. Fjern batteridækslet ved at dreje låseringen ¼ gang mod uret og fjerne dækslet.
2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt.
3. Sæt batteridækslet på plads igen.

### Sådan vælger du batteritype:

1. Tryk på **MENU** to gange > **Opsætning**.
2. Vælg **System** > **Batteritype**.
3. Vælg batteritype.



**BEMÆRK:** Tag batterierne ud, hvis du planlægger ikke at bruge eTrex Legend H eller Vista H i flere måneder. Gemte data mistes ikke, når batterierne tages ud.

### Sådan forlænger du batterilevetiden:

- Slå GPS-enheden fra, når du ikke bruger eTrex til navigation.
- Du kan nedsætte niveauet for displayets baggrundsbelysning ved at trykke kortvarigt på **TÆND/SLUK**-knappen.



### Sådan tænder og slukker du for eTrex:

Tryk på **TÆND/SLUK**-knappen, og hold den inde.

### Sådan justerer du niveauet for baggrundsbelysningen:

1. Tryk kort på **TÆND/SLUK**-knappen.
2. Tryk **VIPPEKNAPPEN** opad for at forhøje lysstyrken, eller tryk den nedad for at formindske lysstyrken.

### Sådan finder du GPS-satellitssignaler:

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for eTrex. Lokalisering af satellitter kan tage et par minutter.

Mens GPS-modtageren leder efter satellitssignaler, vises beskeden "Indsamler sat. data", indtil der er indsamlet signaler nok til at bestemme modtagerens position.

### Brug af statuslinjen:

Ikonet batteristyrke viser den resterende batteristyrke, efterhånden som batteriet tømmes. Ikonet for den eksterne strømforsyning vises, når enheden forsynes med strøm eksternt. Satellitssignalet status vises, når der søges efter eller indsamles satellitdata , eller hvis der opnås en 2D-bestemmelse og en 3D-bestemmelse .

