



# nüLink!™ 2300-serien brugervejledning



til brug med disse nüvi-modeller:  
2320, 2340, 2390

© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt og forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Garmin-logoet og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ecoRoute™, cityXplorer™, nüLink!™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ og trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Audible.com® og AudibleReady® er registrerede varemærker tilhørende Audible, Inc.

© 1997–2005 Audible, Inc.



## Indholdsfortegnelse

<b>Sådan kommer du i gang</b> .....	<b>1</b>
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen .....	1
Fastgørelse af enheden til forruden.....	3
Om myDashboard .....	3
Oversigt over enheden .....	4
Statuslinjens ikoner .....	6
<b>Hovedmenu</b> .....	<b>8</b>
Om tilpasning af hovedmenuen.....	8
Valg af en hovedmenu.....	9
<b>Søgning efter positioner</b> .....	<b>10</b>
Om interessepunkter .....	10
Lagring af en startposition .....	13
Søgning efter positioner .....	14
Brug af positionskort.....	16
Favoritter .....	18
Planlægning af en tur .....	20

<b>Stemme kommando</b> .....	<b>22</b>
Indstilling af din vækningsætning.....	22
Aktivering af Stemme kommando.....	22
Start af en rute ved hjælp af stemme kommando .....	23
Sådan finder du en adresse .....	24
Lydløse instruktioner .....	24
Deaktivering af Stemme kommando .....	24
<b>Kortsider</b> .....	<b>25</b>
Sådan følger du en bilrute .....	25
Brug af fodgængernavigationskortet .....	29
<b>Håndfri telefonopkald</b> .....	<b>31</b>
Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi.....	31
Parring af telefonen .....	31
Brug af telefonbogen .....	33
Opkald til et interessepunkt .....	33
Opkald til et nummer .....	33

## Indholdsfortegnelse

---

Lagring af et hjemmetelefonnummer...	33
Brug af opkaldshistorikken .....	34
Brug af Stemmeopkald .....	34
Kontrol af telefonens status .....	34
<b>Brug af værktøjerne .....</b>	<b>35</b>
Visning af oplysninger om aktuel position.....	35
Sådan bruger du Hjælp .....	35
Om lydbøger.....	35
Om ecoRoute .....	37
Visning af billeder .....	41
Brug af verdensuret .....	42
Brug af lommeregneren.....	42
Optagelse af skærmprint .....	42
Omregning af enheder .....	42
<b>Brug af nüLink!-funktioner .....</b>	<b>44</b>
<b>Visning af vejrudsigten.....</b>	<b>44</b>
Søgning efter filmtider .....	44
Søgning efter lokale begivenheder.....	45

Søgning efter tankstationer og priser.....	45
Visning af myGarmin-meddelelser .....	45
Kontrol af flystatus .....	45
Oprettelse af en nüLink! Store-konto...	46
Avanceret vejrudsigt.....	47
Søgning efter en adresse via telefonbogslisters .....	49
Om sikkerhedskameraer .....	49
<b>Tracker.....</b>	<b>51</b>
Konfigurering af Tracker .....	51
Om personer, der følger dig.....	52
<b>Trafik .....</b>	<b>54</b>
Trafik på ruten .....	55
Trafik i dit område.....	56
Om trafikdata .....	56
Om Trafikkameraer.....	56
Trafikabonnementer .....	57
Om tilbud .....	58

<b>Datahåndtering .....</b>	<b>60</b>	Fjernelse af enheden, holderen og monteringen.....	72
Filtyper.....	60	Om nüMaps Lifetime .....	73
Om hukommelseskort.....	60	Køb af flere kort.....	73
Overførsel af filer fra computeren.....	60	Brugerdefinerede interessepunkter (POI).....	73
Sletning af filer .....	61	Køb af tilbehør .....	74
<b>Tilpasning af enheden.....</b>	<b>62</b>	Fejlfinding .....	75
Systemindstillinger.....	62	<b>Indeks .....</b>	<b>77</b>
Navigationsindstillinger.....	63		
nüRoute-indstillinger.....	64		
Displayindstillinger.....	66		
Sprogindstillinger.....	66		
Visning af kortoplysninger .....	67		
Bluetooth-indstillinger .....	67		
Aktivering af trafik.....	68		
Gendannelse af indstillinger .....	68		
<b>Appendiks .....</b>	<b>69</b>		
Strømkabler .....	69		
Vedligeholdelse af enheden .....	69		
Sletning af brugerdata .....	70		
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel.....	71		
Montering på instrumentbrættet .....	71		



## Sådan kommer du i gang

### ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerheds-informationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

1. Slut enheden til strømmen i bilen ([side 1](#)).
2. Monter enheden ([side 3](#)).
3. Registrer enheden ([side 4](#)).
4. Søg efter opdateringer.
  - Softwareopdateringer ([side 4](#)).
  - Gratis kortopdatering ([side 4](#)).

## Tilslutning af enheden til strømmen i bilen

### ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskaade eller produktskaade som følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det, eller opbevare enheden uden for direkte sollys.

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

1. Placer bunden af enheden i monteringen.
2. Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.

## Sådan kommer du i gang



---



3. Slut bilstrømkablet til mini-USB-stikket ① på monteringen ②.



4. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen.

- Enheden tændes.
- Enheden opfanger satellitsignaler. Når mindst én af søjlerne  er grøn, har enheden lokaliseret satellitsignaler.  
**BEMÆRK:** Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at opfange satellitsignaler.
- Enheden oplades, mens du kører.  på statuslinjen angiver status for det interne batteri.



## Fastgørelse af enheden til forruden

### BEMÆRK

Før du monterer enheden, skal du se guiden *Vigtige produkt- og sikkerheds-informationer* for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering.

1. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen.
2. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
3. Tryk sugekoppen ind mod forruden.
4. Mens du trykker, skal du dreje armen tilbage mod forruden.
5. Sæt monteringen ① fast på sugekoppens arm ②.



## Om myDashboard

Brug myDashboard til at registrere din enhed, søge efter software- og kortopdateringer, få adgang til produktvejledninger og service, og meget mere.

### Opsætning af myDashboard

1. Slut USB-kablet til enhedens USB-port.
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten på computeren.
3. Gå til [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
4. Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan kommer du i gang

### Registrering af enheden

1. I myDashboard skal du klikke på **Registrer nu**.
2. Følg instruktionerne på skærmen.

### Opdatering af softwaren

1. Åbn myDashboard (side 3).
2. Klik på **Opdater nu** under softwareopdateringer.
3. Følg instruktionerne på skærmen.

### nüMaps Guarantee™

Hvis du registreres via myDashboard, kan du få en gratis opdatering til denne enhed inden for 60 dage fra første gang, enheden modtager satellitsignaler under kørsel. Gå til [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

### Opdatering af kort

1. Åbn myDashboard (side 3).
2. Registrer enheden (side 4).
3. Klik på **Opdater nu** under kortopdateringer.
4. Følg instruktionerne på skærmen.

### Oversigt over enheden

Enheden har en tænd/sluk-knap ①, et microSD™-kortstik ② og en micro-USB-kabelport ③.



### Slukning af enheden

Du kan slukke helt for enheden.

1. Hold **tænd/sluk**-knappen nede i tre sekunder.

**BEMÆRK:** Hvis du holder tænd/sluk-knappen nede i mindre end 3 sekunder, går enheden i dvaletilstand.

2. Vælg **Sluk**.

## Nulstilling af din enhed

Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med at fungere.

Hold tænd/sluk-knappen nede i ti sekunder.


## Om dvaletilstand

Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger enheden. I dvaletilstand bruges der meget lidt strøm, og hvis enheden er ladet helt op, holder den i flere uger i dvaletilstand.

## Dvaletilstand

Tryk på **Tænd/sluk**-knappen.



## Afslutning af dvaletilstand

Hvis enheden er i dvaletilstand, skal du trykke på **tænd/sluk**-knappen og dobbelttrykke .

## Justering af skærmens lysstyrke

1. Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Display > Lysstyrke**.
2. Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.









## Justering af lydstyrken

1. Vælg **Lydstyrke**.
2. Vælg en funktion:
  - Brug skyderbjælken til at justere masterlydstyrken.
  - Vælg  for at slå lyd fra på enheden.
  - Vælg , og brug skyderbjælken til at justere lydstyrken for navigationsmeddelelser, telefonen og medier.

Sådan kommer du i gang

## Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.



	GPS-signalstatus.
	Status for Bluetooth®-teknologi (vises ved tilslutning til en kompatibel enhed).
	Indikator for transportform.
	Aktuel tid.
	myGarmin™-meddelelser.
	Aktuel temperatur.
	nüLink!™-tjenestens signalstatus.
	Batteristatus.

## Visning af GPS-signalstatus

Du kan finde flere oplysninger om GPS på [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

Vælg .

## Transportformer

	Anvendelsesmåden Bil
	Anvendelsesmåden Fodgænger

Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din transportform.








For eksempel vil ankomsttidspunktet i anvendelsesmåden Bil blive beregnet ud fra fartbegrænsningen på rutens veje. Ved anvendelsesmåden Fodgænger beregnes ankomsttidspunktet ud fra gåhastighed.

**BEMÆRK:** Fodgængerruter inkluderer ikke motorveje. Hvis du har cityXplorer™-kort indlæst på din enhed, kan fodgængerruter muligvis inkludere offentlig transport ([side 30](#)).

**Valg af transportform**









Vælg .

**Brug af skærmmknapper**

- Vælg  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Tryk hurtigt på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg  og  for at få vist flere valg.
- Hold  og  inde for at rulle hurtigere.
- Vælg  for at se en menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

**Brug af skærmtastaturet**

Se "Systemindstillinger" for at ændre tastaturlayout ([side 62](#)).

- Vælg et tegn på tastaturet for at indtaste et bogstav eller tal.
- Vælg  for at tilføje et mellemrum.
- Vælg  og  for at flytte markøren.
- Vælg  for at slette et tegn.
- Hold  nede, hvis du vil slette hele indtastningen.
- Vælg  for at vælge sprogingstilling for tastaturet.
- Vælg  for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn.
- Vælg  for at skifte mellem store og små bogstaver.

## Hovedmenu

### Om tilpasning af hovedmenuen



Du kan oprette en brugerdefineret hovedmenu ved at tilføje ikoner fra andre skærme på enheden, som f.eks. positionskategorier eller ofte anvendte værktøjer. Du kan også redigere størrelsen og placeringen af hovedmenuens ikoner.

Du kan skifte mellem standardhovedmenuen og den brugerdefinerede hovedmenu.

### Tilføjelse af et ikon til den brugerdefinerede hovedmenu

Hovedmenuen kan indeholde op til 15 ikoner.

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Brugerdefineret hovedmenu > Tilpas.**



**BEMÆRK:** Ikonerne Find, Vis kort og Værktøjer medtages automatisk i hovedmenuen og kan ikke slettes.

2. Tryk på **+** i den firkant, du vil udfylde.
3. Tryk på et ikon.

Ikonet føjes til den brugerdefinerede hovedmenu.






**TIP:** Vælg **▶** for at få vist yderligere ikoner i en kategori.

4. Tryk på **Gem**.**Redigering af ikoner i hovedmenuen**



Før du kan redigere ikoner, skal du oprette en brugerdefineret hovedmenu (side 8).

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Brugerdefineret hovedmenu > Tilpas**.
2. Vælg et ikon på siden.



3. Tryk på en valgmulighed.
  - Tryk på  for at slette ikonet.  
**BEMÆRK:** Hvis du sletter , , eller , flyttes de til menuen **Værktøjer**.
  - Tryk på  for at forstørre ikonet. Ikonet udvides fra én celle til fire celler.

**BEMÆRK:** Hovedmenuen kan indeholde op til to forstørrede ikoner.

- Tryk på  for at forminske et stort ikon.
  - Træk et ikon på tværs af skærmen for at flytte ikonet.
4. Tryk på  > **Gem**.

**Valg af en hovedmenu**

Du kan skifte mellem standardhovedmenuen og den brugerdefinerede hovedmenu. Dine tilpasninger gemmes, mens du bruger standardhovedmenuen.

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Brugerdefineret hovedmenu**.
2. Vælg **Anvend standard** eller **Anvend tilpassede**.

## Søgning efter positioner

Enheden giver mange muligheder for at søge efter positioner.

- Efter kategori ([side 10](#))
- Nær en anden position ([side 12](#))
- Ved at stave navnet ([side 14](#))
- Efter adresse ([side 14](#))
- Brug af kortet ([side 15](#))
- Brug af nyligt fundne positioner ([side 15](#))
- Brug af koordinater ([side 15](#))
- Brug af fotos ([side 16](#))
- Brug af favoritter ([side 18](#))

## Om interessepunkter

De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder interessepunkter som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder. Brug funktionen Interessepunkter til at søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden.

### Sådan finder du et interessepunkt efter kategori

1. Vælg **Find** > **Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4. Vælg en position.  
Positionskortet vises.
5. Vælg **Start!**.
6. Vælg om nødvendigt en indstilling:
  - Vælg **Kør**.
  - Vælg **Gå**.



- Vælg **Offentlig transport** for at beregne en rute, der kombinerer offentlige transportmidler med gang.

**BEMÆRK:** Du skal have cityXplorer™-kort indlæst for at navigere ved brug af offentlig transport (side 30).

7. Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det (side 11).

### Brug af visning af flere ruter

**BEMÆRK:** Se side 65 for at aktivere visning af flere ruter.

Enheden beregner ruter baseret på et af tre kriterier: hurtigst tid, korteste distance og mindste brændstofforbrug. Du kan vælge den foretrukne beregningsmetode, inden du begynder at navigere.

1. Du skal på positionskortet vælge **Start!** og vælge **Kør**, hvis det er nødvendigt (side 10).

Der vises et kort med ruterne med den hurtigste tid, korteste distance og mindst brændstof markeret.

2. Brug knapperne på skærmen til at vælge en rute (side 7).
3. Vælg **Start!**.

### Søgning i en kategori

For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i bestemte kategorier.

1. Vælg **Find > Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4. Vælg **Q**.
5. Indtast hele eller en del af navnet.
6. Vælg **Udført**.

### Tilføjelse af et punkt på en rute

Du skal navigere ad en rute i anvendelsesmåden Bil, før du kan tilføje et stop (side 10).


## Søgning efter positioner

---

1. Vælg **Find**.
2. Søg efter positionen ([side 10](#)).
3. Vælg **Start!**.
4. Vælg **Tilføj til aktiv rute**.

### Søgning i nærheden af et andet sted


Din enhed er som standard indstillet til at finde de steder, der er tættest på din aktuelle position. Du kan finde en position i nærheden af en anden by eller et andet sted.

1. Vælg **Find** >  > **Nær** i hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling, og vælg **Gem**.
3. Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

### Valg af en omvej

Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.

**BEMÆRK:** Hvis den rute, du befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden muligvis ingen omvej.

1. Under navigation af en rute skal du vælge  for at gå tilbage til hovedmenuen.
2. Vælg **Omvej** eller **Genberegning**.

### Søgning efter parkering

Dette er en nūLink!-tjeneste ([side 44](#)).

Du kan finde detaljerede parkeringsoplysninger, herunder ledige parkeringspladser i nærliggende parkeringshuse samt priser.

1. Vælg **Find** > **Parkering**.
2. Vælg en mulighed.
3. Vælg en parkeringsposition.

### Søgning efter din seneste parkeringsplads

Hvis du fjerner enheden fra holderen i bilen, mens enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.

Vælg **Find** > **Parkering** > **Seneste plads**.

## Sådan gemmer du en parkeringsplads

1. Vælg **Find** > **Parkering**.
2. Vælg **Find parkering** eller **Seneste plads**.
3. Vælg **≡** > **Gem**.
4. Indtast et navn, hvis det er nødvendigt.

## Afbrydelse af en rute

Vælg  under navigation af en rute.

## Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal du benytte tilstanden **Direkte linje**.

1. Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation**.
2. Vælg **Bil** > **nüRoute** > **Beregnings-tilstand** > **Direkte linje** > **Gem**.

Ruten bliver beregnet som en lige linje til positionen.

## Lagring af en startposition

Du kan angive din hjemmeposition for den position, som du hyppigst vender tilbage til.

1. Vælg **Find** > **≡** > **Indtast hjemmeposition** i hovedmenuen.
2. Vælg **Indtast min adresse, Indsæt aktuel position** eller **Nyligt fundne**.

Positionen gemmes som "Hjem" i Favoritter ([side 18](#)).

## Sådan kører du hjem

Vælg **Find** > **Kør hjem**.

## Nulstilling af hjemmeposition

1. Vælg **Find** > **≡** > **Indtast hjemmeposition** i hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed.

## Redigering af din hjemmeposition

1. Vælg **Find** > **Favoritter** > **Hjem** i hovedmenuen.
2. Vælg **≡** > **Rediger**.

## Søgning efter positioner

3. Indtast ændringerne.
4. Vælg **Udført**.

## Søgning efter positioner

Du kan søge efter positioner vha. skærmtastaturet, ved at indtaste adresse eller koordinater, gennemse kortet osv.

## Søgning efter et sted ved at stave navnet

Dette er en nüLink!- funktion ([side 44](#)).

1. Vælg **Find** > **Interessepunkter** > **Lokal søgning**.
2. Skriv et virksomhedsnavn eller en type af virksomhed.

Du kan f.eks. skrive "Starbucks" eller "Kaffe".

3. Vælg **Udført**.  
Søgeresultater fra nüLink!-tjenester vises, hvis de er tilgængelige.
4. Vælg om nødvendigt fanen **Garmin** for at søge i de Garmin-kortdata, der er indlæst på din enhed.
5. Vælg en position.

## Sådan finder du en adresse

**BEMÆRK:** Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

1. Vælg **Find** > **Adresse** i hovedmenuen.
2. Skift stat, land eller område efter behov.
3. Vælg en funktion:
  - Vælg **Stav byen** eller **Angiv postnummer**, indtast by/postnummer, og tryk på **Udført**.  
Søgning på postnummer er ikke tilgængeligt i alle områder.
  - Vælg **Søg i alle** for at søge i alle byer i staten eller området.
4. Indtast husnummeret, og vælg **Udført**.

5. Indtast vejnavnet, og vælg **Udført**.
6. Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
7. Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.

### Sådan gennemser du kortet

- Vælg **Find** > **Gennemse kort**.
- Se "Brug af positionskort" ([side 16](#)) for at få oplysninger om brug af kortknapperne.

### Søgning efter en position ved at gennemse kortet

1. Vælg **Find** > **Gennemse kort**.
2. Træk og zoom kortet for at vise det område, der skal søges i.  
Positionsmarkører for steder langs vejen vises på kortet.
3. Vælg en funktion:
  - Vælg en positionsmarkør.
  - Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.
 Der vises en positionsbeskrivelse.
4. Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se yderligere oplysninger.

### Visning af en liste over nyligt fundne positioner

Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find** > **Nyligt fundne**.

### Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Find** > **Nyligt fundne** >  > **Ryd** > **Ja**.

### Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.

1. Vælg **Find** > **Koordinater** i hovedmenuen.

## Søgning efter positioner

2. Vælg evt. **☰** > **Format**, vælg det korrekte koordinatformat for den korttype, du bruger, og vælg **Gem**.
3. Vælg breddegraden.
4. Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.
5. Vælg længdegraden.
6. Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.
7. Vælg **Vis på kort**.

## Brug af fotonavigation

Du kan overføre billeder til enheden eller hukommelseskortet sammen med positionsoplysningerne og oprette ruter til de viste positioner.

1. Slut enheden til computeren (side 60).
2. Gå til <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Følg vejledningen på webstedet for at vælge og indlæse billeder.
4. Kobl enheden fra computeren.
5. Tænd for enheden.


6. Vælg **Find** > **Favoritter** > **Billeder** i hovedmenuen.

Der vises en liste over billeder med positionsoplysninger.

7. Vælg et billede.

## Brug af positionskort

Positionskortet vises, efter at du har valgt en position fra menuen Find.

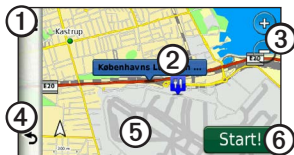

- Tryk på ① for at gemme positionen i dine favoritter.

- På nogle modeller skal du trykke på ① for at ringe op til den valgte position, når enheden er tilsluttet en telefon.
- Tryk på informationsbublen ② for at få vist flere oplysninger om positionen.
- Tryk på ③ for at zoome ind og ud.
- Tryk på ④ for at vende tilbage til den forrige side.
- Tryk på ⑤ for at få vist forskellige dele af kortet.
- Tryk på ⑥ for at oprette en sving-for-sving-rute til denne position.

### Eksempel på en rute på kortet

1. Vælg informationsbublen fra positionskortet.
2. Vælg ruteoplysningsboksen.

### Bedømmelse af et interessepunkt


For nogle interessepunkter kan du få vist og evt. ændre stjernebedømmelsen for et interessepunkt.

1. Vælg informationsbublen fra positionskortet.

2. Vælg stjernerne for at bedømme interessepunktet.

Stjernebedømmelsen opdateres på din enhed.

### Ændring af telefonnummer til et interessepunkt

1. Vælg informationsbublen fra positionskortet.
2. Vælg  > **Rediger telefonnummer**.
3. Indtast det rigtige telefonnummer, og vælg **Udført**.

### Rapportering af forkert interessepunkt

Dette er en nuLink!-tjeneste ([side 44](#)).

Hvis søgeresultaterne indeholder et forældet eller forkert interessepunkt, kan du rapportere fejlen til Garmin og fjerne positionen fra fremtidige søgninger.

## Søgning efter positioner

---

1. Vælg informationsboksen fra positionskortet.

2. Vælg  > **Rapporter fejl** > **Ja**.

Disse oplysninger sendes til Garmin, når enheden modtager et nüLink!-signal, eller når du slutter enheden til myGarmin ved hjælp af computeren.

### Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at indstille en simuleret position.

1. Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **System**.

2. Vælg **GPS-simulator** > **Til** > **Gem**.

3. Vælg **Find** > **Gennemse kort**.

4. Tryk på et område på kortet.

Der vises en informationsboble for positionen.

5. Vælg  > **Angiv position**.

## Favoritter

Du kan gemme positioner i dine favoritter, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem. Din hjemmeposition gemmes også i Favoritter.

### Lagring af din position i Favoritter

1. Vælg køretøjsikonet på kortet.

2. Vælg **Gem**.

3. Indtast et navn, og vælg **Udført**.

4. Vælg **OK**.

Positionen gemmes i Favoritter.

### Lagring af positioner i Favoritter

1. Søg efter positionen ([side 10](#)).

2. Vælg  > **Gem** > **OK** på positionskortet.



**Søgning efter favoritter**

1. Vælg **Find** > **Favoritter** i hovedmenuen.
2. Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg en gemt position.

**Redigering af favoritter**

1. Vælg **Find** > **Favoritter**.
2. Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg en favorit.
4. Vælg **≡** > **Rediger**.
5. Vælg en funktion:
  - Vælg **Navn**.
  - Vælg **Telefonnummer**.
  - Hvis du vil tildele kategorier til favoritten, skal du vælge **Kategorier**.
  - Hvis du vil gemme et foto sammen med favoritten, skal du vælge **Tildel foto** (side 41).
  - Hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere favoritten på et kort, skal du vælge **Skift kortsymbol**.

6. Rediger oplysningerne.

7. Vælg **Udført**.

**Tilføjelse af en kategori**

Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine favoritter.

**BEMÆRK:** Kategorier vises i menuen Favoritter, når du har gemt mere end 12 favoritter.

1. Vælg **Find** > **Favoritter**.
2. Vælg favoritten.
3. Vælg **≡** > **Rediger** > **Kategorier**.
4. Vælg **+**.
5. Indtast kategorinavnet, og vælg derefter **Udført**.

**Sletning af favoritter**

**BEMÆRK:** Slettede favoritter kan ikke gendannes.

1. Vælg **Find** > **Favoritter**.
2. Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg favoritten.
4. Vælg **≡** > **Slet** > **Ja**.

## Planlægning af en tur

Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur med flere destinationer.

1. Vælg **Find** > **Ruteplanlægning** i hovedmenuen.
2. Vælg **+**.
3. Vælg **Vælg startposition**.
4. Søg efter en position ([side 10](#)).
5. Vælg **Vælg**.
6. Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge **+**.
7. Vælg **Næste**.
8. Indtast et navn, og vælg **Udført**.

## Redigering af en rejseplan

1. Vælg **Find** > **Ruteplanlægning** i hovedmenuen.
2. Vælg en gemt tur.



3. Vælg en funktion:
  - Vælg ① for at ændre ankomst- og afgangstidspunkt.
  - Vælg ① > **Varighed** for at registrere, hvor længe du bliver på en position.
  - Vælg ② for at ændre transportformen eller rutepræferencen for den pågældende del af rejsen.
  - Vælg **Kort** for at få vist turen på kortet.

**Navigation til en gemt tur**

1. Vælg **Find > Ruteplanlægning** i hovedmenuen.
2. Vælg en gemt tur.
3. Vælg **Start!**.
4. Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det ([side 11](#)).

**Redigering af en gemt tur**

1. Vælg **Find > Ruteplanlægning** i hovedmenuen.
2. Vælg en gemt tur.
3. Vælg **☰**.
4. Vælg en funktion:
  - Vælg **Omdøb tur**.
  - Vælg **Rediger destinationer** for at tilføje og slette positioner eller ændre rækkefølgen af positionerne.
  - Vælg **Slet tur**.
  - Vælg **Optimer rækkefølge** for at arrangere stoppene på turen i den mest effektive rækkefølge.

## Stemme kommando

**BEMÆRK:** Stemme kommando er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle områder.

Med funktionen Stemme kommando kan du bruge enheden vha. ord eller kommandoer. Menuen Stemme kommando indeholder stemme kommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.

### Indstilling af din vækningssætning

Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for at aktivere Stemme kommando. Standardvækningssætningen er **Stemme kommando**.

**TIP:** Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemme kommando ved at bruge en stærk vækningssætning.


1. Vælg **Værktøjer** > **Stemme kommando** > **Tilpas sætning**.
2. Indtast en ny vækningssætning.  
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du indtaster sætningen.
3. Vælg **Udført**.


### Aktivering af Stemme kommando

Sig din vækningssætning.

Menuen Stemme kommando vises.

**Tip til Stemmekommando**

- Tal med normal stemme mod enheden.
- Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
- Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
- Forøg længden på din vækningssætning for at reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
- Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og afslutter tilstanden Stemmekommando.
- Undgå at sige kommandoer, når  vises i det øverste højre hjørne af skærmen.

- Sig kommandoer, når  vises i det øverste højre hjørne af skærmen.

**Start af en rute ved hjælp af stemmekommando**

Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.

1. Sig din vækningssætning.
2. Sig **Find efter navn**.
3. Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.



Der vises en liste over positioner.

## Stemmekommando

### 4. Sig linjenummeret.



### 5. Sig Naviger.



## Sådan finder du en adresse

1. Sid Stemmekommando.
2. Sig Find adresse.
3. Følg instruktionerne på skærmen.

## Lydløse instruktioner

Du kan deaktivere stemmekommandoerne i Stemmekommando uden at sætte enheden på lydløs.

1. Vælg **Værktøjer** > **Stemme-**  
**kommando** > 
2. Vælg **Lydløse instruktioner** > **Tilkoblet**.

## Deaktivering af Stemmekommando

Du kan deaktivere Stemmekommando, hvilket forhindrer, at du kommer til at åbne Stemmekommando, mens du taler.

1. Vælg **Værktøjer** > **Stemme-**  
**kommando** > 
2. Vælg **Stemmekommando** > **Frakoblet**.

## Kortsider

### Sådan følger du en bilrute

Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag markerer din destination.

Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.



### Ændring af feltet til kortdata

1. Tryk på datafeltet i nederste venstre hjørne på kortet.
2. Vælg en type af data, du vil have vist.
3. Tryk på **Gem**.

### Opdatering af hastighedsbegrænsninger

#### BEMÆRK

Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for førerens ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlige for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når du kører på større veje.

1. Vælg  > **Angiv hastighed** på kortet.

## Kortsider

2. Vælg  og  for at angive hastighedsgrænsen.

### Brug af myTrends

Funktionen myTrends™ forudsiger, når du kører til positioner, som du ofte kører til, og viser positionen, forventet rejsetid og trafikoplysninger i kortets navigationslinje.

1. Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Navigation**.
2. Vælg **Bil > nüRoute > myTrends > Tilkoblet**.
3. Gem en position, f.eks. dit hjem eller arbejde, som en favorit ([side 18](#)).
4. Når der vises myTrends-oplysninger på navigationslinjen, skal du vælge navigationslinjen for at få vist ruteoplysninger.

### Visning af rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver oplysninger om rejsen.

**BEMÆRK:** Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

Vælg feltet **Fart** på kortet.





## Nulstilling af rejseoplysninger

1. Vælg feltet **Fart** på kortet.
2. Vælg **☰**.
3. Vælg en funktion:
  - Mens du ikke kører en rute, skal du vælge **Nulstil alt** for at nulstille alle datafelter på siden med undtagelse af speedometeret.
  - Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
  - Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille den maksimale hastighed.
  - Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

## Visning af en liste over sving

Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på hele ruten og afstanden mellem svingene.


1. Vælg tekstlinjen øverst på kortet.



2. Vælg et sving.


Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større hovedveje.

### Visning af hele ruten på kortet

1. Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer en bilrute.
2. Vælg  > Kort.

### Visning af næste sving


Under navigation af en bilrute vises en visning af næste sving, vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne af kortet. Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvreren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.

Vælg  fra kortet for at få vist det næste sving på kortet.



### Visning af vejkrydsinfo

Når du navigerer en bilrute, kan du få vist vejkryds på større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.

Vælg  på kortet for at få vist vejkrydset, hvis det er tilgængeligt.




## Brug af fodgængernavigationskortet

I anvendelsesmåden Fodgænger vises din rute på et 2D-kort.



- Vælg ① for at skifte mellem dele af ruten.
- Vælg ② for at få vist ruteplanen.
- Vælg ③ for at centrere kortet på din aktuelle position.
- Vælg ④ for at zoome ind og ud.

## Om fodgængerpositionsikonet


Når du navigerer i tilstanden Fodgænger, angiver positionsikonet  din omtrentlige position og din færdselsretning på kortet.

Cirklen rundt om positionsikonet angiver nøjagtigheden af din position på kortet. En mindre cirkel betyder, at den viste position er mere nøjagtig.

## Indstillinger for offentlig transport

Hvis du har installeret cityXplorer-kort, beregner enheden en rute, der anvender en kombination af offentlig transport, f.eks. bus eller metro og gang.

**BEMÆRK:** cityXplorer-kort leveres ikke sammen med enheden. Se <http://my.garmin.com>, hvis du vil købe cityXplorer-kort.

De gule ikoner angiver den navigationsmåde, der bruges på hver del af ruten. Hvis du f.eks. får vist , skal du stige ombord på en bus på dette sted af ruten.

Sorte prikker på kortet angiver stoppestederne for offentlig transport langs ruten.

**BEMÆRK:** Du kan ændre typerne af offentlig transport og begrænse gåafstanden på en fodgærrute ([side 63](#)).

## Håndfri telefonopkald

Ved hjælp af trådløs Bluetooth®-teknologi kan din enhed oprette forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed. Gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) for at finde ud af, om din mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er kompatibel med din enhed.

Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.

### Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi

1. Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth**.
2. Vælg **Bluetooth > Aktiveret > Gem**.

## Parring af telefonen

Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med en kompatibel mobiltelefon. Når du parrer din telefon med enheden, kan telefonen og enheden genkende hinanden og hurtigt oprette forbindelse.

1. Placer telefonen og enheden inden for 10 meter (33 fod) for at kunne parres.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på din enhed ([side 31](#)).
3. Vælg en funktion:
  - Vælg **Tilføj telefon**.
  - Hvis du allerede har parret en anden telefon, skal du vælge **Telefon > +**.
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5. Vælg **OK** på enheden.  
Der vises en liste over Bluetooth-enheder i nærheden.

## Håndfri telefonopkald

---

6. Vælg din telefon på listen, og vælg **OK**.
7. Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden har tilladelse til at oprette forbindelse.
8. Indtast evt. PIN-koden (**1234**) for enhedens Bluetooth på telefonen.

### Tip efter parring af enheder

- Efter parring kan de to enheder automatisk forbindes til hinanden, hver gang du tænder dem.
- Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du foretage telefonopkald.
- Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
- Du skal muligvis indstille mobiltelefonen til at oprette forbindelse automatisk til enheden, når den tændes.

## Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge en funktion:

- Vælg **Svar**.
- Vælg **Ignorer** for at ignorere opkaldet.

## Brug af indstillinger for Indgående opkald

1. Vælg  under et opkald.
2. Vælg en funktion:

- Vælg **Håndsæt** for at viderestille lyden til telefonen.

**TIP:** Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du har brug for at tale privat.

- Hvis du vil viderestille lyden fra din telefon til din enhed, skal du vælge **Håndfri**.
- Hvis du vil have vist et tastatur, skal du vælge **Tastatur**.

**TIP:** Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.

- Vælg **Lyd fra** for at dæmpe mikrofonen.
- Hvis du vil lægge på, skal du vælge **Afslut opkald**.

## Brug af telefonbogen

Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

1. Vælg **Telefon > Telefonbog**.
2. Vælg en kontaktperson.
3. Vælg **Opkald**.

## Opkald til et interessepunkt

1. Vælg **Telefon > Interessepunkter**.
2. Vælg et interessepunkt ([side 10](#)).
3. Vælg **Opkald**.

## Opkald til et nummer

1. Vælg **Telefon > Ring op**.
2. Indtast tallet.
3. Vælg **Ring**.

## Lagring af et hjemmetelefonnummer

1. Vælg **Telefon > Ring hjem**.
2. Vælg en funktion:
  - Vælg **Indtast telefonnummer**, indtast dit hjemmenummer, og vælg **Udført**.
  - Vælg **Vælg fra telefonbog**, vælg et nummer fra din telefonbog, og vælg **Udført**.

## Opkald til hjemmet

Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemmeposition.

Vælg **Telefon > Ring hjem**.

### Brug af opkaldshistorikken

Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

1. Vælg **Telefon > Opkaldshistorik**.
2. Vælg en kategori.

Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald øverst.

3. Vælg et opkald.

### Brug af Stemmeopkald

Før du kan foretage opkald ved hjælp af stemmeopkald, skal du opøve din telefon til at genkende dine stemmekommandoer. Se vejledningen til din telefon.

1. Vælg **Telefon > Stemmeopkald**.
2. Sig navnet på kontaktpersonen.

### Kontrol af telefonens status

Du kan kontrollere batteriniveaue og signalstyrken for din telefon.

Vælg **Telefon > Telefonstatus**.



## Brug af værktøjerne

### Visning af oplysninger om aktuel position

Brug siden Hvor er jeg? for at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

Vælg **Værktøjer** > **Hvor er jeg?**.

### Søgning efter tjenester i nærheden

1. Vælg **Værktøjer** > **Hvor er jeg?**.
2. Vælg **Skadestuer**, **Politistationer** eller **Brændstof** for at få vist de nærmeste positioner i denne kategori.

### Sådan bruger du Hjælp

Vælg **Værktøjer** > **Hjælp** for at få vist oplysninger om brug af enheden.

### Søgning efter emner i Hjælp

Vælg **Værktøjer** > **Hjælp** > **Q**.

## Om lydøger

### ADVARSEL

Du risikerer varige høreskader og høretab, hvis du lytter til enheden, øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke. Lydstyrken er typisk for høj, hvis du ikke kan høre, hvad folk siger omkring dig. Begræns de tidsrum, hvor du lytter ved høj lydstyrke. Hvis du oplever ringen for ørerne, eller at tale bliver utydelig, skal du holde op med at lytte til enheden og få din hørelse undersøgt.

Enheden kan afspille lydøger fra Audible.com. Denne funktion kræver et abonnement til Audible.com. Gå til [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) for at aktivere et 30-dages prøveabonnement.

## Brug af værktøjerne








### Indlæsning af lydbøger på din enhed

Før du kan indlæse lydbøger på enheden, skal du have et abonnement til Audible.com. Gå til [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) for at få yderligere oplysninger.

1. Slut enheden til computeren ([side 3](#)).
2. Log på din Audible.com-konto fra computeren.
3. Følg instruktionerne fra Audible.com for at indlæse lydbøger på enheden.

### Afspilning af en lydbog

1. Vælg **Værktøjer** > **Audible**.
2. Vælg **Gennemse**.
3. Vælg en funktion:
  - Hvis du vil vælge en bog efter titel, skal du vælge **Titler**.
  - Hvis du vil vælge en bog efter forfatter, skal du vælge **Forfattere** og vælge forfatteren.


- Hvis du vil vælge en bog efter fortæller, skal du vælge **Fortællere** og vælge fortælleren.
4. Vælg en bog.
  5. Vælg en indstilling for at kontrollere afspilningen.
    - Vælg  for at tilføje et bogmærke.
    - Vælg  for at holde en pause i afspilningen.  
Vælg  for at genoptage afspilningen.
    - Hvis du vil flytte hurtigt frem eller tilbage i bogen, skal du bruge skyderbjælken øverst på siden.
    - Vælg  for at gå til det næste kapitel.
    - Vælg  for at gå til det forrige kapitel.
    - Hold  nede for at spole frem.
    - Hold  nede for at spole tilbage.

### Tilføje af et bogmærke

Når du afspiller en lydbog, genoptager afspilleren automatisk lydbogen fra det sted, hvor du sidst stoppede. Du kan tilføje et bogmærke for at markere et bestemt sted i lydbogen.


Vælg  > **Bogmærke** under afspilning af en lydbog.

### Genoptagelse af afspilning fra et bogmærke

1. Vælg , mens der afspilles en lydbog.
2. Vælg et bogmærke.


### Omdøbning af et bogmærke

Enheden navngiver som standard et bogmærke ved hjælp af bogmærkets tidsstempel. Du kan omdøbe et bogmærke.

1. Mens du afspiller en lydbog, skal du vælge  > **Omdøb bogmærker**.
2. Vælg et bogmærke.

3. Indtast et navn, og vælg **Udført**.

### Sletning af et bogmærke

1. Vælg  > **Slet bogmærker**, mens du afspiller en lydbog.
2. Vælg et bogmærke.

### Om ecoRoute

Funktionen ecoRoute™ beregner din brændstoføkonomi og brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder værktøjer til forbedring af brændstoffektiviteten.

De data, som ecoRoute leverer, er kun et skøn. Dataene aflæses ikke direkte fra køretøjet, medmindre du benytter tilbehøret til ecoRoute HD. Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere brændstoføkonomien ([side 38](#)).

## Brug af værktøjerne

### ecoRoute HD tilbehør

Når enheden er sluttet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan den aflæse oplysninger fra køretøjet i realtid, f.eks. fejlmeddelelser, omdrejninger pr. minut og batterispænding. Enheden benytter data, som ecoRoute HD-tilbehøret aflæser fra køretøjet, ved beregning af ecoRoute-data.

Gå til [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute) for at få oplysninger om kompatibilitet og køb.

### Opsætning af køretøjsprofilen

Første gang du bruger ecoRoute-funktionerne, skal du indtaste køretøjsoplysninger.

1. Vælg **Værktøjer > ecoRoute™**.
2. Indtast oplysninger om brændstof og afstand.

### Ændring af brændstofprisen

1. Vælg **Værktøjer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg **Næste**.
3. Vælg **Ja**.

### Kalibrering af brændstoføkonomien

Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.

1. Vælg **Værktøjer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris.
3. Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden sidste gang, brændstoffranken blev fyldt op.
4. Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang, brændstoffranken blev fyldt op.
5. Vælg **Næste**.



Enheden beregner den gennemsnitlige brændstoføkonomi.

## 6. Vælg Gem.

### Om ecoChallenge-resultatet

ecoChallenge hjælper dig med at optimere din brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du. ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.

### Visning af ecoChallenge-resultater

- Få vist dit aktuelle resultat i  ecoChallenge-ikonet på kortet.
- Vælg  for at få vist detaljerede resultater.

### Om ecoChallenge-resultatet

- **Aktuel** – viser resultatet for din aktuelle kørestil.
- **Samlet** – viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.
- **Fart** – viser resultat for kørsel ved den mest brændstofbesparende hastighed ((70-100 km/t) for de fleste køretøjer).
- **Acceleration** – viser resultat for jævn og gradvis acceleration. Du mister point ved hurtig acceleration.
- **Bremsning** – viser resultat for jævn og gradvis opbremsning. Du mister point ved hård opbremsning.

### Fjernelse af resultat for ecoChallenge fra kortet

Vælg  >  > **Indstillinger** > **Skjul** > **Gem**.

## Brug af værktøjerne

### Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne

Vælg  >  > Nulstil.

### Visning af oplysninger om brændstoføkonomi

Du kan få vist dit brændstofforbrug, dine samlede brændstofudgifter og din gennemsnitlige brændstoføkonomi.

1. Vælg **Værktøjer** > **ecoRoute** > **Brændstoføkonomi**.
2. Tryk på en del af grafen for at zoome ind.

### Kørerapporter

En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en destination.

Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den tilbagelagte distance.


### Visning af en kørerapport

Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.

**TIP:** Du kan også få adgang til kørerapporter i appen med rapporter på enhedens drev/disk ([side 60](#)).

1. Vælg **Værktøjer** > **ecoRoute™** > **Kørerapport**.
2. Vælg en rapport.

### Nulstilling af ecoRoute-oplysningerne


1. Vælg **Værktøjer** > **ecoRoute™** > **Køretøjsprofil**.
2. Vælg  > Nulstil.

## Visning af billeder

Se billeder, som du har gemt på enheden eller et hukommelseskort. Se [side 60](#) for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder på enheden.


1. Vælg **Værktøjer > Galleri**.
2. Tryk på pilene for at rulle gennem billederne.
3. Vælg et billede.

## Visning af et diasshow


1. Vælg **Værktøjer > Galleri**.
2. Vælg .

Under afspilning af et diasshow kan du trykke på skærmen for at stoppe diasshowet.

## Indstilling af et billede som baggrundsbillede

1. Vælg **Værktøjer > Galleri**.
2. Vælg et billede.
3. Vælg  **> Indstil som baggrundsbillede**.
4. Brug knapperne på skærmen til at justere baggrundsbilledet.
5. Vælg **Gem**.


## Sletning af billeder

1. Vælg **Værktøjer > Galleri**.
2. Vælg et billede.
3. Vælg  **> Slet > Ja**.

## Brug af verdensuret

1. Vælg **Værktøjer** > **Verdensur**.
2. Vælg om nødvendigt en by, indtast et bynavn, og vælg **Udført**.

### Se verdenskortet


Vælg **Værktøjer** > **Verdensur** > .

Nattetimer vises i det tonede område på kortet.

## Brug af lommeregneren

Vælg **Værktøjer** > **Lommeregner**.

## Optagelse af skærmpoint

1. Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display** > **Skærmpoint** > **Aktiveret**.
2. Vælg  for at tage et skærmbillede.

Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen **Screenshot** på enhedsdrevet (side 60).

## Omregning af enheder

1. Vælg **Værktøjer** > **Måleomregner**.
2. Tryk evt. på knappen ved siden af **Omregn**, vælg en målingskategori, og vælg **Gem**.
3. Tryk evt. på en enhedsknap, vælg en måleenhed, og vælg **Gem**.
4. Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.
5. Indtast tallet, og tryk på **Udført**.

## Manuel indstilling af valutaers omregningskurser

Dette er en nūLink!- funktion (side 44). Enheden opdaterer automatisk valutaomregningskurserne.

1. Vælg **Værktøjer** > **Valuta**.
2. Vælg om nødvendigt en valutaknap, vælg en valuta, og vælg **Gem**.



3. Vælg feltet under den valuta, der skal omregnes.
4. Indtast beløbet, og vælg **Udført**.

### Valg af sprog i en sprogguide

Du kan vælge de sprog, du vil oversætte ved oversættelse af ord og sætninger.

1. Vælg **Værktøjer > Sprog guide > Ord og sætninger**.
2. Vælg **☰ > Sprog**.
3. Vælg **Fra**, vælg det sprog, der skal oversættes fra, og vælg **Gem**.
4. Vælg **Til**, vælg det sprog, der skal oversættes til, og vælg **Gem**.

### Sådan oversætter du ord og sætninger

1. Vælg **Værktøjer > Sprog guide > Ord og sætninger**.
2. Vælg kategori og underkategorier.
3. Tryk evt. på **Q**, indtast et nøgleord, og vælg **Udført**.
4. Vælg et ord eller en sætning.
5. Vælg **🔊** for at høre oversættelsen.

### Brug af den tosprogede ordbog

1. Vælg **Værktøjer > Sprogguide > Tosprogede ordbøger**.
2. Vælg en ordbog.
3. Vælg om nødvendigt **Q**, indtast et ord, og tryk på **Udført**.
4. Vælg et ord.
5. Vælg **🔊** for at høre oversættelsen.

## Brug af nüLink!-funktioner

Du kan downloade og få vist oplysninger, som f.eks. brændstofpriser, lokale begivenheder og vejret, via dit Garmin nüLink!-Services-abonnement. Din enhed inkluderer et basisabonnement på nüLink!, der aktiveres, når du tænder for din enhed for første gang.


Inden du kan bruge disse funktioner, skal du have et nüLink!-abonnement, og enheden skal modtage et nüLink!-signal. nüLink!-funktioner er ikke tilgængelige i alle områder.

## Visning af vejrudsigten

1. Vælg **Værktøjer** > **Vejr**.  
Vejrudsigten for din aktuelle position vises.
2. Vælg en dag.  
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

## Søgning efter filmtider

Du kan finde filmtider og placeringer af biografteatre i nærheden.

1. Vælg **Find** > **Filmtider**.
2. Vælg evt.  > **Vælg dag**, og vælg en dag.
3. Vælg **Søg efter filmtitel** eller **Søg efter biograf**.
4. Vælg en film og en biograf.

## Søgning efter lokale begivenheder

Du kan søge efter tidspunkter, billetpriser og positioner for lokale begivenheder.

1. Vælg **Find > Lokale begivenheder**.
2. Vælg evt. **☰** > **Vælg dag**, og vælg en dag.
3. Vælg en kategori.
4. Vælg en begivenhed.

## Søgning efter tankstationer og priser

Du kan finde tankstationer i nærheden og sammenlignende brændstofpriserne.

1. Vælg **Find > Brændstofpriser**.
2. Vælg evt. **☰** > **Brændstofftype**, vælg en brændstofftype, og vælg **Gem**.
3. Vælg en tankstation.

## Visning af myGarmin-meddelelser

Du kan se meddelelser fra myGarmin™, som f.eks. beskeder om opdateringer af software og kort.

1. Vælg **Værktøjer > myGarmin™**.  
Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste meddelelser på myGarmin-ikonet.
2. Vælg et meddelelsesemne.  
Hele meddelelsen vises.

## Kontrol af flystatus

Du kan få vist oplysninger om flystatus, herunder afgangstider, ankomsttider og forsinkelser.

1. Vælg **Værktøjer > Flystatus**.
2. Vælg evt. **☰** > **Nær**, og skriv navnet på en by.
3. Vælg en lufthavn.
4. Vælg en funktion:

## Brug af nüLink!-funktioner

---

- Vælg **Kontroller flynummer**, indtast et flynummer, og vælg **Udført**.
  - Vælg **Søg i ankomster**, og vælg et flyselskab.
  - Vælg **Søg i afgange**, vælg **Efter destinationsby**, **Efter lufthavnskode** eller **Alle afgange**, og indtast de relevante oplysninger.
5. Vælg en flyafgang.
  6. Vælg evt. **☰** > **Næste etape** for at kontrollere status for forbindelsesfly.

## Oprettelse af en nüLink! Store-konto

Inden du kan købe en nüLink!<sup>™</sup>-tjeneste, skal du konfigurere køb for din enhed, og enheden skal modtage et nüLink!-signal.

Disse tjenester er ikke tilgængelige i alle områder.

1. Registrer enheden ([side 4](#)).
2. Log på din myGarmin-konto, og indtast kreditkortoplysningerne for fremtidige nüLink!-køb.

## Kontrol af status for din konto

Du kan kontrollere status på dit Garmin nüLink!-Services-abonnement, herunder faktureringsstatus og udløbsdato for dit basisabonnement og dine premiumtjenesteabonnementer.

1. Vælg **Butik** >  > **Kontostatus**.
2. Vælg en tjeneste.

### Tilføjelse af en nūLink!-tjeneste

Du kan tilføje gratis og betalte tjenester fra nūLink! Store. Køb debiteres de kreditkort, du har angivet til myGarmin-kontoen. Gentagne abonnementer debiteres hver måned, indtil du annullerer tjenesten. Du kan aktivere en gratis prøve på nogle tjenester.


1. Vælg **Butik**.
2. Vælg en tjeneste.
3. Fuldfør en handling:
  - Hvis du vil installere en gratis tjeneste, skal du vælge **Installer**.
  - Hvis du vil købe et abonnement, skal du vælge **Køb**.
  - Hvis du vil forny et abonnement, skal du vælge **Forny**.


- Hvis du vil opgradere et abonnement ved at vælge **Opgrader**.
  - Hvis du vil aktivere et gratis prøveabonnement, skal du vælge **Start prøveperiode**.
4. Du kan evt. vælge en indstilling for abonnement eller prøveperiode.
  5. Læs og bekræft vilkårene.

### Avanceret vejrudsigt

Disse funktioner kræver muligvis et abonnement ([side 46](#)).

### Visning af vejrradaren

Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle vejforhold, såvel som et  vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvej.

1. Vælg **Værktøjer** > **Vejr**.
2. Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg  > **Vejrradar**.

### Visning af vejvarsler

Når du rejser med enheden, kan du få vist vejvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

- 1 Vælg **Værktøjer** > **Vejr**.
2. Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg **☰** > **Vejrvarsler**.

### Kontrol af vejforholdene

Du kan se et kort over vejforhold i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

1. Vælg **Værktøjer** > **Vejr**.
2. Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg **☰** > **Vejforhold**.

### Visning af vejrudsigten

1. Vælg **Værktøjer** > **Vejr**.  
Vejrudsigten for din aktuelle position vises.
2. Vælg en dag.  
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

### Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by

1. Vælg **Værktøjer** > **Vejr** > **Aktuel position**.
2. Vælg en funktion:
  - Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
  - Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** og indtaste et bynavn.

## Søgning efter en adresse via telefonbogslistere

Du kan finde adresser ved at søge i telefonbogslistere.

1. Vælg **Find** > **Hvide sider**.
2. Vælg en funktion:
  - Hvis du vil søge efter en privatadresse ved hjælp af for- og efternavn, skal du vælge **Efter navn**.
  - Hvis du vil søge efter en adresse ved hjælp af et telefonnummer, skal du vælge **Efter telefonnummer**.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig på alle positioner.
3. Indtast et navn eller et telefonnummer, og vælg **Udført**.
4. Vælg et listeemne, hvis det er nødvendigt.

## Om sikkerhedskameraer



Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt eller en sikkerhedskameradatabase.

Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle områder. Gå til <http://my.garmin.com> angående tilgængelighed. For disse områder indeholder enheden positioner for mange hundrede sikkerhedskameraer. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede oplysninger.

### Rapportering af sikkerhedskameraer

Du kan rapportere sikkerhedskameraer, herunder trafikovervågningskameraer og fartmålere, når du støder på dem.

1. Vælg  fra kortet.

## Brug af nūLink!-funktioner

---

2. Vælg en funktion under **Angiv sikkerhedskamera**:
  - **Min retning.**
  - **Modkørende.**

Sikkerhedskameraets placering deles med andre brugere.

### **Om rekognosceringer af sikkerhedskamera**

En rekognoscering er en driver med evnen til at rapportere på placeringen af sikkerhedskameraer, som er med til at holde data fra sikkerhedskameraer opdateret og nøjagtige. Datafeltet **Rekognoscer** viser antallet af rekognosceringer inden for en bestemt afstand og kan indeholde en stjernebedømmelse af rekognosceringsrapporter.

### **Visning af Rekognosceringsinformation**

1. Vælg **Vis kort**.
2. Vælg et datafelt bortset fra **Fart**.
3. Vælg **Rekognosceringsinformation**.



## Tracker

### BEMÆRK

Vær forsigtig med at dele dine positionsoplysninger med andre.

Tracker giver dig mulighed for at rapportere din position, følge andre og tillade, at andre følger din position. Tracker er tilgængelig på udvalgte Garmin GPS-enheder og som applikation til udvalgte mobiltelefoner.

### Konfigurering af Tracker

1. Vælg **Værktøjer > Tracker > Kom i gang**.
2. Følg instruktionerne på skærmen.

### Visning af dit Tracker-ID

Alle tilsluttede enheder eller tracking-enheder har et entydigt tracker-ID.

Vælg **Værktøjer > Tracker > ☰ > Profil**.

### Afsendelse af positionsmeddelelse

Du kan sende en tilpasset meddelelse til en anden bruger.

1. Vælg **Værktøjer > Tracker > Her er jeg**.
2. Vælg en funktion:
  - Afkryds feltet ud for hver modtager.
  - Vælg **Angiv e-mail eller Tracker ID**, og indtast e-mail-adresse eller Tracker ID for modtageren.  
**BEMÆRK:** Der er forskel på store og små bogstaver i Tracker ID.
3. Vælg **Næste**.
4. Vælg en funktion:
  - Vælg en meddelelse.
  - Vælg **Indtast besked**, og indtast en tilpasset meddelelse.
5. Vælg **Send**.

### Om personer, der følger dig

Du kan invitere en anden person til at følge din position i et angivet tidsrum. Når denne tid udløber, kan den, der følger dig, ikke længere se din position.

Du kan invitere en person til at følge dig vha. en e-mail-adresse eller et Tracker ID. Hvis du inviterer en person til at følge dig vha. en e-mail-adresse, skal personen følge dig via Garmins websted. Hvis du inviterer en person til at følge dig via et Tracker ID, kan personen følge dig vha. Tracker.

### Invitation af en person, der skal følge dig

1. Vælg **Værktøjer > Tracker > Følg mig**.
2. Vælg en funktion:
  - Afkryds feltet ud for hver modtager.
  - Vælg **Angiv e-mail eller Tracker ID**, og indtast e-mail-adresse eller Tracker ID for modtageren.
3. Vælg **Næste**.
4. Vælg en funktion:
  - Vælg en meddelelse.
  - Vælg **Indtast besked**, og indtast en tilpasset meddelelse.
5. Træk **Timer** og **Minutter** for at vælge varigheden, og vælg **Næste**.
6. Vælg **Send**.

## Sådan offentliggør du din position på sociale netværk

Før du kan offentliggøre din position på sociale netværk, skal du konfigurere dine sociale netværkskonti på din myGarmin-konto. Gå til <http://my.garmin.com> for at få yderligere oplysninger.

Du kan offentliggøre din position på sociale netværk i et angivet tidsrum. I dette tidsrum kan alle, der kan se dine opslag på det sociale netværk, se din position.

1. Vælg **Værktøjer** > **Tracker** > **Følg mig**.
2. Vælg et eller flere sociale netværk.
3. Vælg **Næste**.
4. Vælg en funktion:
  - Vælg en meddelelse.
  - Vælg **Indtast besked**, og indtast en tilpasset meddelelse.
5. Træk **Timer** og **Minutter** for at vælge varigheden, og vælg **Næste**.

6. Vælg **Send**.

## Sådan følger du andre

Før du kan følge andre vha. din enhed, skal den pågældende person invitere dig til at følge ham eller hende vha. dit Tracker ID.

1. Vælg **Værktøjer** > **Tracker** > **Vis**.
2. Vælg en person.

Den valgte persons position vises på kortet.

## Sådan skjuler du din position

Du kan skjule din position for personer, der følger dig.

Vælg **Værktøjer** > **Tracker** > **Skjul mig**.

## Trafik

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

For at anvende denne funktion skal du have et aktuelt abonnement på nüLink!™, og din enhed skal modtage et nüLink!-signal. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Når enheden er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden trafikoplysninger.

Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og modtageområder på [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

### Om trafikikonet

Når du modtager trafikdata, vises et trafikikon på kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive trafikforholdenes intensitet.

Farve	Intensitet	Betydning
Grøn	Lav	Trafikken flyder frit.
Gul	Mellem	Trafikken bevæger sig, men der er forsinkelser. Der er moderate forsinkelser.
Rød	Høj	Trafikken bevæger sig ikke eller kun langsomt. Der er store forsinkelser.

### Visning af trafikadvarsler

Når du navigerer en bilrute, kan der vises en trafikadvarsel på navigationslinjen.


Vælg advarslen for at se flere oplysninger.

## Trafik på ruten



Når enheden beregner din rute, undersøges den aktuelle trafik, og ruten optimeres med henblik på den korteste rejsetid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner enheden automatisk ruten igen.

Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.


### Visning af trafik på ruten

1. Vælg  under navigation af en rute.
2. Vælg **Trafik på ruten**.  
Der vises en liste over trafikbegivenheder, arrangeret efter positionen på ruten.
3. Vælg en begivenhed.

## Manuel undgåelse af trafik på ruten

1. Tryk på  på kortet.
2. Tryk på **Trafik på ruten**.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på  > **Undgå**.

## Valg af alternativ rute

1. Vælg  under navigation af en bilrute.
2. Vælg **Alternativ rute**.
3. Vælg en rute.



## Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekoder trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

1. Tryk på  på kortet.
2. Vælg **Trafikforhold**.

## Trafik i dit område

### Søgning efter trafikforsinkelser

1. På kortsiden skal du trykke på .
2. Vælg **Trafikforhold** > .
3. Tryk på et element på listen for at få vist forsinkelser på vejen.
4. Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere forsinkelser.

### Visning af en trafikhændelse på kortet

1. Vælg  fra kortet.
2. Vælg **Trafikforhold**.
3. Vælg et trafikikon.

## Om trafikdata

Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på trafikkortet.

1. Vælg  fra kortet.
2. Vælg **Trafikforklaring**.

## Om Trafikkameraer

Inden du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på PhotoLive fra nūLink!™-premiumtjenesten, og enheden skal modtage et nūLink!-signal. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved større hovedveje og i vejkryds. Du kan gemme de kameraer, som du jævnligt ser.

### Lagring af et trafikamera

1. Vælg **Værktøjer > MyCameras**.
2. Vælg **Tryk for at tilføje**.
3. Vælg en vej.
4. Vælg et vejkryds.
5. Vælg **Gem**.

### Visning af trafikameraer

Inden du kan se et trafikamera, skal du gemme et trafikamera.

1. Vælg **Værktøjer > MyCameras**.
2. Vælg et kamera.

### Trafikabonnementer

#### Aktivering af abonnement

Det er ikke nødvendigt at aktivere dit abonnement. Abonnementet aktiveres automatisk, når enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.

#### Livslange abonnementer

Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder i hele produktets levetid.

<b>LT</b>	Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.
<b>LMT</b>	Denne model indeholder et abonnement på nüMaps Lifetime™, et livslangt trafikabonnement ( <a href="#">side 73</a> ) og en trafikmodtager.

### Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.

1. Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Trafik** i hovedmenuen.
2. Vælg en funktion:
  - Vælg **Abonnementer** > **+** for enheder uden for USA.
  - Vælg **+** for enheder i Nordamerika.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4. Gå til [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste.

5. Vælg **Næste** på enheden.
6. Indtast koden.
7. Vælg **Udført**.

### Om tilbud

Mens du modtager trafikdata via dit Garmin nüLink!™ Services-abonnement, modtager du tilbud og kuponer, der er relevante for positionen. Denne funktion er kun tilgængelig i Nordamerika. Denne funktion er kun tilgængelig, når du modtager trafikdata.

Hvis du vil modtage tilbud og kuponer, skal du have et gældende nüLink!-abonnement og din enhed skal modtage et nüLink!-signal.


Gå til [www.garmin.com/privacy](http://www.garmin.com/privacy) for at se vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.



## Visning af tilbud



Undgå at skrive kuponkoderne ned under kørslen.

1. Vælg et tilbud på skærmen for at søge efter det nærmeste sted, som er tilknyttet tilbuddet.
2. Vælg , hvis den er tilgængelig, for at få vist en kuponkode.
3. Skriv denne kode ned, og angiv den, når du ankommer til positionen.

## Visning af tilbudsliste

Vælg **Værktøjer > Tilbud** for at få vist en liste over de tilbud, du har modtaget.

## Deaktivering af trafik og tilbud

vis du vil deaktivere tilbud, skal du deaktivere trafik.

Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Trafik > Deaktiveret**.

## Datahåndtering

Du kan gemme filer som f.eks. JPEG-billedfiler på enheden. Enheden har en åbning til hukommelseskort til ekstra datalagring.

**BEMÆRK:** Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere versioner.

### Filtyper

Enheden understøtter følgende filtyper:

- JPEG- og JPG-billedfiler ([side 41](#))
- Kort og GPX-waypointfiler fra MapSource® ([side 73](#))
- GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader ([side 73](#))

## Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin-kortsoftware ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Udover kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaches, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

### Installation af et hukommelseskort

Enheden understøtter microSD™- og microSDHC-hukommelseskort og -datakort.

1. Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
2. Skub det ind, indtil det klikker på plads.

### Overførsel af filer fra computeren



1. Slut enheden til computeren ([side 3](#)).

Enheden og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-computere og som installerede diske på Mac-computere.

**BEMÆRK:** Computere med flere netværksdrev kan muligvis ikke vise nüLink!-drevene. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.

2. Åbn programmet til filsøgning på din computer.
3. Vælg filen.
4. Vælg **Rediger > Kopier**.
5. Åbn drevet eller diskenheden for **Garmin** eller hukommelseskortet.
6. Vælg **Rediger > Indsæt**.  
 Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

## Frakobling af USB-kablet

1. Fuldfør en handling:
  - Hvis din computer er Windows-baseret, skal du klikke på ikonet for udskubning  på proceslinjen.
  - På Mac-computere skal du trække diskikonet til **papirkurven** .
2. Tag kablet ud af computeren.

## Sletning af filer

### BEMÆRK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.

1. Åbn **Garmin**-drevet eller -diskenheden.
2. Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg en fil.
4. Tryk på tasten **Slet** på tastaturet.

## Tilpasning af enheden

### 1. Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger**.



### 2. Vælg en indstillingskategori.

### 3. Tryk på indstillingen for at ændre den.

## Systemindstillinger

### Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **System**.

- **GPS-simulator** – afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal, og sparer på batteriet.
- **Enheder** – angiver måleenheden for afstande.
- **Tidsformat** – gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

- **Aktuel tid** – indstiller tiden på enheden.
- **Positionsrapportering** — gør det muligt for Garmin med din tilladelse at dele din hastighed, retning og position anonymt med andre tjenesteudbydere.
- **Sikker kørsel** – deaktiverer alle funktioner, som kræver omfattende indgreb fra føreren og kan forstyrre denne under kørslen.
- **Om** – viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

**BEMÆRK:** Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata ([side 73](#)).

- **EULAs** – viser de slutbrugerlicensaftaler, der gælder for dit valg.

## Navigationsindstillinger

### Indstillinger for bilnavigation

Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** >

**Navigation** > **Bil**.

- **nüRoute™** – angiver rutepræferencer til bilruter ([side 64](#)).
- **Kortdetaljer** – indstiller niveauet for detaljerne på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes langsommere.
- **Kortvisning** – indstiller perspektivet på kortet.
- **Korttema** – ændrer farven på kortdataene.
- **Opsætning af kortdata** – ændrer mængden af data, som vises på kortet.
- **Køretøj** – ændrer ikonet til at repræsentere positionen på kortet. Gå til [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com) for at få flere ikoner.

- **Trip log**
  - **Vis på kort** – viser stierne for dine ture på kortet.
  - **Slet triplog**
- **Alarmpunkter** – advarer dig, når du nærmer dig brugerdefinerede sikkerhedskameraer.

### Ændring af kortperspektiv

1. Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Bil** > **Kortvisning**.
2. Vælg en funktion:
  - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
  - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
  - Vælg **3D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

### Indstillinger for fodgængernavigation

Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** >

**Navigation** > **Fodgænger**.

- **Begræns gåen** – bestemmer, hvor stor en del af en fodgængerrute der omfatter gang.

## Tilpasning af enheden

---

- **Offentlig transport** – undgår valgte transporttyper.
- **Trip log** – viser stierne for dine ture på kortet.
  - **Vis på kort** – viser stierne for dine ture på kortet.
  - **Slet triplog**

### Udelukkelse af transporttyper

**BEMÆRK:** Transporttyper er tilgængelige, når der er indlæst cityXplorer-kort ([side 30](#)).

1. Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Fodgænger > Offentlig transport**.
2. Vælg den transporttype, du vil undgå på ruterne.
3. Vælg **Gem**.

## nüRoute-indstillinger

Disse indstillinger gælder kun, når du bruger enheden i anvendelsesmåden Bil ([side 6](#)).

### Rutepræferencer

Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Bil > nüRoute > Beregningstilstand**.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

- **Hurtigste tid** – beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.
- **Korteste distance** – beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.

- **Mindre brændstof** – beregner ruter, der bruger mindre brændstof end andre ruter.
- **Guidet** – beder dig vælge en ruteberegningstype for navigation (side 11).
- **Direkte linje** – beregner en direkte linje fra din position til din destination.

### Undgåelse af vejegenskaber

1. Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Bil > nüRoute > Undgå**.
2. Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

### trafficTrends

Når funktionen trafficTrends™ er aktiveret, registrerer enheden trafikhistorikdata og bruger disse data til at beregne mere effektive ruter. Disse oplysninger sendes til Garmin, når din enhed modtager et nüLink!™-signal, eller når du slutter enheden til myGarmin™ ved hjælp af din computer.

**BEMÆRK:** Der kan beregnes forskellige ruter baseret på trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.

### Aktivering af trafficTrends

Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Bil > nüRoute > trafficTrends > Aktiveret**.

### Deaktivering af trafficTrends

Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller deler trafikoplysninger.

Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Bil** > **nüRoute** > **trafficTrends** > **Deaktiveret**.

### Displayindstillinger

Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display**.

- **Farvevalg** – indstiller en lys baggrund (**Dag**), en mørk baggrund (**Nat**) eller skifter automatisk mellem de to ud fra tidspunkterne for solopgang og solnedgang for den aktuelle position (**Auto**).
- **Lysstyrke** – ændrer lysstyrken for skærmen. Nedsættelse af lysstyrken kan spare på batteriet.
- **Timeout for display** – angiver ledig tid, før enheden går i dvaletilstand.
- **Skærmprent** – gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm ([side 42](#)). Skærmbilleder gemmes i mappen **Screenshot** i enhedens lager.

### Sprogindstillinger

Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sprog**.

- **Tale sprog** – angiver sproget for stemmeddelelser.
- **Tekst sprog** – indstiller al skærmtekst til det valgte sprog.

**BEMÆRK:** Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget for brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

- **Tastatursprog** – indstiller sproget for tastaturet.



- **Tastaturopsætning** – angiver tastaturopsætningen.

## Visning af kortoplysninger

Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **myMaps**.

### Aktivering af kort

**TIP:** Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til <http://www.garmin.com/us/maps>.

1. Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **myMaps**.
2. Vælg et kort.

## Bluetooth-indstillinger

Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.

- **Tilføj telefon** eller **Telefon** – administrerer forbindelser mellem din enhed og mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.
- **Bluetooth** – aktiverer Bluetooth-

komponenten.

- **Genkendt navn** – gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer din enhed på telefoner med Bluetooth-teknologi.

## Administration af Bluetooth-enhedslisten

Du kan tilføje, frakoble eller slette telefoner, som enheden registrerer, mens Bluetooth er aktiveret.

1. Vælg **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth** > **Telefon**.
2. Vælg en funktion:
  - Vælg en telefon til den enhed, du vil oprette forbindelse til.
  - Vælg **+** for at tilføje en telefon til menuen.
  - Vælg **X** for at slette en telefon fra enhedens hukommelse.
  - Vælg **Ingen** for at ignorere den aktuelle forbindelse.

### **Bluetooth deaktiveres**

1. Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth**.
2. Vælg **Bluetooth > Deaktiveret > Gem**.

### **Aktivering af trafik**

Trafikmodtageren følger med i nogle enhedspakker.

Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Trafik > Trafik > Aktiveret**.

### **Om trafikabonnementer**


Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne, når de udløber. Gå til [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

### **Visning af trafikabonnementer**

Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Trafik > Abonnementer**.

### **Gendannelse af indstillinger**

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

1. Vælg **Værktøjer > Indstillinger**.
2. Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg ** > Gendan**.

## Appendiks

### Strømkabler

Der kan tilføres strøm til enheden på tre måder.

- Bilstrømkabel
- USB-kabel (følger med visse modeller)
- AC-adapter (valgfrit tilbehør)

### Vedligeholdelse af enheden

#### **BEMÆRK**

Undgå at tabe enheden og udsætte den for kraftige stød og rystelser.

Undgå at udsætte enheden for vand.

Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der opstå funktionsfejl.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige den.

### Rengøring af yderside

#### **BEMÆRK**

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

1. Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
2. Tør enheden af med en tør klud.

### Rengøring af berøringsskærmen

1. Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2. Brug vand, isopropylalkohol eller brillerens, hvis det er nødvendigt.
3. Hæld væsken på kluden.
4. Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

### Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer enheden på <http://my.garmin.com>.

### Sletning af brugerdata

1. Tænd enheden.
2. Placer fingeren nederst til højre på enhedens skærm.
3. Bliv ved med at trykke fingeren mod skærmen, indtil pop-op-vinduet vises.
4. Vælg **Ja** for at slette alle brugerdata.

Alle de oprindelige indstillinger gendannes.  
Alle de elementer, du har gemt, slettes.

### Sådan forlænger du batteriets levetid

- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Sæt enheden i dvaletilstand ([side 5](#)).
- Reducer skærmens lysstyrke ([side 5](#)).
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
- Juster lydstyrken ([side 5](#)).
- Deaktiver tilbud og trafik ([side 59](#)).
- Deaktiver Bluetooth ([side 68](#)).

- Afkort længden af Timeout for display (side 66).

## Udskiftning af sikringen i køretøjets strøm kabel

### BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

1. Afmonter endestykket.

**TIP:** Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.

2. Fjern endestykket, sølvspidsen og sikringen (glas og sølvcylinder).

3. Installer en sikring på 1 A (fast-blow).
4. Placer sølvspidsen i endestykket.
5. Skru endestykket på bilens strømkabel igen.

## Montering på instrumentbrættet

### BEMÆRK

Den permanente monteringsstape er yderst vanskelig at fjerne, når først den er påført.

Brug den vedlagte monteringsplade til at montere din enhed på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen.

1. Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.

## Appendiks

---

4. Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på pladen.
6. Skub armen ned (imod pladen).

### **Fjernelse af enheden, holderen og monteringen**

#### **Fjernelse af enheden fra holderen**

1. Pres opad på tappen oven på holderen.
2. Vip enheden fremad.

### **Fjernelse af holderen fra monteringen**

1. Drej holderen til højre eller venstre.
2. Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på monteringen.

### **Fjernelse af sugekopmonteringen på forruden**

1. Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod dig.
2. Træk knappen på sugekoppen imod dig.

## Om nüMaps Lifetime

For en enkelt betaling modtager du op til fire kortopdateringer hvert år i hele enhedens levetid. Du kan få flere oplysninger om nüMaps Lifetime og relevante vilkår og betingelser ved at gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) og klikke på **Kort**.

Nogle modeller leveres med abonnemeter på nüMaps Lifetime.

<b>LM</b>	Denne model indeholder et abonnement på nüMaps Lifetime.
<b>LMT</b>	Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement, et abonnement på nüMaps Lifetime og en trafikmodtager.

## Køb af flere kort

1. Gå til enhedens produktside på Garmins hjemmeside ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
2. Klik på fanen **Kort**.
3. Følg instruktionerne på skærmen.

## Brugerdefinerede interessepunkter (POI)

Brugerdefinerede POI'er er personligt tilpassede punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide, hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere end en angivet hastighed.

## Installation af en POI Loader

Du kan oprette eller downloade brugerdefinerede interessepunktlistor og installere dem på din enhed ved hjælp af POI Loader-software.

1. Gå til [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).
2. Klik på **Services > POI Loader**.

## Appendiks

---

3. Installerer POI Loader på computeren.

### Brug af hjælpefilerne til POI Loader

Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.

Klik på **Hjælp**, når POI Loader er åben.

### Søgning efter ekstraudstyr

1. Vælg **Find > Ekstra**.
2. Vælg en kategori.

### Køb af tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

### Sådan kontakter du Garmins produktsupport

- Gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), og klik på **Contact Support** for at få support i det land, hvor du bor.
- I USA skal du ringe på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.
- I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 8501241.



## Fejlfinding

Problem	Løsning
Enheden opfanger ingen satellitsignaler.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (<a href="#">side 62</a>).</li> <li>• Vælg <b>Værktøjer &gt; Indstillinger &gt; System &gt; GPS-simulator &gt; Fra</b>.</li> <li>• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.</li> <li>• Stå stille i flere minutter.</li> </ul>
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.</li> <li>• Tør efter med en ren, tør klud.</li> <li>• Monter sugekoppen (<a href="#">side 3</a>).</li> </ul>
Enheden oplades ikke i bilen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (<a href="#">side 71</a>).</li> <li>• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.</li> <li>• Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F (mellem 0°C og 45°C). Hvis enheden placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.</li> </ul>
Batteriet aflades hurtigt.	Du kan øge den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for baggrundsbelysningen ( <a href="#">side 66</a> ).

## Appendiks

Min batteriindikator synes ikke at være præcis.	Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
Hvordan ved jeg, at enheden er i USB-lagerenhedstilstand?	Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm et billede af en enhed, som er tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under <b>Denne computer</b> .
Enheden er tilsluttet computeren, men den vil ikke gå i lagerenhedstilstand.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Frakobl USB-kablet fra computeren.</li><li>2. Sluk enheden.</li><li>3. Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden. Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.</li><li>4. Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USB-hub.</li></ol>
Jeg kan ikke se nogen flytbare drev i listen over drev.	Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vælg <b>Værktøjer &gt; Indstillinger &gt; Bluetooth</b>. Feltet for Bluetooth skal indstilles til <b>Tilkoblet</b>.</li><li>• Tænd telefonen, og anbring den maks. 10 meter (33 fod) fra enheden.</li><li>• Gå til <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> for at få mere hjælp.</li></ul>

# Indeks

## Symbols

2D, 3D kortvisning 63

## A

adresser 14

aktuel position, gemme 18

## B

batteri 75

beskytte enhed

69

Bluetooth-teknologi 31–34

genkendt navn 67

indstillinger 67

parre med telefon 31

ringe fra positionskort 16

brændstofpriser 45

brugerdata, slette 70

brugerdefinerede POI'er 74

## C

cityXplorer-kort 11, 30

computer, tilslutte 3

## D

dæmpe

lyd 5

telefonopkald 33

detaljerede kort 60, 67

diakritiske tegn 7

displayindstillinger 66

drejliste 27

## E

ecoRoute 37–40

bilstrøm 38

ecoChallenge-resultat 39

kalibrere brændstoføkonomi  
38

kørerapport 40

ekstraudstyr 74

enheds-ID 62

## F

fartbegrænsning

ikon 25

Favoritter 18–19

feedback om POI'er 17

fejlfinding 75

## filer

slette 61

understøttede typer 60

filmtider 44

fjerne monteringen 72

flystatus 45

fodgængertilstand

indstillinger 63

forudsigelige ruter 26

fotonavigation

indlæse billeder 16

## G

galleri 41

gemme

din aktuelle position 18

fundne positioner 18

genberegne ruter 12

geocaching 15

GPS

indstillinger 62

simulator 18

## Indeks

---

- H**  
Hjælp 35  
hjem  
    angiv en position 13  
    telefonnummer 33  
hukommelseskort 60  
hvide sider 49  
Hvor er jeg? 35
- I**  
interessepunkter  
    finde 10  
    POI Loader 60
- J**  
JPEG-billedfiler 60
- K**  
knapper på skærmen 7  
koordinater 15  
køre hjem 13  
kørerapport 40
- kort**  
    datalayout 63  
    detaljeniveau 63  
    fejl 17  
    fodgænger 29  
    oplysninger 67  
    tema 63  
    tilføj 73  
    vis 63
- L**  
længde-/breddegrad 15  
lagerenhedstilstand 60  
lokale begivenheder 45  
lydbog 35  
    afspille 36  
    bøgmærke 37  
    indlæs 36  
lysstyrke
- M**  
måleomregner 42  
mål, omregne 42  
MapSource 60, 73  
microSD-kort 4  
montere enhed  
    fjerne fra montering 72  
    i forruden 75  
    på instrumentbræt 71  
myDashboard 3  
myGarmin-meddelelser 45  
myTrends 26
- N**  
næste sving 28  
navigation 25  
    direkte linje 13  
    fodgænger 29  
    foto 16  
    indstillinger 63  
navigation i direkte linje 13, 65

- nüLink!-funktioner 44
  - nüLink! Services
    - Store-konto 46
  - nulstille
    - hjemmeposition 13
    - maks. fart 27
    - tripdata 27
  - nüMaps Lifetime 73
  - nüRoute 63
  - nyligt fundne positioner 15
- O**
- offentlig sport
    - bykort 30
    - undgå 64
  - omdøbe ture 21
  - omregne
    - enheder 42
    - valuta 42
  - omveje 12
  - opbevare enheden 69
  - opdatere
    - kort 4
    - software 4
- opkald**
- besvare 32
  - dæmpe 33
  - hjem 33
  - lægge på 32
- oplade enhed 1, 75
- P**
- parkering 12
  - parre en mobiltelefon 31
  - PIN-kode
    - Bluetooth 32
  - plade til instrumentbrættet 71
  - positions-kort 16
- R**
- rapportere kortfejl 17
  - redigere
    - destinationer 21
    - favoritter 19
    - gemt rejse 21
    - hjemmeposition 13
    - skifte kategorier 19
    - skifte kortsymbol 19
- registrere enheden 4
- regnemaskine 42
  - rengøre enhed 69
  - retningsangivelser sving-for-sving 27
  - retningsanvisninger 27
  - ruteplanlægning 20
  - ruter
    - direkte linje 13, 65
    - standse 13
- S**
- sikkerhedskameraer
    - advarsler 49
    - database 49
    - rapportere 49
    - rekonosceringer 50
  - sikker kørsel 62
  - sikring, skifte 71
  - skærmpoint 42
  - slette
    - alle brugerdata 70
    - billeder 41
    - favoritter 19

## Indeks

---

- filer 61
- liste med nyligt fundne 15
- rejser 21
- tegn 7
- software
  - version 62
- søge efter positioner
  - bruge fotos 16
  - bruge kortet 15
  - efter adresse 14
  - efter koordinater 15
  - efter navn 14
  - efter postnummer 14
  - gemte positioner
    - (Favoritter) 19
- Spor op 63
- stemme genkendelse 22
- stemmekommando
  - aktivere 22
  - ikoner og toner 23
  - navigere med 23
  - rødt ikon 23
- tip til anvendelse 23
- vækningssætning 22
- stemmeopkald 34
- stemmesprog 66
- systemindstillinger 62
- T**
- tastatur 7
  - sprogtilstand 7
- telefonsvarer 32
- tidligere trafik 65
- tidsindstillinger 62
- tilbehør 74
- tilbud 58
  - deaktivere 59
  - vis 59
- tilføj et stop 11
- timeout for display 66
- tjenester i nærheden 35
- Tracker 51
  - følg andre 53
  - inviter folk til at følge dig 52
- trafik 54–59
  - aktivere et abonnement 57
  - hændelser 54
  - tilføj trafikabonnementer 68
  - trafficTrends 65
- trafikmeldinger 54
- transportform 6
- tripcomputer 26
  - nulstilte oplysninger 26
- U**
- undgå
  - offentlige transporttyper 64
- trafik 55
- tyveri 70
- vejtyper 65
- USB 76

**V**

- værktøjer 35–40
- vedligeholde enhed 69
- vejkryds-info 28
- vej 44
- verdensur 42
- volumen
  - justere 5



© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,  
SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation  
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)