



nüLink!™ 2300-serien brukerveiledning



for bruk med disse nüvi-modellene:
2320, 2340, 2390

© 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Garmin-logoen og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. ecoRoute™, cityXplorer™, nüLink!™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ og trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Audible.com® og AudibleReady® er registrerte varemerker for Audible, Inc. © 1997–2005 Audible, Inc.



Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1	Talekommando	22
Koble enheten til bilstrøm	1	Angi aktiveringsfrasen	22
Feste enheten til frontruten	3	Aktivere talekommandoer	22
Om mitt Dashboard	3	Starte en rute ved bruk av talekommandoer	23
Oversikt over enheten	4	Finne en adresse	24
Ikoner på statuslinjen	6	Instruksjoner for demping av lyd	24
Hovedmeny	8	Deaktivere talekommandoer	24
Om tilpasning av hovedmenyen	8	Kartsider	25
Velge en hovedmeny	9	Følge en bilrute	25
Finne posisjoner	10	Bruke navigasjonskart for fotgjenger ...	29
Om punkter av interesse	10	Håndfrie telefonsamtaler	31
Lagre en Hjem-posisjon	13	Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi	31
Posisjonssøk	14	Pare telefonen	31
Bruke posisjonskartet	16	Bruke telefonboken	33
Favoritter	18	Ring til et punkt av interesse	33
Planlegge en tur	20	Ring et nummer	33

Innholdsfortegnelse.....		
Lagre et telefonnummer hjem.....	33	Finne bensinstasjoner og -priser.....
Bruke anropsloggen	34	Vise myGarmin-meldinger
Bruke taleoppringning.....	34	Sjekk flyinformasjon.....
Kontrollere telefonstatusen.....	34	Opprette en nüLink!- butikkonto
Bruke verktøyene	35	Avansert vær
Vise informasjon om den gjeldende		Finne en adresse ved hjelp av
posisjonen	35	telefonboken
Bruke Hjelp	35	Om fotobokser
Om lydbøker	35	Tracker.....
Om ecoRoute	37	Konfigurere Tracker
Vise bilder	41	Om følgere.....
Bruke verdensuret	42	Trafikk.....
Bruke kalkulatoren.....	42	Trafikk på ruten.....
Ta skjermbilder	42	Trafikk i ditt område
Konvertere enheter	42	Forstå trafikkdata.....
Bruke nüLink!- funksjoner.....	44	Om trafikkameraer.....
Vise værmeldingen.....	44	Trafikkabonnementer.....
Finne kinotider.....	44	Om tilbud
Finne lokale arrangementer.....	45	

Databehandling	60	Kjøre tilleggskart.....	73
Filtyper.....	60	Egendefinerte punkter av interesse.....	73
Om minnekort.....	60	Kjøre tilbehør.....	74
Overføre filer fra datamaskinen.....	60	Feilsøking.....	75
Slette filer.....	61	Indeks	77
Tilpasse enheten	62		
Systeminnstillinger.....	62		
Navigasjonsinnstillinger.....	63		
nüRoute-innstillinger.....	64		
Skjerminnstillinger.....	66		
Språkinnstillinger.....	66		
Vise kartinformasjon.....	67		
Bluetooth-innstillinger.....	67		
Aktivere trafikk.....	68		
Gjenopprette innstillinger.....	68		
Tillegg	69		
Strømkabler.....	69		
Ta vare på enheten.....	69		
Slette brukerdata.....	70		
Skifte sikringen i strømkabelen for bil.....	71		
Montere på dashbordet.....	71		
Fjerne enheten, holderen og braketten.....	72		
Om nüMaps Lifetime.....	73		

Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

1. Koble enheten til bilstrøm (side 1).
2. Monter enheten (side 3).
3. Registrer enheten (side 4).
4. Søk etter oppdateringer.
 - programvareoppdateringer (side 4).
 - gratis kartoppdatering (side 4).

Koble enheten til bilstrøm

ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumion-batteri. Ta enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

1. Sett nederste del av enheten inn i braketten.
2. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.



Komme i gang



3. Koble strømkabelen for bil til mini-USB-kontakten ① på braketten ②.



4. Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

- Enheten slår seg på.
- Enheten innhenter satellittsignaler. Når minst én av linjene  er grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler.
MERK: Det kan hende at enheten må ha klar sikt mot himmelen for å innhente satellittsignaler.
- Enheten lades mens du kjører.  på statuslinjen viser statusen til det interne batteriet.

Feste enheten til frontruten

MERKNAD

Før du monterer enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* for å få informasjon om lover angående montering på frontruten.

1. Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen.
2. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten mens du trykker.
5. Knepp fast braketten ① på sugekopparmen ②.



Om mitt Dashboard

Bruk mitt Dashboard til å registrere enheten, se etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og -support med mer.

Konfigurere mitt Dashboard

1. Koble USB-kabelen til USB-porten på enheten.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Komme i gang

Registrere enheten

1. Gå til mitt Dashboard, og klikk på **Registrer deg nå**.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere programvaren

1. Åpne mitt Dashboard ([side 3](#)).
2. Under Programvareoppdateringer klikker du på **Oppdater nå**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

nüMaps Guarantee™

Hvis du registrerer deg gjennom mitt Dashboard, kan du laste ned én gratis kartoppdatering til enheten innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter under kjøring. Gå til www.garmin.com/numaps.

Oppdatere kart

1. Åpne mitt Dashboard ([side 3](#)).
2. Registrer enheten ([side 4](#)).
3. Under Kartoppdateringer klikker du på **Oppdater nå**.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Oversikt over enheten

Enheten har en av/på-knapp ①, et microSD™-kortspor ②, og en micro-USB-kabelport ③.



Slå av enheten

Du kan slå enheten helt av.

1. Hold **av/på**-knappen inne i tre sekunder.
MERK: Hvis du holder av/på-knappen inne i mindre enn tre sekunder, settes enheten i dvalemodus.
2. Velg **Av**.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold inne av/på-knappen i ti sekunder.

Om dvalemodus


Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrom når enheten ikke er i bruk.

Dvalemodus krever svært lite strøm, og et ladet batteri varer flere uker hvis enheten er i dvalemodus.

Gå inn i dvalemodus

Trykk på av/på-knappen.

Gå ut av dvalemodus



Mens enheten er i dvalemodus, trykker du på av/på-knappen og dobbeltrykker på .

Justere lysstyrken på skjermen

1. Velg **Verktøy > Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.

2. Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.









Justere volumet

1. Velg **Volum**.
2. Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere hovedvolumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Velg , og bruk glidebryterne til å justere volum for navigasjonsmeldinger, telefon og medier.

Komme i gang

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.



	Status for GPS-signal.
	Status for Bluetooth®-teknologi (vises når du er koblet til en kompatibel enhet).
	Indikator for transportmodus.
	Gjeldende klokkeslett.
	myGarmin™-meldinger.
	Gjeldende temperatur.
	nüLink!™-tjenestesignalstatus.
	Batteristatus.

Vise status for GPS-signal

Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Velg .

Transportmodi

	Bilmodus
	Fotgjengermodus

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på transportmodusen.








I bilmodus beregnes for eksempel ankomsttiden ved hjelp av fartsgrensen på veiene på ruten. Fotgjengermodus beregner ankomsttiden ved hjelp av gangfarten.

MERK: Fotgjengerruter omfatter ikke motorveier. Hvis du har lastet inn cityXplorer™-kart på enheten, kan fotgjengerrutene omfatte kollektivtransport ([side 30](#)).

Velge en transportmodus









Velg .

Bruke knappene på skjermen

- Velg  for å gå tilbake til hovedmenyen.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  og  for å se flere valg.
- Hold nede  og  for å rulle raskere.
- Velg  for å vise en meny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Bruke tastaturet på skjermen

Se Systeminnstillinger hvis du vil endre tastaturlayouten ([side 62](#)).

- Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et tall.
- Velg  for å legge til et mellomrom.
- Velg  og  for å flytte markøren.
- Velg  for å slette et tegn.
- Velg og hold inne  for å slette hele oppføringen.
- Velg  for å velge språkmodus for tastaturet.
- Velg  for å legge inn spesialtegn, som skilletegn.
- Velg  for å bytte mellom små og store bokstaver.

Hovedmeny

Om tilpasning av hovedmenyen




Du kan opprette en egendefinert hovedmeny ved å legge til ikoner fra andre skjermbilder på enheten, for eksempel posisjonskategorier eller verktøy du bruker ofte. Du kan også endre størrelsen og posisjonen for ikonene på hovedmenyen.

Du kan veksle mellom standardhovedmenyen og den egendefinerte hovedmenyen.

Legge til et ikon på den egendefinerte hovedmenyen

Det er plass til opptil 15 ikoner på hovedmenyen.

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Hovedmeny > Tilpass.**

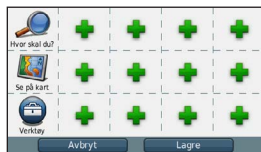

MERK: Ikonene Hvor skal du?, Se på kart og Verktøy er automatisk med på hovedmenyen og kan ikke slettes.

2. Trykk på **+** i feltet du vil fylle.
3. Trykk på et ikon.

Ikonet legges til på den egendefinerte hovedmenyen.

TIPS: Velg **▶** for å vise flere ikoner i en kategori.

4. Trykk på **Lagre**.**Redigere ikonene på hovedmenyen**

Du må opprette en egendefinert hovedmeny for du kan redigere ikoner (side 8).

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Hovedmeny > Tilpass**.
2. Velg et ikon på siden.



3. Trykk på et alternativ.
 - Trykk på for å slette ikonet.

MERK: Hvis du sletter , eller , flyttes de til Verktøy-menyen.
 - Trykk på for å forstørre ikonet. Ikonet utvider seg fra én til fire celler.

MERK: Hovedmenyen har plass til opptil to store ikoner.

- Trykk på for å krysse ut et stort ikon.
 - Dra et ikon over skjermen for å flytte det.
4. Trykk på > **Lagre**.

Velge en hovedmeny

Du kan veksle mellom standardhovedmenyen og den egendefinerte hovedmenyen.

Tilpasningene lagres mens du bruker den standard hovedmenyen.

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Hovedmeny**.
2. Velg **Bruk standard** eller **Bruk tilpasset**.

Finne posisjoner

Enheden tilbyr flere måter å finne posisjoner på.

- Etter kategori (side 10)
- I nærheten av en annen posisjon (side 12)
- Ved å stave navnet (side 14)
- Etter adresse (side 14)
- Ved hjelp av kartet (side 15)
- Ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet (side 15)
- Ved hjelp av koordinater (side 15)
- Ved hjelp av bilder (side 16)
- Ved hjelp av favoritter (side 18)

Om punkter av interesse

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder punkter av interesse, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder. Bruk funksjonen Punkter av interesse for å søke etter bedrifter og attraksjoner i nærheten.

Finne et punkt av interesse etter kategori

1. Velg **Hvor skal du?** > **POIer**.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg en posisjon.
Posisjonskartet vises.
5. Velg **Kjør!**.
6. Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg **Kjøre**.
 - Velg **Gå**.

- Velg **Kollektivtransport** hvis du vil beregne en rute der du både bruker kollektivtransport og går til fots.

MERK: Du må ha lastet inn cityXplorer™-kart for å navigere ved hjelp av kollektivtransport ([side 30](#)).

1. Velg en rute ved behov ([side 11](#)).

Bruke forhåndsvisning av flere ruter

MERK: Se ([side 65](#)) hvis du vil aktivere forhåndsvisning av flere ruter.

Enheten beregner ruter etter ett av tre kriterier: raskeste tid, korteste distanse og laveste drivstofforbruk. Du kan velge den metoden for ruteberegning som du liker best, før du begynner navigeringen.

1. Velg **Kjør!** på posisjonskartet, og velg eventuelt **Kjøre** ([side 10](#)).

Det vises et kart med uthevede ruter for raskere tid, kortere distanse og mindre drivstoff.

2. Bruke knappene på skjermen til å velge en rute ([side 7](#)).
3. Velg **Kjør!**.

Søke i en kategori

Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor noen kategorier.

1. Velg **Hvor skal du? > POIer**.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg **Q**.
5. Skriv inn hele eller deler av navnet.
6. Velg **Ferdig**.

Legge til et punkt i en rute


Du må navigere etter en rute i bilmodus før du kan legge til et stopp ([side 10](#)).

Finne posisjoner

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Søk etter posisjonen ([side 10](#)).
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Velg **Legg til på aktiv rute**.

Søke i nærheten av et annet sted


Som standard finner enheten posisjoner som er nærmest din gjeldende posisjon. Du kan finne en posisjon i nærheten av en annen by eller et annet sted.

1. Velg **Hvor skal du?** >  > **Nær**.
2. Velg et alternativ, og velg **Lagre**.
3. Velg en posisjon ved behov.

Foreta en omkjøring

Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.

MERK: Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en omkjøring.

1. Velg  for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute.
2. Velg **Omkjøring** eller **Beregnet på nytt**.

Finne parkering

Dette er en nülInk!-tjeneste ([side 44](#)).

Du kan finne detaljert parkeringsinformasjon, inkludert tilgjengelighet i parkeringshus i nærheten, og prisinformasjon.


1. Velg **Hvor skal du?** > **Parkering**.
2. Velg et alternativ.
3. Velg en parkeringsplass.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du fjerner enheten fra bilbraketten mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Hvor skal du?** > **Parkering** > **Siste plass**.

Lagre en parkeringsplass

1. Velg **Hvor skal du?** > **Parkering**.
2. Velg **Finn parkering** eller **Siste plass**.
3. Velg  > **Lagre**.
4. Skriv inn et navn ved behov.

Stoppe ruten

Velg  mens du navigerer etter en rute.

Navigere utenfor vei


Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

1. Velg **Verktøy** > **Innstillinger** > **Navigasjon**.
2. Trykk på **Bil** > **nüRoute** > **Beregningsmodus** > **Utenfor vei** > **Lagre**.

Ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Lagre en Hjem-posisjon

Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.


1. Velg **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
2. Velg **Angi min adresse, Bruk min gjeldende posisjon** eller **Nylige treff**.

Posisjonen lagres som Hjem i Favoritter ([side 18](#)).


Kjøre hjem

Velg **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.

Nullstille Hjem-posisjonen

1. Velg **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
2. Velg et alternativ.

Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen

1. Velg **Hvor skal du?** > **Favoritter** > **Hjem**.
2. Velg  > **Rediger**.

Finne posisjoner

3. Angi endringene.
4. Velg **Ferdig**.

Posisjonssøk

Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet på skjermen, angi posisjonens adresse eller koordinater, se på kartet med mer.

Finne en posisjon ved å stave navnet

Dette er en nüLink!- funksjon ([side 44](#)).

1. Velg **Hvor skal du? > Punkter av interesse > Lokalt søk**.
2. Angi navn på virksomhet eller en type virksomhet.
Du kan for eksempel skrive inn "Starbucks" eller "Kaffe".
3. Velg **Ferdig**.
Søkeresultater fra nüLink!- tjenester vises, om tilgjengelig.

4. Velg eventuelt kategorien **Garmin** for å søke på Garmin-kartdataene som er lastet inn på enheten.
5. Velg en posisjon.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan endres, avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

1. Velg **Hvor skal du? > Adresse**.
2. Endre om nødvendig delstaten, landet eller provinsen.
3. Velg et alternativ:
 - Velg **Stav by** eller **Angi postnummer**, angi byen eller postnummeret, og velg **Ferdig**.
Postnummersøk er ikke tilgjengelig i alle områder.
 - Velg **Søk i alle** for å søke på alle byer i delstaten eller provinsen.
4. Skriv inn adressenummeret, og velg **Ferdig**.

5. Skriv inn gatenavnet, og velg **Ferdig**.
6. Velg eventuelt gatenavnet.
7. Velg eventuelt adressen.

Se på kartet

- Velg **Hvor skal du?** > **Se på kart**.
- Se Bruke posisjonskartet ([side 16](#)) for å få mer informasjon om hvordan kartknappene brukes.

Finne en posisjon ved å se på kartet

1. Velg **Hvor skal du?** > **Se på kart**.
2. Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
Posisjonsmarkører viser steder langs veien på kartet.
3. Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
En posisjonsbeskrivelse vises.


4. Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise tilleggsinformasjon.

Vise en liste over posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige treff**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige treff** >  > **Tøm** > **Ja**.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegrads koordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Koordinater**.

Finne posisjoner

2. Velg eventuelt **≡** > **Format**, velg riktig koordinatformat for karttypen du bruker, og velg **Lagre**.
3. Velg breddegradskoordinat.
4. Angi den nye koordinaten, og velg **Ferdig**.
5. Angi lengdegradskoordinat.
6. Angi den nye koordinaten, og velg **Ferdig**.
7. Velg **Vis på kart**.

Bruke bildenaavigasjon

Du kan laste opp bilder med informasjon om posisjonen på enheten eller minnekortet og opprette ruter til de avbildede posisjonene.

1. Koble enheten til datamaskinen (side 60).
2. Gå til <http://connect.garmin.com/photos>.

3. Følg instruksjonene på webområdet for å velge og laste inn bilder.
4. Koble enheten fra datamaskinen.
5. Slå på enheten.
6. Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?** > **Favoritter** > **Bilder**.
Det vises en liste over bilder som inneholder posisjonsinformasjon.
7. Velg et bilde.

Bruke posisjonskartet

Posisjonskartet vises når du velger en posisjon fra Hvor skal du?- menyen.



- Trykk på ① for å lagre posisjonen i Favoritter.

- På enkelte modeller kan du trykke på ❶ for å ringe til den valgte posisjonen når enheten er koblet til en telefon.
- Trykk på informasjonsbublen ❷ for å vise mer informasjon om posisjonen.
- Trykk på ❸ for å zoome inn og ut.
- Trykk på ❹ for å gå tilbake til forrige side.
- Trykk på ❺ for å vise andre deler av kartet.
- Trykk på ❻ for å opprette en detaljert rute til denne posisjonen.

Forhåndsvis en rute på kartet

1. Trykk på informasjonsbublen på posisjonskartet.
2. Velg informasjonsboksen for ruten.


Vurder et punkt av interesse

Du kan vise og endre stjernevurderingen for et punkt av interesse, når dette er tilgjengelig.

1. Trykk på informasjonsbublen på posisjonskartet.
2. Velg stjernene for å vurdere punktet av interesse.

Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten.

Redigere et telefonnummer for et punkt av interesse


1. Trykk på informasjonsbublen på posisjonskartet.
2. Velg  > **Rediger telefonnummer**.
3. Angi riktig telefonnummer, og trykk på **Ferdig**.

Rapportere om feil ved punkt av interesse

Dette er en nūLink!- tjeneste ([side 44](#)).

Hvis søkeresultatene inneholder et utdatert eller feilaktig punkt av interesse, kan du rapportere feilen til Garmin og fjerne posisjonen fra fremtidige søk.


Finne posisjoner

1. Trykk på informasjonsbollen på posisjonskartet.
2. Velg  > **Rapporter feil** > **Ja**.

Denne informasjonen sendes til Garmin når enheten mottar et nüLink!- signal, eller når du kobler enheten til myGarmin ved hjelp av datamaskinen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å angi en simulert posisjon.

1. Velg **Verktøy** > **Innstillinger** > **System**.
2. Velg **GPS-simulator** > **På** > **Lagre**.
3. Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?** > **Se på kart**.
4. Velg et område på kartet.
En informasjonsboble for posisjonen vises.
5. Velg  > **Angi posisjon**.

Favoritter


Du kan lagre posisjoner i favorittene dine, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter.

Lagre posisjonen i Favoritter

1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Velg **Lagre**.
3. Angi et navn, og velg **Ferdig**.
4. Velg **OK**.

Posisjonen lagres i Favoritter.


Lagre posisjoner i Favoritter

1. Søk etter posisjonen ([side 10](#)).
2. Gå til posisjonskartet, og velg  > **Lagre** > **OK**.

Finne favoritter

1. Velg **Hvor skal du?** > **Favoritter**.
2. Velg om nødvendig en kategori.
3. Velg en lagret posisjon.

Redigere favoritter



1. Velg **Hvor skal du?** > **Favoritter**.
2. Velg om nødvendig en kategori.
3. Velg en favoritt.
4. Velg  > **Rediger**.
5. Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Hvis du vil tilegne kategorier til favoritten, velger du **Kategorier**.
 - Hvis du vil lagre et bilde med favoritten, velger du **Tilordne bilde** (side 41).
 - Hvis du vil endre symbolet som markerer favoritten på et kart, velger du **Endre kartsymbol**.

6. Rediger informasjonen.
7. Velg **Ferdig**.

Legge til en kategori


Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere favorittene.

MERK: Kategorier vises på Favorittermenyen når du har lagret mer enn 12 favoritter.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Favoritter**.
2. Velg favoritten.
3. Velg  > **Rediger** > **Kategorier**.
4. Velg .
5. Skriv inn kategorinavnet, og velg **Ferdig**.

Slette favoritter

MERK: Slettede favoritter kan ikke gjenopprettes.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Favoritter**.
2. Velg om nødvendig en kategori.
3. Velg favoritten.
4. Velg  > **Slett** > **Ja**.

Planlegge en tur

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere bestemmelsessteder.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Turplanlegger**.
2. Velg **+**.
3. Velg **Velg startposisjon**.
4. Søke etter en posisjon ([side 10](#)).
5. Velg **Velg**.
6. Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du **+**.
7. Velg **Neste**.
8. Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere en reiseplan

1. Velg **Hvor skal du?** > **Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.



3. Velg et alternativ:
 - Velg ① for å endre tidspunkt for ankomst eller avgang.
 - Velg ① > **Varighet** for å registrere hvor lenge du skal oppholde deg ved posisjonen.
 - Velg ② for å endre transportmodus eller rutepreferanse for den delen av turen.
 - Velg **Kart** for å vise turen på kartet.

Navigere til en lagret tur

1. Velg **Hvor skal du?** > **Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg **Kjør!**.
4. Hvis du blir bedt om det, velger du en rute ([side 11](#)).

Redigere en lagret tur

1. Velg **Hvor skal du?** > **Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg **☰**.
4. Velg et alternativ:
 - Velg **Gi nytt navn til tur**.
 - Velg **Rediger bestemmelsessteder** for å legge til og slette posisjoner samt endre rekkefølgen på posisjoner.
 - Velg **Slett tur**.
 - Velg **Optimaliser rekkefølge** for å ordne stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen.

Talekommando

MERK: Talekommandoer er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder.

Med funksjonen for talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Angi aktiveringsfrasen

Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er **Voice Command**.

TIPS: Du kan begrense muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen ved å bruke en sterk aktiveringsfrase.

1. Velg **Verktøy > Voice Command > Customize Phrase**.

2. Angi en ny aktiveringsfrase.

Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.


3. Velg **Ferdig**.


Aktivere talekommandoer

Si aktiveringsfrasen.

Menyen for talekommando vises.

Tips for talekommandoer

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
- Det høres to toner som bekrefter at enheten starter og avslutter modusen for talekommando.
- Ikke gi kommandoer når  vises øverst til høyre på skjermen.

- Gi talekommandoene når  vises øverst til høyre på skjermen.

Starte en rute ved bruk av talekommandoer

Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.

1. Si aktiveringsfrasen.
2. Si **Find by name**.
3. Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.



Det vises en liste med posisjoner.

Talekommando

4. Si linjenummeret.



5. Si Navigate.



Finne en adresse

1. Si Voice Command.
2. Si Find Address.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Instruksjoner for demping av lyd

Du kan deaktivere talemeldingene for Talekommando uten å dempe lyden på enheten.

1. Velg **Verktøy > Voice Command >** .
2. Velg **Mute Instructions > Aktivert.**

Deaktivere talekommandoer

Ved å deaktivere talekommandoer kan du forhindre at du ved et uhell åpner talekommandoen når du sier noe.

1. Velg **Verktøy > Voice Command >** .
2. Velg **Voice Command > Deaktivert.**

Kartsider

Følge en bilrute

Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.

Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.



Endre kartdatafeltet


1. Gå til kartet, og trykk på datafeltet nede i det venstre hjørnet.
2. Velg hvilken type data som skal vises.
3. Trykk på **Lagre**.

Oppdatere fartsgrenser


MERKNAD

Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkboter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikkløver og -skilt.

Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier.

1. På kartet velger du  > **Angi fartsgrense**.

Kartsider

2. Velg  og  for å angi fartsgrensen.

Bruke myTrends

Funksjonen myTrends™ forutsier ruter når du kjører til steder du har kjørt til ofte. Posisjon, beregnet kjøretid og trafikkinformasjon vises på navigasjonslinjen på kartet.


1. Velg **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon**.
2. Velg **Bil > nüRoute > myTrends > Aktivert**.
3. Lagre en posisjon, for eksempel hjemmet eller arbeidsplassen din, som en favoritt ([side 18](#)).
4. Når myTrends-informasjon vises på navigasjonslinjen, velger du den for å vise ruteinformasjon.

Vise tripinformasjon

Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.

TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid under turen.

Gå til kartet, og trykk på feltet **Fart**.

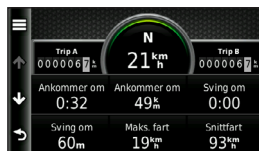


Nullstille tripinformasjon

1. Gå til kartet, og trykk på feltet **Fart**.
2. Velg **☰**.
3. Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Nullstill alt** for å nullstille alle datafelter på siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
 - Velg **Nullstill maksimumsfart** for å nullstille maksimumsfarten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise en liste med svinger

Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise alle svingene og manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.


1. Velg tekstlinjen øverst på kartet.

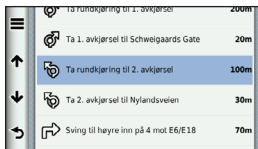

2. Velg en sving.

Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1. Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg  > Kart.

Vise neste sving


Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet. Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.

På kartet velger du  for å vise neste sving på kartet.



Vise oversikt over veikryss

Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).

Velg  på kartet for å vise veikrysset (hvis tilgjengelig).




Bruke navigasjonskart for fotgjenger

I fotgjengermodus vises ruten din på et todimensjonalt kart.



- Velg ① for å veksle mellom deler av ruten.
- Velg ② for å vise ruten.
- Velg ③ for å sentrere kartet på gjeldende posisjon.
- Velg ④ for å zoome inn og ut.

Om posisjonsikonet for fotgjenger


Når du navigerer i fotgjengermodus, viser posisjonsikonet  din omtrentlige posisjon og reiseretning på kartet.

Sirkelen rundt posisjonsikonet angir hvor nøyaktig posisjonen på kartet er. Hvis sirkelen er liten, er posisjonen mer nøyaktig.

Alternativer for kollektivtransport

Hvis du har installert cityXplorer-kart, beregner enheten en rute som bruker en kombinasjon av kollektivtransportalternativer, som buss eller t-bane, og gange.

MERK: cityXplorer-kart følger ikke med enheten. Se <http://my.garmin.com> hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart.

De gule ikonene indikerer navigasjonsmetoden for hver del av ruten. Når du for eksempel ser , tar du en buss på det punktet på ruten.

De svarte punktene på kartet er stoppesteder for kollektivtransport langs ruten.

MERK: Du kan endre typer kollektivtransport og begrense avstanden du må gå til fots langs en fotgjengerrute ([side 63](#)).

Håndfrie telefonsamtaler

Ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi er kompatibel med enheten din, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie telefonfunksjonene på enheten.

Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi

1. Velg **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth**.
2. Velg **Bluetooth > Aktivert > Lagre**.

Pare telefonen

Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med en kompatibel mobiltelefon. Når du parer telefonen med enheten, gjenkjenner de hverandre og kan raskt kobles sammen.

1. Plasser telefonen og enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på enheten ([side 31](#)).
3. Velg et alternativ:
 - Velg **Legg til telefon**.
 - Hvis du allerede har paret en annen telefon, velger du **Telefon > +**.
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5. Velg **OK** på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth-enheter som er i nærheten.

Håndfrie telefonsamtaler

6. Velg telefonen fra listen, og velg **OK**.
7. Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til telefonen din.
8. Angi om nødvendig Bluetooth-PIN-koden for enheten (**1234**) på telefonen.

Tips når du har parett enhetene


- Når du først har parett dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på.
- Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til enheten.
- Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
- Du må kanskje stille inn mobiltelefonen slik at den kobles automatisk til enheten når den slås på.

Motta et anrop

Velg et alternativ når du mottar et anrop:

- Velg **Svar**.
- Velg **Ignorer** for å ignorere anropet.

Bruke samtalealternativer

1. Velg  under en samtale.
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du **Telefon**.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
 - Hvis du vil overføre lyden fra telefonen til enheten, velger du **Håndfri**.
 - Hvis du vil vise et tastatur, velger du **Tastatur**.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Dempet**.
- Hvis du vil legge på, velger du **Avslutt anrop**.

Bruke telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1. Velg **Telefon** > **Telefonbok**.
2. Velg en kontakt.
3. Velg **Ring**.

Ring til et punkt av interesse

1. Velg **Telefon** > **Punkter av interesse**.
2. Velg et punkt av interesse ([side 10](#)).
3. Velg **Ring**.

Ring et nummer

1. Velg **Telefon** > **Ring**.
2. Skriv inn tallet.
3. Velg **Slå nummer**.

Lagre et telefonnummer hjem

1. Velg **Telefon** > **Ring hjem**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg **Angi telefonnummer**, angi hjemnummeret ditt, og velg **Ferdig**.
 - Velg **Velg fra telefonbok**, velg et nummer fra telefonboken, og velg **Ferdig**.

Ring hjem

Du må du angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg **Telefon** > **Ring hjem**.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1. Velg **Telefon > Anropslogg**.
2. Velg en kategori.

Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.

3. Velg et anrop.

Bruke taleoppringning

Det kan hende du må lære telefonen å kjenne igjen talekommandoene dine før du kan foreta anrop ved hjelp av taleoppringning. Følg instruksjonene som fulgte med telefonen.

1. Velg **Telefon > Taleoppringning**.
2. Si kontaktens navn.

Kontrollere telefonstatusen

Du kan kontrollere batterinivået og signalstyrken på telefonen.

Velg **Telefon > Telefonstatus**.

Bruke verktøyene

Vise informasjon om den gjeldende posisjonen

Bruk **Hvor er jeg?**- siden for å vise informasjon om din gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg **Verktøy > Hvor er jeg?**.

Finne tjenester i nærheten

1. Velg **Verktøy > Hvor er jeg?**.
2. Velg **Sykehus, Politistasjoner** eller **Drivstoff** for å vise de nærmeste posisjonene i den valgte kategorien.

Bruke Hjelp

Velg **Verktøy > Hjelp** for å vise informasjon om hvordan du bruker enheten.

Søke i hjelpeemner

Velg **Verktøy > Hjelp > Q**.

Om lydbøker



Hvis du har for høyt volum på enheten, øreproppene, eller hodetelefonene, kan du få varige hørselsskader. Volumet er for høyt hvis du ikke kan høre at mennesker rundt deg snakker. Begrens tiden du bruker på å lytte med høyt volum. Hvis du opplever at det ringer i ørene eller at du synes at andre mumler, må du skru av lyden og få hørselen din undersøkt av legen.

Denne enheten kan spille av lydbøker fra Audible.com. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du abonnere på Audible.com. Gå til www.audible.com/garmin for å aktivere et 30-dagers gratis prøveabonnement.

Bruke verktøyene








Laste inn lydbøker på enheten

Du må du abonnere på Audible.com før du kan laste inn lydbøker på enheten. Gå til www.audible.com/garmin hvis du vil ha mer informasjon.

1. Koble enheten til datamaskinen ([side 3](#)).
2. Logg på Audible.com-kontoen din fra datamaskinen.
3. Følg instruksjonene fra Audible.com for å laste inn lydbøker på enheten.

Spille av en lydbok

1. Velg **Verktøy** > **Audible**.
2. Velg **Bla gjennom**.
3. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil velge en bok etter tittel, velger du **Titler**.
 - Hvis du vil velge en bok etter forfatter, velger du **Forfattere** og deretter forfatteren.
 - Hvis du vil velge en bok etter oppleser, velger du **Opplesere** og deretter oppleseren.

4. Velg en bok.
5. Velg et alternativ for å styre avspillingen.
 - Hvis du vil legge til et bokmerke, velger du .
 - Hvis du vil sette avspillingen på pause, velger du .
 - Hvis du vil fortsette avspillingen, velger du .
 - Bruk glidebryteren øverst på siden for å gå raskt fremover eller bakover i boken.
 - Hvis du vil gå til neste kapittel, velger du .
 - Hvis du vil gå til forrige kapittel, velger du .
 - Hvis du vil spole frem, holder du inne .
 - Hvis du vil spole tilbake, holder du inne .


Legge til et bokmerke

Når du spiller av en lydbok, fortsetter avspilleren automatisk lydboken fra der du stoppet forrige gang. Du kan legge til et bokmerke for å merke et bestemt punkt i lydboken.

Når du spiller av en lydbok, velger du



 > **Bokmerke.**

Fortsette avspilling fra et bokmerke



1. Velg  mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.

Gi nytt navn til et bokmerke

Standarden er at enheten gir navn til bokmerker ved å bruke bokmerkets tidsstempel. Du kan gi nytt navn til bokmerker.

1. Velg  >  > **Gi bokmerker nytt navn** mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
3. Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Slette et bokmerke

1. Velg  >  > **Slett bokmerker** mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.

Om ecoRoute

ecoRoute™-funksjonen beregner drivstoffsporing og drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstofforbruket.

Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen, er bare beregninger. Dataene er ikke lest av på kjøretøyet, med mindre du bruker ecoRoute HD-tilbehøret. Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet og kjørevanene dine, må du kalibrere drivstoffsparingen ([side 38](#)).

Bruke verktøyene

ecoRoute HD-tilbehør

Når du er koblet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan enheten motta informasjon om kjøretøyet i sanntid, for eksempel feilmeldinger, turtall og batterispenning. Når det beregnes ecoRoute-data, inkluderer enheten dataavlesning fra kjøretøyet som kommer fra ecoRoute HD-tilbehøret.

Gå til www.garmin.com/ecoroute for å få mer informasjon om kompatibilitet og kjøp.

Konfigurere kjøretøyprofilen

Den første gangen du bruker ecoRoute-funksjonene, må du angi informasjon om kjøretøyet.

1. Velg **Verktøy > ecoRoute™**.
2. Angi drivstoff- og kilometerinformasjon.

Endre drivstoffprisen

1. Velg **Verktøy > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
2. Angi gjeldende drivstoffpris, og velg **Neste**.
3. Velg **Ja**.

Kalibrere drivstoffsparingen

Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.

1. Velg **Verktøy > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
2. Angi gjeldende drivstoffpris.
3. Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige gang tanken ble fylt.
4. Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken ble fylt.
5. Velg **Neste**.



Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing for kjøretøyet.

6. Velg **Lagre**.

Om poengsummen i ecoChallenge

ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høye ecoChallenge-poengsummer tyder på at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge samler data og beregner en poengsum når enheten beveger seg og er i bilmodus.

Vise poengsummene i ecoChallenge

- Vis gjeldende poengsum i ecoChallenge-ikonet  på kartet.
- Velg  for å vise detaljert informasjon om poengsummer.

Om poengsummen i ecoChallenge

- **Gjeldende** – viser poengsummen for gjeldende kjøring.
- **Totalt** – viser en gjennomsnittspoengsum for fart, akselerasjon og bremsing.
- **Fart** – viser poengsummen din for å kjøre med optimal hastighet for å spare drivstoff (70–100 km/t for de fleste kjøretøy).
- **Fartsøkning** – viser poengsummen din for jevn og rolig fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.
- **Bremsing** – viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing. Du mister poeng for hard bremsing.

Fjerne ecoChallenge-poengsummen fra kartet

Velg  >  > Innstillinger > Skjul > Lagre.

Bruke verktøyene

Nullstille ecoChallenge-poengsummer

Velg  >  > Nullstill.

Vise informasjon om drivstoffsparingen

Du kan vise drivstofforbruket, totale drivstoffkostnader og gjennomsnittlig drivstoffsparing.

1. Velg **Verktøy > ecoRoute > Drivstoffsparing**.
2. Velg en del av grafen for å zoome inn.

Kilometerrapporter

Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et bestemmelsessted.

Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis du stopper en rute på enheten, opprettes det en kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.


Vise en kilometerrapport

Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.

TIPS: Du kan få tilgang til kilometerrapporter i mappen Reports på stasjonen/volumet for enheten ([side 60](#)).

1. Velg **Verktøy > ecoRoute™ > Kilometerrapport**.
2. Velg en rapport.

Nullstille ecoRoute-informasjon

1. Velg **Verktøy > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil**.
2. Velg  > Nullstill.

Vise bilder

Vis bilder som du har lagret på enheten eller på et minnekort. Se [side 60](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster inn bilder på enheten.


1. Velg **Verktøy > Bildeviser**.
2. Bruk pilene for å bla gjennom bildene.
3. Velg et bilde.

Vise en lysbildefremvisning


1. Velg **Verktøy > Bildeviser**.
2. Velg .

Når bildefremvisningen pågår, kan du trykke på skjermen for å stoppe fremvisningen.

Angi et bakgrunnsbilde

1. Velg **Verktøy > Bildeviser**.
2. Velg et bilde.
3. Velg  **> Angi som bakgrunnsbilde**.
4. Bruk knappene på skjermen for å justere bakgrunnsbildet.
5. Velg **Lagre**.

Slette bilder

1. Velg **Verktøy > Bildeviser**.
2. Velg et bilde.
3. Velg  **> Slett > Ja**.

Bruke verdensuret

1. Velg **Verktøy > Verdensur**.
2. Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg **Ferdig**.

Vise verdenskart


Velg **Verktøy > Verdensur > **.

Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.

Bruke kalkulatoren

Velg **Verktøy > Kalkulator**.

Ta skjermbilder

1. Velg **Verktøy > Innstillinger > Skjerm > Skjermbilde > Aktivert**.
2. Velg  for å ta et skjermbilde.

Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen **Screenshot** på stasjonen for enheten ([side 60](#)).

Konvertere enheter

1. Velg **Verktøy > Enhetskalkulator**.
2. Velg eventuelt knappen ved siden av **Konverter**, velg en målekategori, og velg **Lagre**.
3. Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet, og velg **Lagre**.
4. Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5. Angi nummeret, og velg **Ferdig**.

Angi vekslingskurser manuelt

Dette er en nüLink!- funksjon ([side 44](#)). Enheten oppdaterer vekslingskurser automatisk.

1. Velg **Verktøy > Valuta**.
2. Velg om nødvendig en valutaknapp, velg en valuta, og velg **Lagre**.

3. Velg feltet under valutaen som skal konverteres.
4. Angi beløpet, og velg **Ferdig**.

Velge språk i språkguiden

Du kan velge hvilke språk du vil oversette når du oversetter ord og uttrykk.

1. Velg **Verktøy > Språkguide > Ord og uttrykk**.
2. Velg **☰ > Språk**.
3. Velg **Fra**, velg språket det skal oversettes fra, og velg **Lagre**.
4. Velg **Til**, velg språket det skal oversettes til, og velg **Lagre**.

Oversette ord og uttrykk

1. Velg **Verktøy > Språkguide > Ord og uttrykk**.
2. Velg en kategori og underkategorier.
3. Trykk eventuelt på **🔍**, angi et nøkkelord, og velg **Ferdig**.
4. Velg et ord eller et uttrykk.
5. Velg **🔊** for å høre på oversettelsen.

Bruke ordboken

1. Velg **Verktøy > Språkguide > Ordbøker**.
2. Velg en ordbok.
3. Velg eventuelt **🔍**, angi et ord og velg **Ferdig**.
4. Velg et ord.
5. Velg **🔊** for å høre på oversettelsen.

Bruke nüLink!- funksjoner

Du kan laste ned og vise informasjon om for eksempel drivstoffpriser, lokale arrangementer og været gjennom Garmin nüLink!- abonnementet. Enheten leveres med et nüLink!- basisabonnement, som aktiveres når du slår på enheten for første gang.

Før du kan bruke disse funksjonene, må du ha et gjeldende nüLink!- abonnement, og enheten må motta et nüLink!- signal. nüLink!- funksjoner er ikke tilgjengelige i alle områder.

Vise værmeldingen

1. Velg **Verktøy > Vær**.
Værmeldingen for posisjonen vises.
2. Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.


Finne kinotider

Du kan finne kinotider og beliggenhet for kinoer i nærheten.

1. Velg **Hvor skal du? > Kinotider**.
2. Velg eventuelt **☰ > Velg dag**, og velg en dag.
3. Velg **Søk etter filmtittel** eller **Søk etter kinonavn**.
4. Velg en film og en kino.


Finne lokale arrangementer

Du kan finne klokkeslett, billettpriser og posisjoner for lokale arrangementer.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Lokale arrangementer**.
2. Velg eventuelt  > **Velg dag**, og velg en dag.
3. Velg en kategori.
4. Velg et arrangement.

Finne bensinstasjoner og -priser

Du kan finne de nærmeste bensinstasjonene og sammenligne bensinpriser.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Drivstoffpriser**.
2. Velg eventuelt  > **Drivstofftype**, velg en drivstofftype, og velg **Lagre**.
3. Velg en bensinstasjon.


Vise myGarmin-meldinger

Du kan vise meldinger fra myGarmin™, for eksempel varsler om oppdateringer av programvare og kart.

1. Velg **Verktøy** > **myGarmin™**.
Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste meldinger på myGarmin-ikonet.
2. Velg et meldingsemne.
Hele meldingen vises.

Sjekk flyinformasjon

Du kan vise flyinformasjon, for eksempel avgangstider, ankomsttider og forsinkelser.

1. Velg **Verktøy** > **Flystatus**.
2. Velg eventuelt  > **Nær**, og angi et bynavn.
3. Velg en flyplass.
4. Velg et alternativ:

Bruke nüLink!- funksjoner

- Velg **Kontroller flynummer**, angi et flynummer, og velg **Ferdig**.
 - Velg **Søk i ankomster**, og velg et flyselskap.
 - Velg **Søk i avganger**, velg **Etter destinasjonsby**, **Etter flyplasskode** eller **Alle avganger**, og skriv inn riktig informasjon.
5. Velg et fly.
 6. Velg eventuelt **☰** > **Neste etappe** for å sjekke status for korresponderende fly.

Opprette en nüLink!-butikkonto

Før du kan kjøpe en nüLink!™-tjeneste, må du konfigurere kjøp for enheten, og enheten må motta et nüLink!- signal.

Disse tjenestene er ikke tilgjengelige i alle områder.

1. Registrer enheten ([side 4](#)).
2. Logg på myGarmin-kontoen din, og angi kredittkortinformasjonen slik at den er tilgjengelig ved fremtidige nüLink!- kjøp.

Kontrollere kontostatus

Du kan kontrollere status for abonnementer på Garmin nüLink!- tjenester, inkludert fakturastatus og utløpsdatoer for basisabonnementet og abonnementer på oppgraderte tjenester.

1. Velg **Butikk** >  > **Kontostatus**.
2. Velg en tjeneste.

Legge til en nüLink!- tjeneste

Du kan legge til gratis- og betalingstjenester fra nüLink!- butikken. Kjøp belastes kredittkortet du konfigurerte på myGarmin-kontoen. Periodiske abonnementer belastes hver måned frem til du sier opp tjenesten. Du kan aktivere en gratis prøveperiode for noen tjenester.

1. Velg **Butikk**.
2. Velg en tjeneste.
3. Utfør én av følgende handlinger:
 - Hvis du vil installere en gratistjeneste, velger du **Installer**.
 - Hvis du vil kjøpe et betalingsabonnement, velger du **Kjøp**.
 - Hvis du vil fornye et abonnement, velger du **Forny**.


- Hvis du vil oppgradere et abonnement, velger du **Oppgrader**.
- Hvis du vil aktivere et gratis prøveabonnement, velger du **Start prøveperiode**.


4. Velg eventuelt et abonnement eller alternativ for prøveperioden.
5. Les gjennom og godta vilkårene.

Avansert vær

Disse funksjonene krever kanskje et abonnement ([side 46](#)).

Vise værradaren

Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon  på kartet. Værikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.

1. Velg **Verktøy** > **Vær**.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg  > **Værradar**.

Vise værvarsler

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

1. Velg **Verktøy > Vær**.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg **☰ > Værvarsler**.

Sjekk veiforholdene

Du kan vise et kart med værbaserte veiforhold i nærheten av gjeldende posisjon eller i nærheten av en valgt by.

1. Velg **Verktøy > Vær**.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg **☰ > Veiforhold**.

Vise værmeldingen

1. Velg **Verktøy > Vær**.
Wærmeldingen for posisjonen vises.
2. Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmere en annen by

1. Velg **Verktøy > Vær > Gjeldende posisjon**.
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise værvarsel for favorittbyen din, velger du den fra listen.
 - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Finne en adresse ved hjelp av telefonboken

Du kan finne adresser ved å søke i telefonboken.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Telefonkatalog**.
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter boligadresser ved hjelp av fornavn og etternavn, velger du **Etter navn**.
 - Hvis du vil søke etter adresser ved hjelp av telefonnummer, velger du **Etter telefonnummer**.

MERK: Dette alternativet er ikke tilgjengelig i alle områder.
3. Angi et navn eller telefonnummer, og velg **Ferdig**.
4. Velg eventuelt en oppføring.

Om fotobokser



Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en egendefinert POI-database eller fotoboksdatabase.

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til <http://my.garmin.com> for å se hvor tjenesten er tilgjengelig. Enheten inneholder informasjon om plassering av flere hundre fotobokser i de områdene tjenesten finnes. Enheten varsler når du nærmer deg en fotoboks, og kan advare deg hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon som mulig.

Rapportere fotobokser

Du kan rapportere fotobokser, inkludert fotobokser med røde lys og radarpiستoler, når du oppdager dem.

1. Gå til kartet, og velg .

Bruke nūLink!- funksjoner

2. Velg et alternativ under **Rapporter fotoboks**:
 - **Min retning.**
 - **Møtende.**

Plasseringen til fotoboksen deles med andre brukere.

Om fotoboksspanere

En spaner er en sjåfør som kan rapportere fotoboksplasseringer. Dette hjelper til med å holde fotoboksdataene oppdaterte og nøyaktige. Datafeltet **Spanere** viser antall spanere innenfor en bestemt avstand og kan inkludere en stjernevurdering av spanerrapportene.

Vise spanerinformasjon

1. Velg **Se på kart**.
2. Velg hvilket som helst datafelt bortsett fra **Fart**.
3. Velg **Spaningsinformasjon**.

Tracker

MERKNAD

Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.

Med Tracker kan du rapportere posisjonen din, følge andre og la andre følge posisjonen din. Tracker er tilgjengelig på utvalgte Garmin GPS-enheter og som en applikasjon for utvalgte mobiltelefoner.

Konfigurere Tracker

1. Velg **Verktøy > Tracker > Kom i gang**.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

Vise Tracker-IDen din

Alle tilkoblede enheter eller sporingsenheter har en unik Tracker-ID.

Trykk på **Verktøy > Tracker > ☰ > Profil**.

Sende en posisjonsmelding

Du kan sende en egendefinert posisjonsmelding til en annen bruker.

1. Velg **Verktøy > Tracker > Her er jeg**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg avmerkingsboksen ved siden av hver mottaker.
 - Velg **Angi e-postadresse eller Tracker-ID**, og angi mottakerens e-postadresse eller Tracker-ID.
MERK: Tracker-IDen skiller mellom små og store bokstaver.
3. Velg **Neste**.
4. Velg et alternativ:
 - Velg en melding.
 - Velg **Skriv melding**, og skriv inn en egendefinert melding.
5. Velg **Send**.

Om følgere

Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen din i en bestemt tidsperiode. Når den tidsperioden utløper, kan følgeren ikke lenger se posisjonen din.

Du kan invitere en følger ved hjelp av en e-postadresse eller Tracker-ID. Hvis du inviterer en følger ved hjelp av en e-postadresse, må vedkommende følge deg ved hjelp av Garmins webområde. Hvis du inviterte en følger ved hjelp av en Tracker-ID, kan vedkommende følge den ved hjelp av Tracker.

Invitere følgere

1. Velg **Verktøy > Tracker > Følg meg**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg avmerkingsboksen ved siden av hver mottaker.
 - Velg **Angi e-postadresse eller Tracker-ID**, og angi mottakerens e-postadresse eller Tracker-ID.
3. Velg **Neste**.
4. Velg et alternativ:
 - Velg en melding.
 - Velg **Skriv melding**, og skriv inn en egendefinert melding.
5. Dra **Timer** og **Minutter** for å velge en varighet, og velg **Neste**.
6. Velg **Send**.

Publisere posisjonen din på sosiale nettverk

Før du kan publisere posisjonen din på sosiale nettverk, må du konfigurere kontoene for sosiale nettverk i myGarmin-kontoen. Gå til <http://my.garmin.com> for å få mer informasjon.

Du kan publisere posisjonen din på sosiale nettverk i en bestemt tidsperiode. I løpet av denne tiden kan alle som ser innleggene dine på det sosiale nettverket, se posisjonen din.

1. Velg **Verktøy** > **Tracker** > **Følg meg**.
2. Velg ett eller flere sosiale nettverk.
3. Velg **Neste**.
4. Velg et alternativ:
 - Velg en melding.
 - Velg **Skriv melding**, og skriv inn en egendefinert melding.
5. Dra **Timer** og **Minutter** for å velge en varighet, og velg **Neste**.
6. Velg **Send**.

Følge andre

Før du kan følge noen ved hjelp av enheten, må den personen invitere deg til å følge seg ved hjelp av Tracker-IDen din.

1. Velg **Verktøy** > **Tracker** > **Vis**.
2. Velg en person.

Posisjonen til den valgte personen vises på kartet.

Skjule posisjonen din

Du kan skjule posisjonen din fra personer som følger deg.

Velg **Verktøy** > **Tracker** > **Skjul meg**.

Trafikk

MERKNAD

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du ha et gyldig nüLink![™]-abonnement, og enheten må motta et nüLink!- signal. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Når enheten er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten.

Hvis du vil ha informasjon om trafikkottakere og dekningsområder, kan du gå til www.garmin.com/traffic.

Om trafikkikonet

Når du mottar trafikkdata, vises et trafikkikon på kartet. Trafikkikonet endrer farge etter hvor alvorlige trafikkforholdene er.

Farge	Alvorlighetsgrad	Betydning
Grønn	Lav	Trafikken flyter fritt.
Gul	Middels	Trafikken forflytter seg, men det er forsinkelser. Det er moderate køer.
Rød	Høy	Trafikken står stille eller beveger seg sakte. Det er en alvorlig forsinkelse.

Vise trafikkvarsler

Når du navigerer etter en bilrute, kan et trafikkvarsel vises på navigasjonslinjen.


Velg varselet for å se mer informasjon.

Trafikk på ruten



Når ruten beregnes, undersøker enheten de gjeldende trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt.

Enheden kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede ankomsttiden.


Vise trafikk på ruten

1. Velg  mens du navigerer etter en rute.
2. Velg **Trafikk på ruten**.
En liste over trafikkhendelser vises, ordnet etter hvor de er langs ruten.
3. Velg et arrangement.

Unngå trafikk på ruten manuelt

1. Trykk på  på kartet.
2. Trykk på **Trafikk på ruten**.
3. Bruk eventuelt pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten.
4. Trykk på  > **Unngå**.

Velge en alternativ rute

1. Velg  mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg **Alternativ rute**.
3. Velg en rute.

Vise trafikk på kartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.


1. Trykk på  på kartet.
2. Velg **Trafikkforhold**.

Trafikk i ditt område

Søke etter trafikkforsinkelser


1. Trykk på  på kartsiden.
2. Velg **Trafikkforhold** > .
3. Velg et element i listen for å vise forsinkelser på veien.
4. Hvis det er mer enn én forsinkelse, bruker du pilene for å vise andre forsinkelser.

Vise en trafikkhendelse på kartet

1. Gå til kartet, og velg .
2. Velg **Trafikkforhold**.
3. Velg et trafikkikon.

Forstå trafikkdata

Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på trafikkkartet.

1. Gå til kartet, og velg .
2. Velg **Tegnforklaring**.

Om trafikkameraer

Før du kan bruke denne funksjonen, må du abonnere på den oppgraderte nüLink!TM-tjenesten PhotoLive, og enheten må motta et nüLink!-signal. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du ser på regelmessig.

Lagre et trafikkamera

1. Velg **Verktøy > Mine kameraer**.
2. Velg **Trykk for å legge til**.
3. Velg en vei.
4. Velg et veikryss.
5. Velg **Lagre**.

Vise et trafikkamera

Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det.

1. Velg **Verktøy > Mine kameraer**.
2. Velg et kamera.

Trafikkabonnementer

Abonnementsaktivering

Du trenger ikke å aktivere abonnementet. Abonnementet aktiveres automatisk etter at enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

Livstidsabonnement

Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse funksjoner.

LT	Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og en trafikkottaker.
LMT	Denne modellen inkluderer et nūMaps Lifetime™-abonnement, et livstidsabonnement på trafikk (side 73) og en trafikkottaker.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikabonnementer for andre regioner eller land.

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Verktøy** > **Innstillinger** > **Trafikk**.
2. Velg et alternativ:
 - For enheter utenfor Nord-Amerika velger du **Abonnementer** > **+**.
 - For enheter i Nord-Amerika velger du **+**.
3. Skriv ned FM-trafikk-mottakerens enhets-ID.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
5. Velg **Neste** på enheten.
6. Angi koden.
7. Velg **Ferdig**.

Om tilbud

Når du mottar trafikkdata gjennom abonnementet på Garmin nüLink![™]-tjenester, får du også tilbud og kuponger som er relevante for posisjonen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Nord-Amerika. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du mottar trafikkdata.


Hvis du vil motta informasjon om tilbud og kuponger, må du ha et gyldig nüLink!-abonnement, og enheten må motta et nüLink!-signal.

Gå til www.garmin.com/privacy for å lese personvernerklæringen.

Vise tilbud



Ikke prøv å skrive ned kupongkoder mens du kjører.

1. Velg et av tilbudene på skjermen hvis du vil søke etter den nærmeste posisjonen som er tilknyttet tilbudet.
2. Velg eventuelt  for å vise en kupongkode.
3. Skriv ned denne koden, og vis den frem når du ankommer posisjonen.

Vise en tilbudsliste

Velg **Verktøy > Tilbud** for å vise en liste over tilbud du har mottatt.

Deaktivere trafikk og tilbud

Du må deaktivere trafikk for å kunne deaktivere tilbudene.

Velg **Verktøy > Innstillinger > Trafikk > Deaktivert**.

Databehandling

Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.

Filtyper

Enheten støtter følgende filtyper:

- JPEG- og JPG-bildefiler ([side 41](#))
- kart og GPX-veipunktfiler fra MapSource® ([side 73](#))
- egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader ([side 73](#))

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare på (www.garmin.com/trip_planning).

I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

Installere et minnekort

Enheten støtter minne- eller datakort av typen microSD™ og microSDHC.

1. Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2. Skyv det inn til du hører et klikk.

Overføre filer fra datamaskinen

1. Koble enheten til datamaskinen ([side 3](#)).



Enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner og som volumer på Mac-datamaskiner.

MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner kan ikke vise nūLink!-stasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.

2. Åpne filleseren på datamaskinen.
3. Velg filen.
4. Velg **Rediger > Kopier**.
5. Åpne **Garmin**- eller minnekortstasjonen/-volumet.
6. Velg **Rediger > Lim inn**.
 Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på minnekortet.

Koble fra USB-kabelen

1. Utfør én av følgende handlinger:

- Windows-datamaskiner: Klikk på ikonet  for å løse ut i systemstatusfeltet.
- Mac-datamaskiner: Dra volumikonet til **papirkurven** .

2. Koble kabelen fra datamaskinen.

Slette filer

MERKNAD

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

1. Åpne **Garmin**-stasjonen eller -volumet.
2. Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
3. Velg en fil.
4. Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

Tilpasse enheten

1. Velg **Verktøy > Innstillinger**.



2. Velg en innstillingskategori.
3. Velg innstillingen for å endre den.

Systeminnstillinger

Velg **Verktøy > Innstillinger > System**.

- **GPS-simulator** – hindrer enheten i å motta et GPS-signal og sparer batteristrom.
- **Enheter** – angir måleenheten som brukes for avstander.
- **Tidsformat** – gjør det mulig å velge mellom 12-timers og 24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.

- **Gjeldende tid** – angir klokkeslett for enheten.
- **Posisjonsrapportering** – med din tillatelse deler Garmin hastigheten, retningen og posisjonen din med andre tjenesteleverandører.
- **Sikker modus** – deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
- **Om** – viser enhetens programversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

MERK: Du trenger denne informasjonen når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata ([side 73](#)).

- **Lisensavtaler for sluttbruker** – viser lisensavtalene for sluttbruker som gjelder for valget ditt.

Navigasjonsinnstillinger

Navigasjonsinnstillinger for bil

Velg **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Bil**.

- **nüRoute™** – angir rutinginnstillinger for bilruter ([side 64](#)).
- **Kartdetalj** – angir detaljnivået som vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
- **Kartvisning** – angir perspektivet på kartet.
- **Karttema** – endrer fargen på kartdataene.
- **Layout for kartdata** – endrer mengden data som vises på kartet.
- **Kjøretøy** – endrer ikonet som brukes til å vise din posisjon på kartet. Du finner flere ikoner på www.garmin.com.
- **Triplogg**

- **Vis på kart** – viser banen du følger på kartet.
- **Tøm triplogg**
- **Nærhetspunkter** – varsler deg når du nærmer deg egendefinerte fotobokser.

Endre perspektiv på kartet

1. Velg **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Bil > Kartvisning**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Navigasjonsinnstillinger for fotgjenger

Velg **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Fotgjenger**.

- **Maks. gangavstand** – styrer hvor mye av en fotgjengerute som må navigeres til fots.

Tilpasse enheten

- **Kollektivtransport** – unngår valgte typer transportmidler.
- **Triplogg** – viser banen du følger på kartet.
 - **Vis på kart** – viser banen du følger på kartet.
 - **Tøm triplogg**

Unngå transportmidler

MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorer-kart er lastet inn ([side 30](#)).

1. Velg **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Fotgjenger > Kollektivtransport**.
2. Velg hvilke transportmidler du vil unngå på rutene.
3. Velg **Lagre**.

nüRoute-innstillinger

Disse innstillingene gjelder bare hvis du bruker enheten i bilmodus ([side 6](#)).

Rutepreferanser

Velg **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Bil > nüRoute > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om vei-hastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

- **Raskere tid** – beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.
- **Kortere distanse** – beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

- **Mindre drivstoff** – beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff enn andre ruter.
- **Varslet** – ber deg om å velge en ruteberegningssmodus før navigering (side 11).
- **Utenfor vei** – beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til bestemmelsesstedet.

Unngå veielementer

1. Velg **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Bil > nüRoute > Unngåelser**.
2. Velg de veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

trafficTrends

Når trafficTrends™-funksjonen er aktivert, registrerer enheten data om trafikkhistorikk og bruker disse dataene til å beregne mer effektive ruter. Denne informasjonen sendes til Garmin når enheten mottar et nüLink!™-signal, eller når du kobler enheten til myGarmin™ via datamaskinen.

MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkter på dagen.

Aktivere trafficTrends

Velg **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Bil > nüRoute > trafficTrends > Aktivert**.

Tilpasse enheten

Deaktivere trafficTrends

Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata, må du deaktivere trafficTrends.

Velg **Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Bil > nūRoute > trafficTrends > Deaktivert.**

Skjerminnstillinger

Velg **Verktøy > Innstillinger > Skjerm.**

- **Fargemodus** – angir en lys bakgrunn (**Dag**), en mørk bakgrunn (**Natt**) eller veksler automatisk mellom de to, basert på tidspunktet for soloppgang og solnedgang for din gjeldende posisjon (**Auto**).
- **Lysstyrke** – endrer lysstyrken på skjermen. Du kan spare batteristrøm ved å redusere lysstyrken.

- **Tidsavbrudd for skjerm** – angir inaktiv tid før enheten går i dvalemodus.
- **Skjermbilde** – gjør det mulig å ta bilde av enhetens skjerm ([side 42](#)). Skjermbilder lagres i mappen **Screenshot** på enheten.

Språkinnstillinger

Velg **Verktøy > Innstillinger > Språk.**

- **Talespråk** – angir språket for talemeldinger.
- **Tekstspråk** – all tekst på skjermen vises på det valgte språket.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
- **Tastaturspråk** – angir språket for tastaturet.

- **Tastaturlayout** – angir tastaturlayout.

Vise kartinformasjon

Velg **Verktøy > Innstillinger > Mine kart**.

Aktivere kart

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://www.garmin.com/us/maps>.

1. Velg **Verktøy > Innstillinger > Mine kart**.
2. Velg et kart.

Bluetooth-innstillinger

Velg **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth**.

- **Legg til telefon eller Telefon** – administrerer tilkoblinger mellom enheten og mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.
- **Bluetooth** – aktiverer Bluetooth-komponenten.
- **Enhetsnavn** – gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten din på telefoner med Bluetooth-teknologi.

Administrere listen over Bluetooth-enheter

Du kan legge til, koble fra eller slette telefoner som enheten oppdager når Bluetooth er aktivert.

1. Velg **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Telefon**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg en telefon du vil koble enheten din til.
 - Velg **+** for å legge til en telefon på menyen.
 - Velg **X** for å slette en telefon fra enhetens minne.
 - Velg **Ingen** for å avslutte den gjeldende tilkoblingen.

Deaktiverer Bluetooth

1. Velg **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth**.
2. Velg **Bluetooth > Deaktivert > Lagre**.

Aktivere trafikk

Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte enhetspakker.

Velg **Verktøy > Innstillinger > Trafikk > Trafikk > Aktivert**.

Om trafikabonnementer

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til www.garmin.com/fmtraffic.

Vise trafikabonnementer

Velg **Verktøy > Innstillinger > Trafikk > Abonnementer**.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1. Velg **Verktøy > Innstillinger**.
2. Velg eventuelt en innstillingskategori.
3. Velg **☰ > Gjenopprett**.

Tillegg

Strømkabler

Enheten kan tilføres strøm på tre måter.

- Strømkabel for bil
- USB-kabel (følger med noen modeller)
- Nettadapter (valgfritt tilbehør)

Ta vare på enheten

MERKNAD

Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den på steder der den kan bli utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten slutter å fungere som den skal.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

MERKNAD

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

1. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
2. Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk om nødvendig vann, isopropylalkohol eller brillereens.
3. Påfør middelet på kluten.
4. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Gjem enheten og braketten når den ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

Slette brukerdataba

1. Slå på enheten.
2. Trykk fingeren mot det nederste høyre hjørnet av skjermen.
3. Fortsett å trykke på skjermen til hurtigvinduet vises.
4. Trykk på **Ja** for å slette alle brukerdataba.

Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes. Alle elementer du har lagret, blir slettet.

Forlenging batterilevetiden

- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Sett enheten i dvalemodus ([side 5](#)).
- Senk lysstyrken på skjermen ([side 5](#)).
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.
- Senk volumet ([side 5](#)).
- Deaktiver tilbud og trafikk ([side 59](#)).
- Deaktiver Bluetooth ([side 68](#)).

- Forkort tiden for tidsavbrudd for skjerm (side 66).

Skifte sikringen i strømkabelen for bil

MERKNAD

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

1. Løsne endestykket.

TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

2. Fjern endestykket, sølvtuppen og sikringen (sylinder i glass og sølv).

3. Installer en 1 A-kvikksikring.
4. Sett sølvtuppen i endestykket.
5. Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for bil.

Montere på dashbordet

MERKNAD

Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne etter at det er påført.

Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis du vil montere enheten på dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser.

1. Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.
2. Fjern baksiden på den permanente monteringsstapen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.

Tillegg

4. Fjern den gjennomsiktige platen fra platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
6. Skyv spaken ned (mot platen).

Fjerne enheten, holderen og braketten

Fjerne enheten fra holderen

1. Trykk den lille tappen øverst på holderen opp.
2. Vipp enheten fremover.

Fjerne holderen fra braketten

1. Vri holderen mot høyre eller venstre.
2. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.

Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten

1. Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Om nüMaps Lifetime

Du kan motta opptil fire kartdataoppdateringer per år mot et engangsbeløp for enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om nüMaps Lifetime og se komplette vilkår og betingelser, kan du gå til www.garmin.com og klikke på **Kart**.

Noen modeller inkluderer abonnement på nüMaps Lifetime.

LM	Denne modellen inkluderer et nüMaps Lifetime-abonnement.
LMT	Denne modellen inkluderer et livstidsabonnement på trafikk, et nüMaps Lifetime-abonnement og en trafikknettverk.

Kjøpe tilleggskart

1. Gå til produktsiden for enheten på Garmins webområde (www.garmin.com).
2. Klikk på kategorien **Kart**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Egendefinerte punkter av interesse

Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.

Installere POI Loader

Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister og installere dem på enheten ved hjelp av programmet POI Loader.

1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klikk på **Tjenester > POI Loader**.

Tillegg

3. Installerer POI Loader på datamaskinen.

Bruke hjelpefilene til POI Loader

Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.

Klikk på **Hjelp** mens POI Loader kjører.

Finne tillegg

1. Velg **Hvor skal du?** > **Tillegg**.
2. Velg en kategori.

Kjøre tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

Kontakte Garmins produktsupport

- Gå til www.garmin.com/support, og klikk på **Contact Support** for å få innenlandsk support.
- I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
- I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.

Feilsøking

Problem	Løsning
Enheden innhenter ikke satellittsignaler.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (side 62). • Velg Verktøy > Innstillinger > System > GPS-simulator > Av. • Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær. • Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.	<ul style="list-style-type: none"> • Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. • Tørk av med en ren, tørr klut. • Fest sugekoppen (side 3).
Enheden lader ikke i kjøretøyet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (side 71). • Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket. • Enheden kan bare lade i temperaturer mellom 0 °C og 45 °C (32 °F og 113 °F). Hvis enheten plasseres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm lenge.	Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnslyset (side 66).

Tillegg

Batterimåleren min virker unøyaktig.	La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Hvordan vet jeg at enheten er i USB-masselagringsmodus?	Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på skjermen som indikerer at enheten er koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i Min datamaskin .
Enheden er koblet til datamaskinen, men den går ikke inn i masselagringsmodus.	<ol style="list-style-type: none">1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.2. Slå av enheten.3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten. Enheden slår seg automatisk på og går inn i USB-masselagringsmodus.4. Påse at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Jeg finner ingen nye eksterne stasjoner på listen over stasjoner.	Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten.	<ul style="list-style-type: none">• Velg Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Bluetooth-feltet må være satt til Aktivert.• Slå på telefonen, og plasser den innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.• Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer hjelp.

Indeks

A

- adresser 14
- anrop
 - dempe 33
 - hjem 33
 - legge på 32
 - svare 32
- antatt ruting 26

B

- batteri 75
- beregne ruter på nytt 12
- beskytte enheten
 - 69
- bildenavigasjon
 - laste bilder 16
- bildeviser 41
- Bluetooth-teknologi 31–34
 - enhetsnavn 67
 - innstillinger 67
 - pare med telefon 31

- ringe fra posisjonskartet 16
- bredde- og lengdegrad 15
- brukerdata, slette 70

C

- cityXplorer-kart 11, 30

D

- dashbordplate 71
- datamaskin, tilkobling 3
- dempet
 - anrop 33
 - lyd 5
- detaljerte anvisninger 27
- detaljerte kart 60, 67
- diakritiske tegn 7
- drivstoffpriser 45

E

- ecoRoute 37–40
 - bilstrøm 38
- ecoChallenge-poengsum 39
- kalibrere drivstoffsparingen
 - 38

- kilometerrapport 40
- egendefinerte POIer 74
- enhets-ID 62
- enhetskalkulator 42

F

- fartsgrense
 - ikon 25
- Favoritter 18–19
- feilsøking 75
- filer
 - slette 61
 - støttede typer 60
- finne posisjoner
 - bruke bilder 16
 - bruke kartet 15
 - etter adresse 14
 - etter koordinater 15
 - etter navn 14
 - etter postnummer 14
 - lagrede posisjoner (Favoritter) 19
- fjerne braketten 72
- flystatus 45

Indeks

fotojengermodus
innstillinger 63

fotobokser
database 49
rapportere 49
spanere 50
varsler 49

G

geocaching 15
gi turer nytt navn 21
gjeldende posisjon, lagre 18

GPS
innstillinger 62
simulator 18

H

Hjelp 35

hjem
angi en posisjon 13
telefonnummer 33

Hvor er jeg? 35

J

JPEG-bildefiler 60

K

kalkulator 42

kart
detaljnivå 63
feil 17
fotojenger 29
informasjon 67
layout for data 63
legge til 73
tema 63
vise 63

kartvisning i 2D, 3D 63

kilometerrapport 40

kinotider 44

kjøreanvisninger 27

knapper på skjermen 7

kollektivtransport
bykart 30
unngåelser 64

konvertere
enheter 42
valuta 42

koordinater 15

L

lade enheten 1, 75

lagre
din gjeldende posisjon 18
posisjoner som er funnet 18

legge til et stopp 11

lokale arrangementer 45

lydbok 35
bokmerke 37
laste inn 36
spille 36

M

mål, konvertere 42

manøverliste 27

MapSource 60, 73

masselagringsmodus 60

microSD-kort 4

minnekort 60
mittDashboard 3
montere enheten
 fjerne fra braketten 72
 på dashbordet 71
 på frontruten 75
myGarmin-meldinger 45
myTrends 26

N

navigasjon 25
 bilde 16
 fotgjenger 29
 innstillinger 63
 utenfor vei 13
navigere utenfor vei 13, 65
neste sving 28
nüLink!- funksjoner 44
nüLink!- tjenester
 butikkonto 46
nullstille
 hjem-posisjon 13

maksimal fart 27
tripdata 27
nüMaps Lifetime 73
nüRoute 63

O

omkjøringer 12
oppbevare enheten 69
oppdatere
 kart 4
 programvare 4
oversikt over veikryss 28

P

pare en mobiltelefon 31
parkering 12
PIN-kode
 Bluetooth 32
posisjoner som nylig er funnet
 15
posisjonskart 16
programvare
 versjon 62

punkter av interesse
 finne 10
 POI Loader 60

R

rapportere kartfeil 18
redigere
 bestemmelsessteder 21
 endre kartsymbol 19
 endre kategorier 19
 favoritter 19
 hjem-posisjon 13
 lagret tur 21
registrere enheten 4
rengjøre enheten 69
ruter
 stoppe 13
 utenfor vei 13, 65

S

sikker modus 62
sikring, skifte 71
skjermbilder 42

Indeks

skjerminnstillinger 66

slette

alle brukerdatab 70

bilder 41

favoritter 19

filer 61

liste med nylige funn 15

tegn 7

turer 21

Spor opp 63

systeminnstillinger 62

T

talegjenkjenning 22

talekommando

aktivere 22

aktiveringsfrase 22

ikoner og toner 23

navigere med 23

rødt ikon 23

tips om bruk 23

taleoppringning 34

talespråk 66

ta meg hjem 13

tastatur 7

språkmodus 7

ta vare på enheten 69

telefonkatalog 49

telefonsvarer 32

tidsavbrudd for skjerm 66

tidsinnstillinger 62

tilbakemelding på POIer 17

tilbehør 74

tilbud 58

deaktivere 59

vise 59

tillegg 74

tenester i nærheten 35

Tracker 51

følg andre 53

inviter følgere 52

trafikk 54–59

aktivere et abonnement 57

hendelser 54

legge til

trafikkabbonnementer

68

trafficTrends 65

trafikkhistorikk 65

transportmodus 6

tripcomputer 26

nullstille informasjon 26

turplanlegger 20

U

unggå

trafikk 55

typer kollektivtransport 64

tyveri 70

veityper 65

USB 76

V

vær 44

verdensur 42

verktøy 35–40

volum

justere 5



© 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)

www.garmin.com