

GARMIN[®]

nüLink![™] 2300-serie snelstartgids



Aan de slag

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Voer deze taken uit als u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

1. Het toestel aansluiten op voertuigvoeding ([pagina 3](#)).
2. Het toestel monteren ([pagina 4](#)).
3. Het toestel registreren ([pagina 5](#)).
4. Controleren op updates:
 - Software-updates ([pagina 5](#)).
 - Gratis kaartupdate ([pagina 6](#)).
5. De volledige gebruikershandleiding downloaden ([pagina 6](#)).

Voedingskabels

Het toestel wordt geleverd met twee voedingskabels. Elke connector kan alleen op de overeenkomstige poort worden aangesloten.

- Met de voertuigvoedingskabel ① wordt de houder op de voeding van het voertuig aangesloten. De voertuigvoedingskabel heeft een connector met een rechte hoek.
- Met de micro-USB-kabel ② wordt het toestel op een computer aangesloten. Op het uiteinde van de micro-USB-kabel staat een “B” gegraveerd.



Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

1. Plaats de onderkant van het toestel in de steun.
2. Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.




3. Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-connector ② op de steun of het toestel.




4. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

Nadat het toestel is aangesloten op voertuigvoeding, gebeurt het volgende.

- Het toestel wordt ingeschakeld.
- Het toestel ontvangt satellietsignalen. Als ten minste één -balk groen is, ontvangt het toestel satellietsignalen.

OPMERKING: het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen.

- Het toestel wordt opgeladen terwijl u rijdt.  op de statusbalk geeft de status van de interne batterij aan.

Het toestel monteren

OPMERKING

Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap.
2. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
3. Druk de zuignap op de voorruit.
4. Duw tijdens het drukken de hendel terug in de richting van de ruit.
5. Klik de steun ① vast op de zuignapsteun ②.




Mijn Dashboard

Op Mijn Dashboard kunt u uw toestel registreren, controleren op software- en kaartupdates, producthandleidingen downloaden en om ondersteuning vragen, enzovoort.

Mijn Dashboard instellen

1. Sluit de micro-USB-kabel ① aan op de micro-USB-poort ② op het toestel (pagina 2).

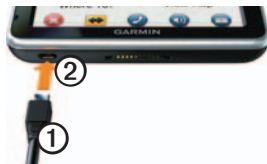

2. Sluit de micro-USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.
3. Ga naar www.garmin.com/dashboard.
4. Volg de instructies op het scherm.

Het toestel registreren

1. Klik in Mijn Dashboard op **Nu registreren**.
2. Volg de instructies op het scherm.
3. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

De software bijwerken

1. Mijn Dashboard openen (pagina 5).
2. Klik onder Software-updates op **Nu bijwerken**.
3. Volg de instructies op het scherm.

nüMaps Garantie™

Als u het toestel registreert op <http://my.garmin.com> binnen 60 dagen nadat u satellieten hebt gezocht terwijl u een rit maakt, komt uw toestel in aanmerking voor een gratis kaartupdate. Ga naar www.garmin.com/numaps voor de voorwaarden.

Kaarten bijwerken

1. Mijn Dashboard openen (pagina 5).
2. Het toestel registreren (pagina 5).
3. Klik onder Kaartupdates op **Nu bijwerken**.
4. Volg de instructies op het scherm.

De gebruikershandleiding downloaden

De gebruikershandleiding voor uw toestel is beschikbaar op de website van Garmin.

1. Mijn Dashboard openen ([pagina 5](#)).
2. Klik op **Handleidingen**.
3. Klik op **Downloaden** naast de gewenste handleiding.
4. Sla de download op uw computer op.

Overzicht van het toestel



①	Aan-uitknop
②	microSD™-kaartsleuf



Het toestel uitschakelen

1. Houd de **aan-uitknop** vier seconden ingedrukt.
2. Selecteer **Uit**.

Het hoofdmenu gebruiken



- Selecteer ① om een transportmodus te selecteren.
- Selecteer ② om een bestemming te zoeken.
- Selecteer ③ om de kaart weer te geven.
- Selecteer ④ om een route te stoppen.
- Selecteer ⑤ om binnen een route om te rijden.
- Tik op ⑥ om te bellen wanneer het toestel is aangesloten op een compatibele mobiele telefoon.


- Tik op  om het volume te regelen.
- Tik op  om het menu met extra's en instellingen te openen.

Nuttige punten

De gedetailleerde kaarten op uw toestel bevatten nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.

Een nuttig punt zoeken per categorie

1. Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.
5. Selecteer **Ga!**.

U kunt op deze pagina  > **Sla op** selecteren als u de locatie wilt opslaan in een map Favorieten op het toestel. In de map Favorieten kunt u de locatie van uw werk, huis en andere veelbezochte bestemmingen opslaan.

6. Selecteer indien nodig een optie.
 - Selecteer **Rijden** om de route te berekenen die u met de auto wilt afleggen.
 - Selecteer **Loop** om de route te berekenen die u te voet wilt afleggen.
 - Selecteer **Openbaar vervoer** om de route te berekenen die u gecombineerd te voet en met het openbaar vervoer wilt afleggen.

OPMERKING: u moet cityXplorer™-kaarten op het toestel geladen hebben om te kunnen navigeren met openbaar vervoer. Ga naar www.garmin.com om cityXplorer-kaarten te kopen.
7. Selecteer, indien nodig, een route.

Uw route op de kaart

OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

Uw route wordt met een rode lijn op de kaart aangegeven. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw. Het pictogram maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een grote weg bevindt.




De kaartfuncties gebruiken






- Selecteer ① om de volgende afslag weer te geven. Als er een afbeelding van een knooppunt bestaat, wordt het knooppuntbeeld weergegeven.
- Selecteer ② om de lijst met afslagen weer te geven.
- Selecteer ③ om verkeersinformatie weer te geven.
- Selecteer ④ om in en uit te zoomen.
- Selecteer ⑤ om de pagina Waarheen? weer te geven.
- Selecteer ⑥ en versleep dit om andere gebieden op de kaart te bekijken.
- Selecteer ⑦ om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer ⑧ om het gegevensveld te wijzigen.

- Selecteer **9** om reisinformatie weer te geven.
- Selecteer **10** om de maximumsnelheid te wijzigen als de op de kaart weergegeven maximumsnelheid onjuist is of als u een flitspaal wilt melden.

De hoofdmenuaakbalk

Pictogram	Beschrijving
	GPS-siginaalstatus. Selecteer en houd vast om satellietinformatie weer te geven.
	Bluetooth®-status (wordt weergegeven bij verbinding met een compatibel toestel. Selecteer als u de Bluetooth-instellingen wilt wijzigen).
	Transportmodusindicator. Selecteer om een transportmodus te kiezen.
11:24	Huidige tijd. Selecteer om de tijdstellingen te wijzigen.

Pictogram	Beschrijving
	myGarmin™-berichten. Selecteer om berichten te controleren.
24°C	Huidige temperatuur. Selecteer om weerberichten weer te geven.
	Siginaalsterkte van nūLink!™-services.
	Batterijstatus.

myTrends gebruiken

Als u met het toestel ingeschakeld rijdt, verzamelt myTrends™ informatie op basis waarvan het toestel probeert te voorspellen wanneer u naar een bekende bestemming rijdt, zoals naar uw werk of naar huis. Als myTrends is geactiveerd, worden de bestemming en de vermoedelijke tijd van aankomst op de navigatiebalk van de kaart weergegeven. Verkeersinformatie kan ook op de navigatiebalk worden weergegeven.

myTrends werkt alleen voor locaties die als favorieten zijn opgeslagen ([pagina 7](#)).

Als er myTrends-informatie op de navigatiebalk wordt weergegeven, kunt u de navigatiebalk selecteren om route-informatie weer te geven.

myTrends uitschakelen


Selecteer in het hoofdmenu op **Extra > Instellingen > Navigatie > Auto > nüRoute > myTrends > Uitgeschakeld.**

Informatie over nüLink!-services

nüLink!- services zijn op sommige plaatsen en in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.

Uw toestel is voorzien van een standaard nüLink!- abonnement, dat wordt geactiveerd zodra u uw toestel voor de eerste keer inschakelt. Met nüLink!-services kunt u actuele informatie over weer, brandstofprijzen, vluchtijden en meer ontvangen.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een nüLink!- abonnement hebben en moet het toestel nüLink!-signalen

ontvangen, hetgeen wordt aangegeven door  op de werkbalk.

Voor meer informatie over de nüLink!-services selecteert u **Extra > Help** of raadpleeg de *nüLink! 2320/2340/2390 gebruikershandleiding* ([pagina 6](#)).

Extra nüLink!- services


Selecteer **Extra > nüLink!- winkel.**

Over verkeersinformatie

OPMERKING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram  verandert van kleur om de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Als er verkeersproblemen op uw route zijn, geeft het verkeerspictogram aan hoeveel vertraging deze verkeersproblemen veroorzaken. De tijd van de vertraging is al opgenomen in de geschatte aankomsttijd.

Uw telefoon koppelen


Voordat u kunt koppelen, moeten de telefoon en het toestel zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter (33 ft.) van elkaar zijn verwijderd.

1. Schakel de Bluetooth[®]-component van uw telefoon in.
2. Selecteer in het hoofdmenu **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
3. Selecteer **Bluetooth > Ingeschakeld > Sla op**.
4. Selecteer **Telefoon toevoegen > OK**.
5. Selecteer uw telefoon en selecteer **OK**.
6. Voer de Bluetooth-pincode (**1234**) voor uw toestel op de telefoon in.

Info over de slaapstand

Gebruik de slaapstand om te voorkomen dat de batterij leeg raakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De slaapstand verbruikt zeer weinig stroom. Als de batterij volledig is opgeladen, kunt u het toestel weken achtereen in de slaapstand laten staan.

De slaapstand inschakelen en uitschakelen

- Als u het toestel in de slaapstand wilt zetten, druk dan op de **aan-uitknop**.
- Als u het toestel uit de slaapstand wilt halen, druk dan op de **aan-uitknop** en dubbeltik op .

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de website van Garmin.

- Ga naar www.garmin.com/ontheroad.
- Ga naar <http://buy.garmin.com> om accessoires te kopen.
- Selecteer **Extra > Help**.

Contact opnemen met Garmin Product Support

- Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of bel met Garmin USA op (800) 800.1020.
- Bel in het V.K. met Garmin (Europe) Ltd. op 0808 2380000.

- Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor lokale ondersteuningsinformatie of neem telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.

Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. cityXplor™, myGarmin™, myTrends™, nüLink!™ en nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

CE0682



© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen