

GARMIN

nüvi® 1400-serien
lynstartvejledning



til brug med disse nüvi-modeller:
1410, 1440, 1450, 1490

© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
190-01073-56 Rev. B

September 2009

Trykt i Taiwan

Opbygning af nüvi




Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Tænd/sluk-knap:
Tryk på knappen for at tænde og slukke din nüvi.



Højtaler

Mini-USB-stik

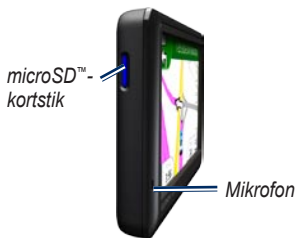

microSD™-kortstik

Mikrofon

Brug af hovedmenuen




- 1 GPS-signalstyrke.
- 2 Status for Bluetooth®-teknologi.
- 3 Tryk for at vælge en anvendelsesmåde.
- 4 Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
- 5 Batteristatus.
- 6 Tryk for at finde en destination.
- 7 Tryk for at få vist kortet.
- 8 Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Tryk for at justere lydstyrken.
- 10 Tryk for at benytte værktøjer som f.eks. indstillinger og hjælp.

Installation af nüvi

Før du monterer nüvi, skal du se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering.

Montering af nüvi


1. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden.
2. Drej armen tilbage mod forruden.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
4. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af din nüvi.
5. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. Enheden tændes automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet. Følg instruktionerne på skærmen.
6. Placer bunden af din nüvi i holderen.
7. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den til forruden med sugekopperne. (Trafikmodtagere følger med nogle nüvi-pakker).

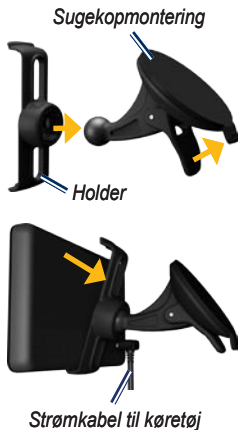

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.



Indsamling af satellitdata

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter. Søjlerne  indikerer signalstyrken. Når mindst én af søjlerne er grøn, har din nüvi lokaliseret satellitsignaler.

Brug af tænd/sluk-knappen

Tryk på **tænd/sluk**-knappen, og slip den hurtigt igen for at få vist yderligere valgmuligheder:

- Tryk på  og  for at justere skærmens lysstyrke.
- Tryk på **Lås skærm** for at forhindre utilsigtede skærmberøringer.
- Tryk på **Sluk** for at slukke din nüvi. Du kan også slukke din nüvi ved at holde **tænd/sluk**-knappen nede i 2 sekunder.

Nulstilling af nüvi

Hvis din nüvi holder op med at fungere, skal du nulstille den ved at holde **tænd/sluk**-knappen nede i 10 sekunder.

Søgning efter interessepunkter

1. Tryk på **Find > Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori og en underkategori om nødvendigt.
3. Vælg en destination, og tryk på **Kør!**.
4. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på **Start** for at navigere ruten.

Hvis du vil indtaste bogstaver, der indgår i navnet, skal du trykke på **Find > Interessepunkter > Stav navn**.

Hvis du vil søge efter et sted i et andet område, skal du trykke på **Find > Nær**.

Sådan følger du din rute

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider nūvi dig til din destination vha. stemmemeddelelser, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, genberegner nūvi ruten.

Tryk og træk kortet for at se et andet område af kortet.

Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.





- 1 Tryk for at åbne siden Næste sving.
- 2 Tryk for at åbne siden Drejliste.
- 3 Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.
- 4 Tryk på og for at zoome ind og ud.
- 5 Tryk for at gå tilbage til hovedmenuen.
- 6 Tryk for at ændre datafeltet.
- 7 Tryk for at få vist triptælleren.

Tilføjelse af et stop

1. Under navigation skal du trykke på > **Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din endelige destination.

Valg af en omvej

1. Under navigation skal du trykke på .
2. Tryk på .


Brug af FM TMC- trafikmodtager



BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed.

FM TMC-trafikmodtageren følger med nogle nüvi-pakker.

FM-trafikmodtageren og din nüvi skal være i dataområdet af en FM-station, der sender TMC-data, for at modtage trafikoplysninger. Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen. Gå til www.garmin.com/traffic eller www.garmin.com for at få yderligere oplysninger.

Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner nüvi automatisk ruten igen. Trafikikonet  skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller på den vej, du kører på i øjeblikket.



BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

Visning af tilbud (Kun for Nordamerika)

Du kan modtage positionsrelevante tilbud og kuponer, hvis din nüvi-pakke indeholder en trafikmodtager.

Tryk på tilbuddet på skærmen for at få vist flere oplysninger.



ADVARSEL: Forsøg ikke at skrive kuponkoderne ned under kørsel.

Brug af håndfri funktioner


Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgængelig på visse nüvi-modeller.

Før du kan bruge håndfri funktioner, skal du parre din telefon med din nüvi. Enheden og din nüvi skal være tændte og stå tæt på hinanden for at kunne parres.

Parring af telefonen

1. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon.
2. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth** på din nüvi.
3. Tryk på knappen nedenunder **Bluetooth**, og tryk på **Aktiveret > OK**.
4. Tryk på knappen under **Telefon**.
5. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
6. Indtast Bluetooth PIN-koden (**1234**) til din nüvi på telefonen.

Opkald til et nummer

1. I hovedmenuen skal du vælge **Telefon > Ring op**.
2. Indtast nummeret, og tryk på **Ring op**.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på  **> Afslut opkald**.

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald.

- Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet.
- Tryk på **Ignorer** for at ignorere opkaldet og få telefonen til at holde op med at ringe.

Opladning af nüvi

Oplad nüvi i mindst 4 timer, før den skal køre på batteridrift.

- Tilslut bilens strømkabel.
- Tilslut USB-kablet.
- Tilslut en AC-adapter (valgfrit tilbehør).

Beskyttelse af nüvi

1. Sørg for, at du er på din sikkerhedsposition, og at din nüvi modtager satellitsignaler.
2. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Sikkerhed**.
3. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på **Indstil**.



BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode og din sikkerhedsposition, skal din nüvi indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.

nüMaps Guarantee™

Du kan modtage én gratis opdatering af kort (hvis en sådan forefindes) ved at registrere din nüvi på <http://my.garmin.com> senest 60 dage efter, at du har modtaget satellitsignaler og kort med

din nüvi. Du er ikke berettiget til gratis opdatering af kort, hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang du kører med din nüvi.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om nüvi ved at vælge **Værktøjer > Hjælp**. Du kan downloade den nyeste version af brugervejledningen fra www.garmin.com. Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.

